




caractéristiques de votre téléviseur.
Ce produit est à utiliser à l'intérieur uniquement. Utiliser ce produit à l'extérieur causera des défaillances et de possibles accidents.
Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que les murs soient aux critères requis et vides de tout câblage (ex : gaz, électricité, eau etc....)
Swiftmount n'acceptera aucune responsabilité pour tout dommage ou perte causée par l'installation du produit dans un mur en dégà de ces critères.
Veuillez vérifier régulièrement que tous les écrous et les boulons sont bien serrés.

Compruebe periódicamente que todos los tornillos y tuercas están apretados.



88lbs
40kg

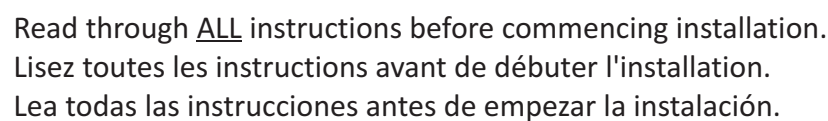

Swift Mount, PO Box 340, Telford, TF1 9DS, UK
Swift Mount, Chino MBO 532, Chino, CA 91708-9998, USA



+44 (0)333 200490 (UK)
1-800 875 0182 (USA)

2

Top
Haut
Parte Superior

G_{x4}

A_{x4}

M4 x 15mm

B_{x4}

M5 x 15mm

C_{x4}

M6 x 15mm

D_{x4}

M8 x 15mm

E_{x4}

M5

F_{x4}

M6

X

✓

A+E
B+E
C+F
D

A+E+G
B+E+G
C+F+G
D+G

TV

TV

3

65mm (2 9/16")

J_{x1}

Remove dust from hole
Retirez la poussière du trou
Elimine el polvo del agujero

✓

X

F_{x4}

M6

H_{x4}

I_{x4}

TV

Lubricate screw thread with soap
Lubrifiez le pas de vis avec du savon
Lubrique la rosca del tornillo con jabón

3

50mm (2")

J_{x1}

Ensure bracket is in the centre of the wood stud
Assurez-vous que l'applique est au centre de la latte de bois
Asegúrese de que el soporte está en el centro de la viga de madera

F_{x4}

M6

H_{x4}

TV

Lubricate screw thread with soap
Lubrifiez le pas de vis avec du savon
Lubrique la rosca del tornillo con jabón

4

i

ii

Click!