


# TGML8400

Langue Française

Feuillelet No. 463842 rev 00

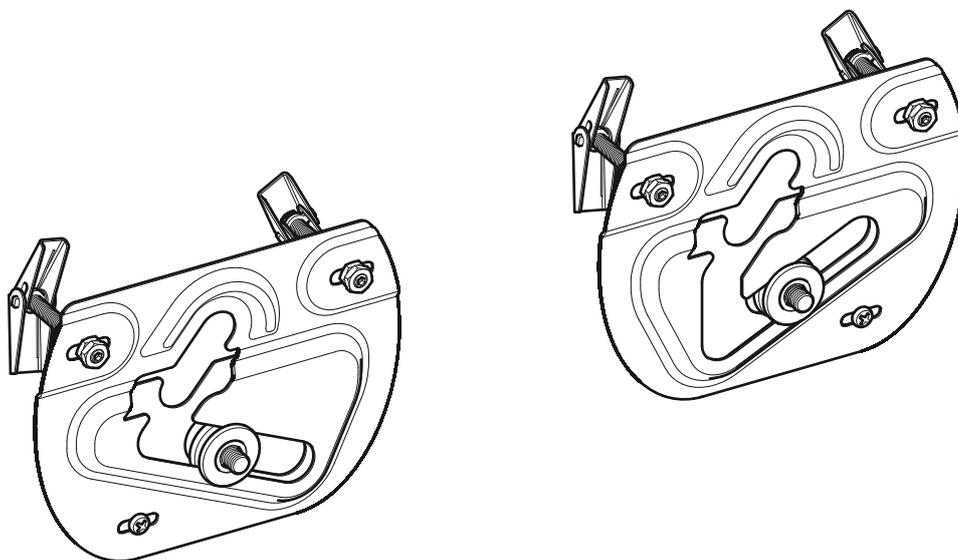

**ATTENTION** à la capacité : TV jusqu'à 80"/ 121lbs (55kg). Une utilisation avec des produits plus lourds que la capacité indiquée peut entraîner une instabilité et causer des blessures.



**Lisez toutes les instructions avant de débuter l'installation.**  
**Si vous avez des questions sur ce produit ou sur son installation, contactez le service d'assistance clientèle avant de renvoyer le produit au magasin.**

NUMÉRO DE L'ASSISTANCE CLIENT:


**1-800 667 0808 (USA)**




**AVF Incorporated.** 3187, Cornerstone Drive, Eastvale, CA91752, USA.

# 1 Éléments dans les Boîtes


Vous n'aurez pas besoin de tous ces éléments. Il y aura donc des pièces excédentaires, selon les spécifications de votre téléviseur.

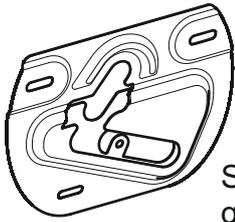

**A** - x1  
Support mural gauche

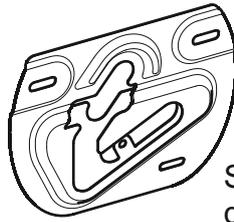

**B** - x1  
Support mural droit



**C** - x2  
Crochet



**D** - x2  
Cale

**Fixations du téléviseur** : les éléments se fixent à l'arrière du téléviseur (selon le type de téléviseur, voir section 11)



**E1** - x12

Cale d'espacement



**E2** - x4

Cale d'espacement (Rouge)



**F1** - x4  
Adaptateur M4



**F2** - x4  
Adaptateur M5



**F3** - x4  
Adaptateur M6



**G1** - x4  
M4 16mm



**G2** - x4  
M4 25mm



**G3** - x4  
M4 45mm



**G4** - x4  
M5 16mm



**G5** - x4  
M5 25mm




**G6** - x4  
M5 45mm



**G7** - x4  
M6 16mm




**G8** - x4  
M6 25mm




**G9** - x4  
M6 45mm



**G10** - x4  
M8 16mm




**G11** - x4  
M8 25mm

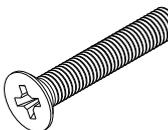

**G12** - x4  
M8 45mm

**Fixations Murales** : éléments fixés au mur (selon le type de mur)

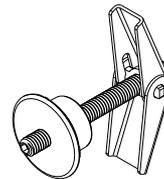


**H** - x4  
Emprisonner la fixation




**I** - x8  
Contre-écrou



**J** - x2  
Vis à tête métallique

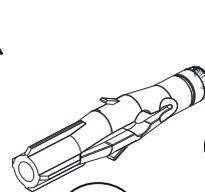


**K** - x4  
Prise murale

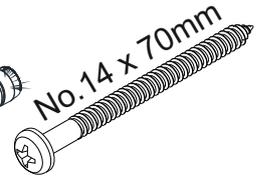


**L** - x4  
Vis



**M** - x2  
Vis




**N** - x2  
Cheville




**O** - x2  
Prise murale


**Outils Inclus**

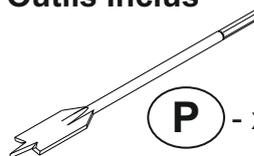


**P** - x1  
Foret à bois de 18 mm




**Q** - x1  
Clé d'hexagone 3mm



**R** - x1  
Niveau




**S1** - x1



**S2** - x1


Modèle

## 2 Outils Nécessaires

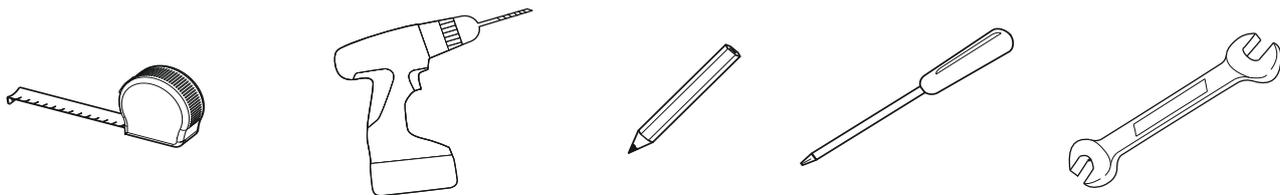

## 3 Déterminez la Taille des vis du Téléviseur

Choisissez parmi les fixations disponibles. Déterminez la longueur et le diamètre des vis du téléviseur, en essayant de visser (G2), (G5), (G8) et (F11) dans l'un des trous de fixation à l'arrière de l'écran pour trouver la vis correspondante.

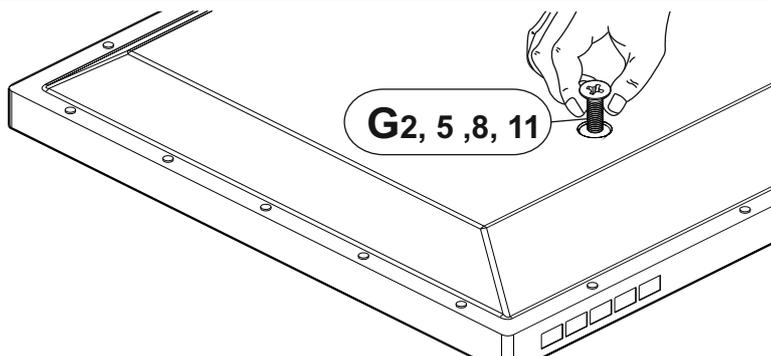

## 4 Placez les Crochets de Fixation sur le Téléviseur

Une fois les vis déterminées, fixez les crochets (B) et les écrous (C) à l'arrière du téléviseur. Le modèle montre une fixation classique à 20 mm du mur.

La console permet de positionner votre téléviseur entre 12 mm et 40 mm du mur. Pour d'autres configurations, voir section 11.

Vous devrez peut-être utiliser des cales d'espacement afin d'augmenter la distance entre le téléviseur et le mur pour empêcher les câbles de s'échapper et améliorer l'aération de l'appareil (les cales (E1) permettent de maintenir une distance de 20 à 40 mm, voir section 11).

Dans certaines circonstances il peut être nécessaire d'utiliser les écarteurs rouges (E2) pour remplacer ou compléter l'écarteur (E1), pour plus d'informations, voir section 11.

Si les centres de fixation de votre TV ne correspondent à aucune de ces options, ARRETEZ l'installation et contactez le service d'assistance à la clientèle.

### Fixations supérieures

G2, 5, 8, 11

F1, 2, 3

C

E1



\* si exigé

### Fixations inférieures

G2, 5, 8, 11

F1, 2, 3

D

E1




\*

La TV doit toujours être parallèle au mur. Utiliser les écarteurs et cales selon les instructions.

\* Si vous utilisez la vis (G2), utilisez l'adaptateur (F1).  
Si vous utilisez la vis (G5), utilisez l'adaptateur (F2).  
Si vous utilisez la vis (G8), utilisez l'adaptateur (F3).  
Si vous utilisez la vis (G11), aucun adaptateur n'est nécessaire

## 5 Assemblez le Modèle de Positionnement.

La partie horizontale vous permet de déterminer l'endroit de forage des trous sur le mur. La partie verticale vous permet de déterminer la hauteur du téléviseur sur le mur afin de trouver la position idéale de l'écran. Entrecroisez les modèles (S2) et (S1) comme montré.

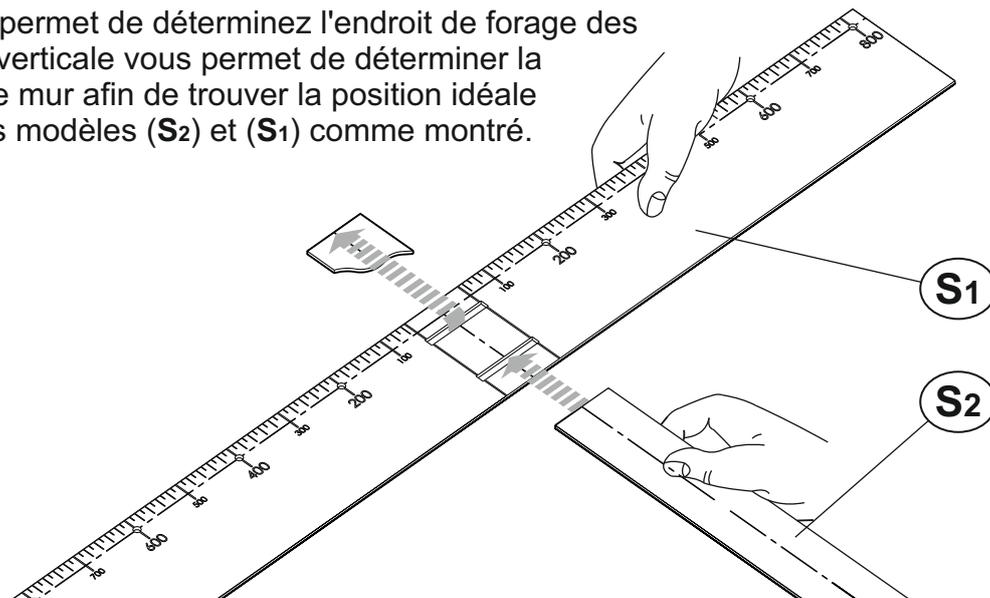


## 6 Déterminez les Trous des Crochets.

Placez le modèle à l'arrière du téléviseur et suivez les instructions ci-dessous.

La ligne centrale de votre gabarit représente le centre de votre TV.


Alignez le haut de l'écran.

Alignez le modèle sur le centre de l'écran. Marquez les trous de fixation.

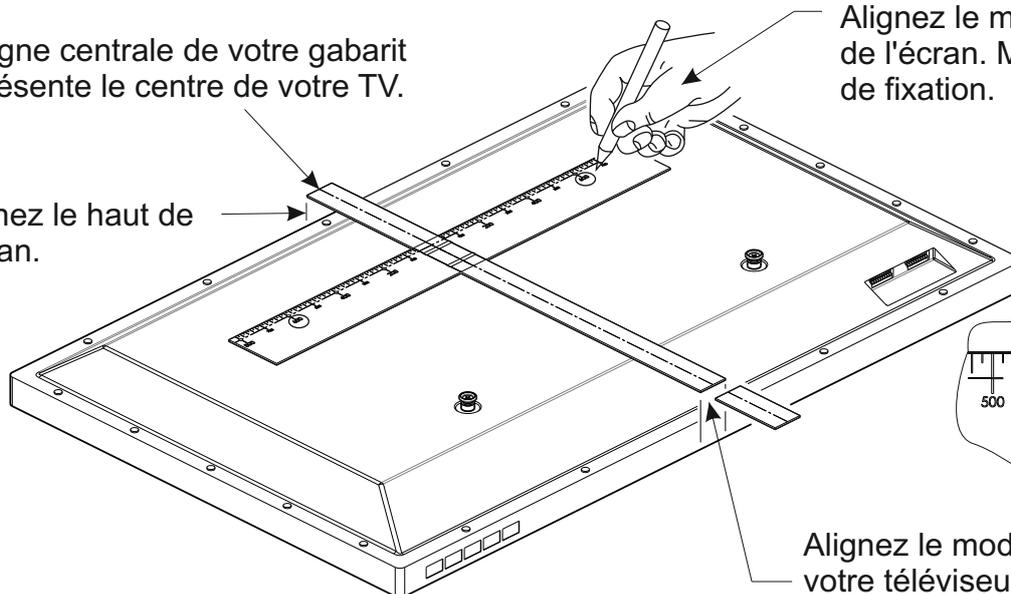


Alignez le modèle sur le bas de votre téléviseur, afin de voir exactement la disposition verticale de celui-ci (distance du sol et du plafond).

Si les fixations de votre écran ne sont pas alignées sur les trous du modèle, assurez-vous de placer celui-ci au centre de l'écran et percez les trous selon la disposition choisie avec un crayon ou un objet pointu.

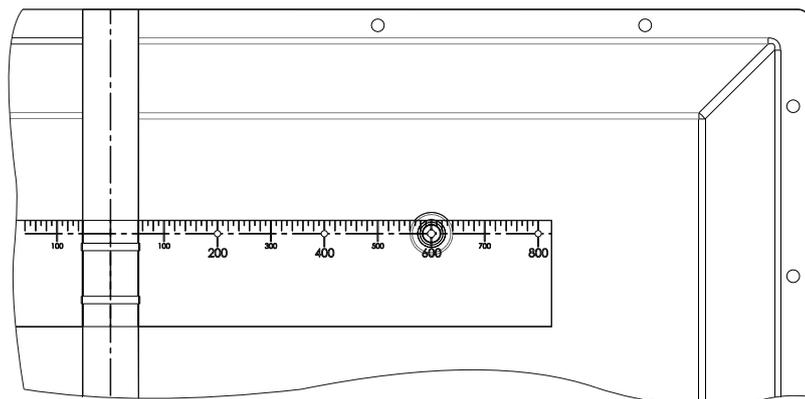

# 7 Marquage des Trous de Forage dans le Mur

Utilisez le modèle pour marquer deux points sur le mur correspondant aux fixations supérieures du téléviseur.

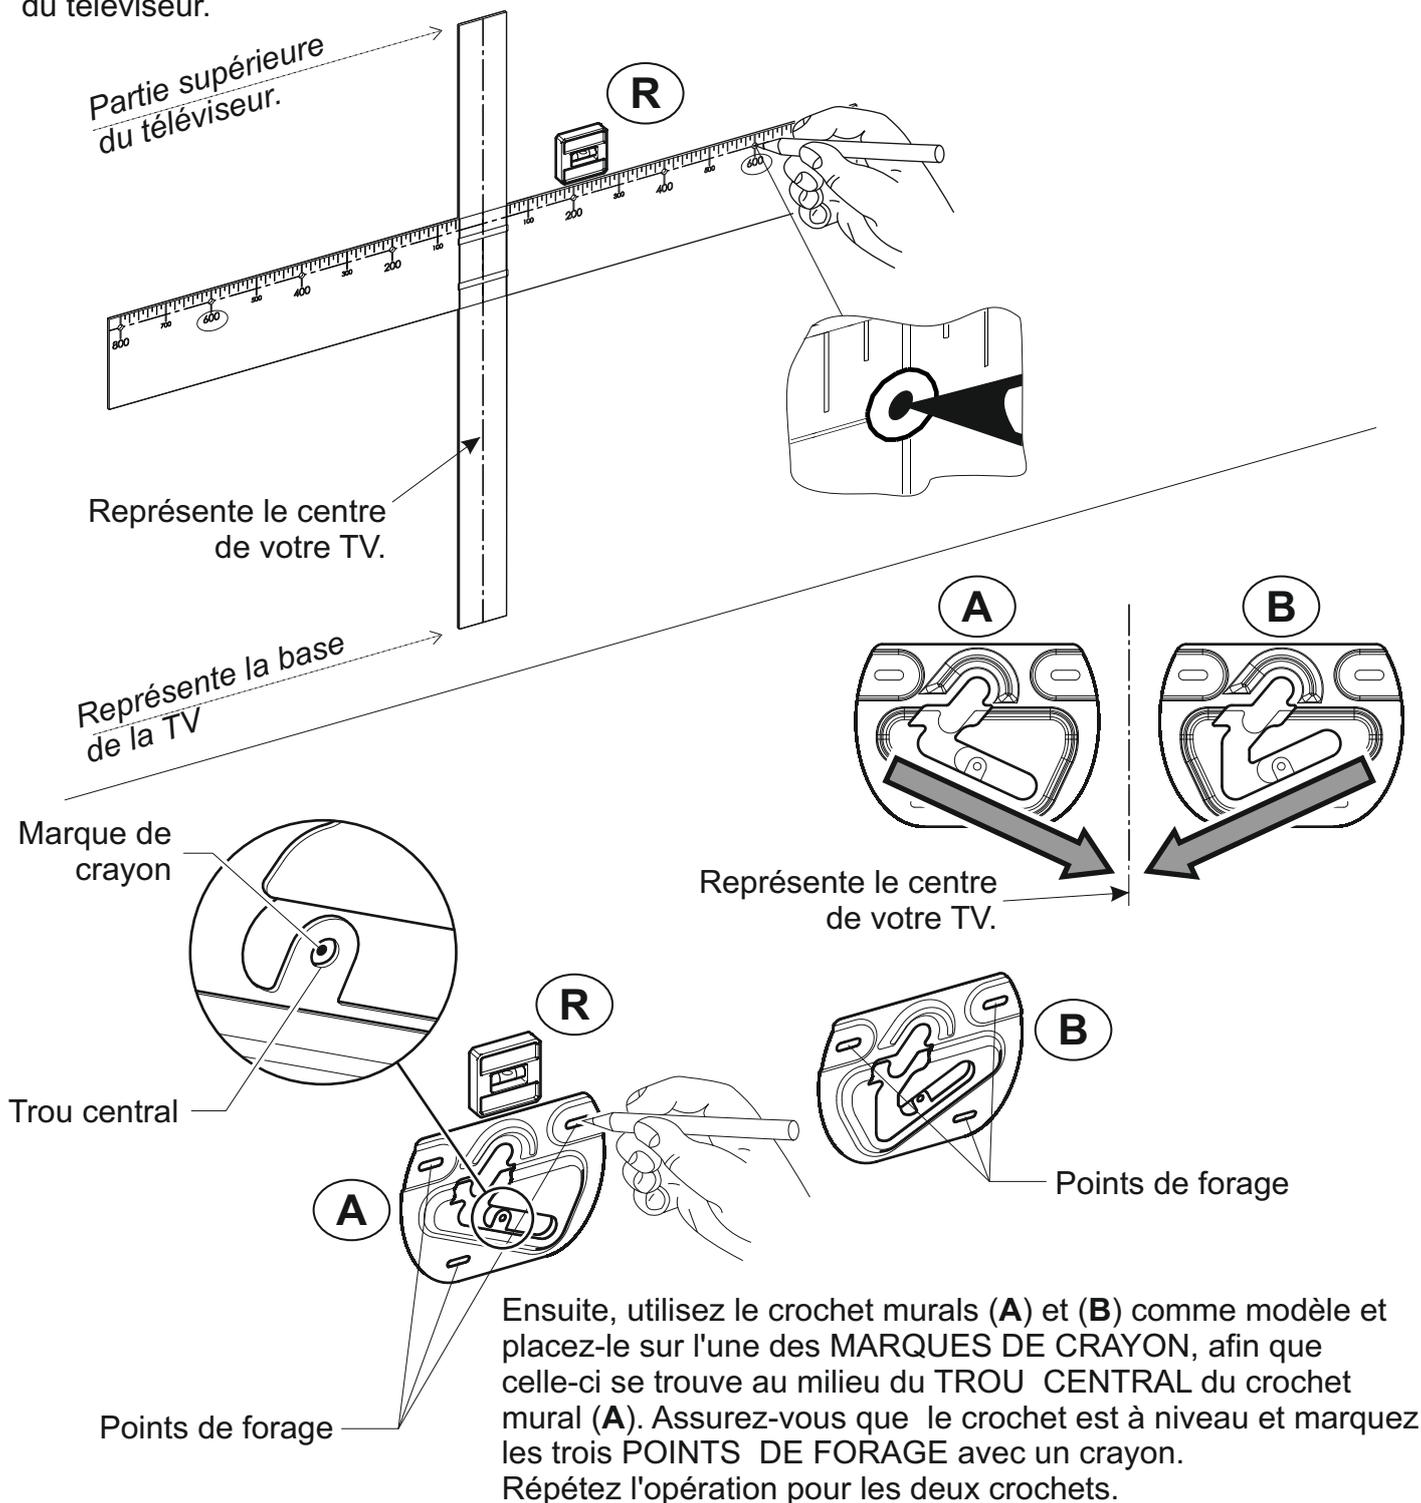

# 8 Planification et Préparation


Déterminez le type de mur (brique, montant, plâtre ou plaque de plâtre).

Assurez-vous que la zone de forage ne comporte pas de conduits (gaz, électricité, eau).


Forez six trous pilotes de 3 mm de diamètre pour vérifier le type de mur et sélectionnez les fixations appropriées (voir section 9).

# 9 Installez les Fixations Murales

Utilisez les fixations adaptées à votre type de mur. Il sera peut-être nécessaire d'utiliser plusieurs types de fixations pour les installations couvrant différents types de murs. **NE SERREZ PAS EXCESSIVEMENT LES VIS.**




## Mur Solide

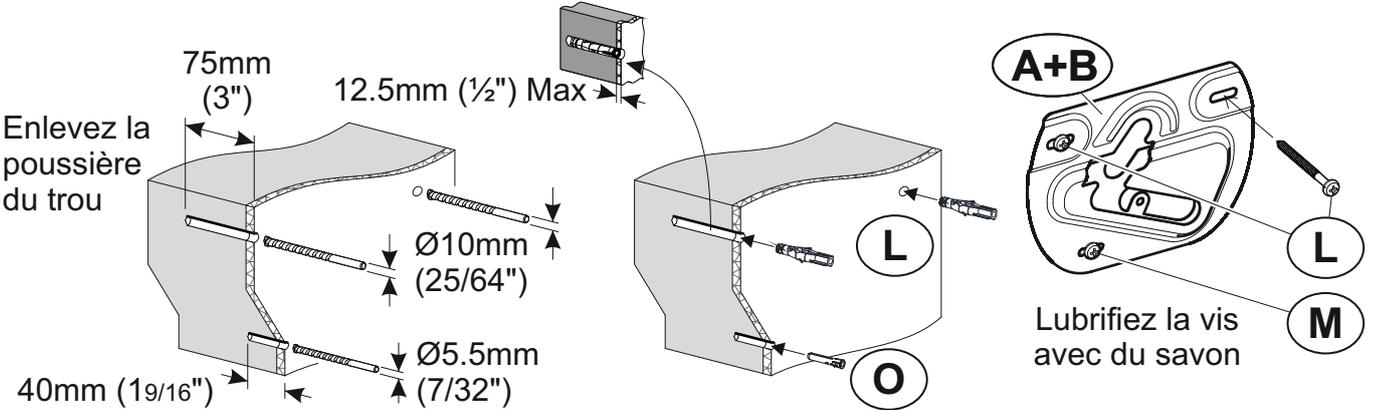


Caractéristiques de surface de soutien mini : - Placoplatre / plaques de plâtre de 1/2" d'épaisseur, montées sur des ossatures bois de 1/2" x 3 1/2" éloignées d'au moins 16".

## Plâtre/Plaque de Plâtre

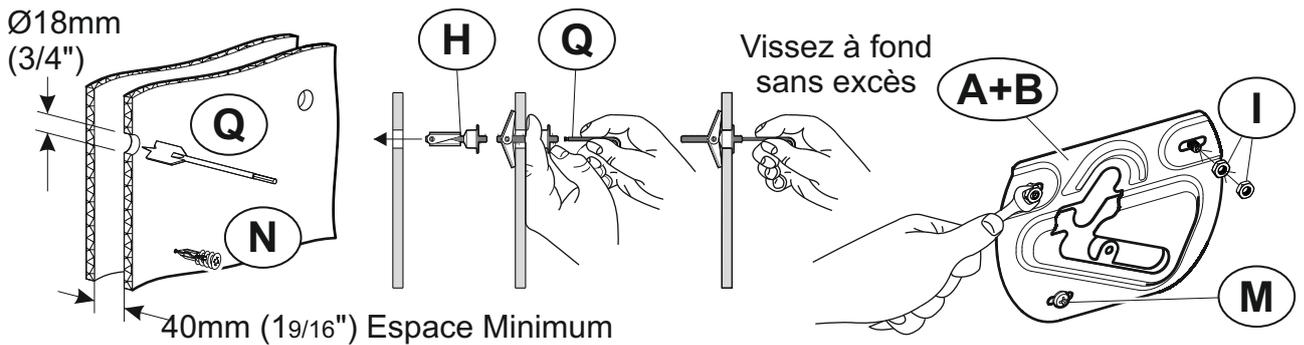


## Montant en Bois

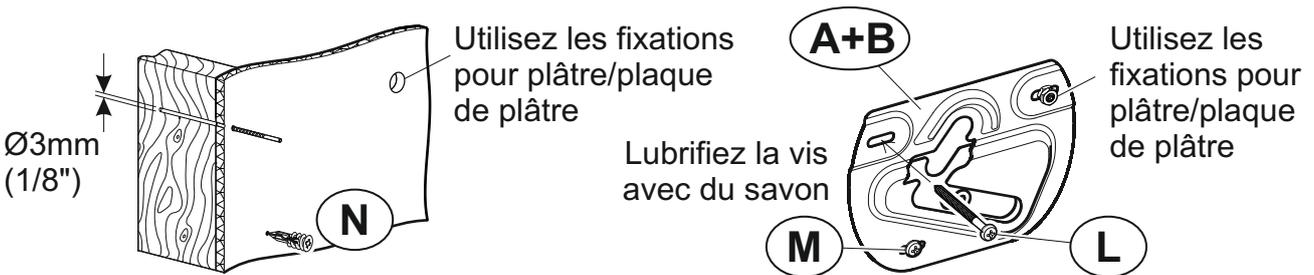


Une seule fixation sur le montant en bois. Les autres dans le plâtre/plaque de plâtre (voir ci-dessus).

## Montant en Métal

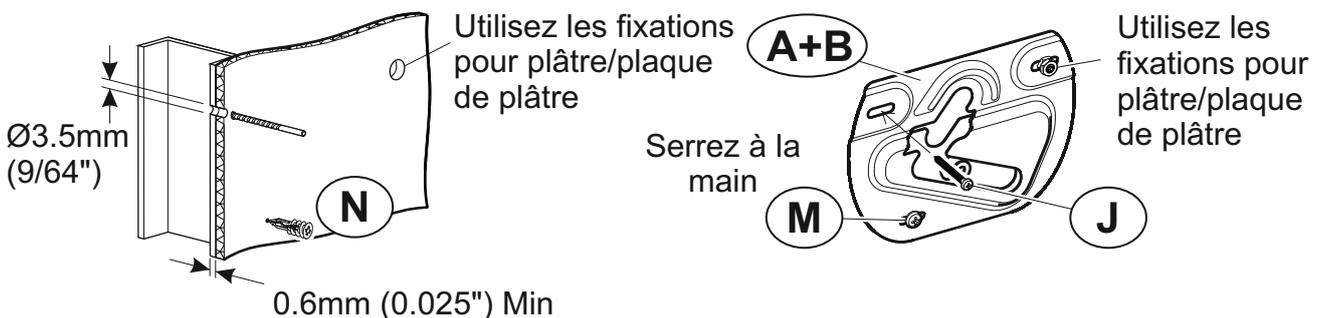

Une seule fixation dans le montant en métal. Les autres dans le plâtre/plaque de plâtre (voir ci-dessus).

# 10 Accrocher le Téléviseur


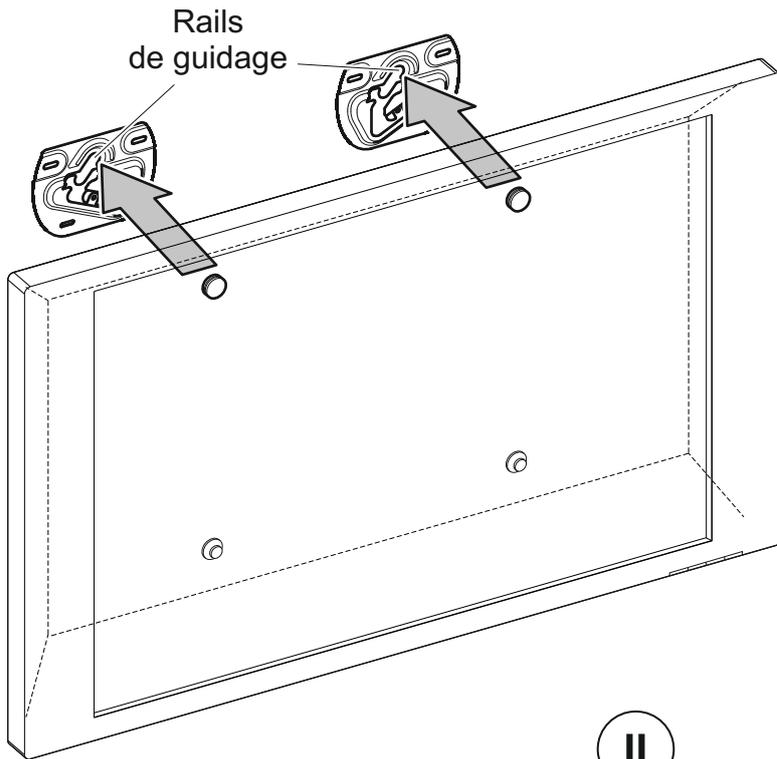


Présenter les accroches jaunes (à l'arrière de la TV) sur les rails de guidage des supports. Faites glisser votre TV vers le bas des rails de guidage. Assurez-vous que les 2 accroches jaunes soient totalement engagées. Si les câbles à l'arrière de l'écran empêchent la TV de reposer verticalement contre le mur, la configuration alternative des accroches est nécessaire.

La TV doit toujours être parallèle au mur. Utiliser les écarteurs et cales selon les instructions.



I

II

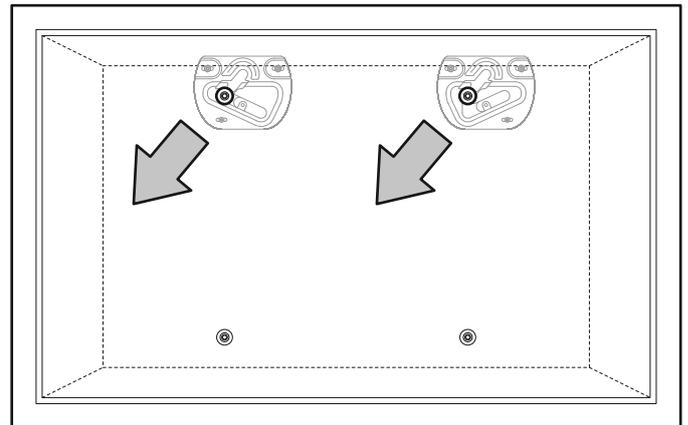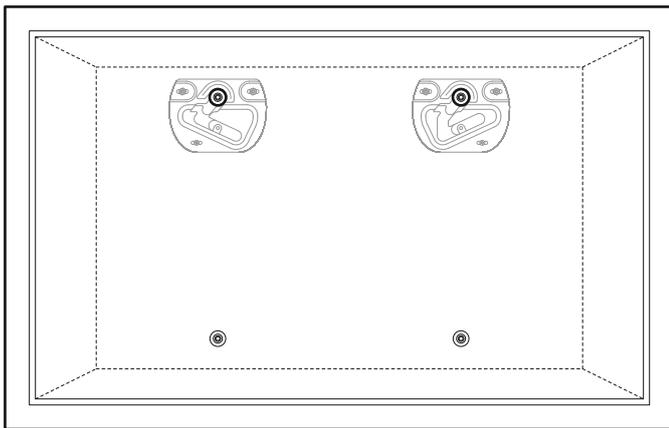

III

IV

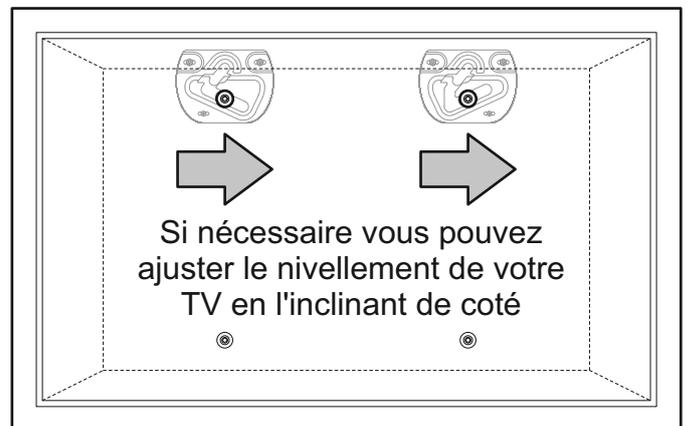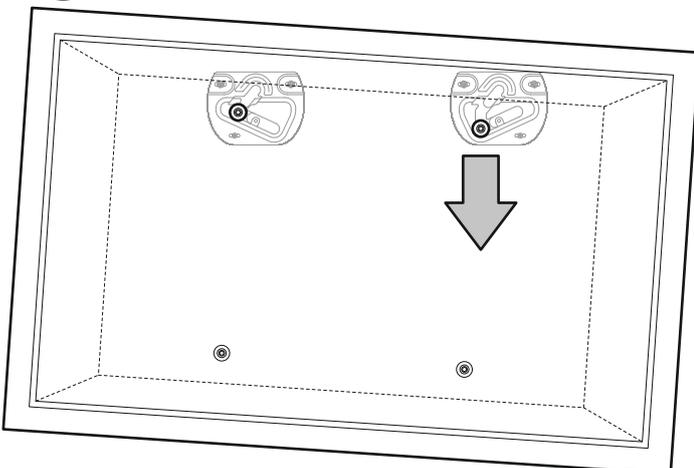


## Pour libérer la TV

C'est un travail qui nécessite 2 personnes. Pour libérer la TV du support, inverser les mouvements comme décrit ci-dessus


# 11 Configurations Alternatives

Un espacement de 12, 20 et 40 mm peut être obtenu en utilisant les combinaisons d'espacement et de vis ci-dessous.

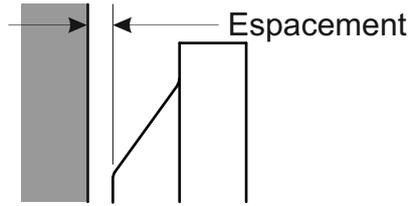


12mm Espacement

Fixations supérieures

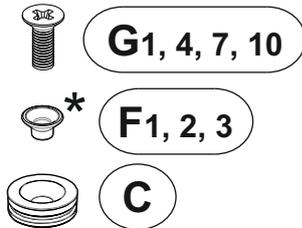


Fixations inférieures

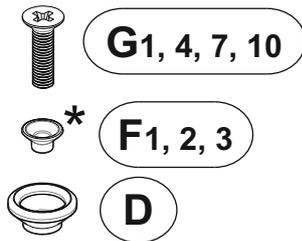


20mm Espacement  
(comme indiqué en section 4)

Fixations supérieures

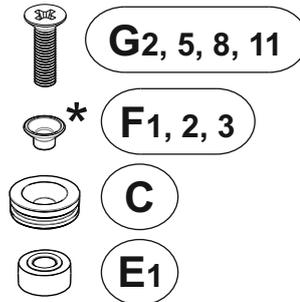


Fixations inférieures

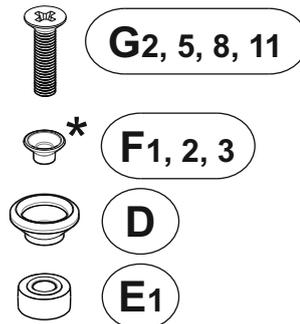


40mm Espacement

Fixations supérieures

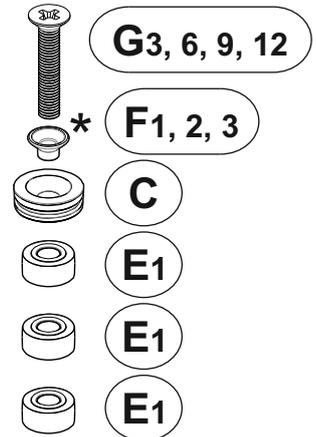

Fixations inférieures

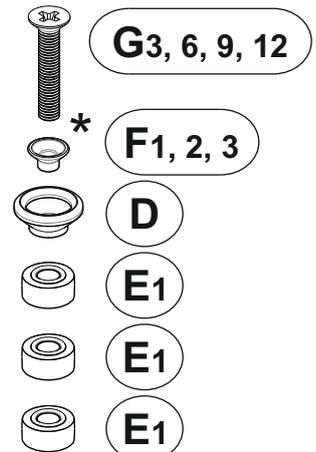


La TV doit toujours être parallèle au mur. Utiliser les écarteurs et cales selon les instructions.

- \* Utilisez l'adaptateur (F1) avec les vis (G1), (G2) et (G3)  
 \* Utilisez l'adaptateur (F2) avec les vis (G4), (G5) et (G6)  
 \* Utilisez l'adaptateur (F3) avec les vis (G7), (G8) et (G9)  
 Aucun adaptateur nécessaire pour les vis (G10), (G11) et (G12)

Quand est-il nécessaire d'utiliser les écarteurs rouges?




(E2) - x4

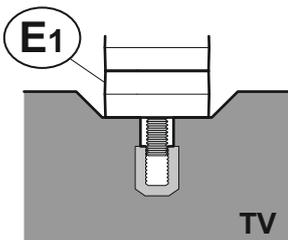

**Problème**  
Vis pas assez insérer

Il est conseillé que lorsque vous fixez les accroche (C) et cales (D) à votre TV vous ayez au moins 5 à 10mm d'engagement de la vis. Dans certaines circonstances vous pouvez avoir besoin d'utiliser les écarteurs rouge (E2) en remplacement ou en complément des écarteurs (E1) pour y parvenir. Si vous utilisez les écarteurs rouges (E2) vous devez utiliser les 4.

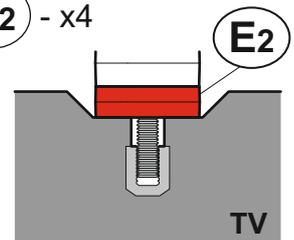

**Solution**  
L'écarteur rouge (E2) a remplacé l'écarteur (E1)