


# L8500

Česky

Leták č. 464179 rev 00

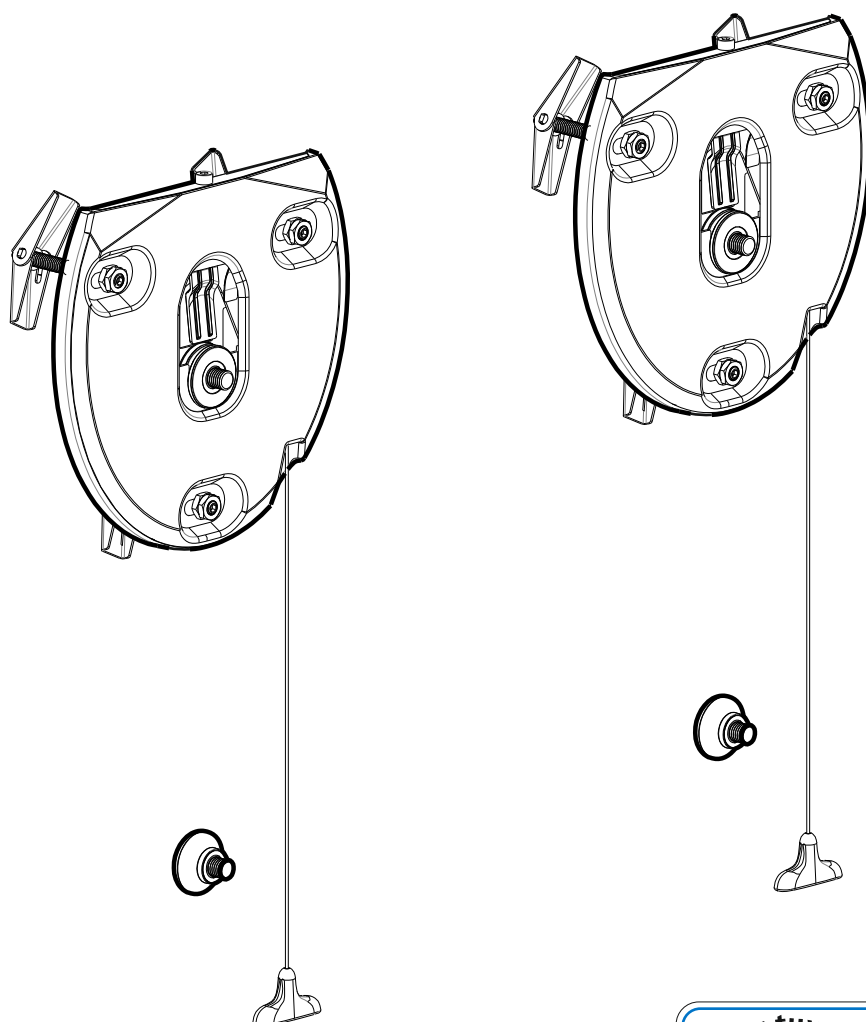

**Než začnete s instalací, přečtěte si všechny pokyny.**  
**Budete-li mít jakékoli dotazy k tomuto výrobku nebo problémům s instalací, kontaktujte asistenční linku zákaznické služby předtím, než vrátíte výrobek prodejci. Video s postupem instalace najdete na [www.avfgroup.com/unimax](http://www.avfgroup.com/unimax)**


**ČÍSLO LINKY SLUŽEB PODPORY ZÁKAZNÍKŮ:  
+44 (0) 1952 670009 (UK)**




**AVF Group Ltd. Hortonwood 30, Telford, Shropshire, TF1 7YE, England**

# 1 Příbalené součásti


Všechny tyto součásti nebudete potřebovat, a proto očekávejte, že vám v závislosti na specifikaci televizoru některé zbudou.

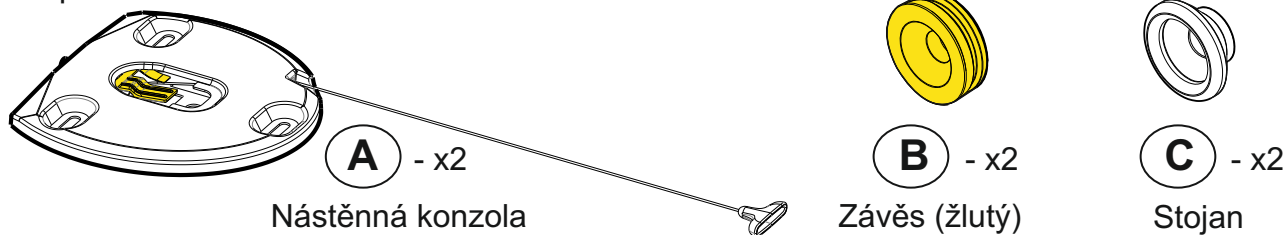


**Úchyty televizoru:** Součásti patří na zadní stranu televizoru (specifikace vašeho televizoru stanoví, které budete potřebovat – viz kapitola 11).

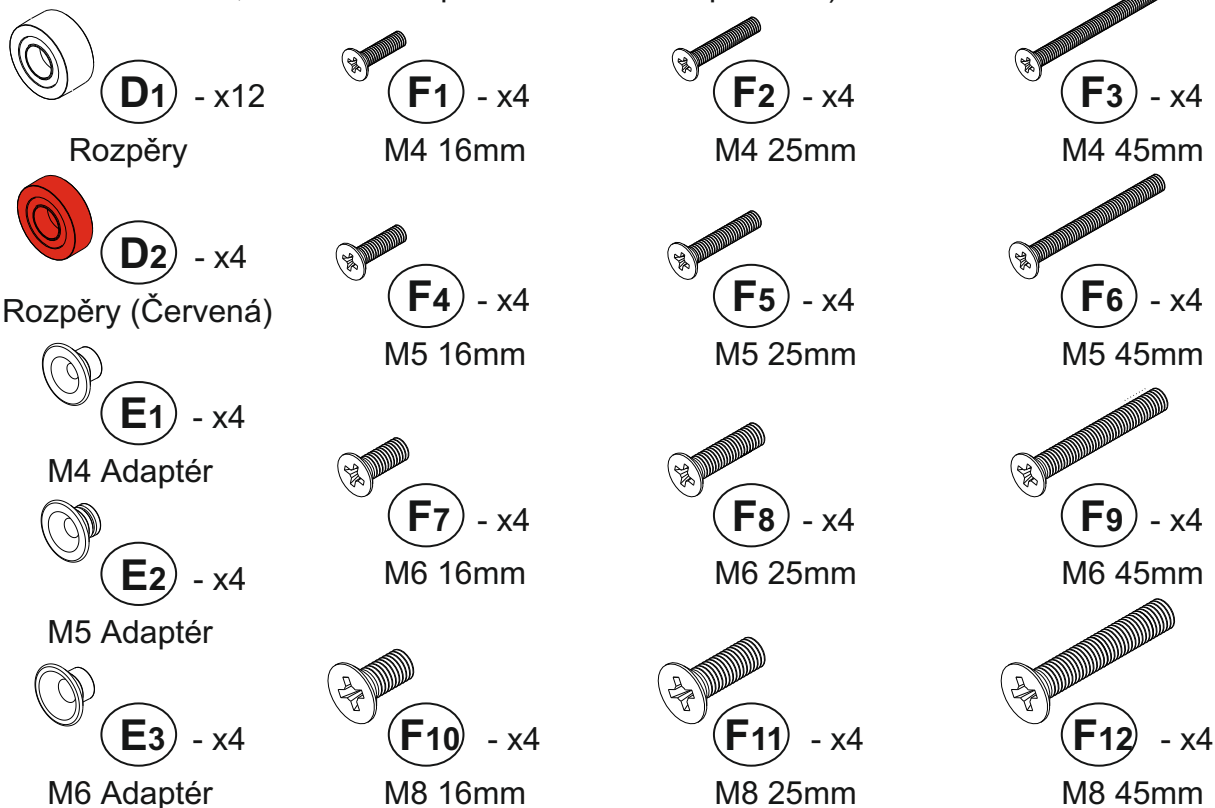


**Nástěnné úchyty:** Součásti pro připevnění ke stěně (typ stěny určuje, které úchyty budete potřebovat).

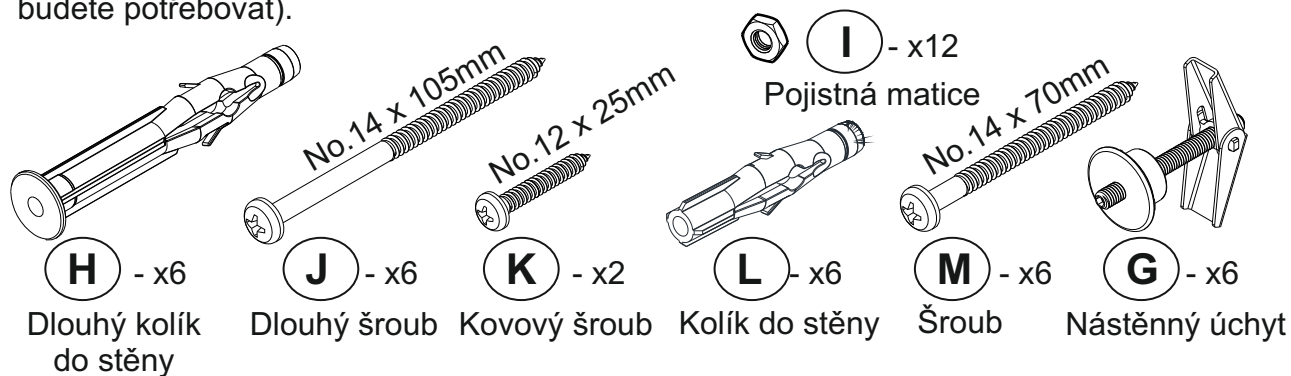

**Příložené nářadí**

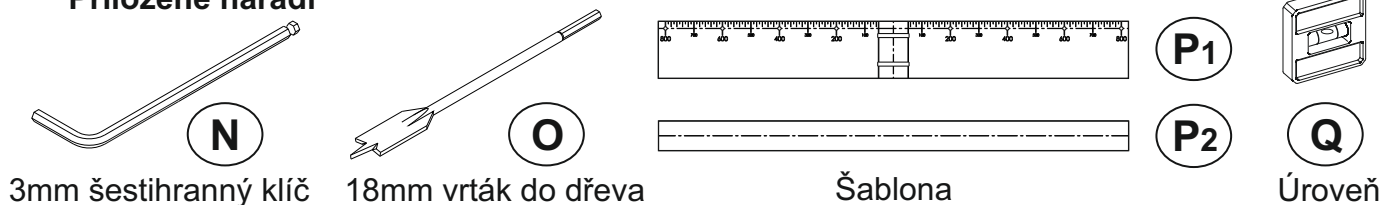


## 2 Potřebné nářadí

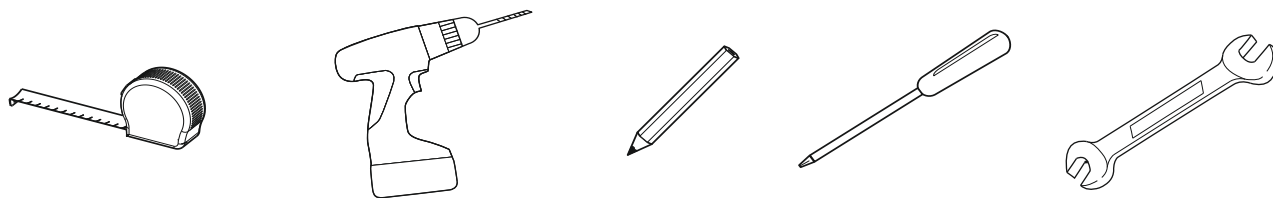

## 3 Určete správnou velikost šroubů

Vyberte správné úchyty televizoru. Musíte určit, jaká délka a průměr šroubů se pro váš televizor hodí. Abyste stanovili správný průměr šroubů, zkuste zašroubovat velikosti (F2), (F5), (F8) a (F11) do jednoho z upevňovacích otvorů na zadní straně televizoru, dokud nenajdete vhodnou velikost. Poznamenejte si velikost závitu a použijte šrouby vhodného průměru.

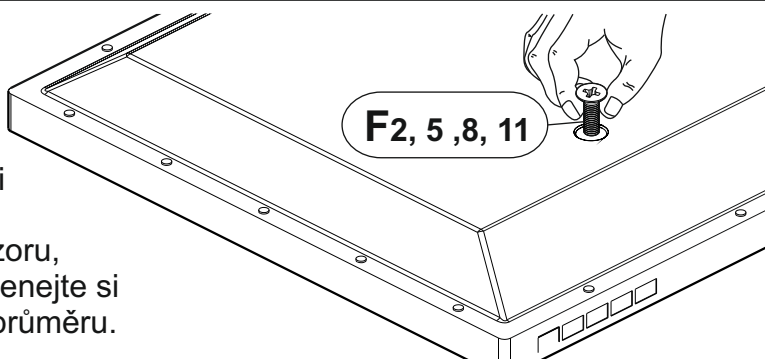

## 4 Připevněte k televizoru závěsy

Jakmile zjistíte, jaké šrouby potřebujete pro svůj televizor, můžete připevnit závěsy (B) a stojany (C) k zadní straně televizoru.

Vyobrazený typický doporučený případ platí pro úchyty s televizorem vzdáleným 20 mm od stěny. Držák umožňuje umístit televizor 12 mm až 40 mm od stěny. Alternativní konfigurace najdete v kapitole 11.

Může být nutné použít rozpěry, abyste zvětšili vzdálenost televizoru od stěny, zakryli kabely a zlepšili přístup a větrání zadní strany televizoru rozpěry (D1) umožňují nastavit mezeru na 20 mm nebo 40 mm, viz kapitola 11).

Za jistých okolností bude možná nezbytné použít červenou distanční vložku (D2), buďto jako náhražku vložky (D1) nebo jako přídavek k ní. Pro více informací, viz prosím část 11.

Pokud vzdálenost středů úchytů televizoru neodpovídá ani jedné z variant, NEPROVÁDĚJTE instalaci a kontaktujte asistenční linku zákaznické služby

### Horní úchyty

F2, 5, 8, 11

E1, 2, 3

B

D1



\* Podle potřeby

### Spodní úchyty

F2, 5, 8, 11

E1, 2, 3

C

D1




Televizor musí být v poloze rovnoběžné se stěnou. Použijte rozpěry nebo stojany jako na ilustraci.

\* Při použití šroubů (F2) použijte adaptér (E1).  
Při použití šroubů (F5) použijte adaptér (E2).  
Při použití šroubů (F8) použijte adaptér (E3).  
Při použití šroubů (F11) není žádný adaptér zapotřebí.



## 5 Montáž polohovací šablony

Vodorovná část polohovací šablony se používá pro vyznačení bodů vrtání montážních otvorů na stěně. Svislá část je pouze vodítko, které umožňuje zjistit, jak vysoko bude televizor na stěně, a pomáhá najít dokonalou polohu pro sledování obrazovky. Navlékněte šablonu (P2) do šablony (P1) jako na ilustraci.

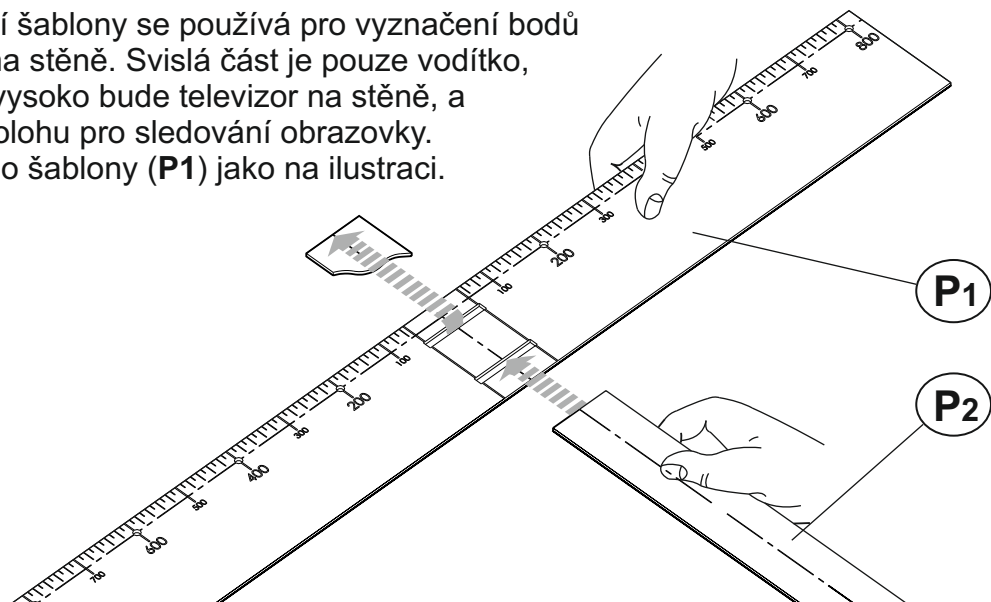

## 6 Určení středů otvorů konzol


Přiložte šablonu na zadní stranu televizoru a postupujte podle následujících pokynů.

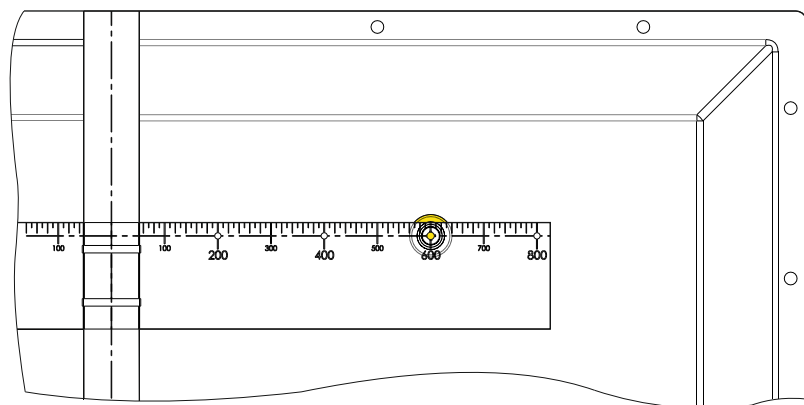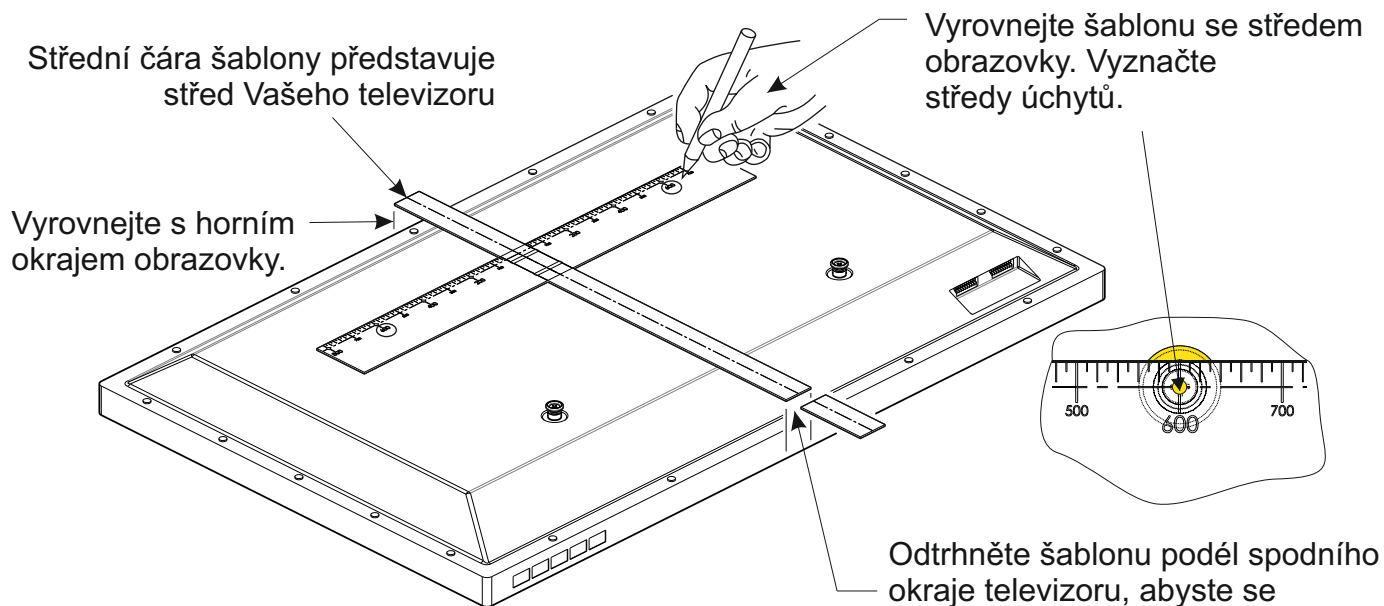


Pokud úchyty televizoru nelicují s žádným z otvorů v šabloně, zkontrolujte, jestli je šablona uprostřed obrazovky, a tužkou nebo jiným ostrým předmětem prorazte otvory tak, aby odpovídaly středům úchytů televizoru.

## 7 Označení stěny pro vyvrtání otvorů

S použitím šablony vyznačte dva body na stěně odpovídající středům horních úchytů televizoru.

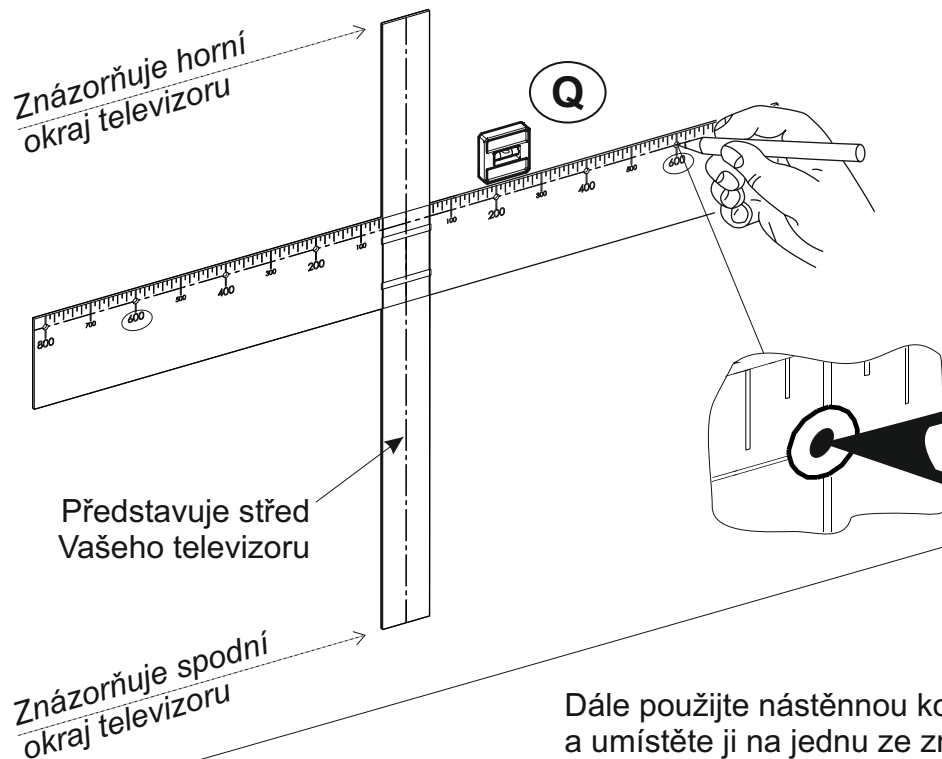

Dále použijte nástěnnou konzolu (A) jako šablonu a umístěte ji na jednu ze značek, které jste předtím pořídili tužkou tak, aby značka byla uprostřed středového otvoru nástěnné konzoly (A). Přesvědčte se, že je konzola vodorovná, a tužkou vyznačte tři body vrtání. Opakujte pro druhou konzolu.

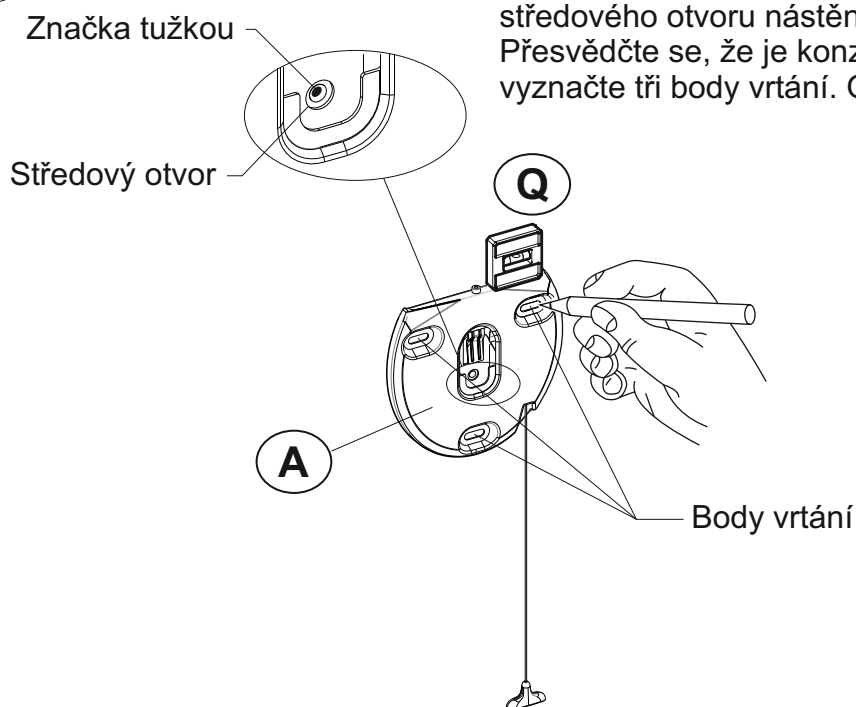

## 8 Plánování a příprava

Určete, jaký typ stěny máte (např. cihly, dřevo, sádkokarton, plech).

Přesvědčte se, že v místě vrtání není žádné vedení (plyn/elektřina/voda).

Vyvrtajte šest vodicích otvorů o průměru 3 mm, abyste ověřili typ stěny a mohli vybrat vhodné úchyty (viz kapitola 9).

# 9 Nainstalujte nástěnné úchyty

Použijte úchyty vhodné pro typ stěny. Pro instalace, které přesahují na různé typy stěn, může být zapotřebí kombinace různých úchytů. NEUTAHUJTE ŠROUBY NADMĚRNĚ.



**Plná stěna**

75mm (3")

Ø10mm (25/64")

Odstraňte prach z otvoru

Namažte šroub mýdlem

**Zašroubujte a zadlabajte**

108mm (4-1/4")

40mm Max (1-9/16") \*

Ø10mm (25/64")

Odstraňte prach z otvoru

Je-li mezera větší než 40 mm \* (1-9/16"), použijte metodu upevnění do sádkartonu, resp. plechu.

Namažte šroub mýdlem

**Sádkarton / plech**

Bezpečně utáhněte. Neutahujte nadměrně.

Ø18mm (3/4")

40mm (1-9/16") Min gap

Namažte šroub mýdlem

Použijte úchyty sádkartonu, resp. plechu.

**Šroub do dřeva**

Ø3mm (1/8")

Namažte šroub mýdlem

Použijte úchyty sádkartonu, resp. plechu.

Použijte úchyty sádkartonu, resp. plechu.

Pouze jeden úchyt bude šroub do dřeva. Ostatní úchyty budou do sádkartonu, resp. plechu (viz výše).

**Kovový šroub**

Ø3.5mm (9/64")

Utáhněte jen rukou


Použijte úchyty sádkartonu, resp. plechu.

Pouze jeden úchyt je kovový šroub. Ostatní úchyty budou do sádkartonu, resp. plechu (viz výše).




# 10 Zavěšení televizoru

Televizor musí být v poloze rovnoběžné se stěnou. Použijte rozpěry nebo stojany jako na ilustraci.

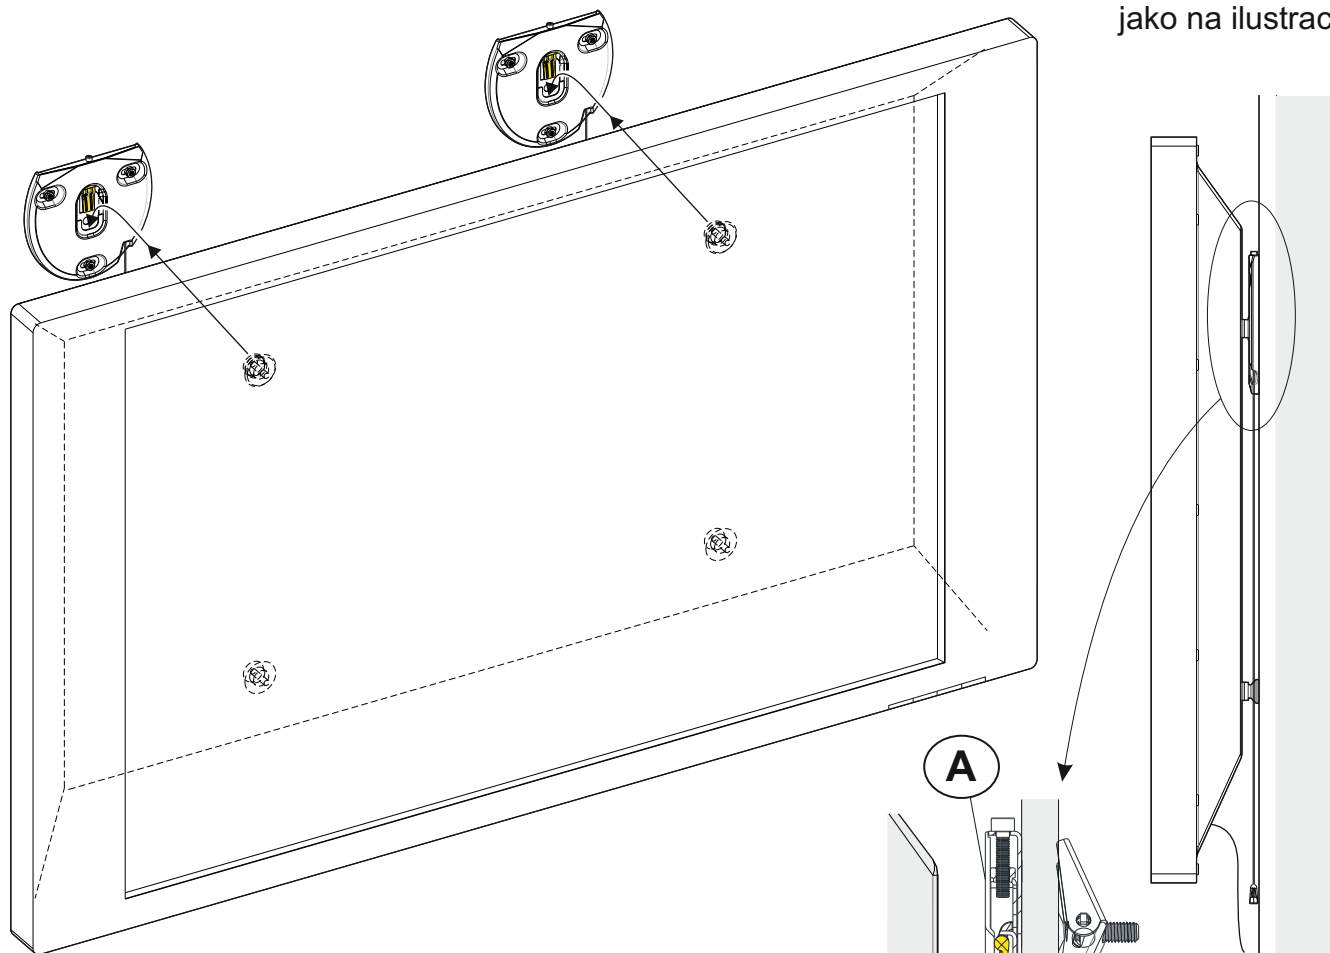


Zatlačte žluté závěsy (na zadní straně televizoru) do žluté objímky na nástěnných konzolách. Zasuňte na místo. Přesvědčte se, že oba žluté závěsy plně zabírají. Pokud kabely televizoru brání správnému dosednutí televizoru na stěnu, je zapotřebí alternativní konfigurace upevnění (viz kapitola 11).

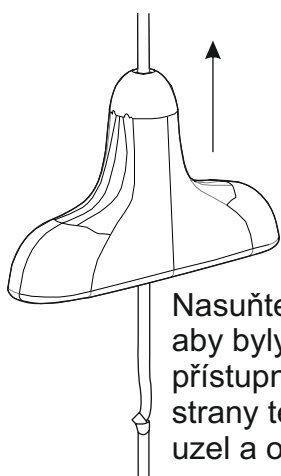

Nasuňte držáky šňůry na šňůru tak, aby byly za televizorem (stále přístupné, ale neviditelné z přední strany televizoru). Uvažte na šňůře uzel a odřízněte přebývající část.

Po upevnění na stěnu jemně vyrovnejte televizor s použitím 3mm šestihránného klíče (N).

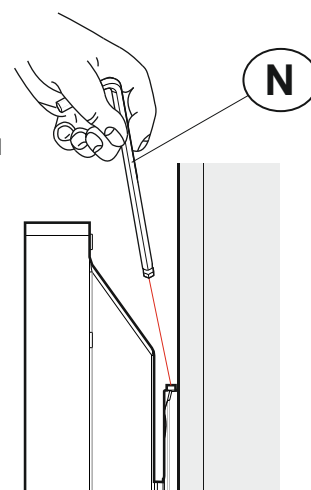


## Demontáž televizoru:

Tato práce vyžaduje dvě osoby. Při demontáži televizoru musí jedna osoba táhnout obě šňůry a druhá zvedat televizor.


# 11 Alternativní konfigurace závěsů

Alternativních odstupů od stěny 12 mm, 20 mm a 40 mm lze dosáhnout použitím kombinací rozpěr a šroubů uvedených v této kapitole.

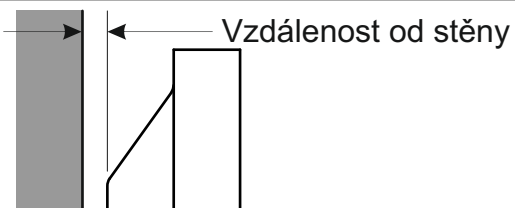


Vzdálenost od stěny 12 mm

**Horní úchyty**




**Spodní úchyty**




Vzdálenost od stěny 20 mm  
(jako na obrázku v kapitole 4)

**Horní úchyty**




**Spodní úchyty**




Vzdálenost od stěny 40 mm

**Horní úchyty**



**Spodní úchyty**




Televizor musí být v poloze rovnoběžné se stěnou. Použijte rozpěry nebo stojany jako na ilustraci.

- Při použití šroubů (F1), (F2) a (F3) použijte adaptér (E1).  
 \* Při použití šroubů (F4), (F5) a (F6) použijte adaptér (E2).  
 \* Při použití šroubů (F7), (F8) a (F9) použijte adaptér (E3).  
 Při použití šroubů (F10), (F11) a (F12) není žádný adaptér zapotřebí.

Kdy je potřeba používat červené distanční vložky?




**D2** - x4

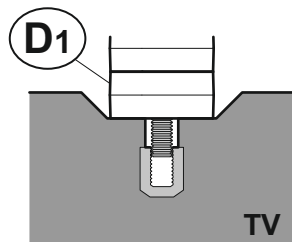

**Problém**  
Nedostatečné  
zahloubení šroubu

Doporučujeme Vám, abyste při připevňování Závěsu (B) a Odstupů (C) ke svému televizoru měli zahloubení šroubu alespoň 5-10mm. Za jistých okolností k tomu možná bude potřeba použít červené distanční vložky (D2), a to buďto jako náhražku vložek (D1), nebo spolu s nimi. Pokud budete používat červené distanční vložky (D2), budete muset použít všechny čtyři dodané.

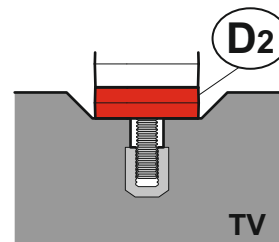

**Řešení**  
Červená vložka (D2)  
nahradila vložku (D1)