


L8500

Idioma Español

No. de folleto 464182 rev 00

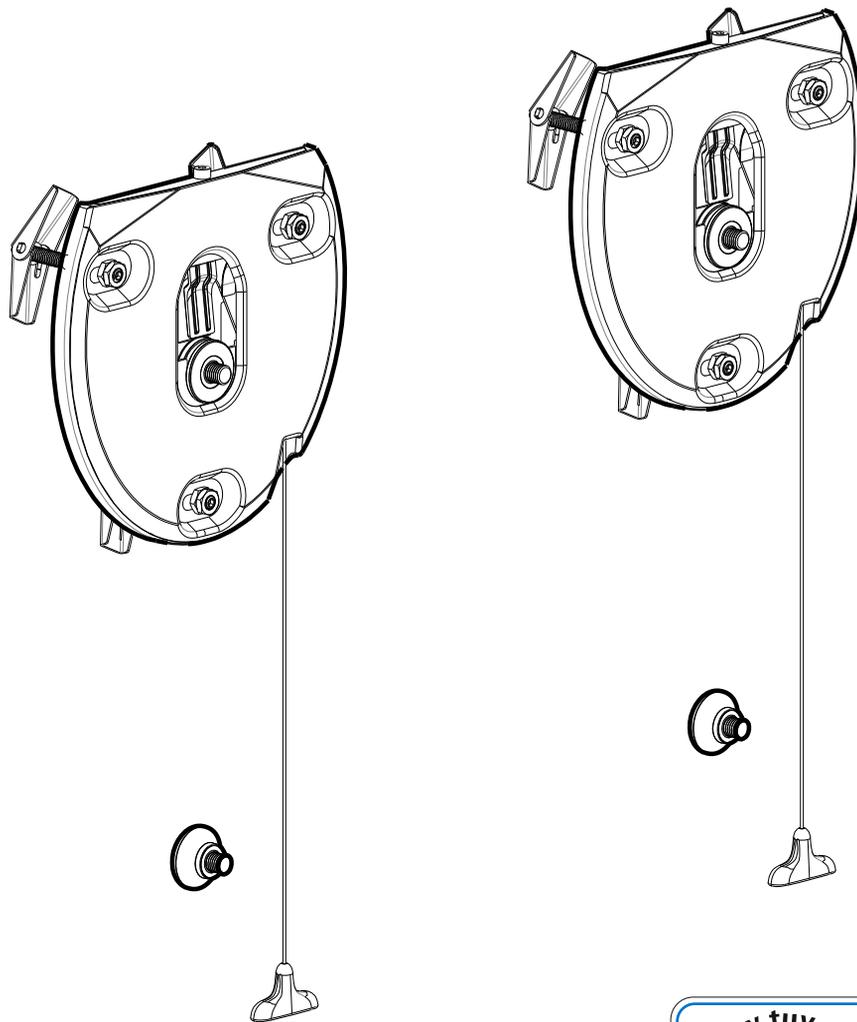

Lea todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si tiene alguna pregunta sobre el producto o problemas con la instalación. llame a la línea de servicio al consumidor antes de devolverlo. Vea www.avfgroup.com/unimax para el video de instalación.


NUMERO DE SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE:
+44 (0) 1952 670009 (UK)




AVF Group Ltd. Hortonwood 30, Telford, Shropshire, TF1 7YE, England

1 Piezas en la Caja

No necesitará todas las piezas. Sobrarán algunas dependiendo de las características de su TV.

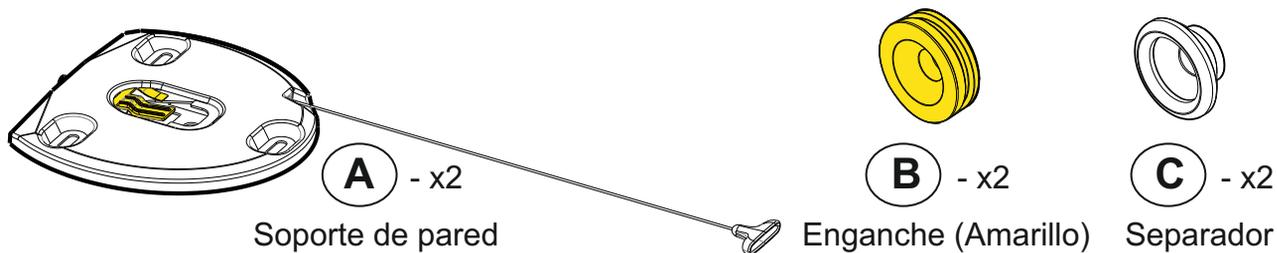


Ajustes de la TV: Las piezas van en la parte trasera de la TV (las características de su TV determinarán cuáles necesita. Ver sección 11)

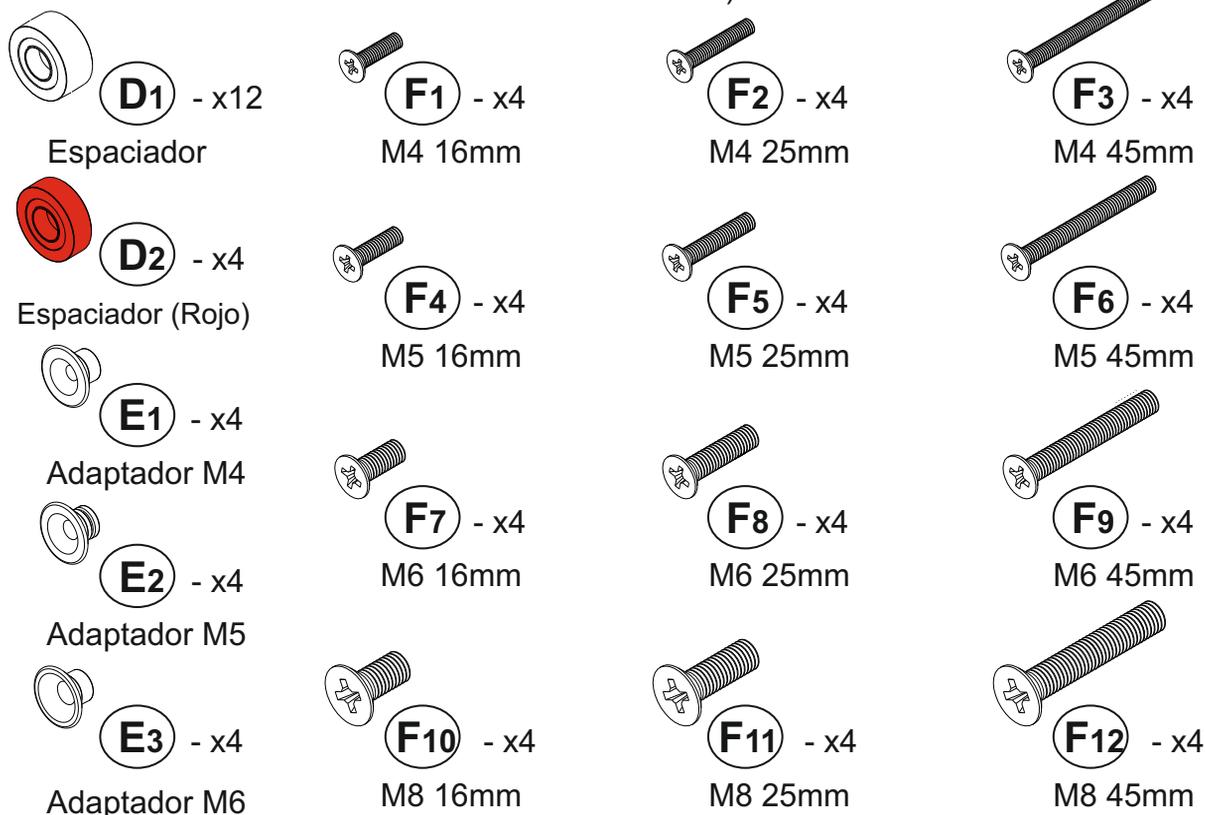


Ajustes para la pared: las piezas se unen a la pared (el tipo de pared determinará el tipo de ajuste).



herramientas incluidas

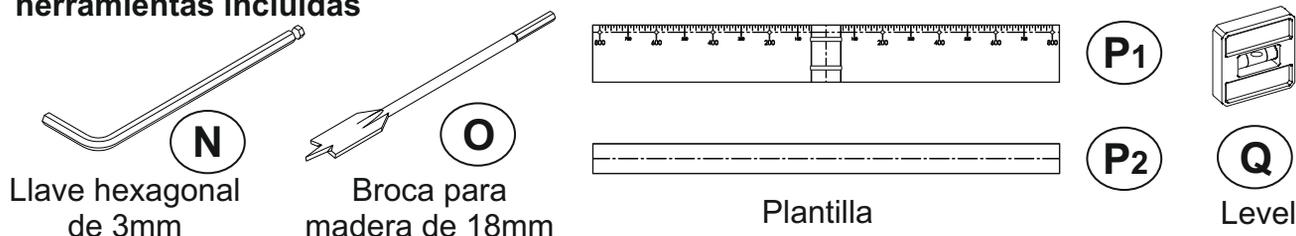


2 Herramientas Necesarias

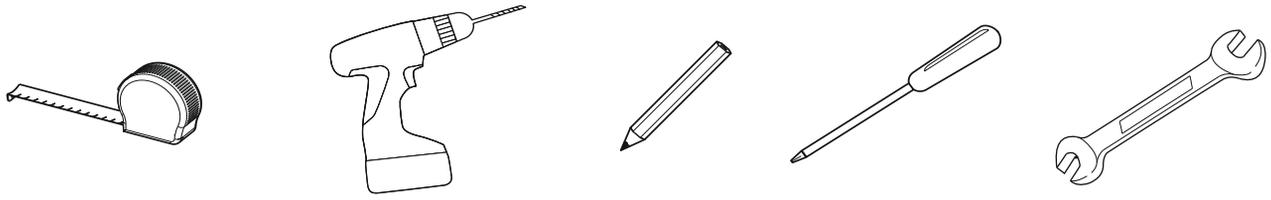

3 Determinar Tamaño Correcto de Tornillo Para TV

Elija de la selección de ajustes para TV. Usted debe determinar la longitud y diámetro de los tornillos para su TV. Para determinar el diámetro correcto intente atornillar (F₂), (F₅), (F₈), y (F₁₁) en uno de los agujeros en la parte trasera de la pantalla hasta dar con el que encaja.

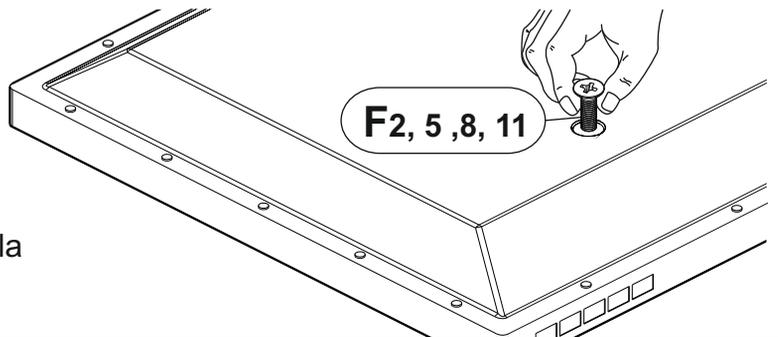


4 Ajustar los Enganches de la Pantalla a la TV

Una vez que sepa qué tornillos necesita para su TV, podrá unir los Enganches (B) y Separadores (C) a la espalda de su TV. El ejemplo típico recomendado que se muestra es para colocar la TV con un espacio de 20mm desde la pared. El soporte de TV puede colocar su TV a una distancia entre 12mm y 40mm de la pared. Para otras configuraciones vea la sección 11. Puede que tenga que usar los espaciadores para aumentar la distancia desde la TV a la pared y evitar que los cables se salgan de la TV y mejorar el acceso y ventilación a la parte trasera de la TV (Espaciadores (D1) le permiten tener un hueco de 20mm o 40mm, ver sección 11).


En ciertas circunstancias puede ser necesario el uso de los espaciadores rojos (D2), ya sea como sustitución o en adición de espaciador (D1). Para obtener más información, consulte la sección 11.

Si los centros de los ajustes no encajan en ninguna opción, DETENGA la instalación y contacte la línea de servicio al consumidor.

Ajustes superiores

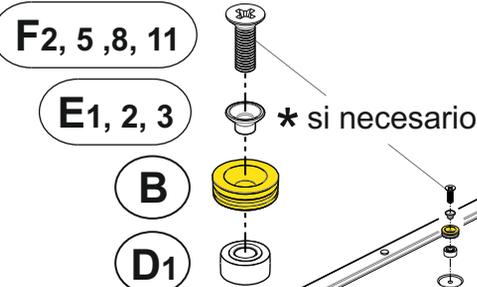

Ajustes inferiores

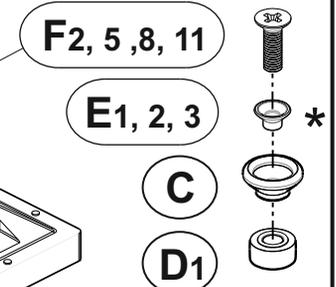


La TV debe ser paralela a la pared. Utilice los espaciadores como se muestran.

*Si usa un tornillo (F₂) use el Adaptador (E₁).
Si usa un tornillo (F₅) use el Adaptador (E₂).
Si usa un tornillo (F₈) use el Adaptador (E₃).
Si usa un (F₁₁) no necesita adaptador

5 Monte la Plantilla de Posición

La parte horizontal de la plantilla de posición se usa para marcar dónde necesita perforar los agujeros en la pared. La parte vertical es tan solo una guía para que vea la altura a la que tendrá la TV y así encuentre la posición perfecta para ver la pantalla. Pase la plantilla (P2) por la plantilla (P1) tal y como se muestra.

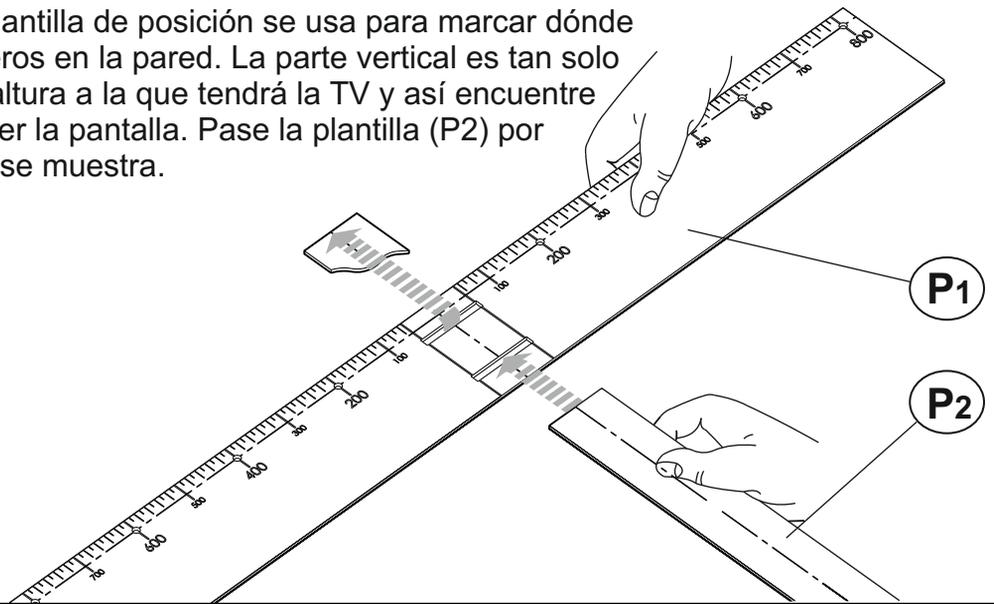


6 Determinar el Centro de los Agujeros de los Soportes

Coloque la plantilla en la espalda de la TV y siga las instrucciones de abajo.

La línea central de la plantilla representa el centro de su TV


Alinéela con la parte superior de la pantalla.

Alinee la plantilla con el centro de la pantalla. Marque el centro para las fijaciones.

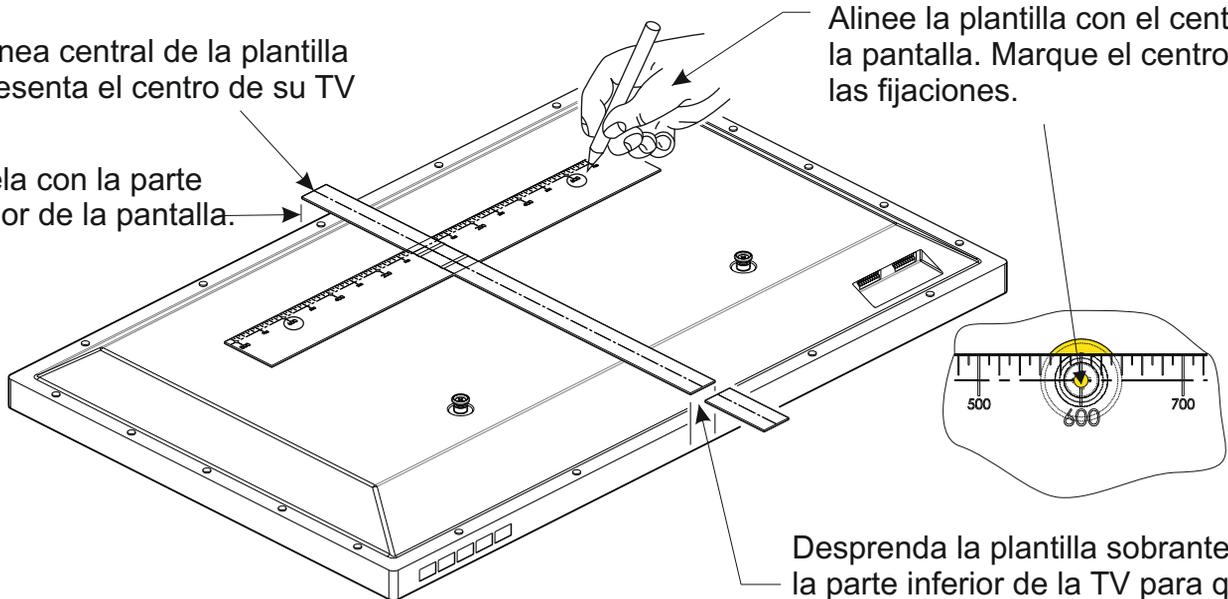

Desprenda la plantilla sobrante con la parte inferior de la TV para que cuando la plantilla esté sobre la pared usted vea dónde irá verticalmente la TV (distancia del suelo y del techo)

Si las fijaciones de la pantalla no coinciden con los agujeros en la plantilla asegúrese de que la plantilla esté en el centro de la pantalla y que los agujeros perforados encajan con el centro de los ajustes de la pantalla, usando un lápiz u objeto afilado.

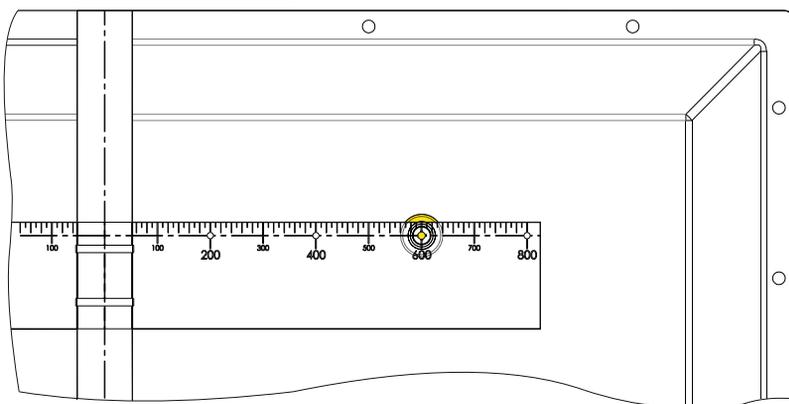


7 Marcar la Pared Para Puntos de Taladro

Use su plantilla para marcar en la pared dos puntos que correspondan con los dos centros de sujeción superiores de la TV.

Representa la parte superior de su TV.

La línea central de la plantilla representa el centro de su TV


Inferiors de su TV.

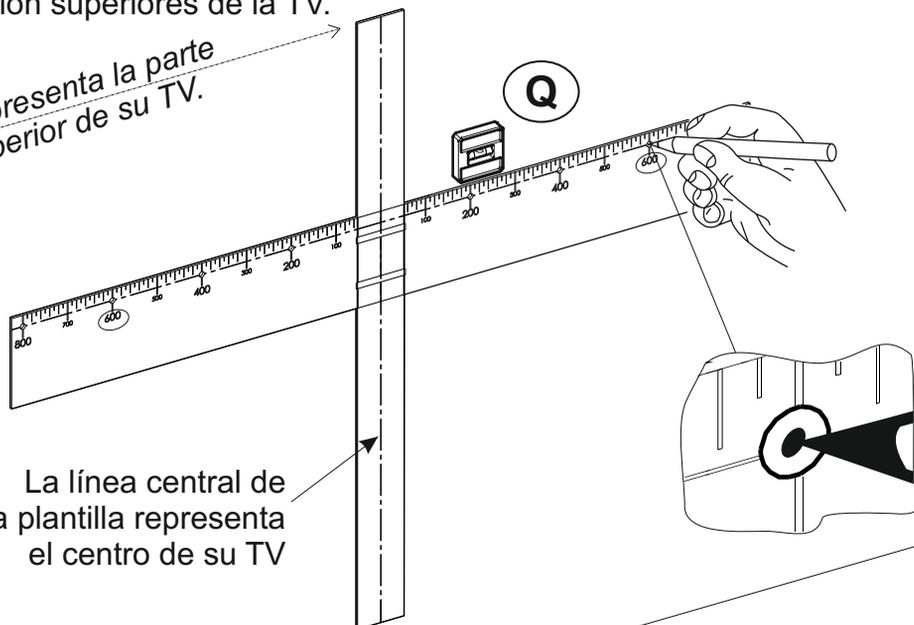

Después use el Soporte de la pared (A) como plantilla y póngalo sobre una de las MARCAS A LÁPIZ que ha hecho de modo que la marca quede en el centro del AGUJERO CENTRAL del Soporte (A). Asegúrese de que el soporte esté nivelado y marque los tres PUNTOS DE PERFORACIÓN con un lápiz. Repita lo mismo para los dos soportes.

Marca a lápiz

Agujero central

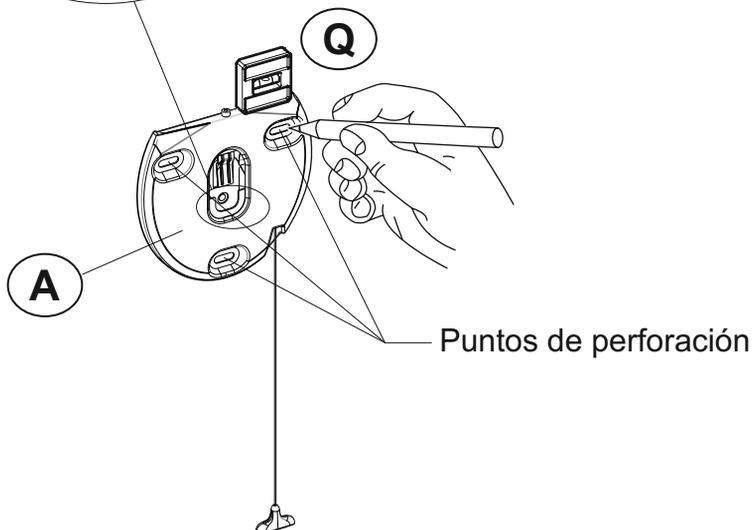

8 Planificación y Preparación

Determine el tipo de pared que tiene (Ladrillo/estructura/escayola/tablaroca). Asegúrese de no perforar conductos de gas, electricidad o agua.

Perfore 6 agujeros de prueba de 3mm de diámetro para verificar el tipo de pared y seleccione los ajustes apropiados (ver sección 9).

9 Instale los Ajustes de la Pared

Use los ajustes correctos de su tipo de pared. Puede que tenga que mezclar tipos de ajustes en instalaciones con diferentes tipos de pared. **NO APRIETE DE MÁS LOS TORNILLOS.**



Pared sólida

75mm (3")

Ø10mm (25/64")

Elimine el polvo del agujero

Lubrique la rosca del tornillo con jabón

Adhesivo seco para pared*

108mm (4-1/4")

40mm Max (1-9/16") *

Ø10mm (25/64")

Elimine el polvo del agujero

*Si el hueco es superior a 40mm (1-9/16") use el método de fijación a escayola/tablaroca

Lubrique la rosca del tornillo con jabón

Escayola / Tablaroca

Ø18mm (3/4")

40mm (1-9/16") Hueco mínimo

Gire hasta asegurarlo. No lo apriete de más.

Estructura de madera

Ø3mm (1/8")

Lubrique la rosca del tornillo con jabón

Use ajustes para escayola/tablaroca

Use ajustes para escayola/tablaroca

En la madera irá un solo ajuste. El otro ira en la escayola / tablaroca (ver arriba).

Estructura de metal

Ø3.5mm (9/64")

Use ajustes para escayola/tablaroca


Apriete a mano solo

Use ajustes para escayola/tablaroca

En la estructura de metal irá un solo ajuste. Los otros ajustes irán en la escayola/tablaroca (ver arriba).

10 Colgar la TV


La TV debe ser paralela a la pared. Utilice los espaciadores como se muestran.

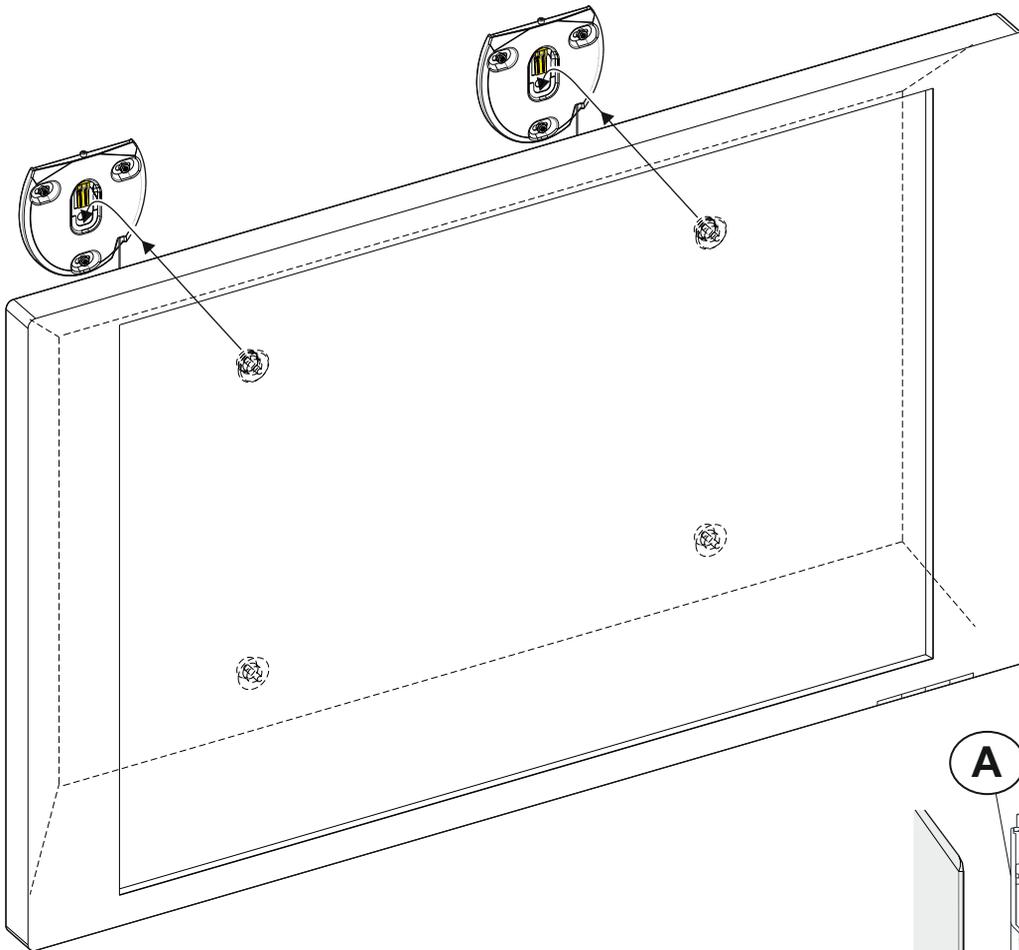

Presione los enganches amarillos (en la parte trasera de la TV) sobre el receptor amarillo en el soporte de la pared. Encájelo en su sitio. Asegúrese de que ambos enganches amarillos están acoplados. Si los cables impiden que la TV descansa sobre la pared entonces será necesaria una configuración alternativa (sección 11).



Deslice las agarraderas de cordón hacia arriba para que queden detrás de la TV (Accesibles pero que no se vean). Ate un nudo en el cordón y corte lo que sobre.

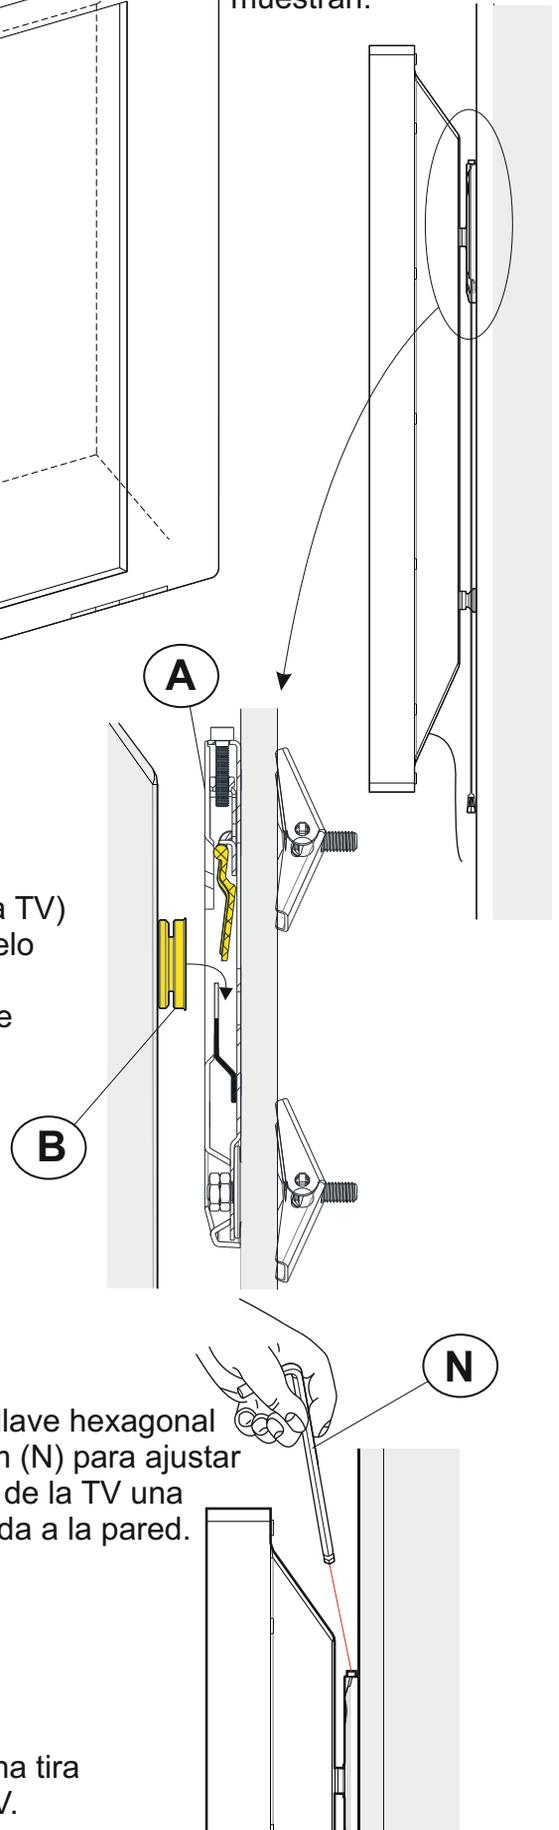


Use la llave hexagonal de 3mm (N) para ajustar el nivel de la TV una vez unida a la pared.

Sacar la TV:

Es necesario hacerlo entre dos personas. Una persona tira de ambos cordones mientras que la otra levanta la TV.


11 Configuración de Agarre Alternativa

Se puede lograr un espaciado con la pared de 12, 20 y 40mm usando el espaciador / combinación de atornillado que aparecen listadas en esta sección.

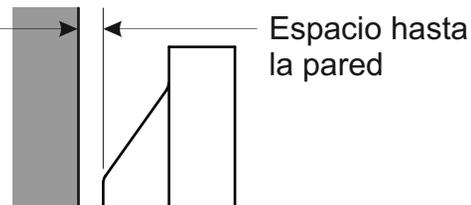


12mm Espacio hasta la pared

Ajustes superiores

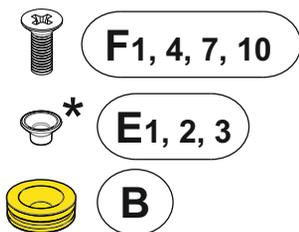


Ajustes inferiores

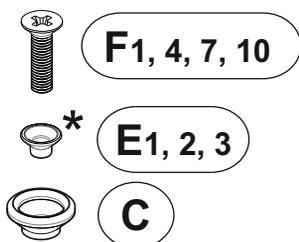


20mm Espacio hasta la pared
(comose muestra en la section 4)

Ajustes superiores

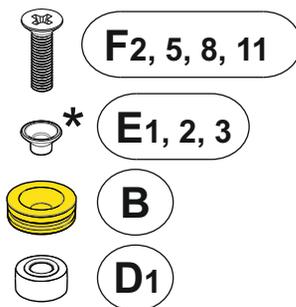


Ajustes inferiores

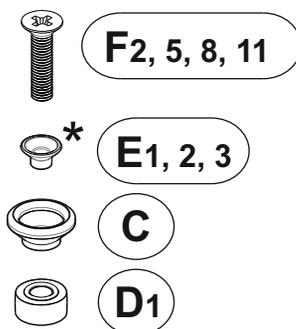


40mm Espacio hasta la pared

Ajustes superiores

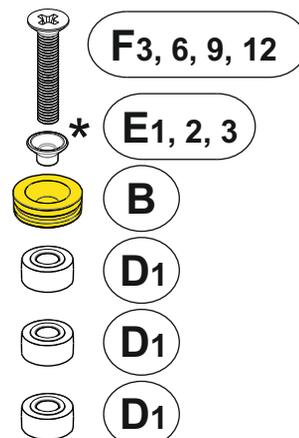

Ajustes inferiores

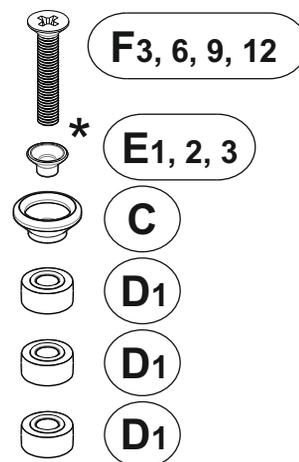


La TV debe ser paralela a la pared.
Utilice los espaciadores como se muestran.

* Si usa tornillos (F₁),(F₂) o (F₃) use el Adaptador (E₁)
Si usa tornillos (F₄),(F₅) o (F₆) use el Adaptador (E₂)
Si usa tornillos (F₇),(F₈) o (F₉) use el Adaptador (E₃)
Si usa tornillos (F₁₀),(F₁₁) o (F₁₂) no necesitará adaptador

¿Cuándo es necesario utilizar los espaciadores rojos?




(D₂) - x4

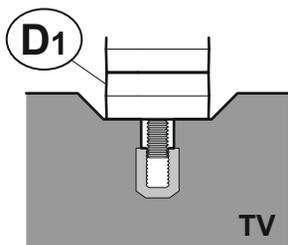

Problema

No hay suficiente enganche con el tornillo

Se recomienda que al fijar las Perchas (B) y los Espaciadores (C) a su TV, tiene que tener al menos 5-10mm de enganche con el tornillo. En ciertas circunstancias puede ser necesario el uso de los espaciadores rojos (D₂), ya sea como sustitución o en adición de espaciador (D₁) para obtener esto. Siempre que utilice los espaciadores rojos (D₂), se deben utilizar todos los 4 proveídos.

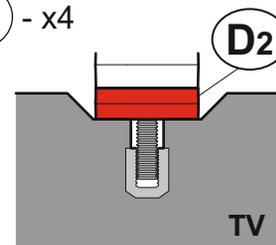

Solución

Espaciador rojo (D₂) ha reemplazado espaciador (D₁)