


L8500

Nederlandse taal

Folder Nr. 464184 rev 00

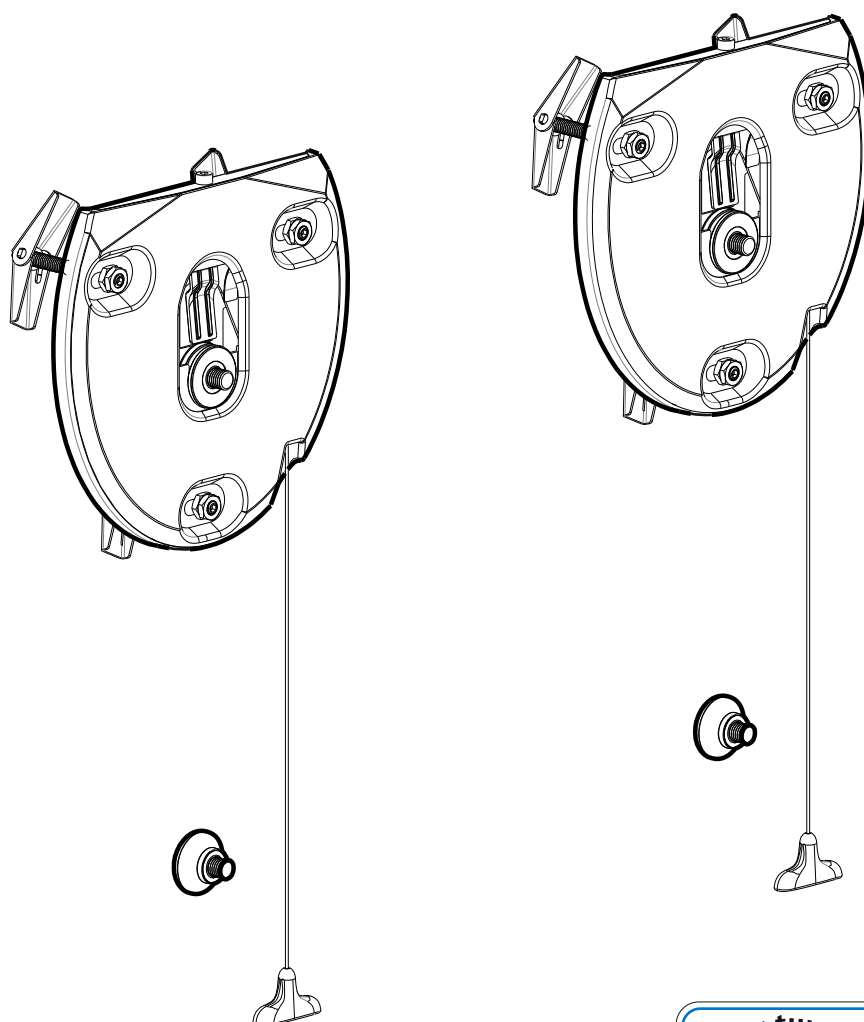

Lees alle instructies vooraleer installatie aan te vangen.

Als u vragen hebt over dit product of problemen ondervindt met de installatie, neem dan contact op met de hulplijn van de klantenservice vooraleer het product terug te brengen naar de winkel.

Ga naar www.avfgroup.com/unimax voor de installatie video.


**KLANTENDIENST HELPLIJNNUMMER:
+44 (0) 1952 670009 (UK)**




AVF Group Ltd. Hortonwood 30, Telford, Shropshire, TF1 7YE, England

1 Onderdelen in Doos


U hebt niet al deze onderdelen nodig, dus er kunnen onderdelen overblijven afhankelijk van de specificaties van uw TV.

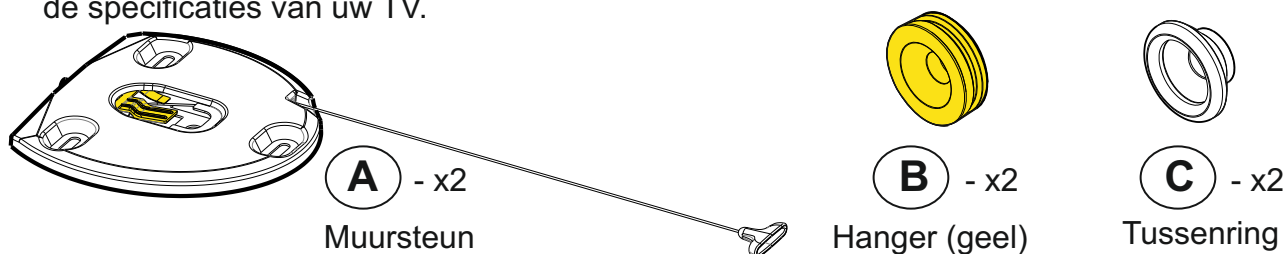


TV toebehoren: onderdelen die aan de achterkant van de TV geplaatst moeten worden (de specificaties van uw TV zullen bepalen welke u nodig hebt - zie hoofdstuk 11)

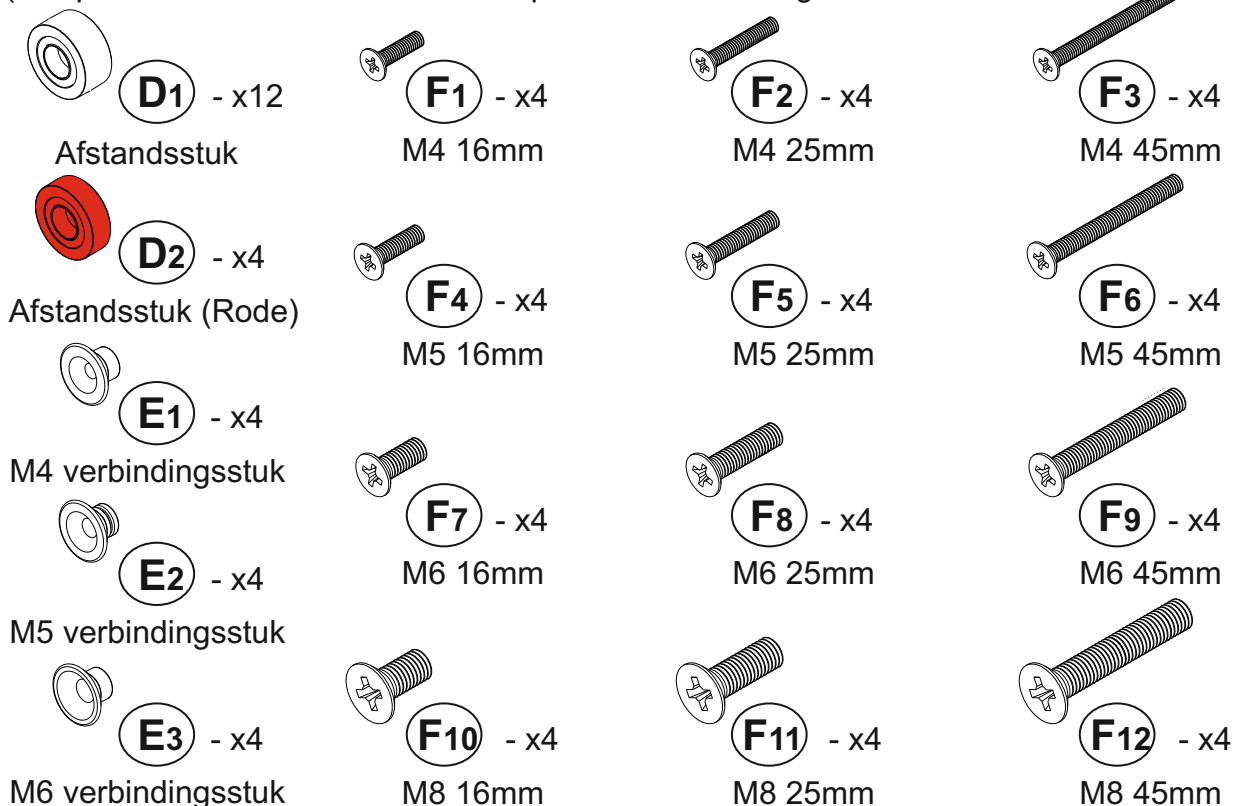


Muur toebehoren: onderdelen die op de muur worden geplaatst (het type muur zal bepalen welke u nodig hebt).

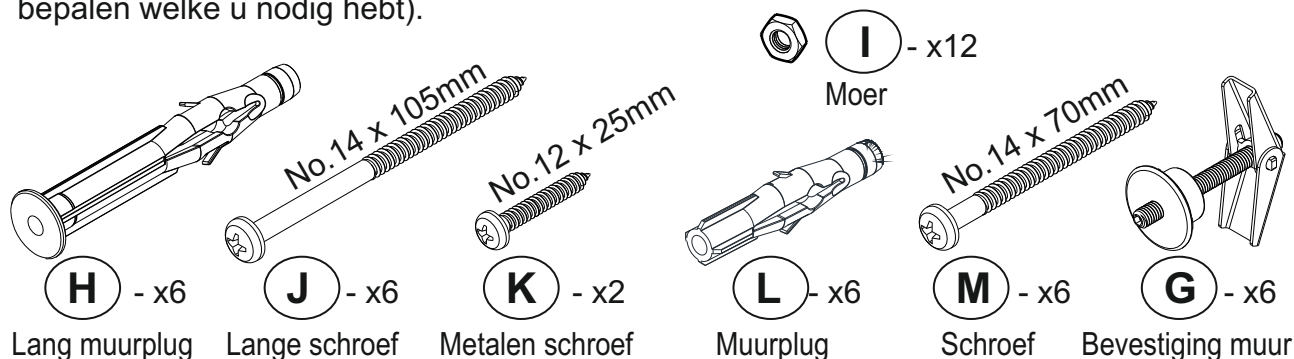

Omvatte werktuigen

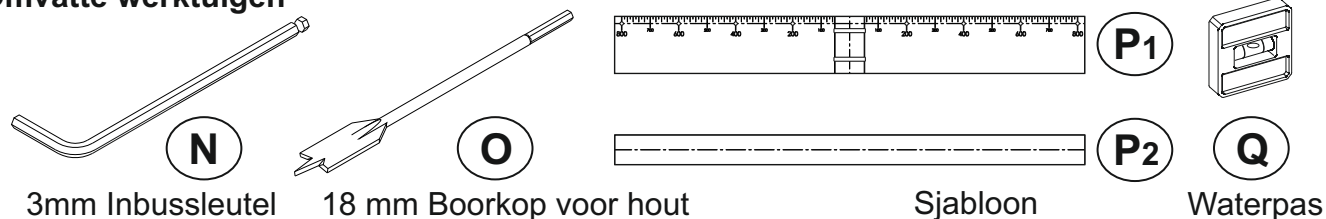


2 Benodigd Gereedschap

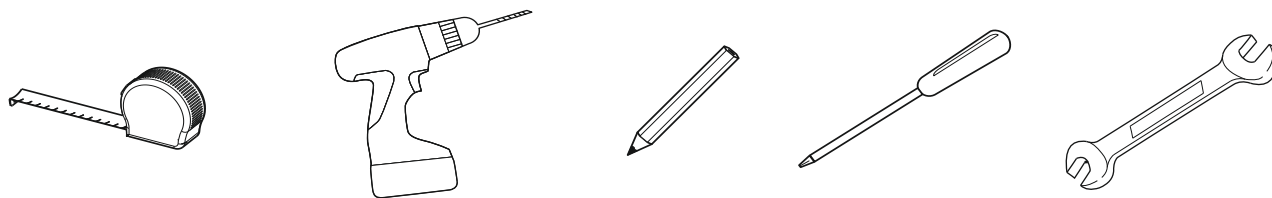

3 Bepaal de Juiste Grootte van de Schroef voor uw TV

Kies uit de selectie toebehoren voor de TV. U dient te bepalen welke lengte en diameter van schroeven bij uw TV past. Om de juiste diameter te bepalen probeert u de schroeven (F₂), (F₅), (F₈) & (F₁₁) in de gaten op de achterkant van het scherm te plaatsen totdat u de schroef vindt die past.

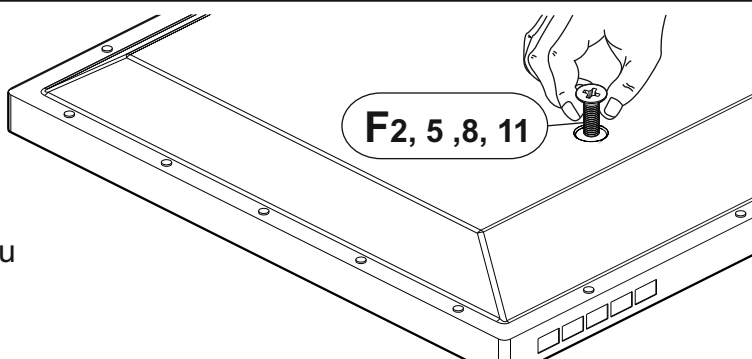

4 Plaats de Schermhangers op de TV

Zodra u hebt bepaald welke schroeven u nodig hebt voor uw TV kunt u de hangers (B) en moeren (C) op de achterkant van uw TV plaatsen.

Het onderstaande voorbeeld toont de aanbevolen installatie voor TV's die op 20 mm van de muur geplaatst worden.


De TV steun kan uw TV tussen de 12mm en 40mm van de muur plaatsen. Voor een alternatieve plaatsing kunt u hoofdstuk 11 bekijken.

U dient wellicht ringen te gebruiken om de afstand van uw TV tot de muur te vergroten om te voorkomen dat kabels uit uw TV komen en om de toegang tot en ventilatie van de achterkant van uw TV te verbeteren (ringen (D1) zorgen voor een ruimte van 20mm tot 40mm, zie hoofdstuk 11).

In bepaalde omstandigheden kan het nodig zijn om de rode afstandhouder (D2) als een vervanging of toevoeging van afstandhouder (D1) te gebruiken, zie onderdeel 11 voor meer informatie.


Als het middelpunt van de bevestiging niet overeenkomt met beide opties, STOP dan met de plaatsing en neem contact op met de hulplijn van de klantenservice.

Bevestiging bovenkant

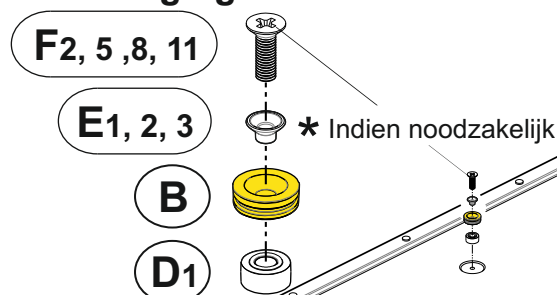

De tv moet parallel ten opzichte van de muur zijn. Gebruik afstandsstukken/tussenringen; zie de afbeelding.


Bevestiging onderkant

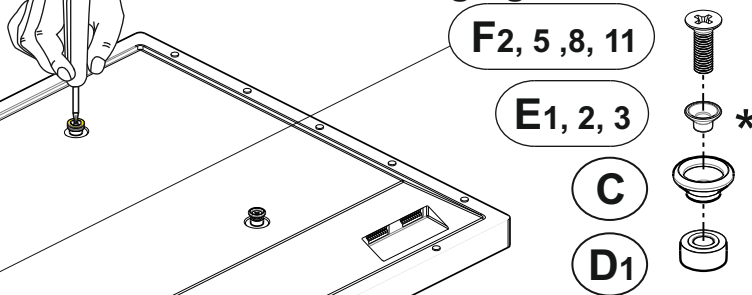

Als u schroef (F₂) gebruikt, gebruik dan verbindingstuk (E₁)
Als u schroef (F₅) gebruikt, gebruik dan verbindingstuk (E₂)
* Als u schroef (F₈) gebruikt, gebruik dan verbindingstuk (E₃)
Als u schroef (F₁₁) gebruikt is geen verbindingstuk nodig

5 Plaatsingssjabloon Montage

Het horizontale deel van het plaatsingssjabloon wordt gebruikt om te markeren waar u de montagegaten moet boren op uw muur. Het verticale deel is slechts een richtlijn zodat u kunt zien op welke hoogte uw TV zal komen om u te helpen de juiste positie te vinden om het scherm te zien. Haal sjabloon (P2) door sjabloon (P1) als getoond.

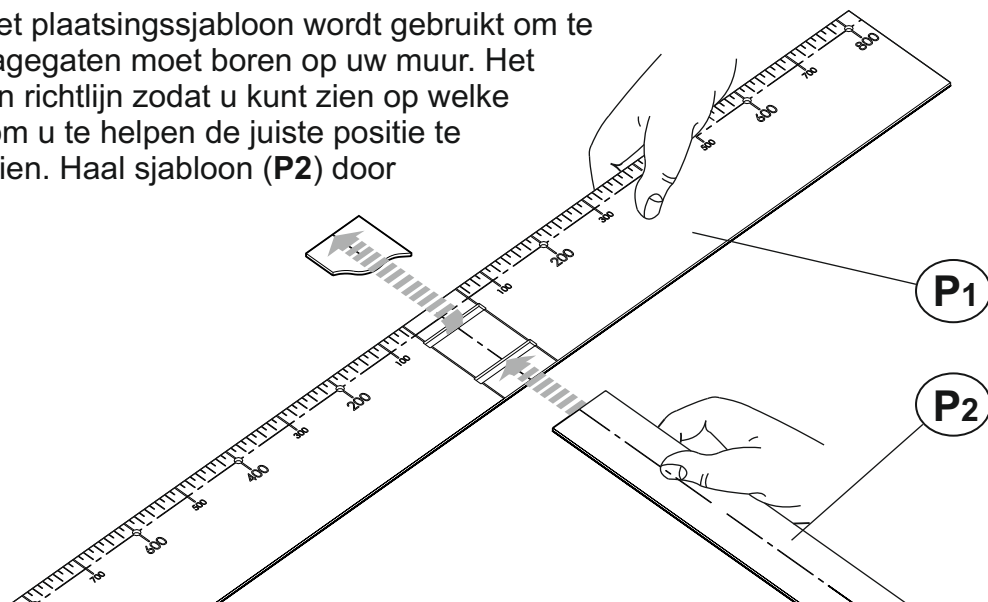



6 Bepaal het Middelpunt van de Gaten voor de Steun

Leg het sjabloon op de achterkant van de TV en volg de onderstaande instructies.


De middenlijn van de mal staat voor het midden van uw TV.

Op dezelfde hoogte leggen als de bovenkant van het scherm.

Let het sjabloon op het midden van het scherm. Markeer middelpunt van bevestiging.

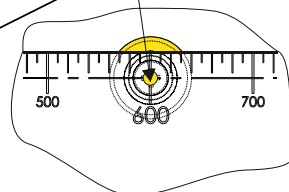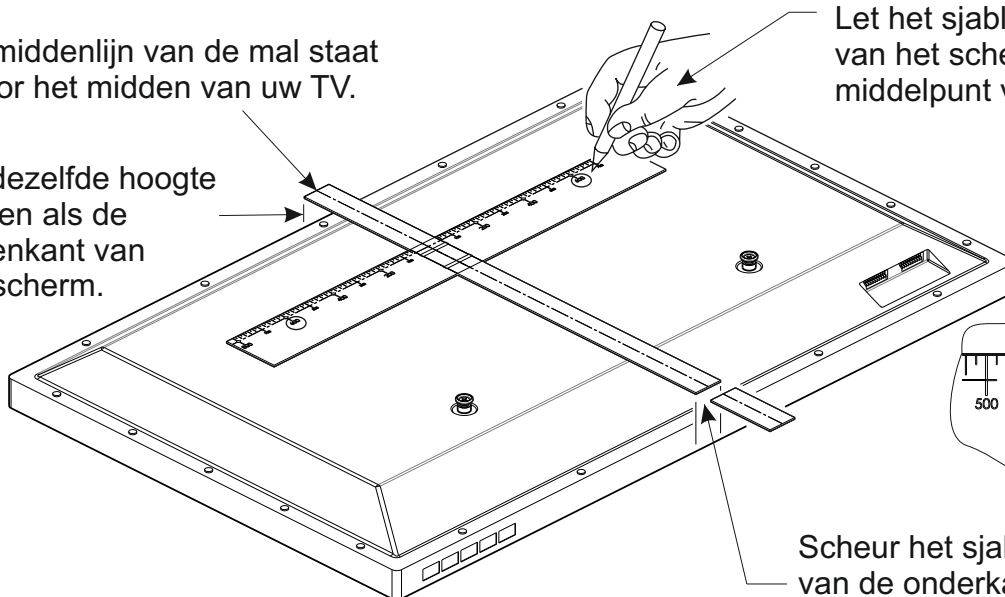


Scheur het sjabloon af ter hoogte van de onderkant van uw TV zodat u precies kunt zien waar uw TV komt op de muur zodra u het sjabloon op de muur houdt (afstand tot de muur en plafond).

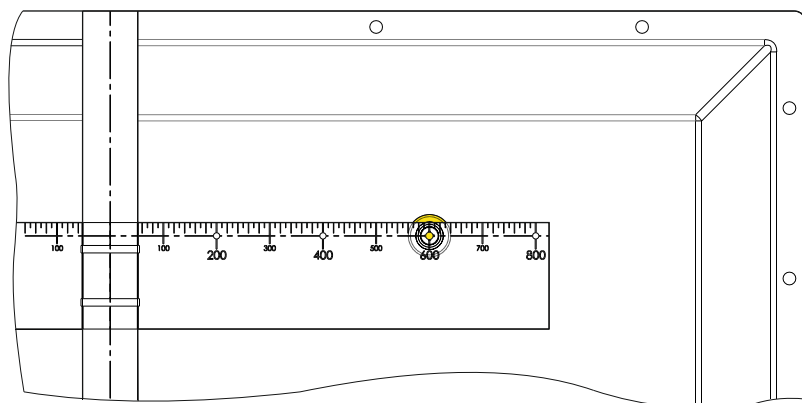


Als de bevestiging van uw scherm niet overeenkomt met de gaten in het sjabloon, zorg er dan voor dat het sjabloon in het midden van het scherm ligt en maak met een potlood of scherp voorwerp gaten voor een goed middelpunt voor de bevestiging van uw scherm.

7 Markeer Muur voor Boorgaten

Gebruik uw sjabloon om twee punten op de muur te markeren die overeenkomen met de bovenkant van de bevestiging van uw TV.

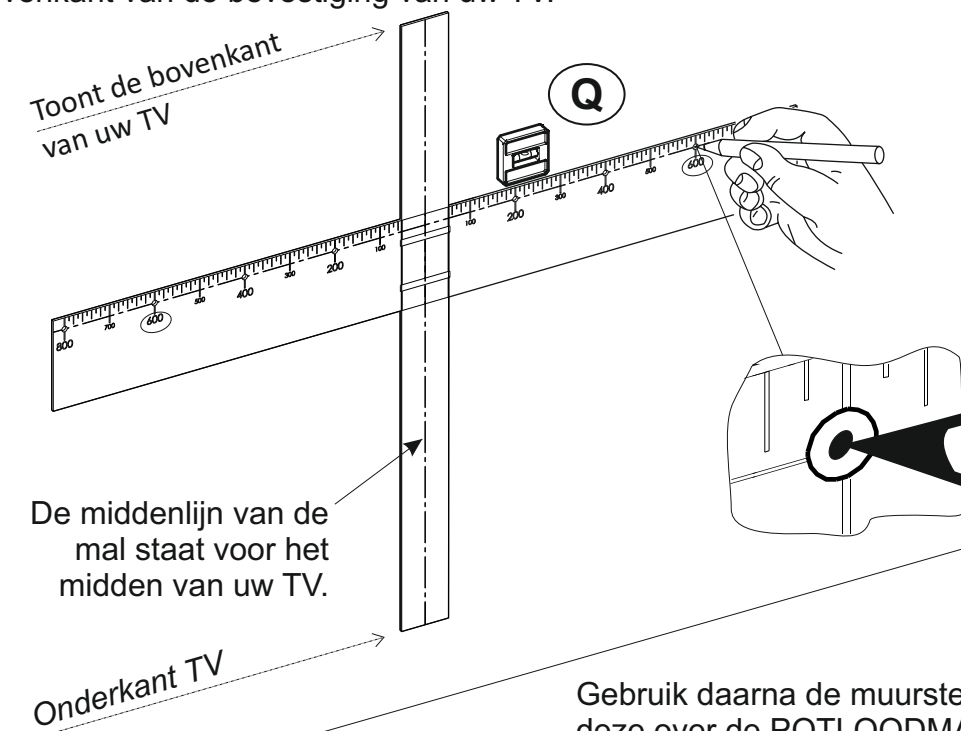

Gebruik daarna de muursteen (A) als sjabloon en plaats deze over de POTLOODMARKERINGEN heen die u hebt gemaakt zodat de markering zich in het midden bevindt van het MIDDELSTE GAT van de muursteen (A). Zorg ervoor dat de steun waterpas is en markeer de drie BOORGATEN met een potlood. Herhalen voor beide steunen.

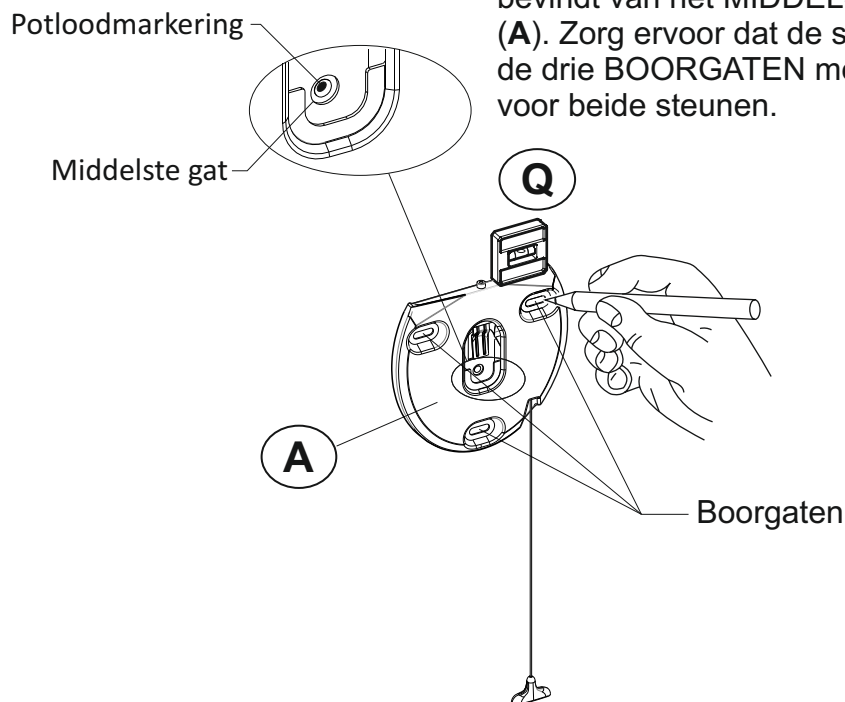

8 Planning & Voorbereiding


Bepaal het type muur dat u hebt (m.a.w. baksteen / hout / gipswand). Zorg ervoor dat het boorgebied vrij is van leidingen (gas / elektriciteit / water). Boor zes gaten met een diameter van 3mm als test om het typemuur te bepalen en de geschikte bevestiging (zie hoofdstuk 9).

9 Plaats Wandbevestiging


Gebruik de juiste bevestiging voor uw type muur. Het kan nodig zijn om meerdere soorten te kiezen voor een plaatsing op verschillende typen muren. DRAAI DE SCHROEVEN NIET TE VER VAST.




Massieve muur

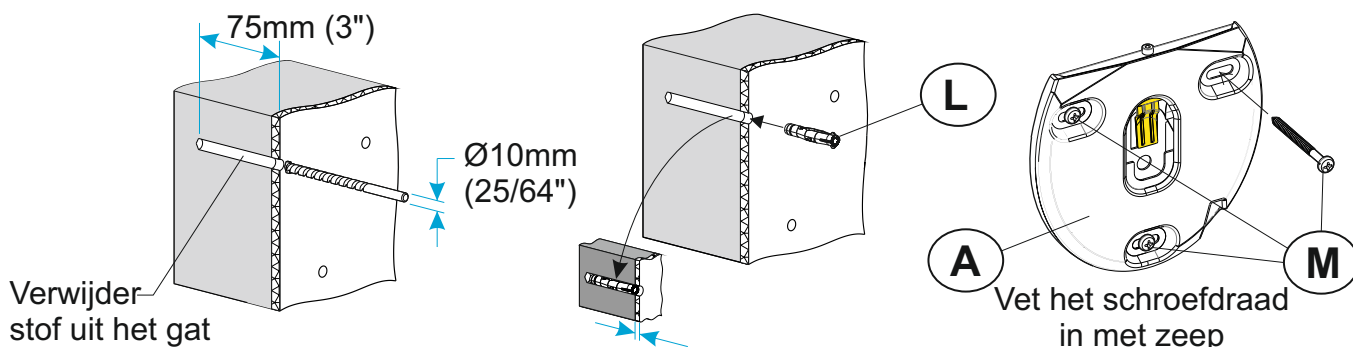


Stucwerk

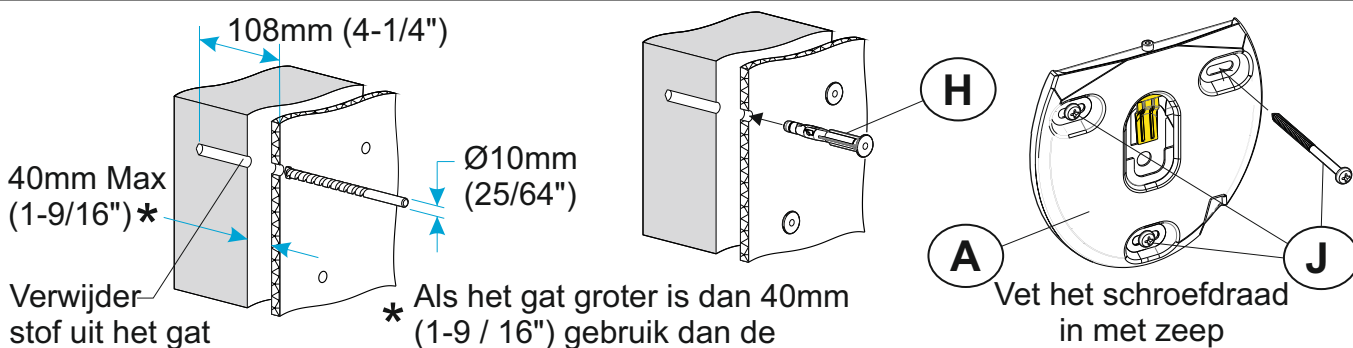

Gipsplaat

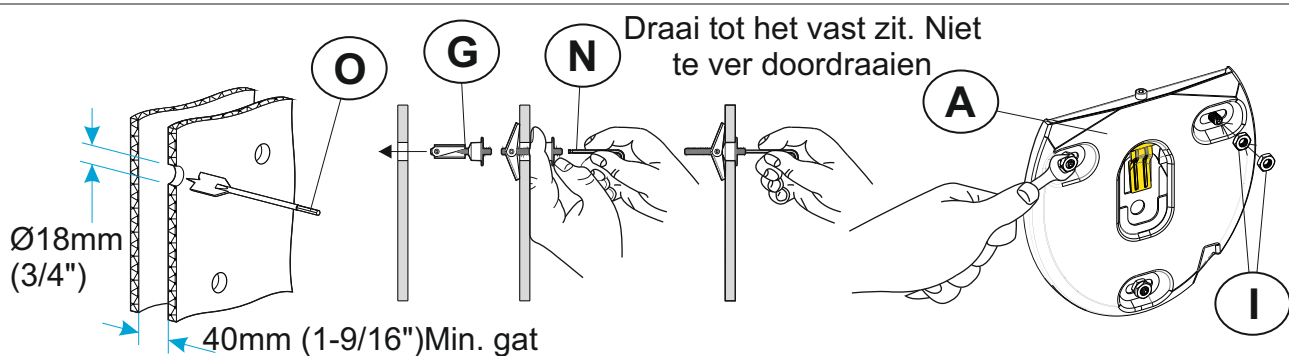


Houten muur

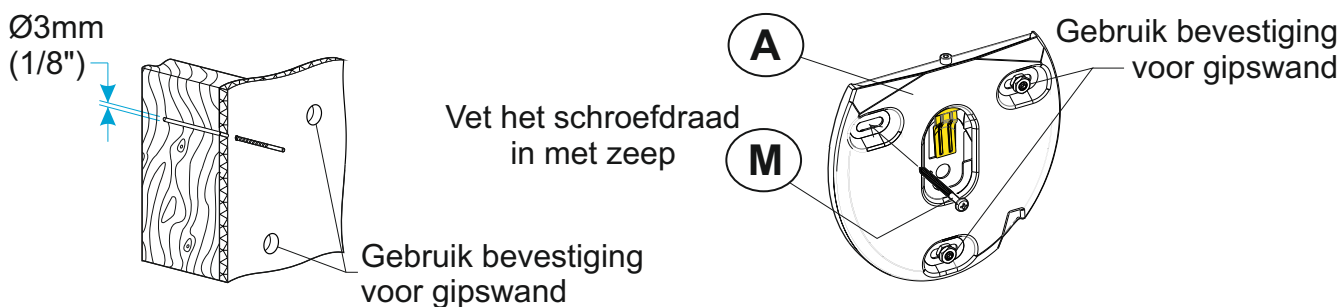

Er is slechts één bevestiging in het hout. De andere bevestigingen zullen in de gipswand komen (zie hierboven).


Metalen muur

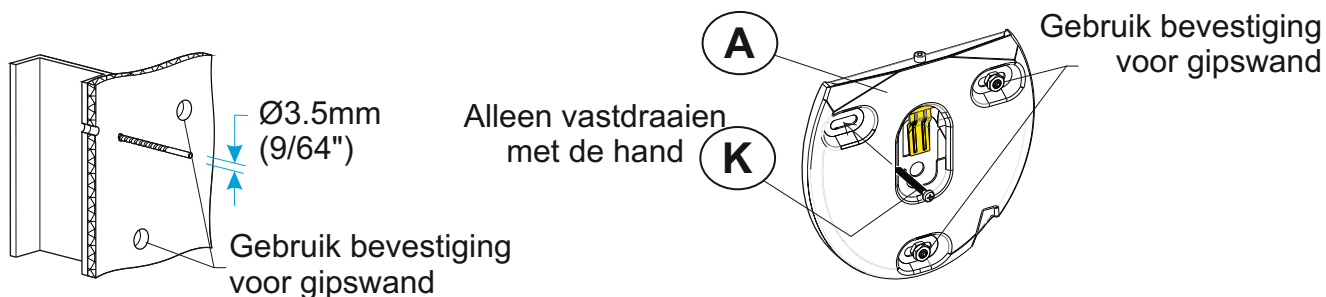

Er is slechts één bevestiging in het metaal. De andere bevestigingen zullen in de gipswand komen (zie hierboven).

10 De TV Ophangen

De tv moet parallel ten opzichte van de muur zijn. Gebruik afstandsstukken/tussenringen; zie de afbeelding.

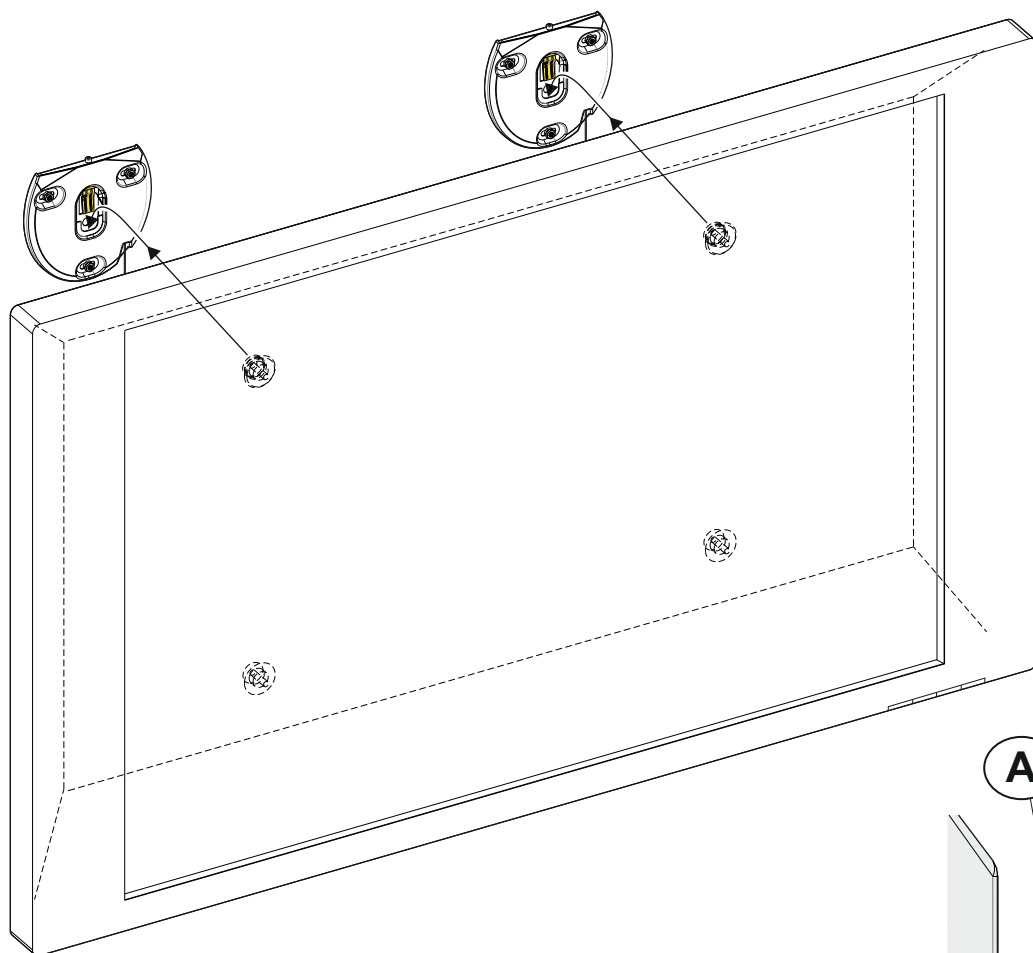


Druk de gele hangers (aan de achterkant van de TV) in het gele verbindingstuk van de muursteunen. Schuif deze naar beneden tot ze op hun plaats zijn. Zorg ervoor dat beide gele hangers volledig vast zitten. Indien kabels van de TV ervoor zorgen dat de TV tegen de muur rust dient een andere bevestigingsmethode te worden gebruikt (zie hoofdstuk 11).



Schuif de handvatten van het trekkoord omhoog zodat ze zich achter de TV bevinden (nog steeds toegankelijk, maar niet zichtbaar vanaf de voorkant van de TV). Leg een knoop in het koord en knip het extra stuk koord af.


De TV verwijderen:

Dit dient te worden gedaan door twee personen. Om de TV te verwijderen dient een persoon aan beide trekkoorden te trekken, terwijl de ander de TV optilt.

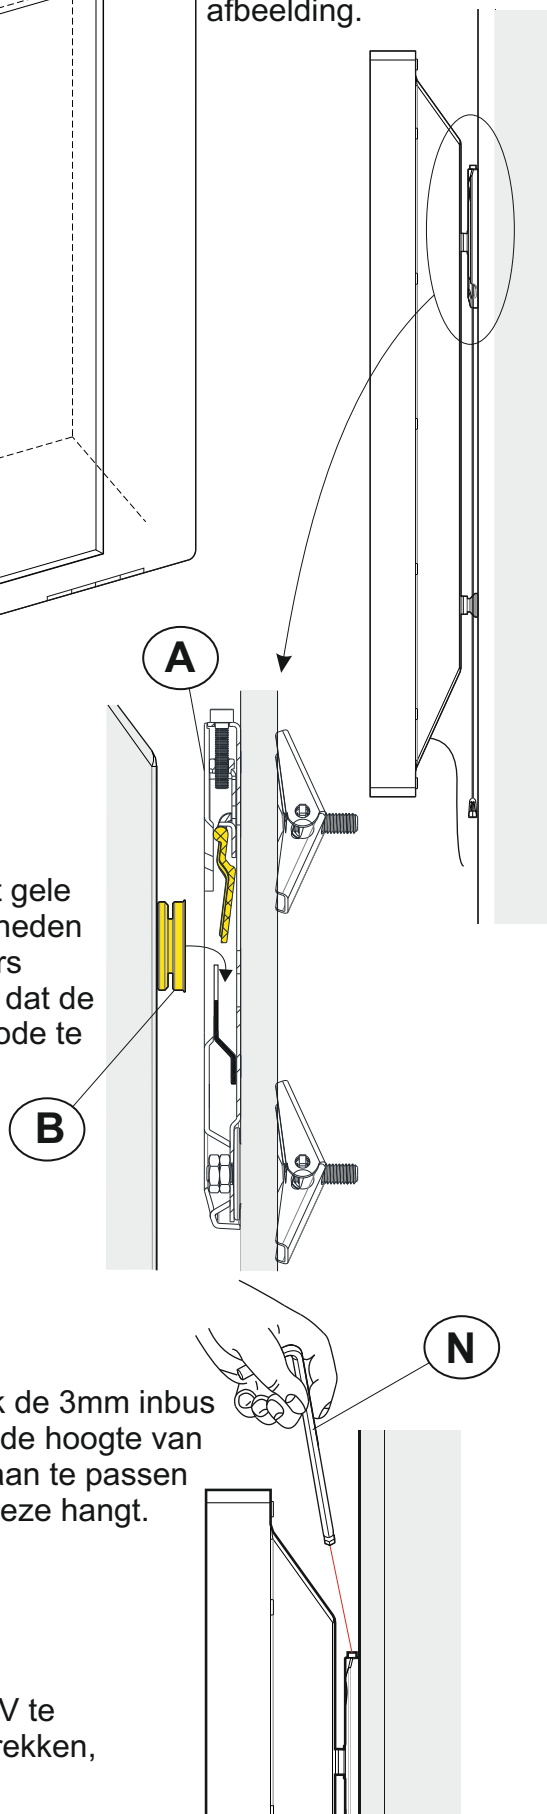


Gebruik de 3mm inbus (N) om de hoogte van de TV aan te passen zodra deze hangt.


Een alternatieve ruimte tot de muur van 12mm, 20mm & 40mm kan worden bereikt door de ring / schroef combinaties te gebruiken die in dit hoofdstuk staan.

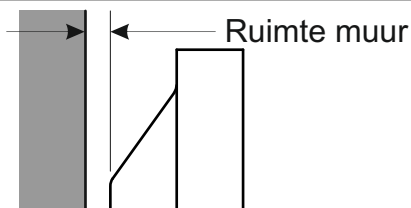

12mm Ruimte muur Bevestiging bovenkant

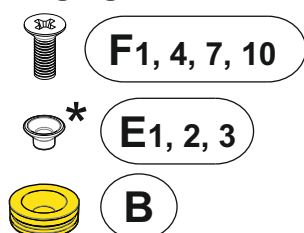


Bevestiging onderkant

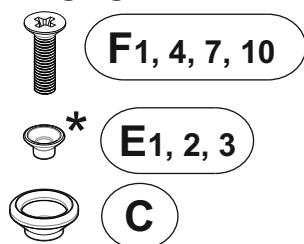


20mm Ruimte muur (als getoond in hoofdsuk 4)


Bevestiging bovenkant

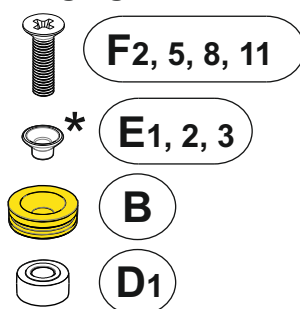


Bevestiging onderkant

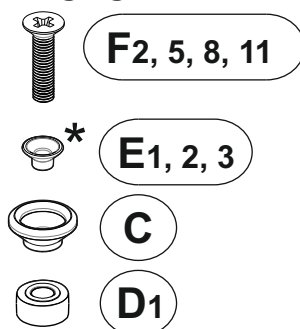

40mm Ruimte muur Bevestiging bovenkant

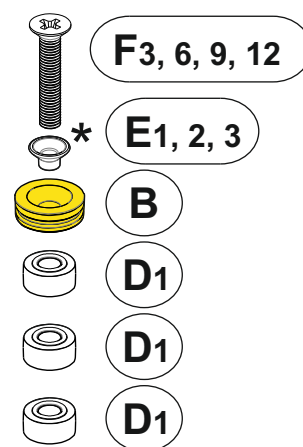

Bevestiging onderkant

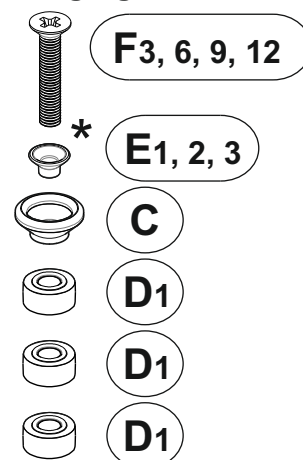


De tv moet parallel ten opzichte van de muur zijn.
Gebruik afstandsstukken/tussenringen; zie de afbeelding.

- Gebruik verbindingsstuk (E1) met schroef (F1), (F2), & (F3)
- Gebruik verbindingsstuk (E2) met schroef (F4), (F5), & (F6)
- * Gebruik verbindingsstuk (E3) met schroef (F7), (F8), & (F9)
- Geen verbindingsstuk nodig met schroef (F10), (F11), & (F12)

Wanneer is het nodig om rode afstandhouders te gebruiken?




(D2) - x4

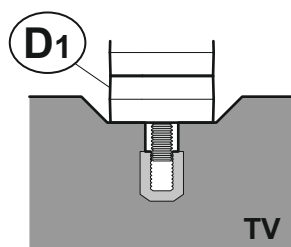

Probleem
Niet genoeg
schroefwerking

Het wordt aanbevolen dat tijdens het monteren van Hangers (B) en Reserves (C) aan uw TV u tenminste 5-10 mm schroefwerking heeft. In bepaald omstandigheden moet u misschien rode afstandhouders (D2) gebruiken als een vervanging of samen met afstandhouders (D1) om dit te bereiken. Wanneer u rode afstandhouders (D2) gebruikt, moet u de 4 die zijn meegeleverd allemaal gebruiken.

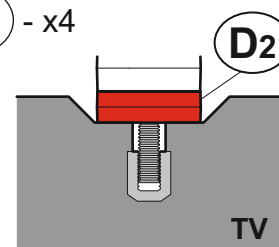

Oplossing
Rode afstandhouder
(D2) heeft afstandhouder
(D1) vervange