
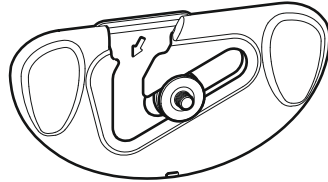


# CML8350-A

Idioma Español

No. de folleto 464316 rev00

##

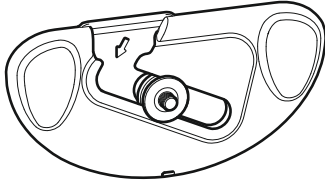

*Lea todas las instrucciones antes de comenzar la instalación.  
Si tiene alguna pregunta sobre el producto o problemas con la instalación.  
llame a la línea de servicio al consumidor antes de devolverlo.  
Vea [www.cus.avfgroup.com/p/CML8350-A](http://www.cus.avfgroup.com/p/CML8350-A) para el video de instalación*

NUMERO DE SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE:


**1-800 667 0808 (USA)**




AVF Incorporated. 3187, Cornerstone Drive, Eastvale, CA 91752, USA

## Ensambladura General


Ajustar los Enganches de la Pantalla a la TV

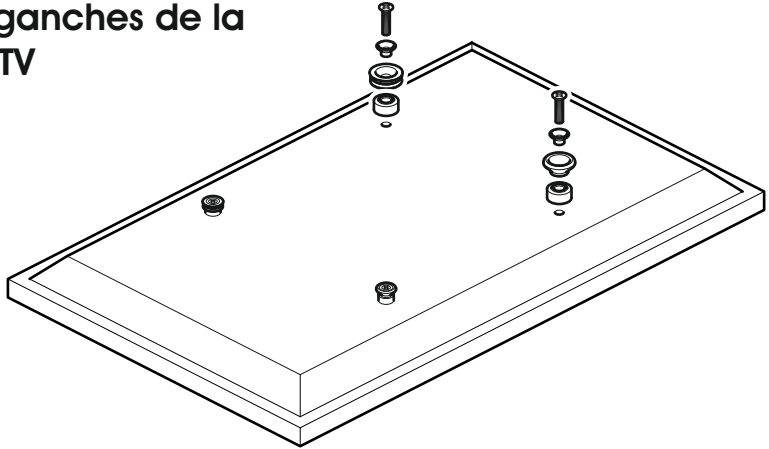

Fijando la Placa a la Pared

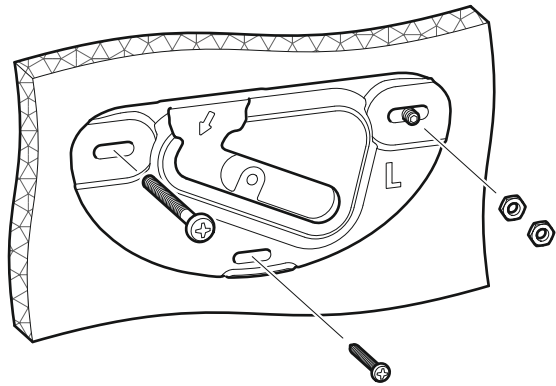

Colgar la TV

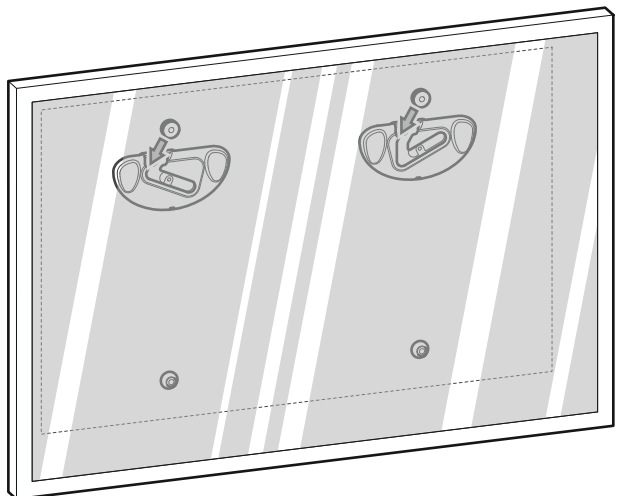

## Índice

**1** Mida los orificios de su TV, lo ancho y lo alto

**2** Ajustar los Enganches de la Pantalla a la TV

**3** Monte la Plantilla de Posición

**4** Determinar el Centro de los Agujeros de los Soportes

**5** Marcar la Pared Para Puntos de Taladro

**6** Fijando la Placa a la Pared

**7** Acoplar las cubiertas del soporte de pared

**8** Colgar la TV

Conserve todos los envasados en caso de que el soporte tenga que ser devuelto.  
El contenido puede variar de la fotografía / ilustración.


No necesitará todas estas partes, espere que sobren algunas según las especificaciones de su TV.

Este producto está diseñado para el uso en el interior solamente. El uso de este producto en el exterior podría llevar al fracaso y lesiones personales.




Es la responsabilidad del instalador de asegurarse de que la pared de montaje es de un nivel adecuado y carece de todo los servicios (gas, electricidad, agua, etc.).

AVF no acepta ninguna responsabilidad por cualquier daño o pérdida causada por la instalación de este producto en una pared inadecuada.


## Herramientas recomendadas

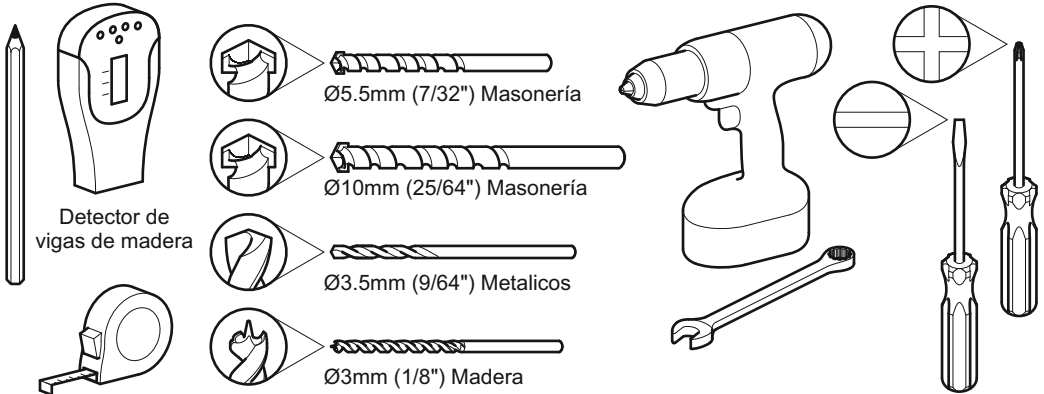


## Piezas en la Caja

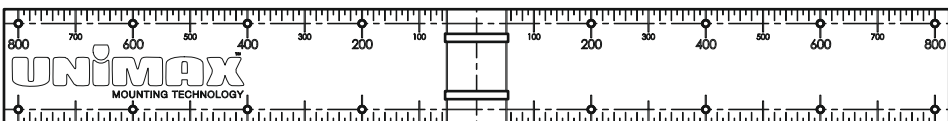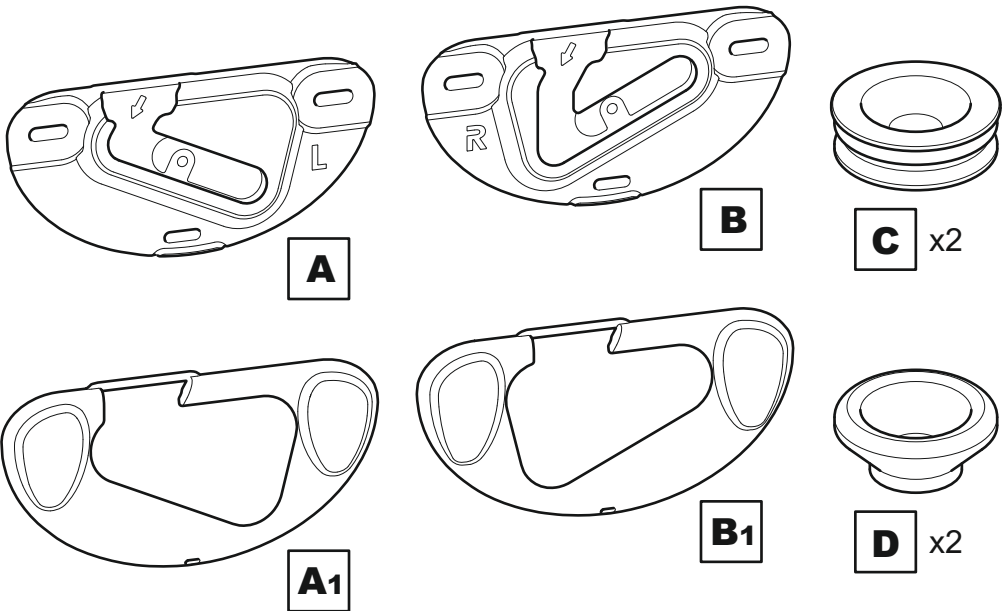


# Tornillos, Reductores y Espaciadores para TV



**M4**  
**G1** x4




**E1** x12

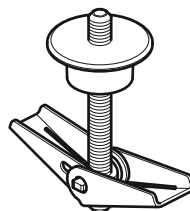


**H** x4




**J** x8



**M5**  
**G4** x4




**M5**  
**G5** x4




**M5**  
**G6** x4




**E2** x4



**M6**  
**G7** x4



**M6**  
**G8** x4



**M6**  
**G9** x4



**F1** x4



**L** x2




**M** x4




**N** x4




**O** x2



**M8**  
**G10** x4

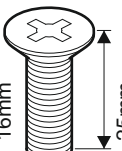

**M8**  
**G11** x4

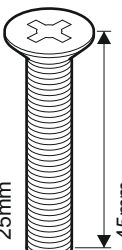

**M8**  
**G12** x4



**F2** x4



**P** x2




**R**



**S**





**Q** x2

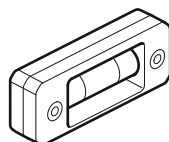


**T**


**Retirar las cubiertas del soporte de pared y consérvelas para el paso 7**

Las cubiertas del soporte de pared **A1** y **B1** se quitan de la misma manera.

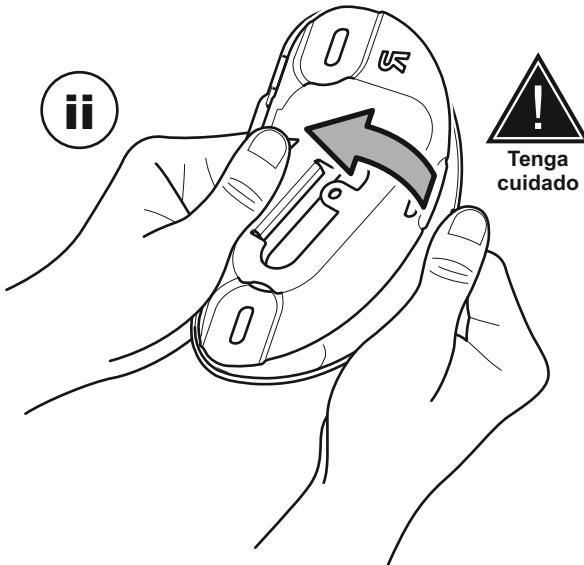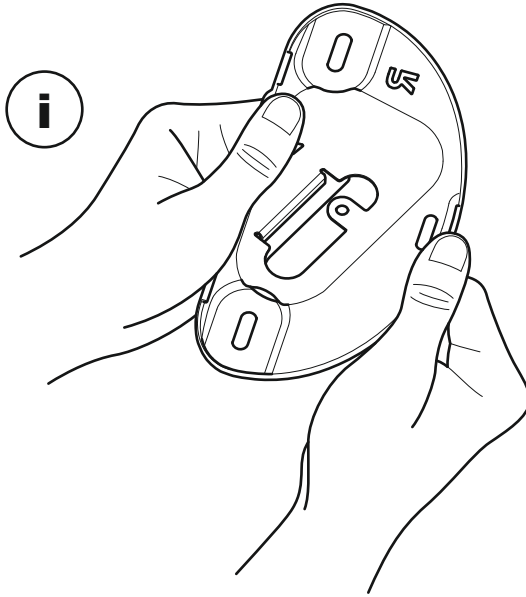



# 1 Mida los orificios de su TV, lo ancho y lo alto

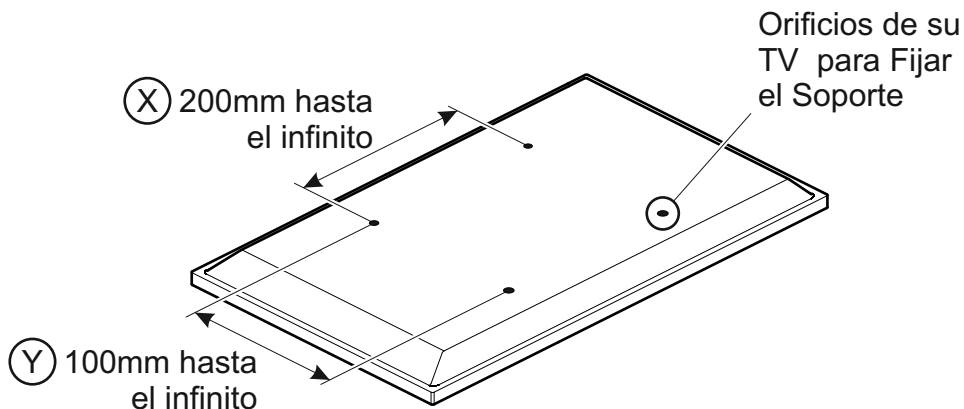

 Si la anchura (X) es menos que 200mm o la altura de (Y) es menos que 100mm DETENGA la instalación inmediatamente y póngase en contacto con la línea de ayuda al cliente.

Se le proporciona con 4 diámetros de tornillos de fijación para su TV: **M4**, **M5**, **M6** y **M8**. Determine el diámetro del tornillo que le quede a su TV y recuérdelo para el paso 2.

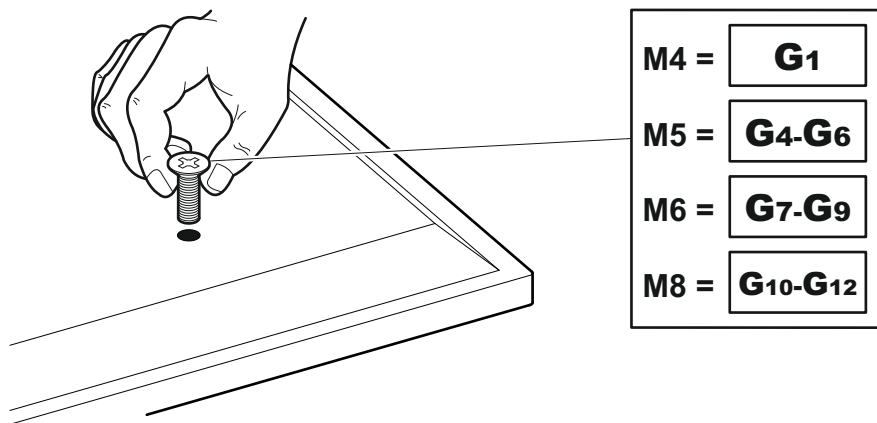

 Después de completar el paso 3 usted tendrá conexiones sobrantes, por favor guarde para futura referencia.


# 2

## Ajustar los Enganches de la Pantalla a la TV

Una vez que haya establecido que diámetro del tornillo necesita para su TV, deberá elegir qué distancia a la pared requiere. Revise la parte posterior de su televisor y utilice la **OPCIÓN** que se adapte a su TV. Por favor, consulte la página opuesta para obtener más detalles.

### OPCIÓN 1


12mm Espacio hasta la pared

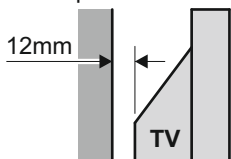

Adecuado para televisores con la parte posterior recta y sin obstáculos

### OPCIÓN 2


20mm Espacio hasta la pared

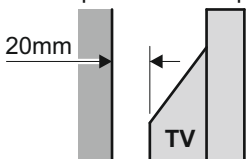

Adecuado para televisores con pequeñas y medianas obstrucciones, por ejemplo, fuente de alimentación, molduras, etc

### OPCIÓN 3

40mm Espacio hasta la pared

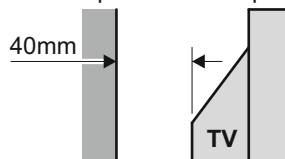

Adecuado para televisores con grandes obstrucciones, tales como fuente de alimentación, molduras, etc

### Ajustes superiores

G1-G12

Si se requiere

F1-F3

C

\* Si se requiere

E1

Parte Superior

### Ajustes inferiores


G1-G12

Si se requiere

F1-F3

D

E1 Si se \* requiere

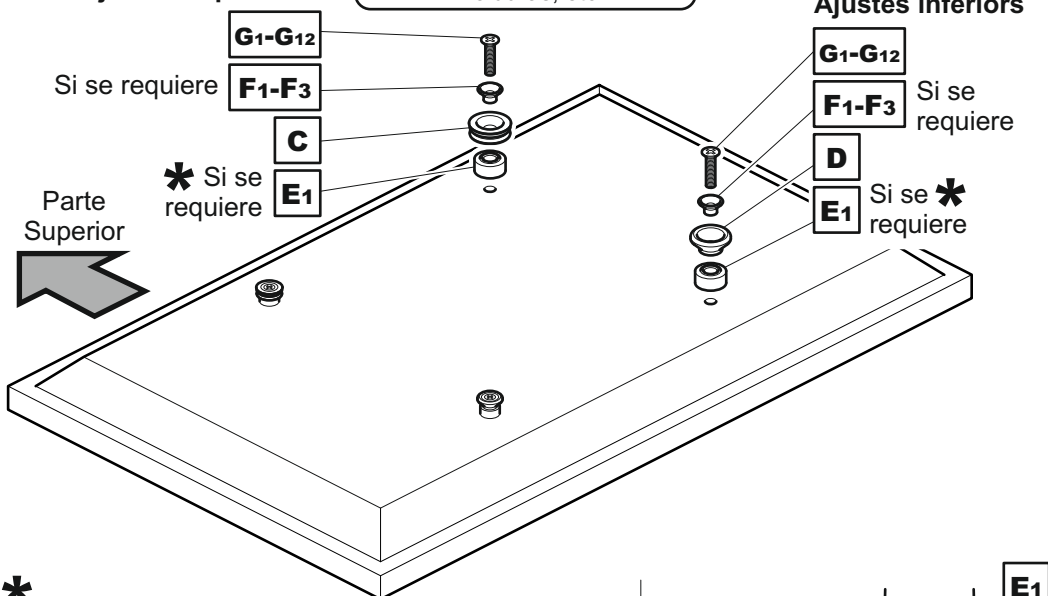


En ciertas circunstancias puede ser necesario el uso de los espaciadores rojos **E2**, ya sea como sustitución o en adición de espaciador **E1**.


¿Cuándo es necesario utilizar los espaciadores rojos **E2**?

Se recomienda que al fijar las Perchas **B** y los Espaciadores **C** a su TV, tiene que tener al menos 5-10mm de enganche con el tornillo. En ciertas circunstancias puede ser necesario el uso de los espaciadores rojos **E2**, ya sea como sustitución o en adición de espaciador **E1** para obtener esto. Siempre que utilice los espaciadores rojos **E2**, se deben utilizar todos los 4 proveídos.

**Problema**  
No hay suficiente enganche con el tornillo

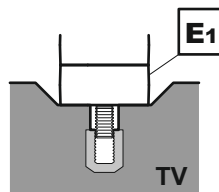

**Solución**  
Espaciador rojo **E2** ha reemplazado espaciador **E1**

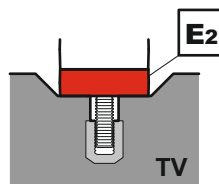

























### OPCIÓN 1

12mm Espacio hasta la pared

#### Ajustes superiores

M4	M5	M6	M8
 <b>G1</b>	 <b>G4</b>	 <b>G7</b>	 <b>G10</b>
 <b>F1</b>	 <b>F2</b>	 <b>F3</b>	
 <b>C</b>	 <b>C</b>	 <b>C</b>	 <b>C</b>












#### Ajustes inferiores

M4	M5	M6	M8
 <b>G1</b>	 <b>G4</b>	 <b>G7</b>	 <b>G10</b>
 <b>F1</b>	 <b>F2</b>	 <b>F3</b>	
 <b>D</b>	 <b>D</b>	 <b>D</b>	 <b>D</b>












### OPCIÓN 2

20mm Espacio hasta la pared. NO es aplicable para fijaciones M4 **G1**

#### Ajustes superiores

M5	M6	M8
 <b>G5</b>	 <b>G8</b>	 <b>G11</b>
 <b>F2</b>	 <b>F3</b>	
 <b>C</b>	 <b>C</b>	 <b>C</b>
 <b>E1</b>	 <b>E1</b>	 <b>E1</b>


















#### Ajustes inferiores

M5	M6	M8
 <b>G5</b>	 <b>G8</b>	 <b>G11</b>
 <b>F2</b>	 <b>F3</b>	
 <b>D</b>	 <b>D</b>	 <b>D</b>
 <b>E1</b>	 <b>E1</b>	 <b>E1</b>


















### OPCIÓN 3

40mm Espacio hasta la pared. NO es aplicable para fijaciones M4 **G1**


#### Ajustes superiores

M5	M6	M8
 <b>G6</b>	 <b>G9</b>	 <b>G12</b>
 <b>F2</b>	 <b>F3</b>	
 <b>C</b>	 <b>C</b>	 <b>C</b>
 <b>E1</b>	 <b>E1</b>	 <b>E1</b>
 <b>E1</b>	 <b>E1</b>	 <b>E1</b>
 <b>E1</b>	 <b>E1</b>	 <b>E1</b>

#### Ajustes inferiores

M5	M6	M8
 <b>G6</b>	 <b>G9</b>	 <b>G12</b>
 <b>F2</b>	 <b>F3</b>	
 <b>D</b>	 <b>D</b>	 <b>D</b>
 <b>E1</b>	 <b>E1</b>	 <b>E1</b>
 <b>E1</b>	 <b>E1</b>	 <b>E1</b>
 <b>E1</b>	 <b>E1</b>	 <b>E1</b>

### 3 Monte la Plantilla de Posición

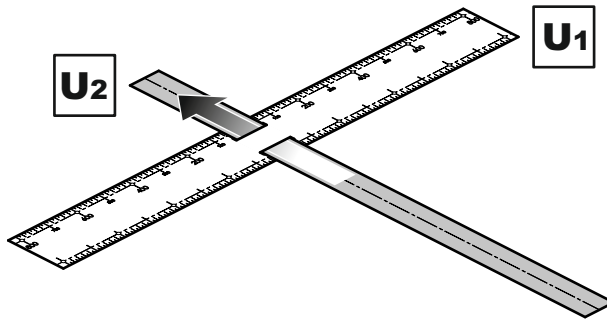

### 4 Determinar el Centro de los Agujeros de los Soportes

Coloque la plantilla en la espalda de la TV y siga las instrucciones de abajo.


La línea central de la plantilla representa el centro de su TV.

Alinéela con la parte superior de la pantalla.

Parte Superior



\* Alinee la plantilla con el centro de la pantalla. Marque el centro para las fijaciones.

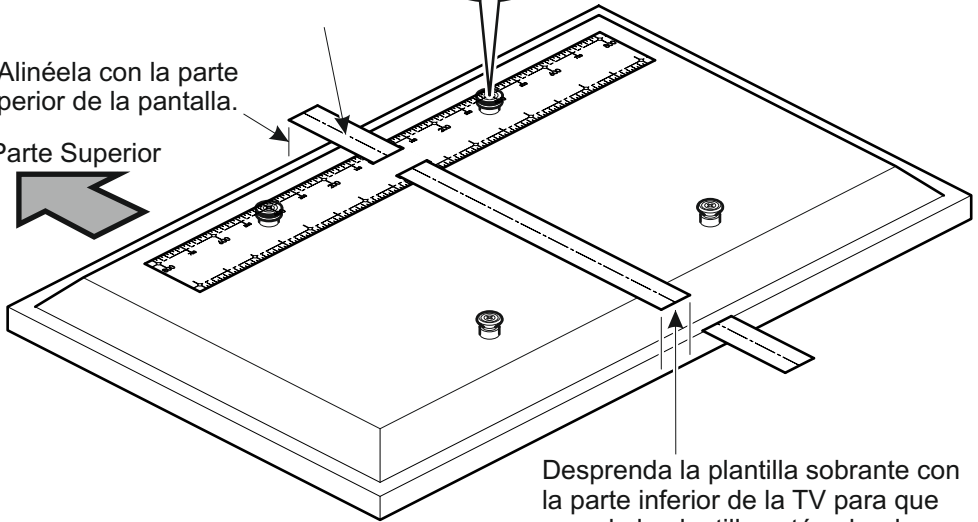



Desprenda la plantilla sobrante con la parte inferior de la TV para que cuando la plantilla esté sobre la pared usted vea dónde irá verticalmente la TV (distancia del suelo y del techo)

\* Si las fijaciones de la pantalla no coinciden con los agujeros en la plantilla asegúrese de que la plantilla esté en el centro de la pantalla y que los agujeros perforados encajen con el centro de los ajustes de la pantalla, usando un lápiz u objeto afilado.

# 5

## Marcar la Pared Para Puntos de Taladro

Antes de marcar la pared, determine el tipo de pared que tiene (por ejemplo; sólida, tabla roca, vigas de madera / metal).  
 Asegúrese de que el área de perforación no dañará los servicios de red (gas / electricidad / agua).

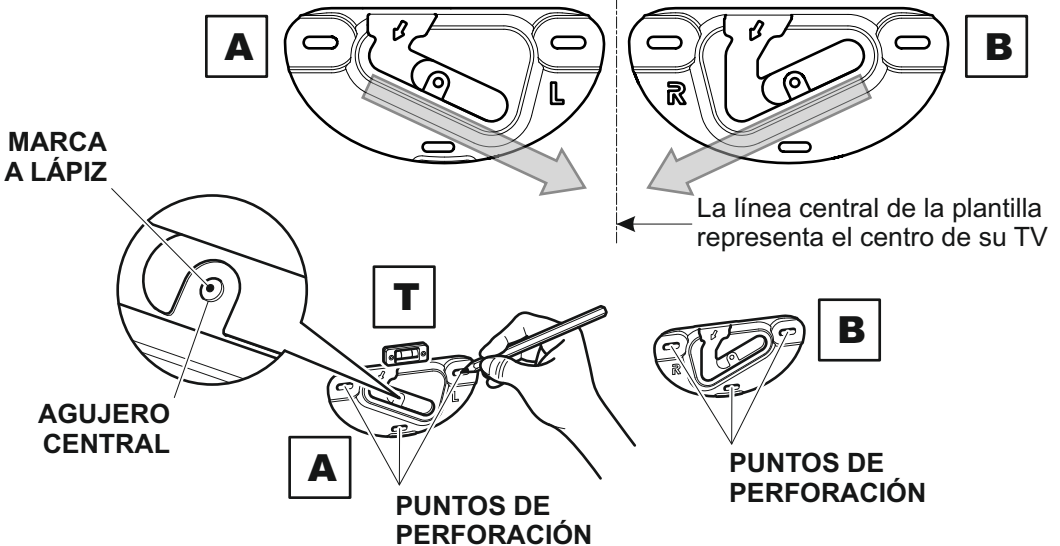
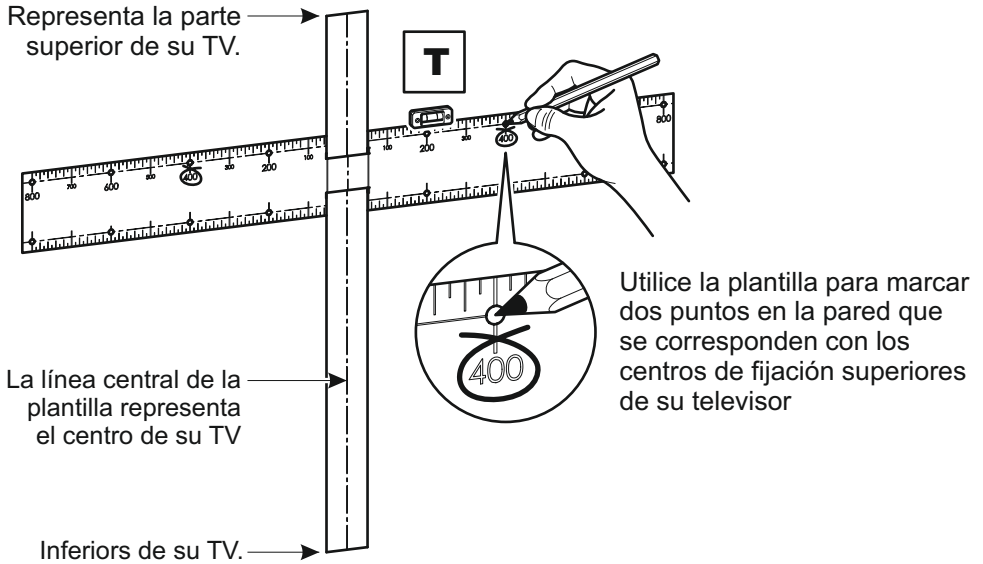


Después use el Soporte de la pared **A** con **B** como plantilla y póngalo sobre una de las **MARCAS A LÁPIZ** que ha hecho de modo que la marca quede en el centro del **AGUJERO CENTRAL** del Soporte **A**. Asegúrese de que el soporte esté nivelado y marque los tres **PUNTOS DE PERFORACIÓN** con un lápiz. Repita lo mismo para los dos soportes.





# 6 Fijando la Placa a la Pared

Use los ajustes correctos de su tipo de pared. Puede que tenga que mezclar tipos de ajustes en instalaciones con diferentes tipos de pared. **NO APRIETE DE MÁS LOS TORNILLOS.**

## Pared sólida

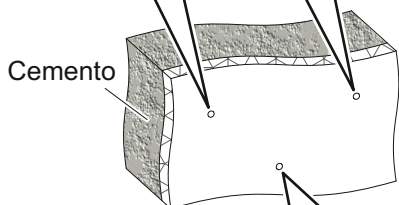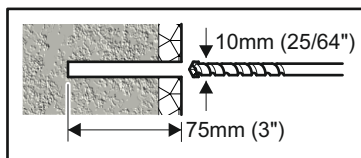


Elimine el polvo del agujero

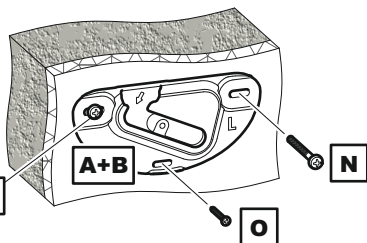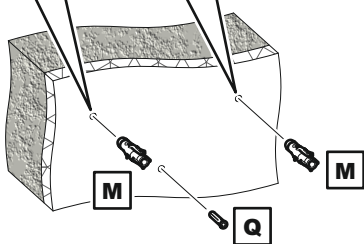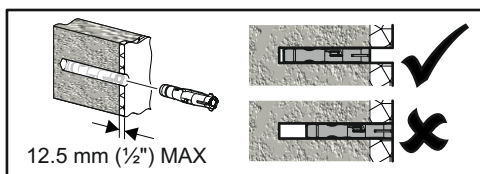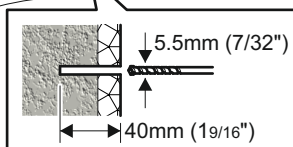

Lubrique la rosca del tornillo con jabón

## Tabla roca

Especificación para el soporte mínimo de superficie : - 1/2" de espesor de la tabla roca, montada en vigas de madera de 1 1/2" x 3 1/2" en centros de 16"



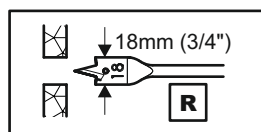


\* 40mm (1 9/16") Hueco mínimo




Auto perforación

Elimine el polvo del agujero

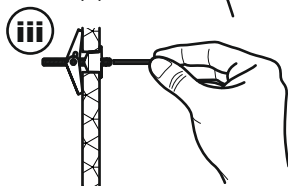
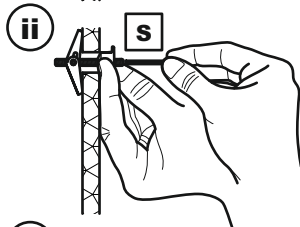



Gire hasta asegurarlo. No lo apriete de más

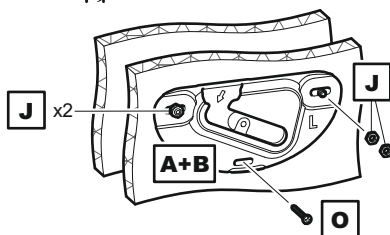


## Estructura de madera


Especificación para el soporte mínimo de superficie : - 1/2" de espesor de la tabla roca

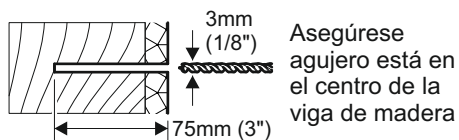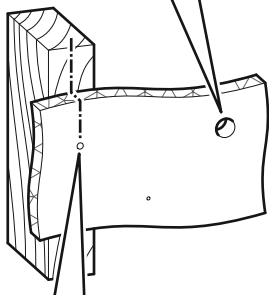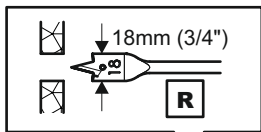

Utilice fijación **H** para tabla roca

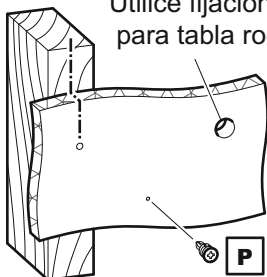

**P** Auto perforación



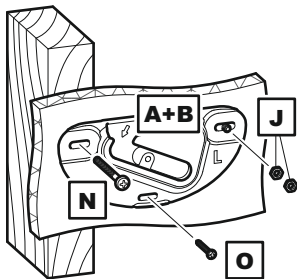


Lubrique la rosca del tornillo con jabón

En la madera irá un solo ajuste. Los otros elementos de fijación estarán en la tabla roca (ver arriba).


## Estructura de metal

Especificación para el soporte mínimo de superficie : - 1/2" de espesor de la tabla roca

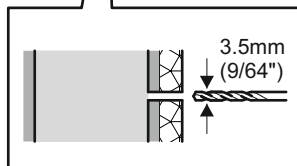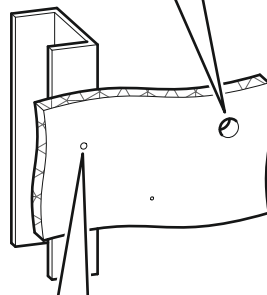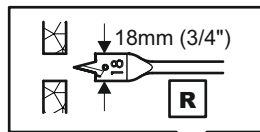


0,6 mm (0,025") de espesor mínimo de la viga

Utilice fijación **H** para tabla roca

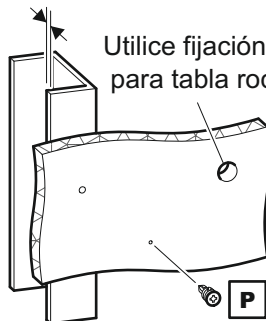

**P** Auto perforación



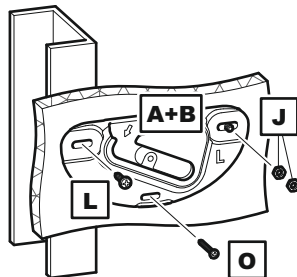


En la estructura de metal irá un solo ajuste. Los otros elementos de fijación estarán en la tabla roca (ver arriba).

# 7

## Acoplar las cubiertas del soporte de pared






En las cubiertas del soporte de pared **A1** y **B1** hay 3 lengüetas de retención. Estas se localizan en las 3 lengüetas de retención en los soportes de pared **A & B** y aseguran las cubiertas del soporte de pared en su posición.

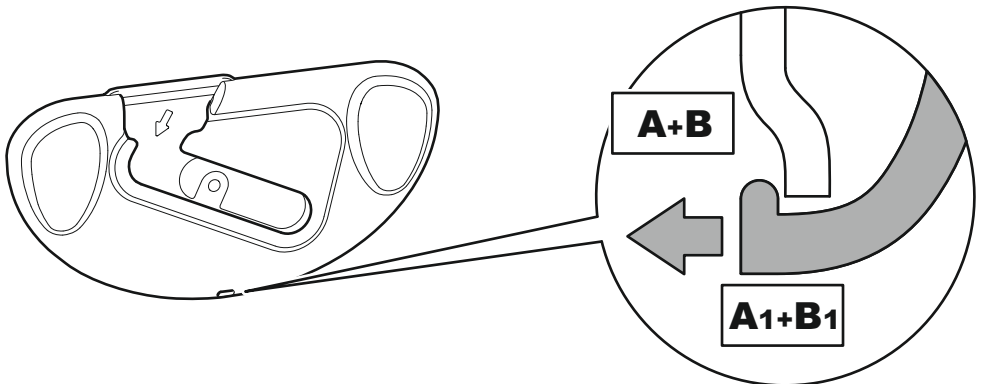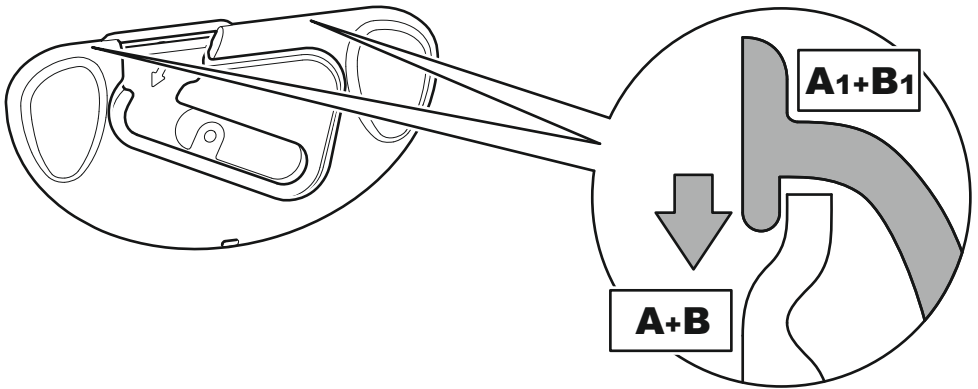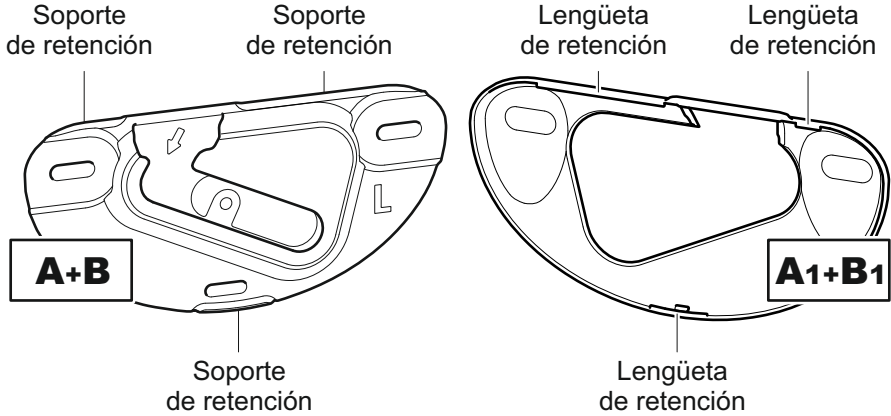

## 8 Colgar la TV

Los ganchos existentes **C** (en la parte posterior del televisor) a la apertura en los soportes **A** y **B**. Deslice hacia abajo y a través en su lugar. Asegúrese de que ambos ganchos **C** estén sujetos totalmente. Si los cables de su TV no permiten que su TV descance contra la pared, entonces será necesaria una configuración alternativa (consulte la sección 2).

La TV debe ser paralela a la pared. Utilice espaciadores / separadores como se muestra en la sección 2.

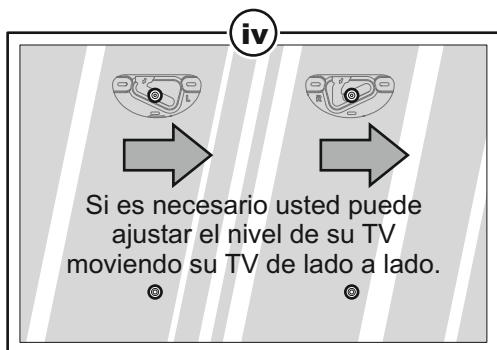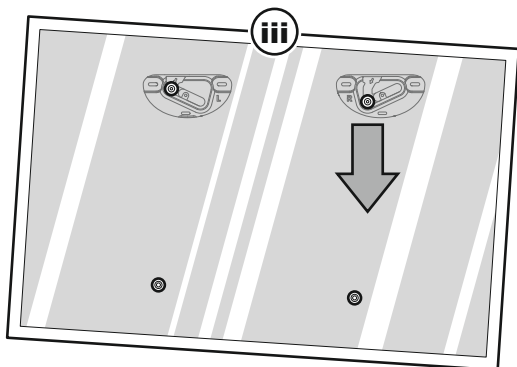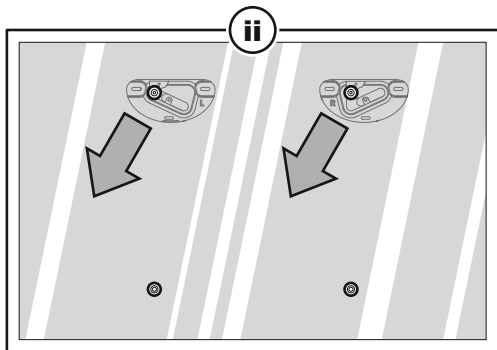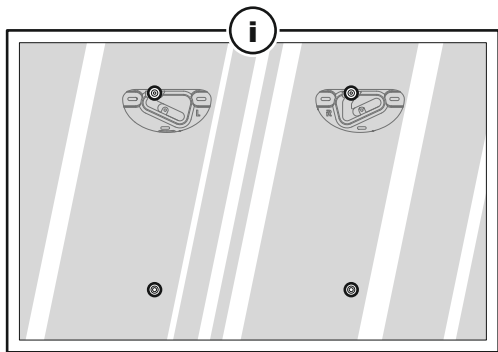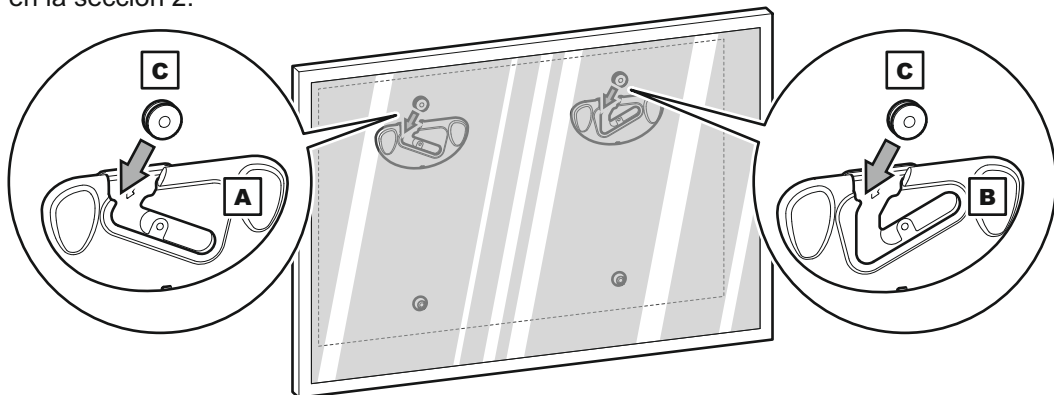

### Removiendo la TV

Este es un trabajo de dos personas. Para remover su TV, invierta los movimientos como se demuestra arriba.

## Quitando las cubiertas de los soportes de pared

Si desea quitar las cubiertas de los soportes de pared por favor siga los siguientes pasos.

