

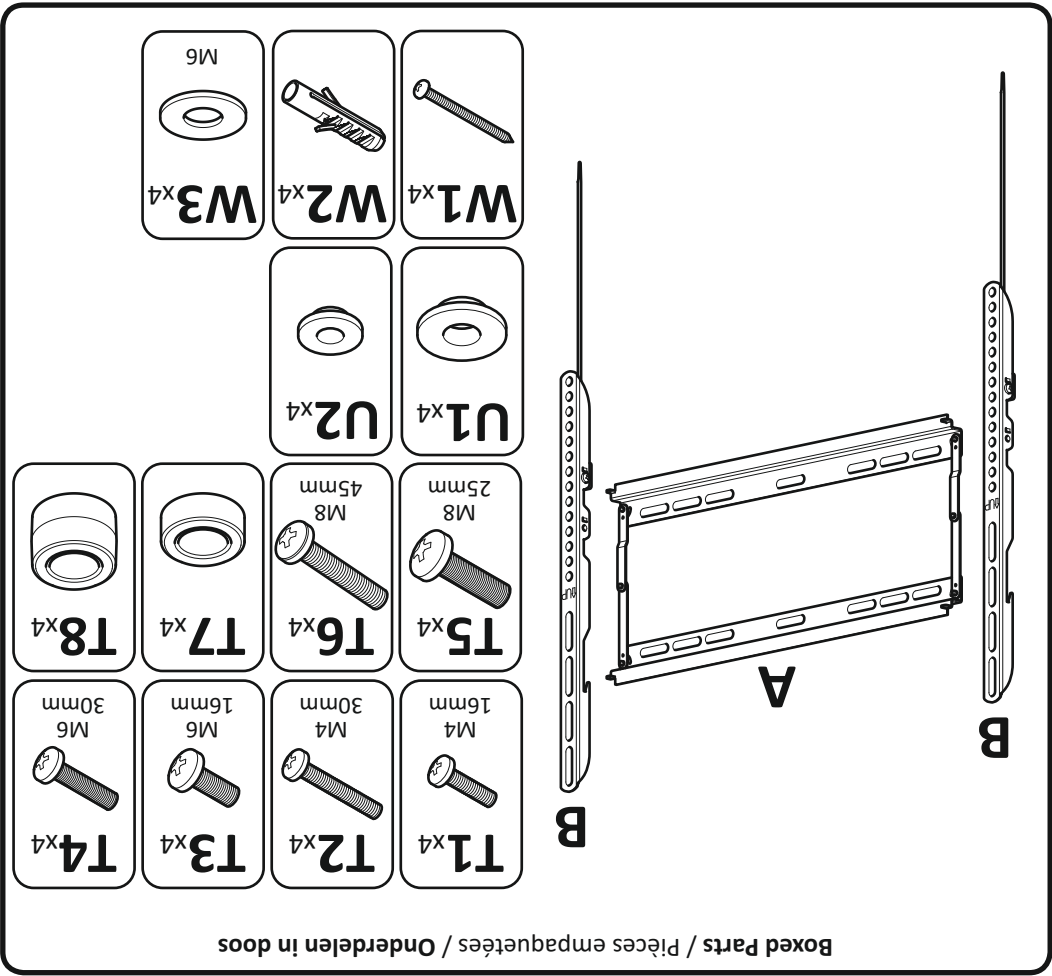


Diagram illustrating the recycling and disposal instructions for the product:

- PENSEZ AU TRI !**
ENSEMBLE RÉDUISONS
L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL
DES EMBALLAGES
- EMBALLAGE ET
FILM PLASTIQUE**

À JETER
- ÉTUI CARTON**

À RECYCLER

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

Etablissements Darty & fils ©, 129 Avenue Gallieni, 93140 Bondy, France

Retain all packaging in case the bracket needs to be returned. Contents may vary from photography/illustrations.

You will not need all these parts, so expect there to be some left over depending upon the specification of your TV.

This product is intended for indoor use only. Use of this product outdoors could lead to failure and personal injury.

It is the responsibility of the installer to ensure that the mounting wall is of a suitable standard and void of any services (eg gas, electricity, water etc).

Darty Plc accept no responsibility for any damage or loss caused by installing this product in a standard wall.

Periodically check all nuts and bolts are tight.

Conserv les emballages si l'applique a besoin d'être ramenée. Les contenus peuvent varier de la photographie/illustrations.

Vous n'aurez pas besoin de toutes ces pièces, attendez-vous donc à ce qu'il reste des pièces selon les caractéristiques de votre téléviseur.

Ce produit est à utiliser à l'intérieur uniquement. Utiliser ce produit à l'extérieur causera des défaillances et de possibles accidents.

Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que les murs soient aux critères requis et vides de tout câblage (ex : gaz, électricité, eau etc....)

Darty Plc n'acceptera aucune responsabilité pour tout dommage ou perte causée par l'installation du produit dans un mur en deçà de ces critères.

Veillez vérifier régulièrement que tous les écrous et les boulons sont bien serrés.

Bewaar de verpakking ingeval de steun moet worden teruggestuurd. Inhoud kan afwijken van foto's/illustraties.

U hebt niet al deze onderdelen nodig, dus er kunnen onderdelen overblijven afhankelijk van de specificaties van uw TV.

Dit product is uitsluitend voor gebruik binnenshuis bedoeld. Buitenshuis gebruik van dit product kan leiden tot beschadiging en verwondingen.

Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om ervoor te zorgen dat de muur voor montage van goede kwaliteit is en geen leidingen bevat (vb. gas, elektriciteit, water).

Darty Plc aanvaard geen verantwoordelijkheid voor schade of verlies t.g.v. de installatie van het product op een puur van lage kwaliteit.

Controleer regelmatig of bouten en moeren vastzitten.

2

Top
Haut
Boven

U1_{x4}

U2_{x4}

T1_{x4}
M4
16mm

T2_{x4}
M4
30mm

T3_{x4}
M6
16mm

T4_{x4}
M6
30mm

T5_{x4}
M8
25mm

T6_{x4}
M8
45mm

T7_{x4}

T8_{x4}

TV

If required
Si nécessaire
Si se requiere

T7

and / or

T8

3

65mm (2 9/16")

Remove dust from hole
Retirez la poussière du trou
Verwijder stof uit het gat

Ø8mm (5/16")

✓

✗

+

✗

+

✗

W1x4

W2x4

W3x4

M6

Lubricate screw thread with soap
Lubrifiez le pas de vis avec du savon
Vet het schroefdraad in met zeep

3

50mm (2")

Ø3mm (1/8")

Ensure bracket is in the centre of the wood stud
 Assurez-vous que l'applique est au centre de la latte de bois
 Zorg ervoor dat de steun zich in het centrum van de houten steun bevindt

W3x4
 M6

W1x4

Lubricate screw thread with soap
 Lubrifiez le pas de vis avec du savon
 Vet het schroefdraad in met zeep

4

i

ii

Click!