

Read through ALL instructions before commencing installation.

If you have any questions about this product or issues with installation, contact the customer services help line before returning this product to the store.



This TV Wall Mount is intended for use with televisions weighing **Maximum 60 kg (132 lb)**. Use with products heavier than maximum weight may result in instability causing possible injury.



Veillez lire au préalable TOUTES les instructions avant de commencer l'installation.

Pour de plus amples renseignements concernant ce produit ou si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation, veuillez contacter la ligne d'assistance du service à la clientèle avant de retourner le produit en magasin.




Ce support mural pour téléviseur peut être utilisé pour tous les téléviseurs d'un poids **maximum de 60 kg (132 lb)**. Si vous utilisez des produits plus lourds que le poids maximum indiqué, vous vous exposez à des risques d'instabilité du produit et, de fait, de blessures.


CUSTOMER SERVICES HELP LINE NUMBER: **1-800 667 0808 (USA)**
 NUMÉRO DE LA LIGNE D'ASSISTANCE DU SERVICE À LA CLIENTÈLE:

Assembly Overview
Vue d'ensemble du montage


Fit the TV Mounting Plate
Ajustez la plaque de montage
du téléviseur

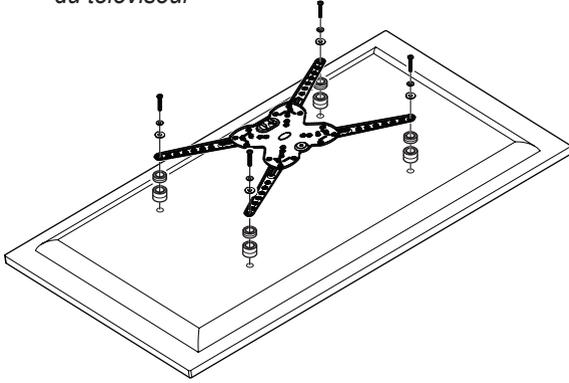


Determine your TV position
Déterminez la position de votre téléviseur




Fit the Wall Plate
Ajustez la plaque murale

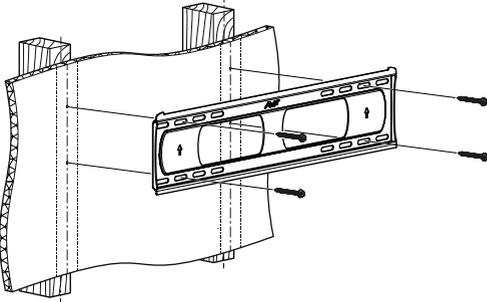


Connect the TV
Connectez le téléviseur

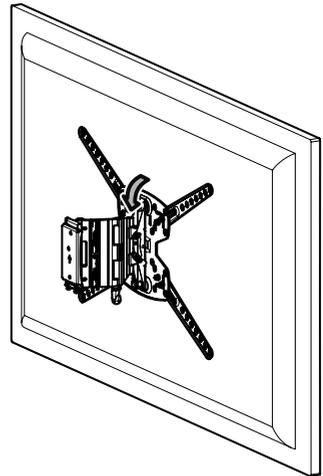

Suitable Wall Types
Catégories de murs adaptés au produit

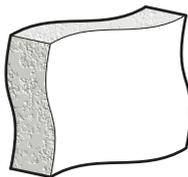

Solid Wall
Murs pleins

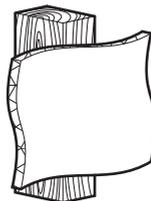

Wood Stud
Montants en bois

Index Index

- 1** Measure the TV fixing holes
Mesurez les trous de fixation du téléviseur
- 2** Preparing the TV Mounting Plate
Préparez la plaque de montage du téléviseur
- 3** Fitting the TV Mounting Plate
Ajustez la plaque de montage du téléviseur
- 4** Marking Wall for Drill Points
Marquez les points de perçage sur le mur
- 5** Fitting the Wall Plate - Double Stud Wall Plate
Ajuster la plaque murale – Plaque murale pour double montant
- 6** Fitting the Wall Plate - Single Stud Wall Plate
Ajuster la plaque murale – Plaque murale pour montant unique
- 7** Hanging the Mount Arm - Double Stud Wall Plate
Fixer le bras du support – Plaque murale pour double montant
- 8** Hanging the Mount Arm - Single Stud Wall Plate
Fixer le bras du support – Plaque murale pour montant unique
- 9** Lateral Shift (Optional)
Déplacement latéral (optionnel)
- 10** Connecting the TV
Connectez le téléviseur
- 11** Lock Tilt (optional)
Verrouillez l'inclinaison (optionnel)
- 12** TV Levelling
Mise au niveau du téléviseur

Retain all packaging in case the bracket needs to be returned.

Contents may vary from photography/illustrations.

You will not need all these parts, so expect there to be some left over depending upon the specifications of your TV.

This product is intended for indoor use only. Use of this product outdoors could lead to failure and personal injury.

It is the responsibility of the installer to ensure that the mounting wall is of a suitable standard and void of any services (e.g. gas, electricity, water, etc).

AVF accepts no responsibility for any damage or loss caused by installing this product in a substandard wall.

Conservez tous les emballages au cas où vous deviez retourner le support en boutique.

Il est possible que le contenu diffère de la photographie ou de l'illustration.

Vous n'aurez pas besoin de tous les éléments. Certains ne seront donc pas utilisés en fonction des spécificités de votre téléviseur.

Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur uniquement. Utiliser ce produit en extérieur présente des risques de pannes et de blessures.


Il incombe à l'installateur de veiller à ce que le support soit conforme aux normes applicables et tienne compte de tout élément technique en présence (par exemple, gaz, électricité, eau, etc.).

AVF décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes causés par l'installation du produit sur un support non conforme.



Tools Recommended
Outils conseillés



Stud Finder
Localisateur
de montants

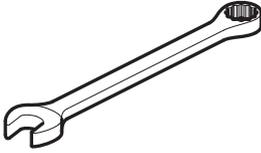


10mm
13mm

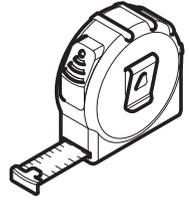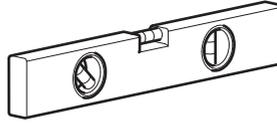




Ø5mm (13/64")
Wood
Bois



Ø12mm (15/32")
Masonry
Maçonnerie

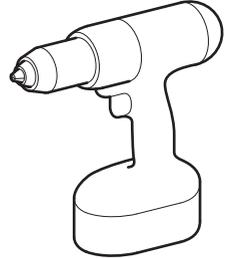

Boxed Parts
Éléments emballés

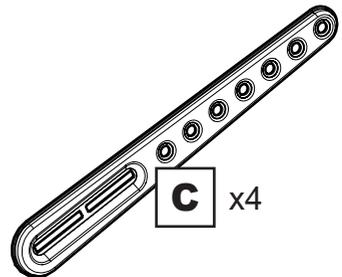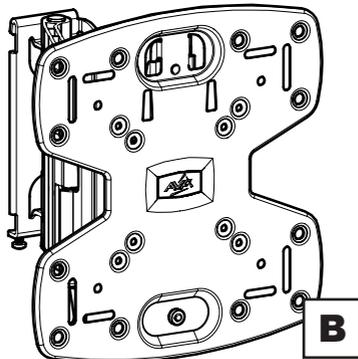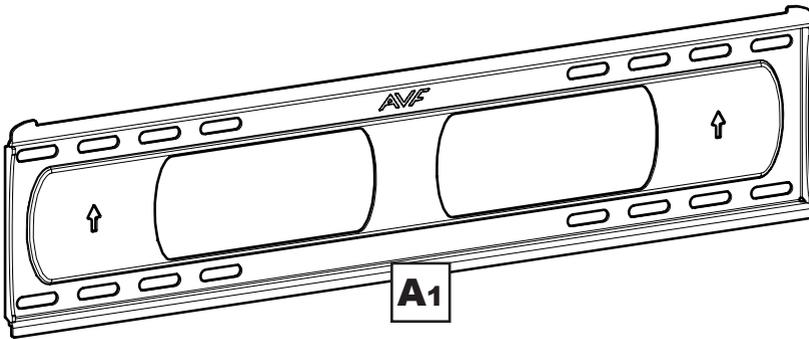

TV Screws, Reducers and Spacers
 Vis du téléviseur, raccords de réduction et cales d'écartement



H1 x4



H2 x4



I1 x12




I2 x4




M4

J1 x4

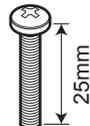


M4

J2 x4

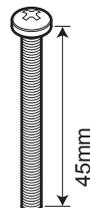


M4

J3 x4




M5

J4 x4




M6

J5 x4




M6

J6 x4




M6

J7 x4

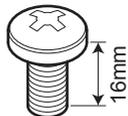


M8

J8 x4

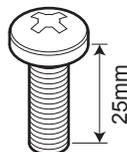


M8

J9 x4

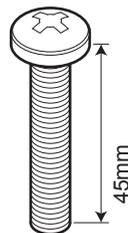

M8

J10 x4

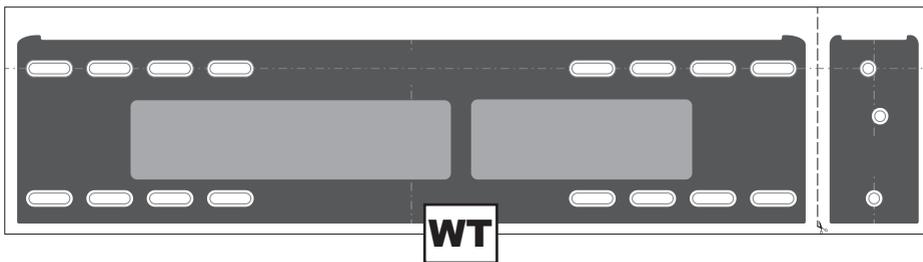

E x8



M6

F x8




M6

G x16




K x6



L x6

1

Measure the TV fixing holes
Mesurez les trous de fixation du téléviseur

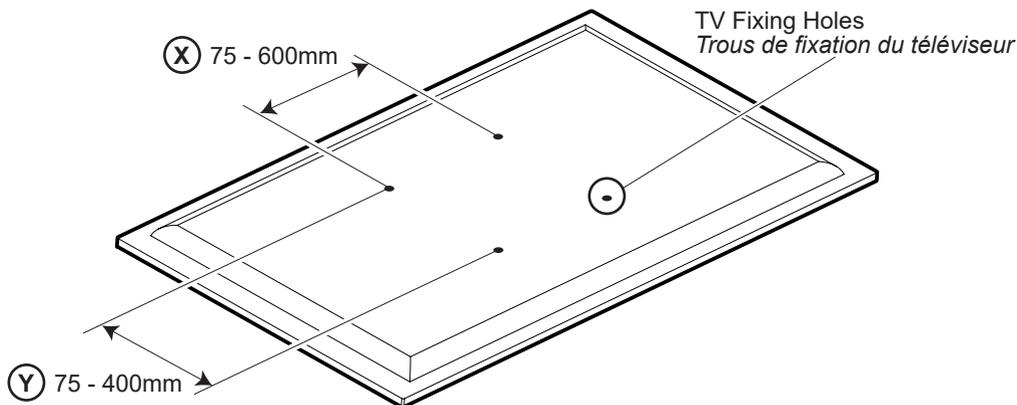


If width **X** is greater than 600mm or height **Y** greater than 400mm
STOP installation now and contact the customer helpline.

*Si la profondeur **X** est supérieure à 600 mm ou que la hauteur **Y** est supérieure à 400 mm, veuillez immédiatement **ARRÊTER** l'installation et contacter la ligne d'assistance du service à la clientèle.*

You are provided with 4 diameters of TV fixing screws, **M4**, **M5**, **M6** and **M8**. Determine the screw diameter that fits and remember for step 3.

*Vous disposez de vis de fixation de 4 diamètres différents, **M4**, **M5**, **M6** and **M8**. Déterminez le diamètre de vis adapté et mettez-les de côté pour l'étape 3.*

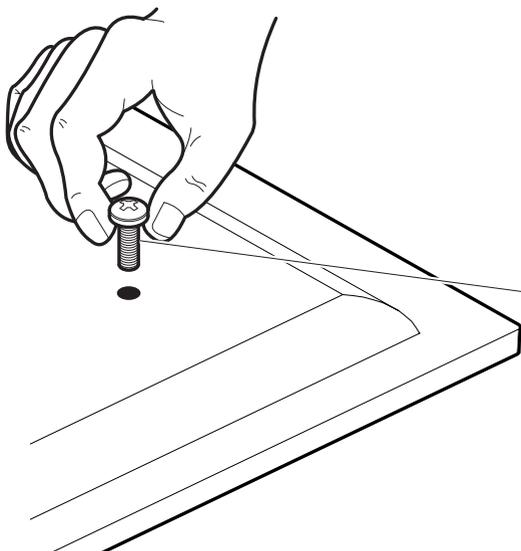

M4 = J1/J2/J3

M5 = J4

M6 = J5/J6/J7


M8 = J8/J9/J10

After completing step 3 you will have fittings left over, please keep for future reference.
Après avoir terminé l'étape 3, vous aurez des raccords excédentaires. Conservez-les pour plus tard.

2 Preparing the TV Mounting Plate Préparez la plaque de montage du téléviseur

Before you can attach the TV mounting plate to your TV you need to remove the plate from your wall mount.

Avant de pouvoir accrocher la plaque de montage à votre téléviseur, vous devez la détacher de la plaque du mur.

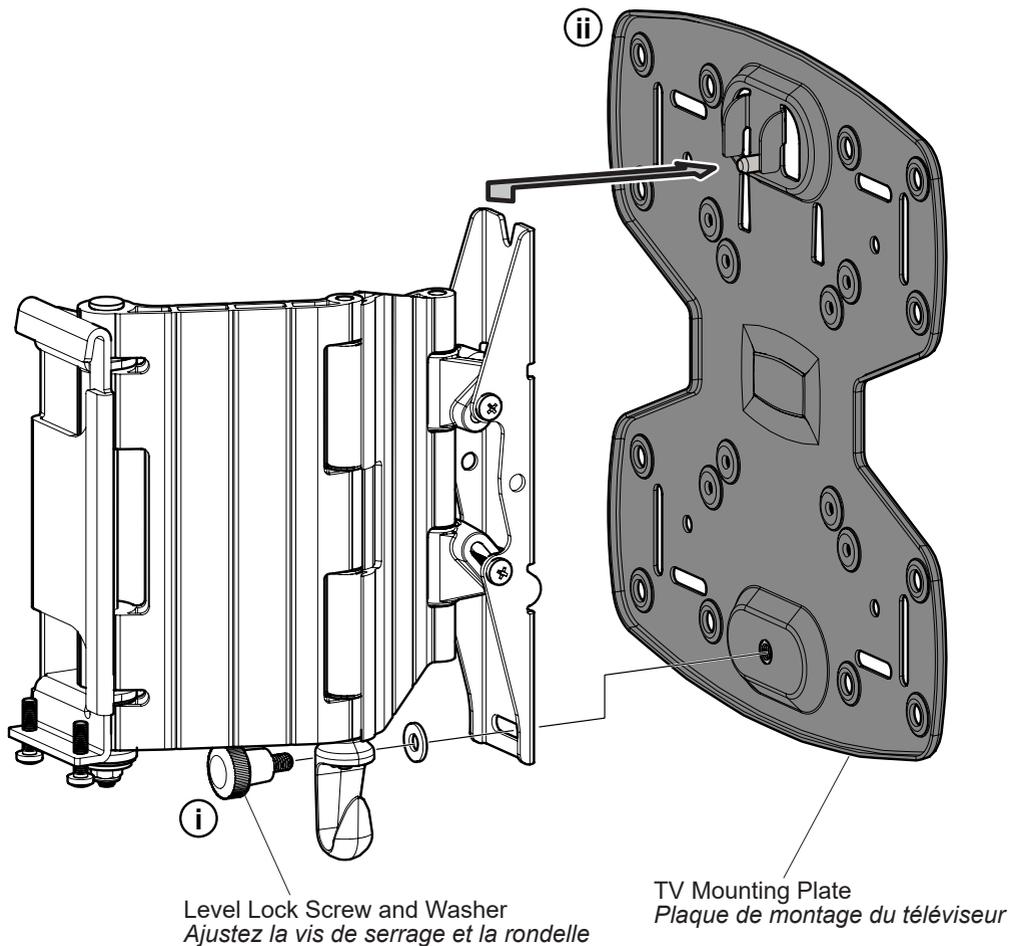

i Remove the Level Lock Screw and Washer and safely keep for step 10.
Retirez la vis de serrage et la rondelle et conservez-les en sécurité pour l'étape 10.

ii Remove the TV Mounting Plate.
Retirez la plaque de montage du téléviseur

Use the option that fits your TV / Choisissez l'option adaptée à votre téléviseur

OPTION 1 / OPTION 1

- (X) 75mm x (Y) 75mm
- (X) 100mm x (Y) 100mm
- (X) 100mm x (Y) 200mm
- (X) 200mm x (Y) 100mm
- (X) 200mm x (Y) 200mm


OPTION 2 / OPTION 2

- (X) 300mm x (Y) 100mm
- (X) 300mm x (Y) 200mm
- (X) 300mm x (Y) 300mm
- (X) 400mm x (Y) 100mm
- (X) 400mm x (Y) 200mm
- (X) 400mm x (Y) 300mm
- (X) 400mm x (Y) 400mm
- (X) 75-400mm x (Y) 75-400mm
- (X) 600mm x (Y) 100mm
- (X) 600mm x (Y) 200mm
- (X) 600mm x (Y) 300mm
- (X) 600mm x (Y) 400mm
- (X) 400-600mm x (Y) 75-400mm
- (X) 630mm x (Y) 310mm

If in any doubt please call the customer helpline.

En cas de doute, veuillez contacter la ligne d'assistance du service à la clientèle.

OPTION 1 / OPTION 1

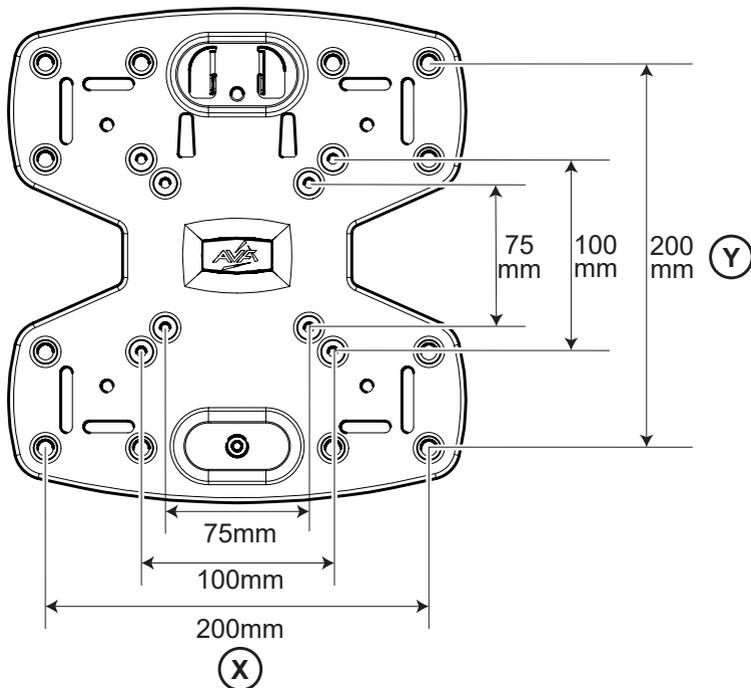

If your TV fixing holes match any of the sizes shown above you will not need to use any adaptor. Please go to step 3.


Si les trous de fixation de votre téléviseur sont adaptés à n'importe quelle taille susmentionnée, vous n'aurez pas besoin d'adaptateurs. Veuillez passer directement à l'étape 3.

OPTION 2 / OPTION 2




When attaching adaptors **C** you must always use **HOLES x4** and either of the **SLOTS**.

*En attachant les adaptateurs **C**, vous devez toujours utiliser les **4 TROUS** et n'importe laquelle des **FENTES**.*

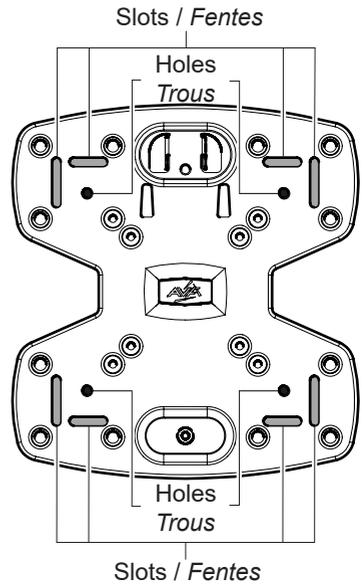


Example shown is 600 x 400 fixings.
L'exemple montre des fixations de 600 x 400.




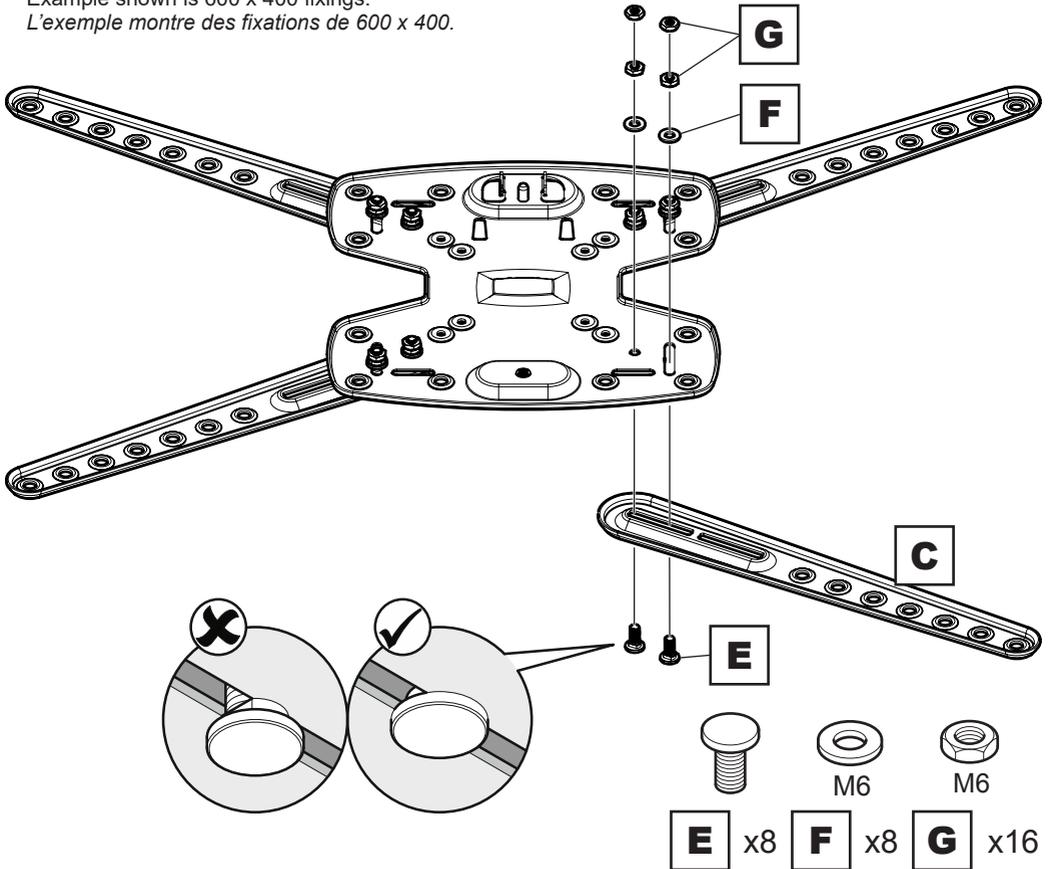


- Holes / Trous
- Slots / Fentes

Adaptors **C** can be fixed in different positions in the slots on the plate to match your TV fixing holes.
 Les adaptateurs **C** peuvent être insérés dans différentes positions dans les fentes de la plaque pour s'adapter aux trous de fixations de votre téléviseur.

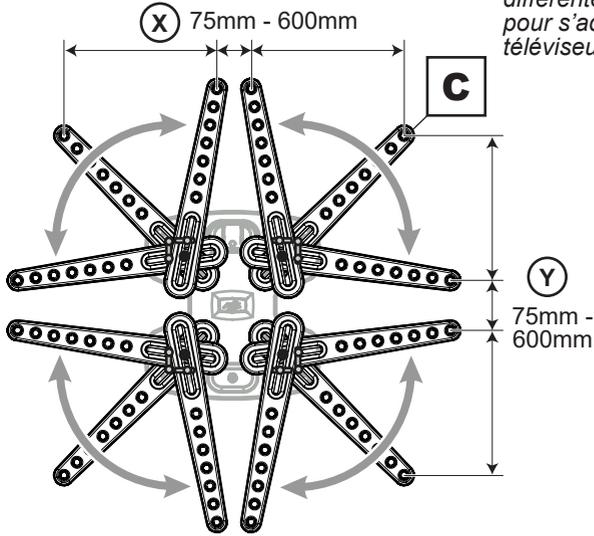

Below are some common examples of how the adaptors can be positioned to match the fixing holes on your TV.
 Vous trouverez ci-dessous des exemples illustrant les différentes positions possibles des adaptateurs pour les trous de fixation de votre téléviseur.

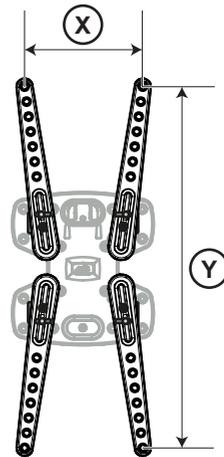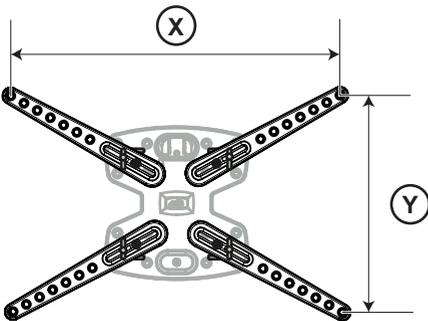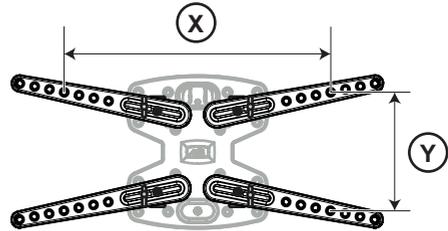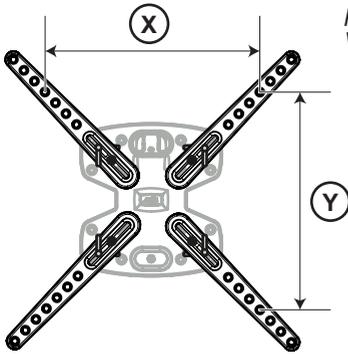


3

Fitting the TV Mounting Plate Ajustez la plaque de montage du téléviseur

No Spacers Aucune cale d'écartement


For TVs with flat / unobstructed back
Pour les téléviseurs à écran plat ou sans couvercle à l'arrière

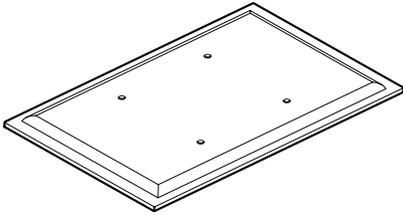


Spacers Cales d'écartement

1/12

For TVs with irregular / obstructed back
Pour les téléviseurs classiques ou avec couvercle à l'arrière

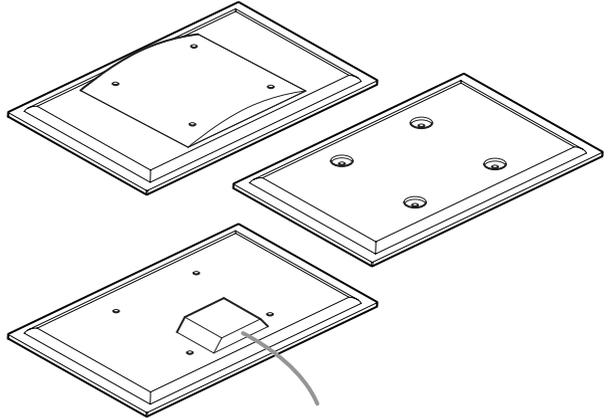


WARNING / AVERTISSEMENT

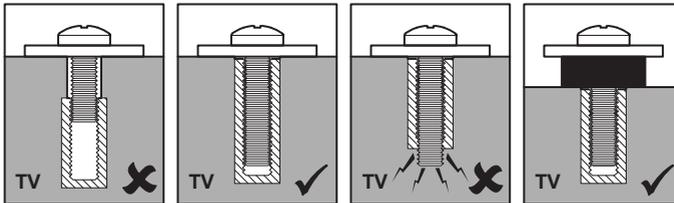


If your TV has an irregular/obstructed back or if you have any issues fitting to the back of your TV with the supplied screws, please call the customer services helpline.
Si votre téléviseur dispose d'un couvercle à l'arrière ou présente une face arrière inhabituelle, ou si vous rencontrez des difficultés à ajuster la face arrière de votre téléviseur aux vis fournies, veuillez contacter la ligne d'assistance du service à la clientèle.

Before you fully tighten the TV mounting plate please check that the mounting plate holes line up with the fixing holes on the back of your TV.
Avant de serrer complètement la plaque de montage du téléviseur, veuillez vérifier que les trous de la plaque de montage sont alignés avec ceux situés à l'arrière de votre téléviseur.

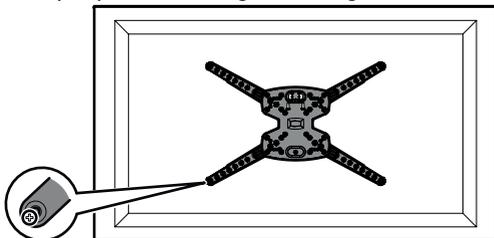


Holes do not line up and small adjustment is required before you fully tighten
Les trous ne sont pas alignés et quelques ajustements sont nécessaires avant de serrer les vis au maximum.

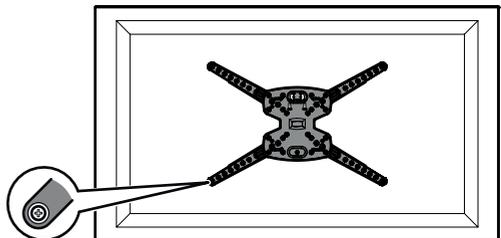

Holes line up and no adjustment is required before you fully tighten
Les trous sont alignés et aucun ajustement n'est nécessaire avant de serrer les vis au maximum.

Attach the mounting plate to the back of your TV using suitable screw, reducer and spacer combinations.


Fixez la plaque de fixation à l'arrière de votre téléviseur à l'aide des vis adaptées, du raccord de réduction et des cales d'écartement.

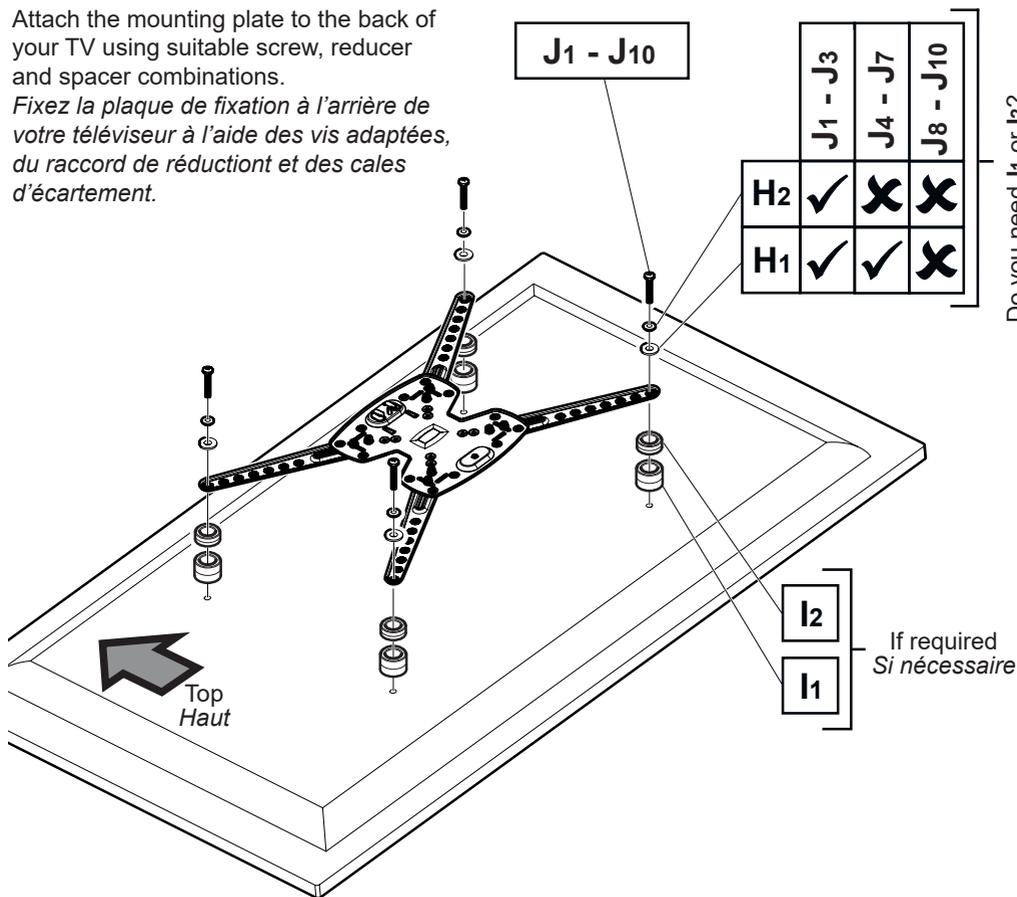

4 Marking Wall for Drill Points Marquez les points de perçage sur le mur



For this step you will need your Wall Marking Template **WT**.
Pour cette étape, vous aurez besoin de votre schéma de marquage du mur **WT**

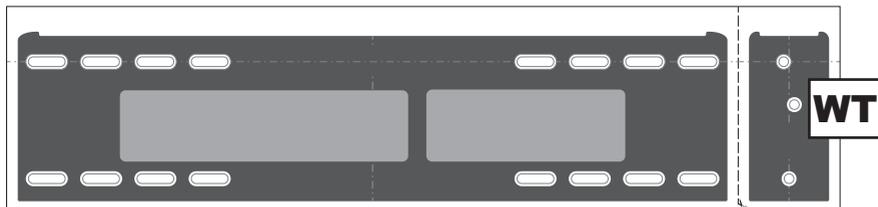

To determine the exact position for your drill points use the Height Calculator app. Follow the link to the app shown on your Wall Marking Template.
Pour déterminer la position exacte de vos points de perçage, veuillez utiliser l'application de calcul de la hauteur. Veuillez suivre le lien indiqué vers l'application sur le schéma de marquage du mur.

You will first need to decide whether you want to use the Double (**A1**) or Single (**A2**) Stud Wall Plate. The Double Stud Wall Plate will allow you to laterally shift your TV if required. Lateral shift is not available with the Single Stud Wall Plate.


Before marking any drill points you will need to determine the wall type that you have, either **Solid Wall** or **Wood Stud Wall**. Ensure the drilling area is free from mains services (Gas / Electric / Water). If fixing to a solid wall it is recommended that you place the drilling template so that the Wall Plate Centre line is where you want the centre of your TV to be. If you need to avoid services embedded in the wall then you may need to laterally shift the arms on the wall plate a small amount. **See Lateral Shift Option.**

If fixing to a wood stud wall you must place the drilling template so that the drilling holes are over two wood studs, if using the Double Stud Wall Plate, or over one wood stud if using the Single Stud Wall Plate. If you want the centre of your TV in a different position to the Wall Plate Centre Line you can laterally shift the arms on the wall plate to ensure your TV is in the desired position. **See Lateral Shift Option.**

*Vous devrez d'abord décider si vous souhaitez utiliser une plaque murale pour double montant (**A1**) ou une plaque murale pour montant unique (**A2**). Une plaque murale pour double montant vous permet de déplacer latéralement votre téléviseur au besoin. Il n'est pas possible de déplacer latéralement une plaque murale pour montant unique.*

*Avant de marquer vos points de perçage, vous devez déterminer le type de mur que vous percez (mur plein ou à montants en bois). Veillez à ce que la zone que vous percez ne comporte aucun élément technique (par exemple, gaz, électricité, eau). Si vous fixez le support mural dans un mur plein, il est conseillé de positionner le schéma de perçage de manière à ce que le centre de la plaque murale se situe au centre de l'endroit où se trouvera votre téléviseur. Si vous devez percer à côté d'éléments techniques dans le mur, alors vous devrez légèrement déplacer latéralement les bras de la plaque murale. **Voir l'option de déplacement latéral.***

*Si vous percez sur un montant en bois, vous devez positionner le schéma de perçage de manière à ce que les trous de perçage se situent au-dessus de deux montants en bois (si vous utilisez une plaque murale pour double montant) ou au-dessus de l'un des montants en bois (si vous utilisez une plaque murale pour montant unique). Si vous souhaitez que le centre de votre téléviseur soit positionné différemment par rapport au centre de la plaque murale, déplacez les bras de la plaque murale latéralement pour obtenir la position souhaitée. **Voir l'option de déplacement latéral.***

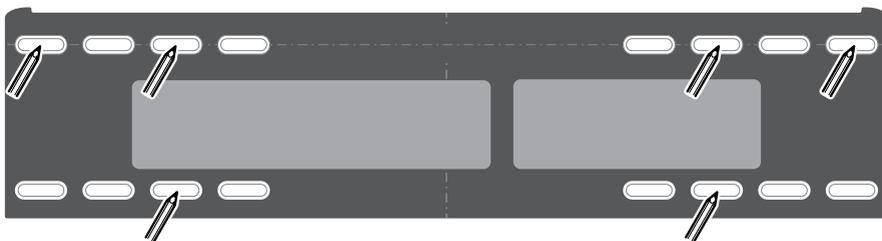

If fixing the Double Stud Wall Plate to a solid wall use the six fixing holes shown. If fixing to a wood stud wall you must place the Wall Plate so that it spans two wood studs. Ensure each screw is in the centre of each wood stud (only four screws required for wood stud installation).

Si vous fixez une plaque murale pour double montant sur un mur plein, veuillez positionner les six trous de fixation comme suit. Si vous percez sur un montant en bois, vous devrez positionner la plaque murale de manière à ce qu'elle soit fixée sur deux montants en bois. Veillez à ce que chaque vis se situe au centre de chaque montant en bois (uniquement pour les quatre vis nécessaires à l'installation sur un montant en bois).


Before you drill make sure you are happy with the position and ensure template is level.

Avant de percer, veillez à ce que la position vous convienne et à ce que le schéma soit au niveau.

5

Fitting the Wall Plate - Double Stud Wall Plate
Ajuster la plaque murale - Plaque murale pour double montant


Solid Wall / Murs pleins

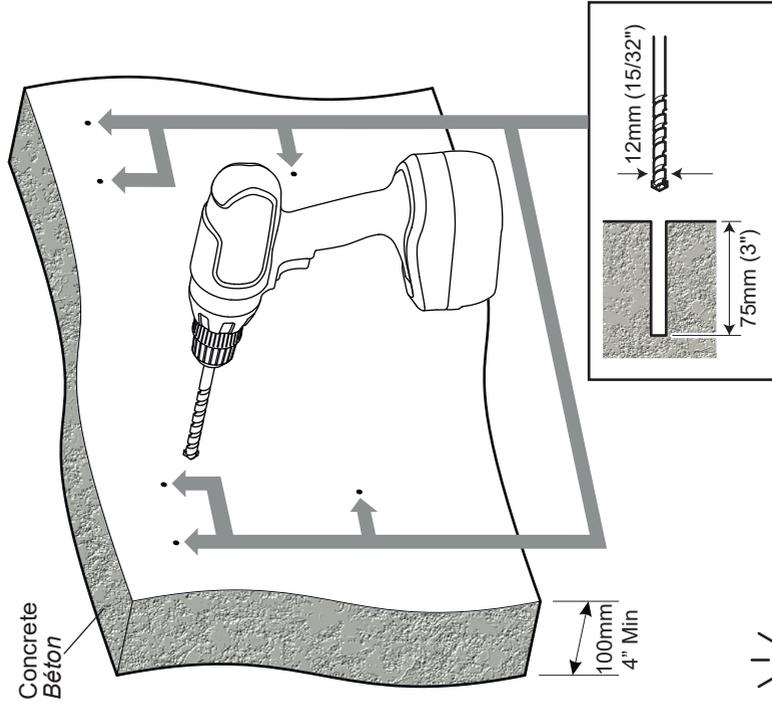

Remove dust from hole
Éliminez toute trace de poussière du mur.





Wood Stud / Montants en bois

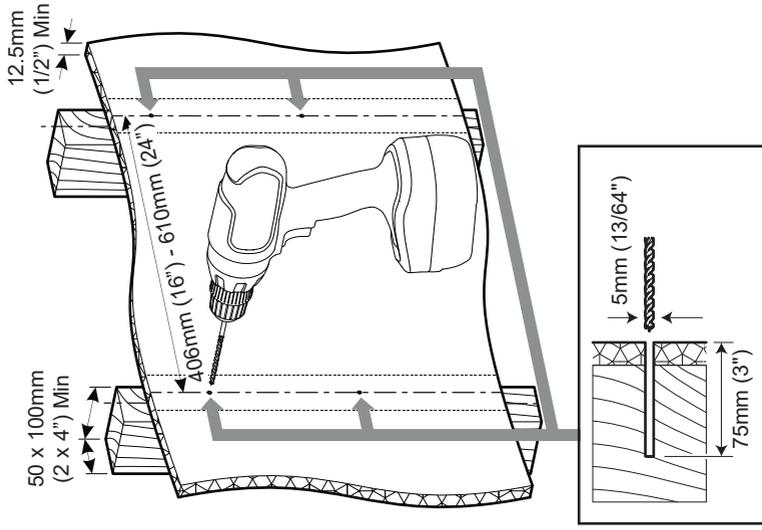

Ensure you drill in the centre of the wood stud
Veillez à percer au centre du montant en bois.




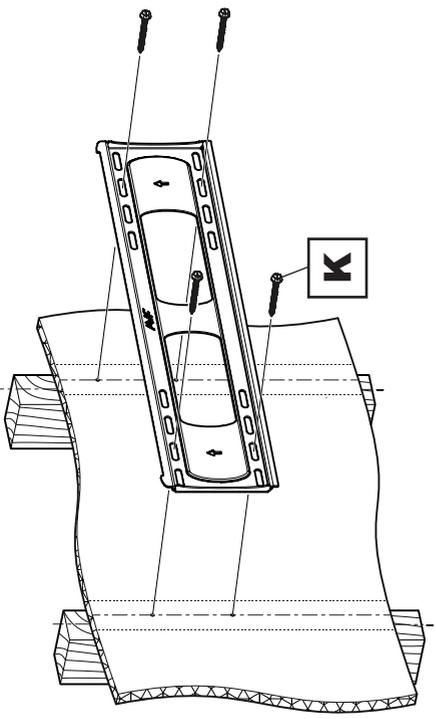


K x4

Lubricate screw thread with soap
Lubrifiez le pas de vis avec du savon

DO NOT overtighten screws.
 Tighten screws by hand only.
NE serrez PAS trop les vis.
Serrez les vis à la main uniquement.

DO NOT use wall plugs in a wood stud wall.
N'utilisez PAS de cache murale dans un montant en bois

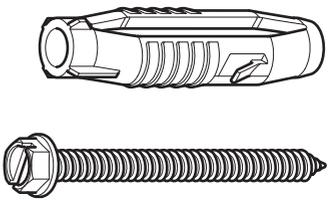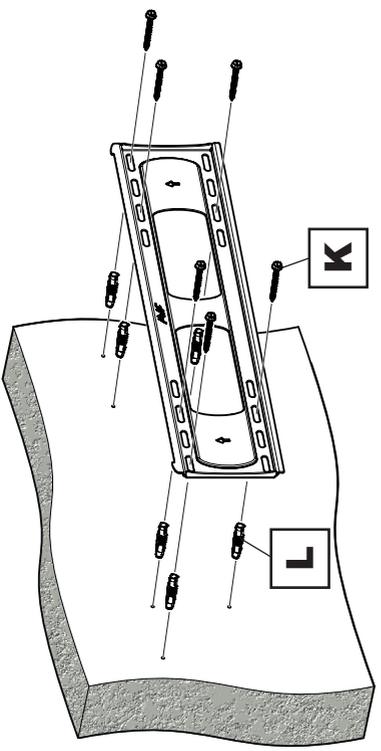

K x6 **L** x6



Lubricate screw thread with soap
Lubrifiez le pas de vis avec du savon

DO NOT overtighten screws.
 Tighten screws by hand only.
NE serrez PAS trop les vis.
Serrez les vis à la main uniquement.





Solid Wall / Murs pleins

Concrete
Béton

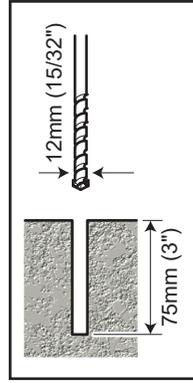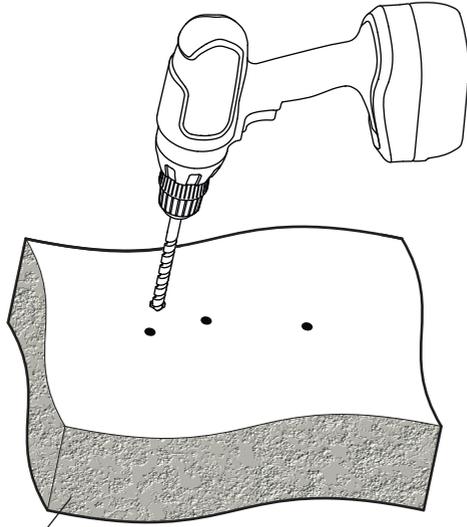



Remove dust from hole
Éliminez toute trace de poussière du mur.

Wood Stud / Montants en bois

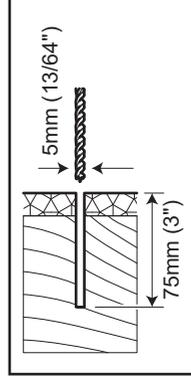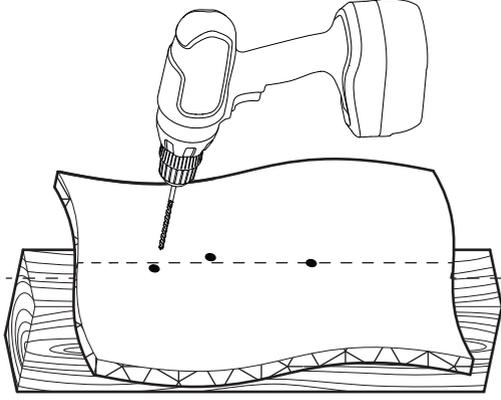

Ensure you drill in the centre of the wood stud
Veillez à percer au centre du montant en bois.




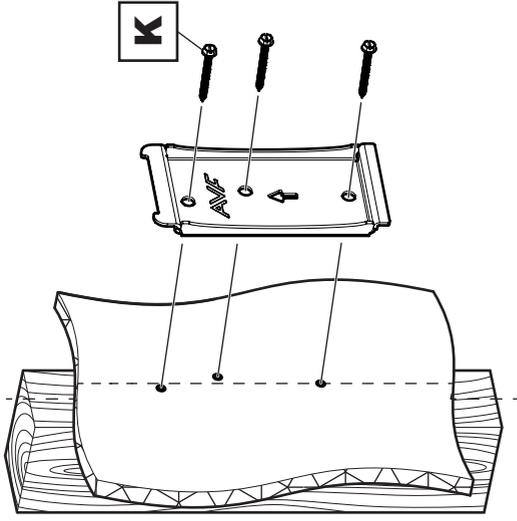


K x3


Lubricate screw thread with soap
Lubrifiez le pas de vis avec du savon

DO NOT overtighten screws.
 Tighten screws by hand only.
 NE serrez PAS trop les vis.
Serrez les vis à la main uniquement.

DO NOT use wall plugs in a wood stud wall.
N'utilisez PAS de cache murale dans un montant en bois

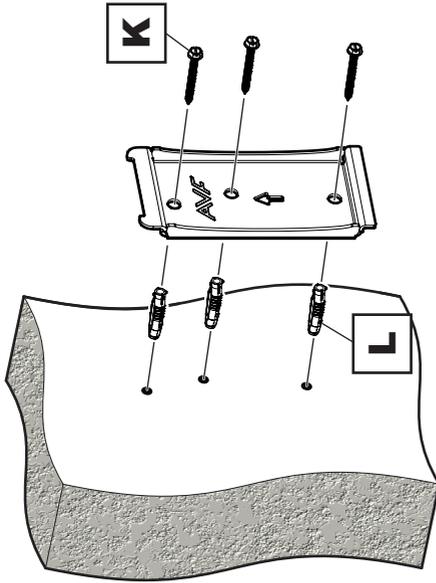

K x3





L x3

Lubricate screw thread with soap
Lubrifiez le pas de vis avec du savon

DO NOT overtighten screws.
 Tighten screws by hand only.
 NE serrez PAS trop les vis.
Serrez les vis à la main uniquement.

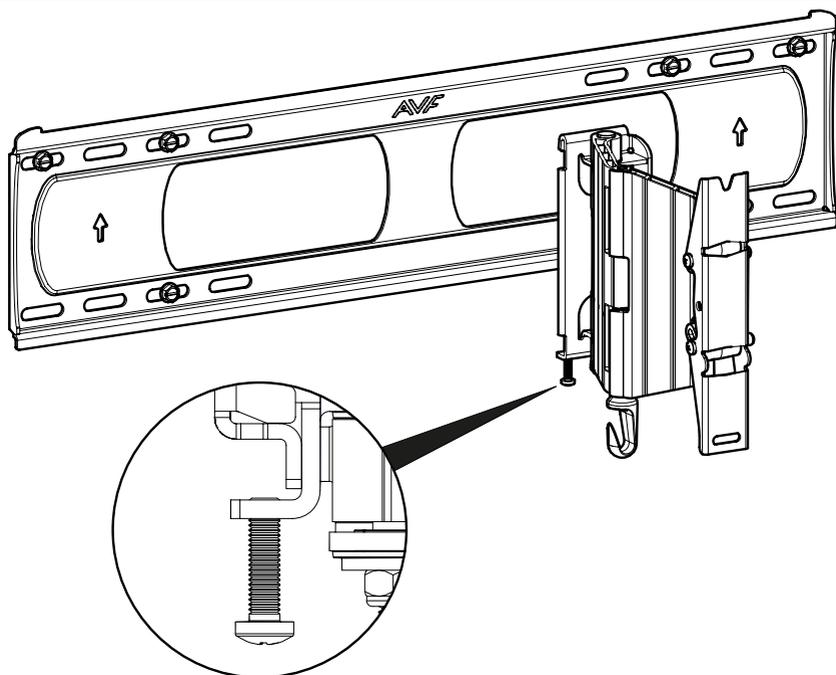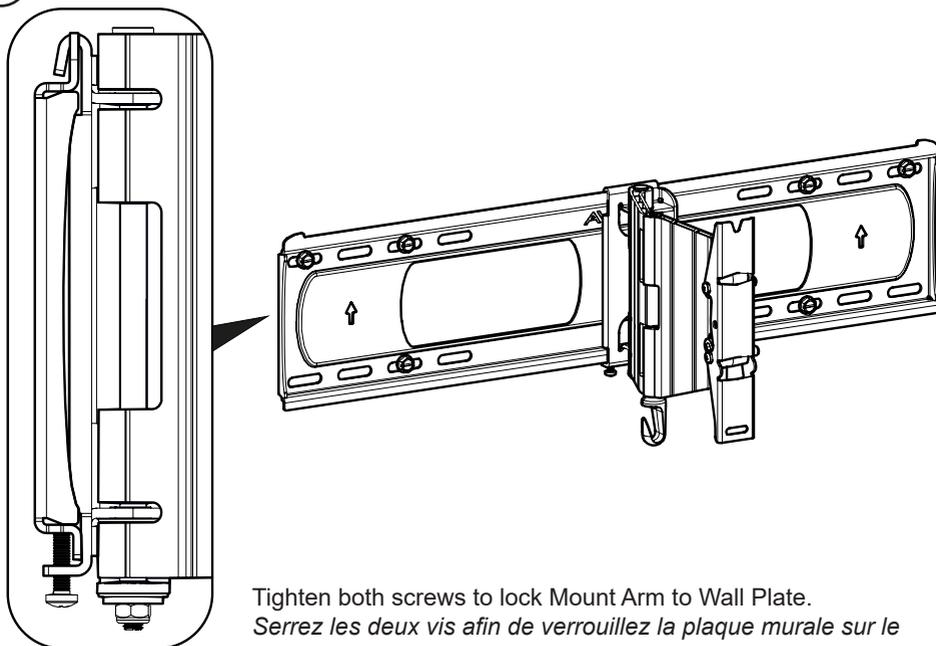


7**Hanging the Mount Arm - Double Stud Wall Plate**
*Fixer le bras du support – Plaque murale pour double montant***i****ii**

Tighten both screws to lock Mount Arm to Wall Plate.
Serrez les deux vis afin de verrouillez la plaque murale sur le montant en bois.


8

Hang the Mount Arm - Single Stud Wall Plate *Fixer le bras du support - Plaque murale pour montant unique*

i

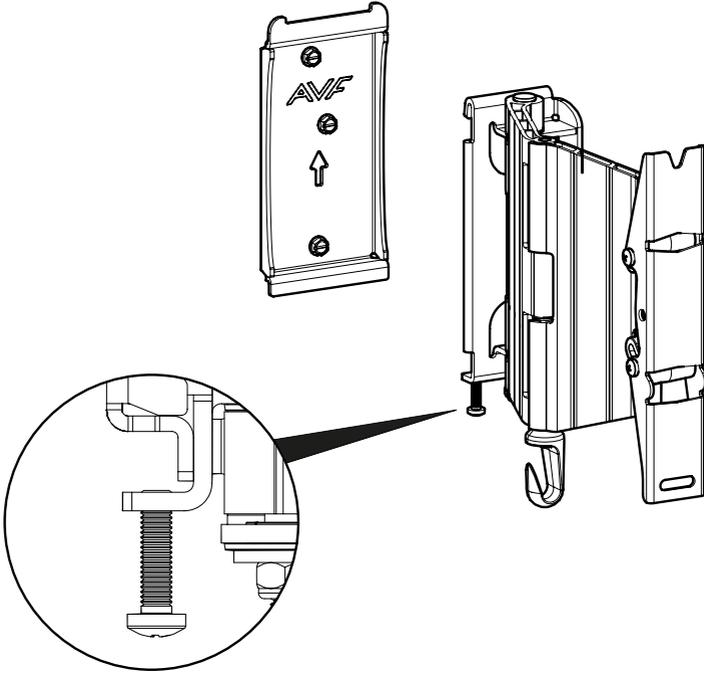

ii

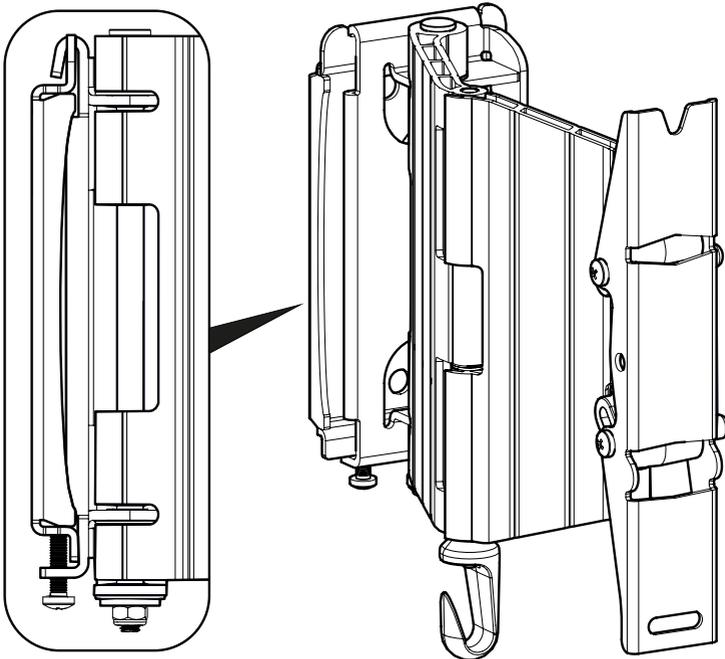

Tighten both screws to lock Mount Arm to Wall Plate.


Serrez les deux vis afin de verrouillez la plaque murale sur le montant en bois.

9 Lateral Shift (Optional) Déplacement latéral (optionnel)


The position you have chosen for your TV might not be central between the wood studs, or you may have to avoid services in the wall. In this case you can laterally shift the arms of the bracket so the TV is exactly where you want it.

La position que vous avez choisie pour votre téléviseur peut ne pas être centrée sur les montants en bois ou vous pourriez avoir à éviter des éléments techniques dans le mur. Dans ce cas, déplacez latéralement les bras du support mural afin que votre téléviseur se situe exactement là où vous le souhaitez.

i

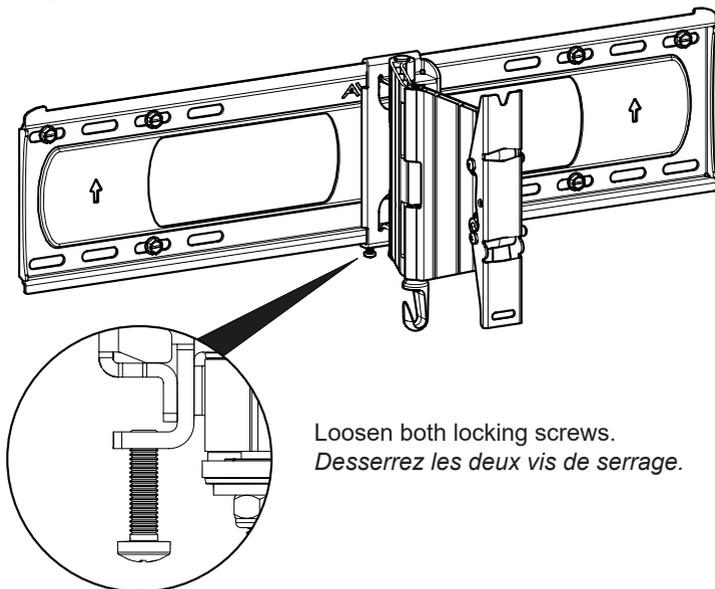


ii

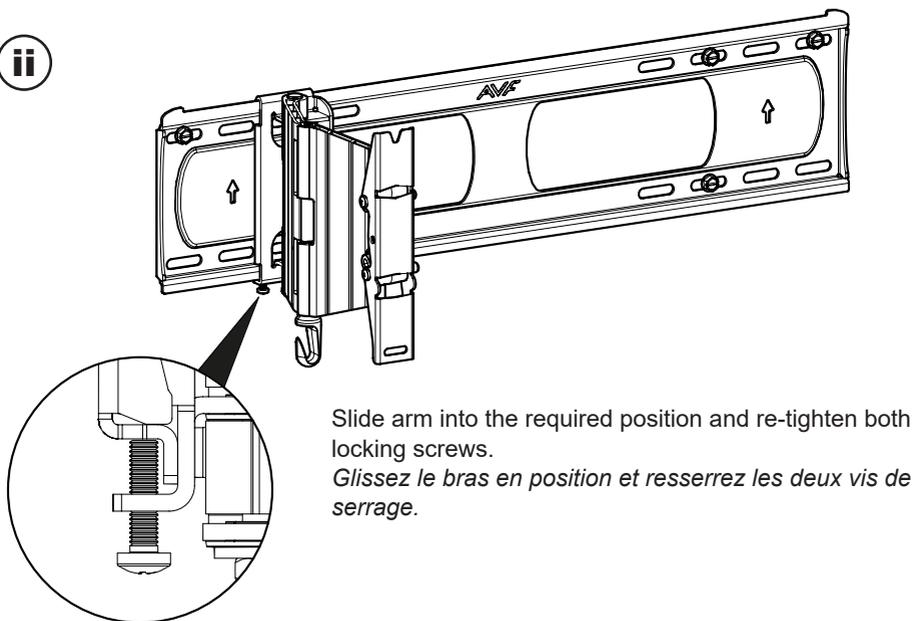

10

Connecting the TV Connectez le téléviseur


Attaching and Locking
Attachez et verrouillez

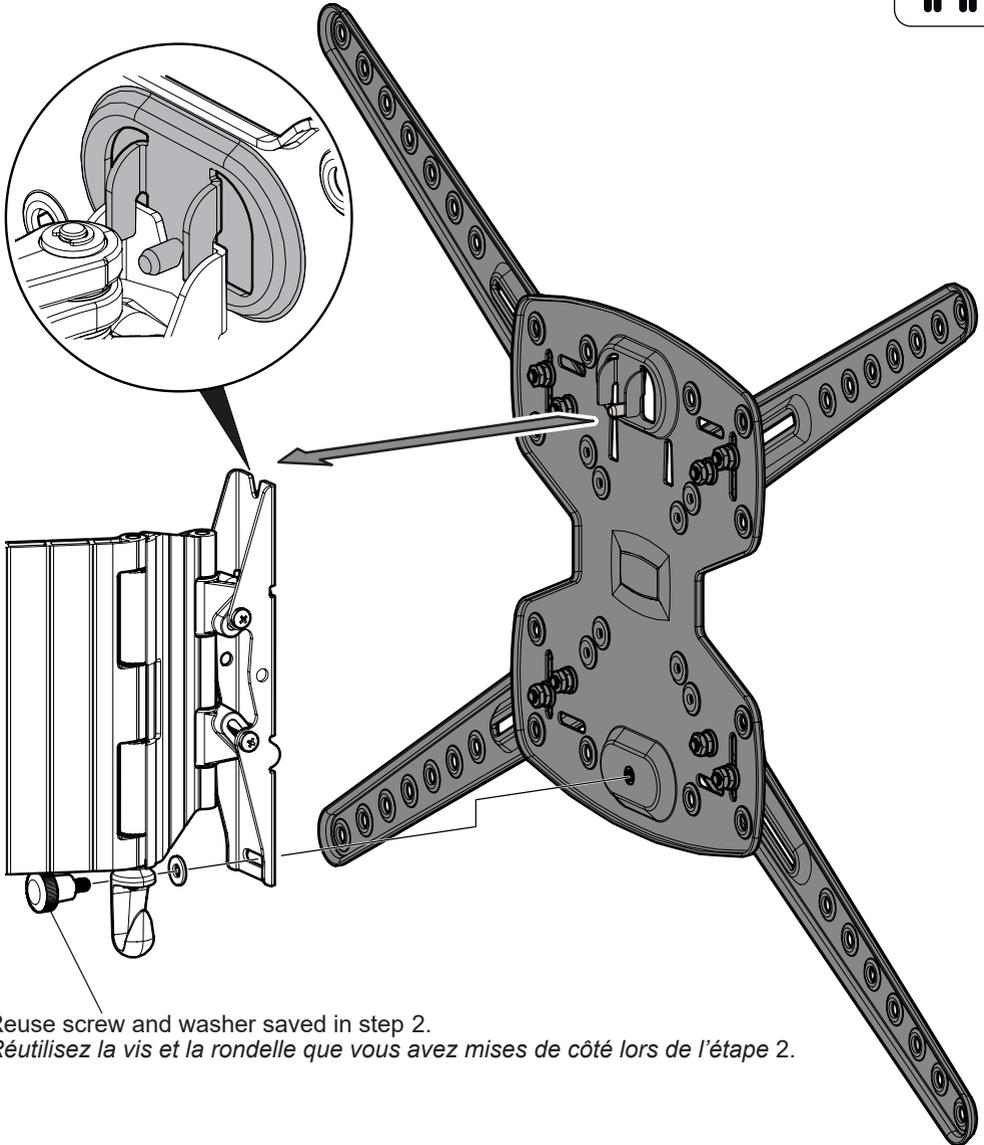


Reuse screw and washer saved in step 2.

Réutilisez la vis et la rondelle que vous avez mises de côté lors de l'étape 2.

11 Lock Tilt (optional) Verrouillez l'inclinaison (optionnel)

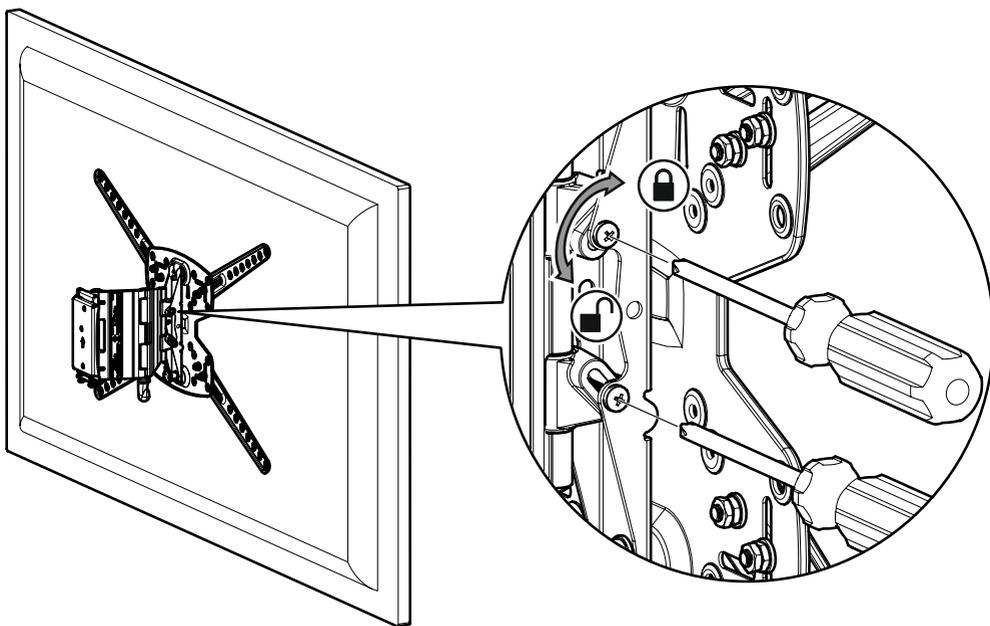

12 TV Levelling Mise au niveau du téléviseur

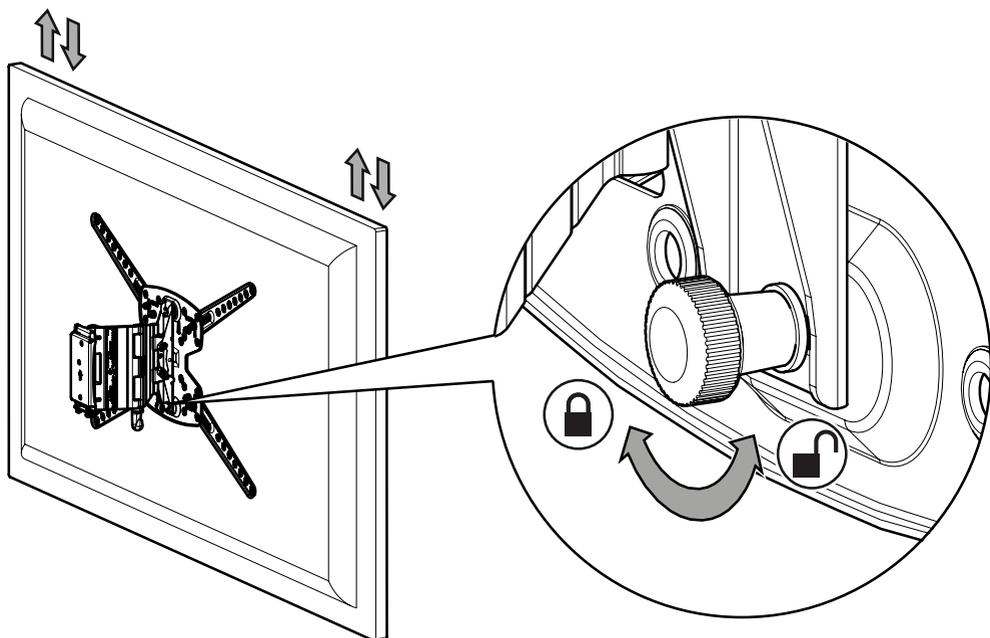

Loosen the Level Lock Screw, adjust your TV until it is level, then re-tighten the screw.
Desserrez la vis de serrage du niveau, ajustez votre téléviseur au niveau souhaité, puis resserrez la vis.