

60kg  
132lb

ALTO

Lea **TODAS** las instrucciones antes de comenzar la instalación.

Si tiene alguna pregunta sobre el producto o problemas con la instalación, llame a la línea de servicio al consumidor antes de devolverlo.




Este soporte es para usar con televisores con un peso **máximo de 60kg (132lbs)** El uso con productos más pesados que el peso máximo puede suponer inestabilidad y posibles lesiones.


NUMERO DE SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE: +44 (0) 333 320 0463 (UK)  
1-800 667 0808 (USA)

## Ensambladura General


Fije los Brazos del Soporte a su TV

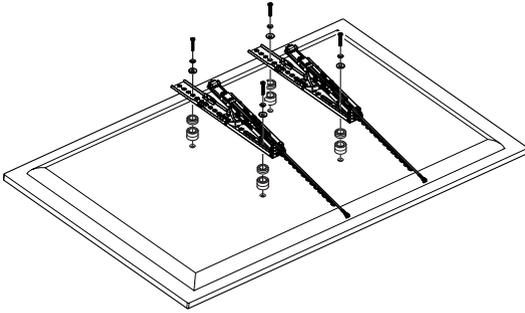


Marcar la Pared Para Punto de Taladro




Ajustar la guía de la pared

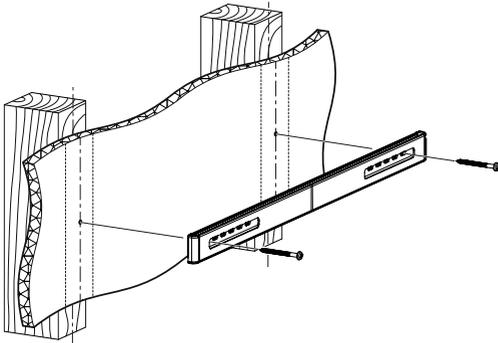


Colgar la TV

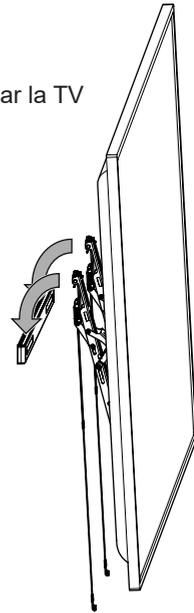

## Tipos adecuados de pared

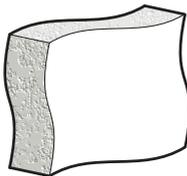

Pared sólida

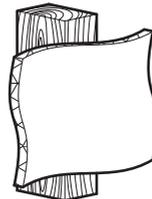

Viga de madera

## Índice

**1** Mida los orificios de su TV, lo ancho y lo alto

**2** Prepare los Brazos del Soportes a su TV

**3** Fije los Brazos del Soportes a su TV

**4** Guía de la pared en preparación

**5** Marcar la Pared Para Punto de Taladro

**6** Cómo ajustar la guía de la pared

**7** Cómo ajustar las cubiertas de la guía de la pared

**8** Cómo colgar la TV

**9** Ocultar los cables de desenganche de la TV

Conserve todos los envasados en caso de que el soporte tenga que ser devuelto.

El contenido puede variar de la fotografía/ilustración.

No necesitará todas estas partes, espere que sobren algunas según las especificaciones de su TV.

Este producto está diseñado para el uso en el interior solamente. El uso de este


producto en el exterior podría llevar al fracaso y lesiones personales.

Es la responsabilidad del instalador de asegurarse de que la pared de montaje es de un nivel


adecuado y carece de todo los servicios (gas, electricidad, agua, etc.).

AVF no acepta ninguna responsabilidad por cualquier daño o pérdida causada por la instalación de este producto en una pared inadecuada.



## Herramientas recomendadas

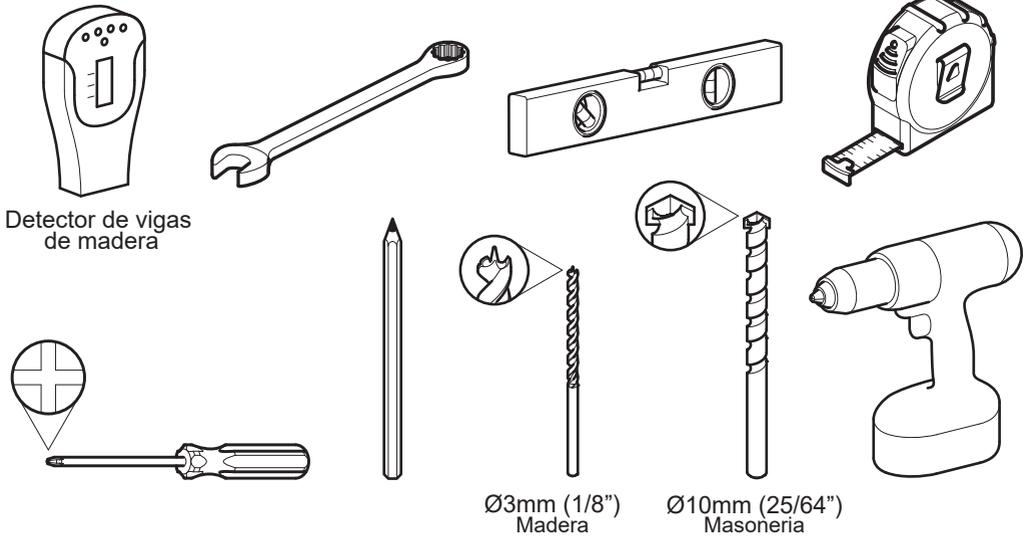


## Tornillos, Reductores y Espaciadores para TV

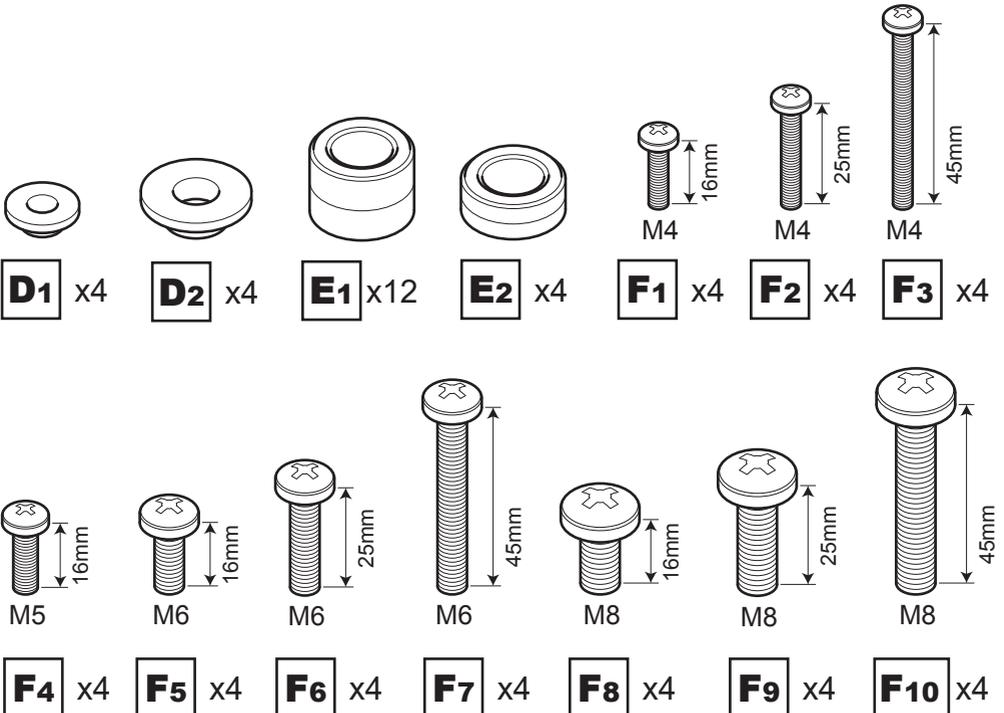


# Piezas en la Caja

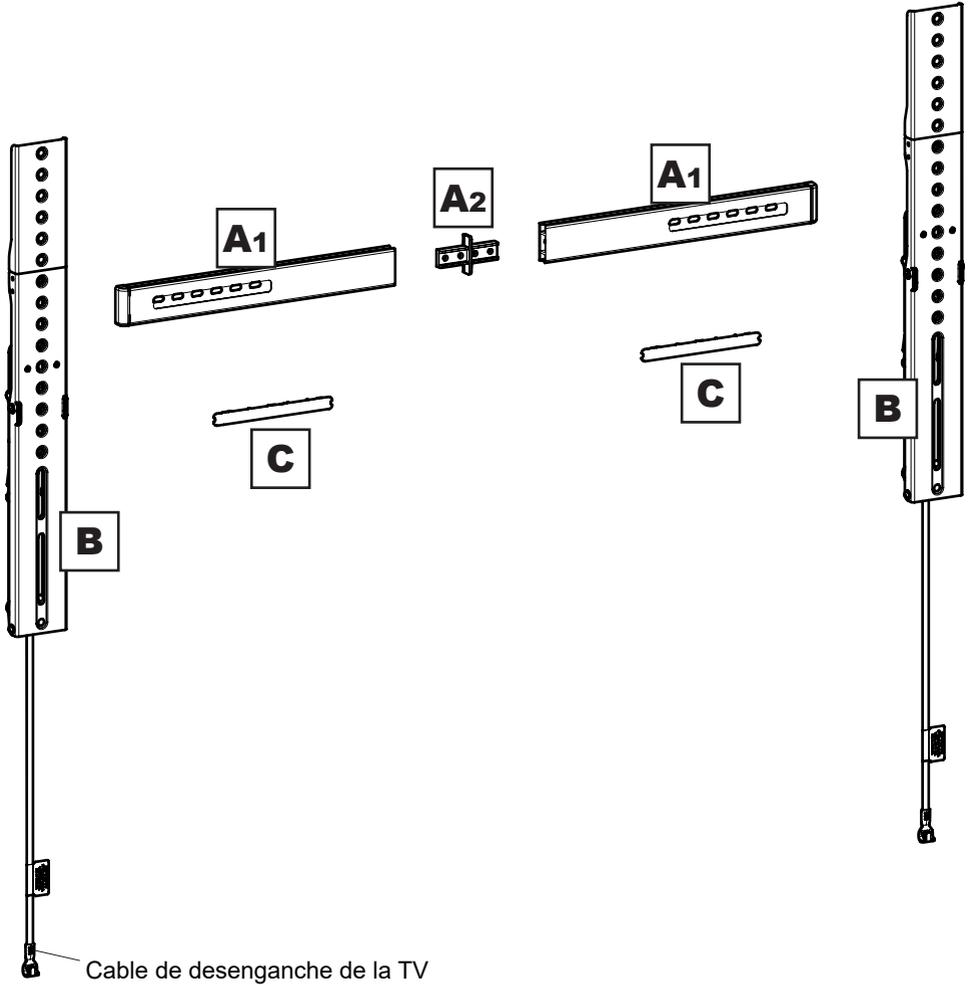


**G** x4



**H** x4

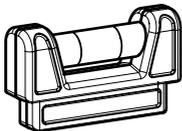

**I**

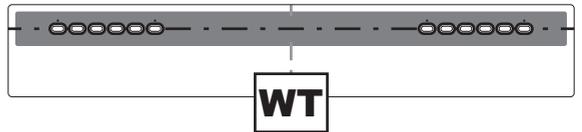


**WT**




M5  
**J** x4

# 1 Mida los orificios de su TV, lo ancho y lo alto

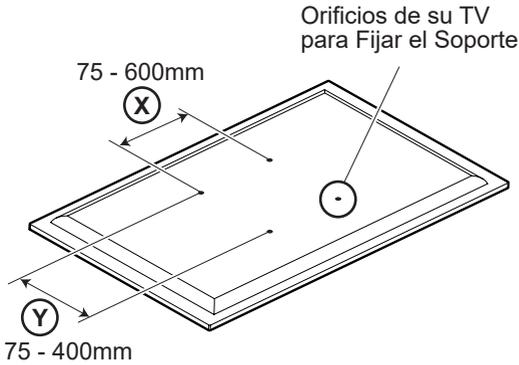

Si la anchura (X) es mayor que 600mm o la altura de (Y) es mayor que 400mm **DETENGA** la instalación inmediatamente y póngase en contacto con la línea de ayuda al cliente.

M4 =	F1-F3
M5 =	F4
M6 =	F5-F7
M8 =	F8-F10

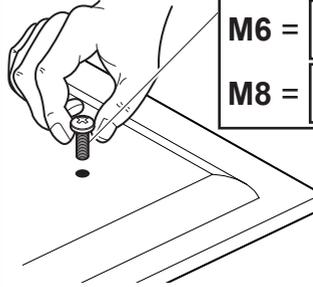


Se le proporciona con 4 diámetros de tornillos de fijación para su TV **M4, M5, M6 y M8**. Determine el diámetro del tornillo que le quede a su TV y recuérdelo para el paso 3.


# 2 Prepare los Brazos del Soportes a su TV




**IMPORTANTE: debe hacerlo antes de colocar los soportes en su televisor.** Afloje el tornillo de nivelación de su televisor lo suficiente, de manera que pueda presionar hasta su altura máxima (como se ilustra).

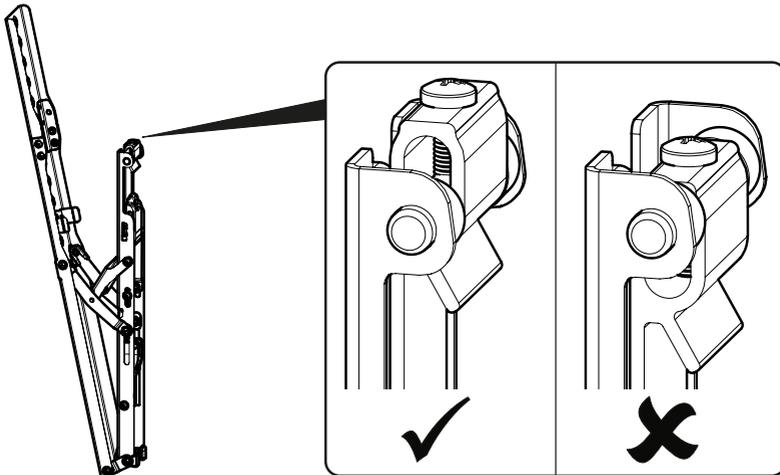

Para garantizar una inclinación máxima luego de la instalación, deberá asegurarse de que la TV no choque contra la pared.

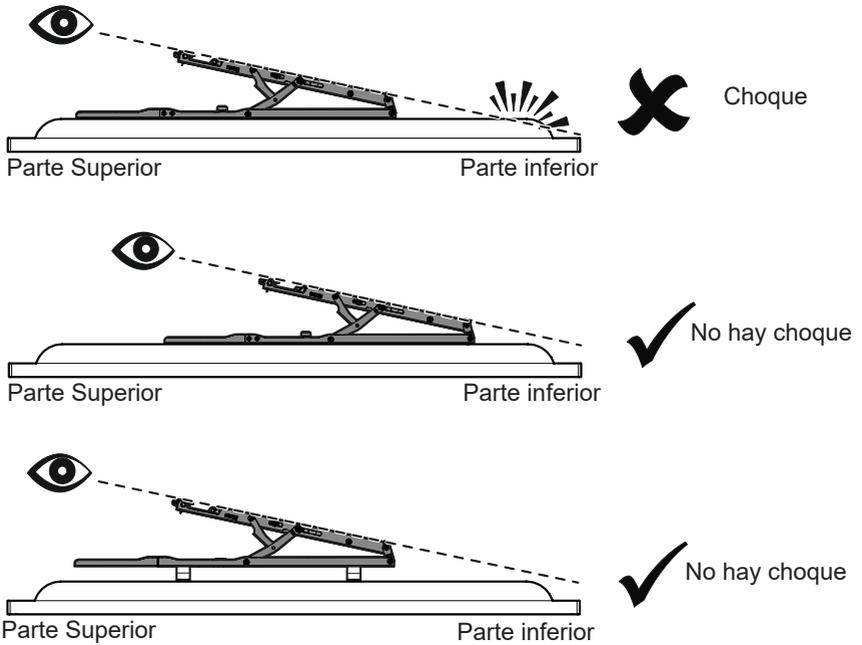


Si la parte superior del soporte para televisión sobresale por arriba de tu televisión, puedes quitarla si lo deseas.

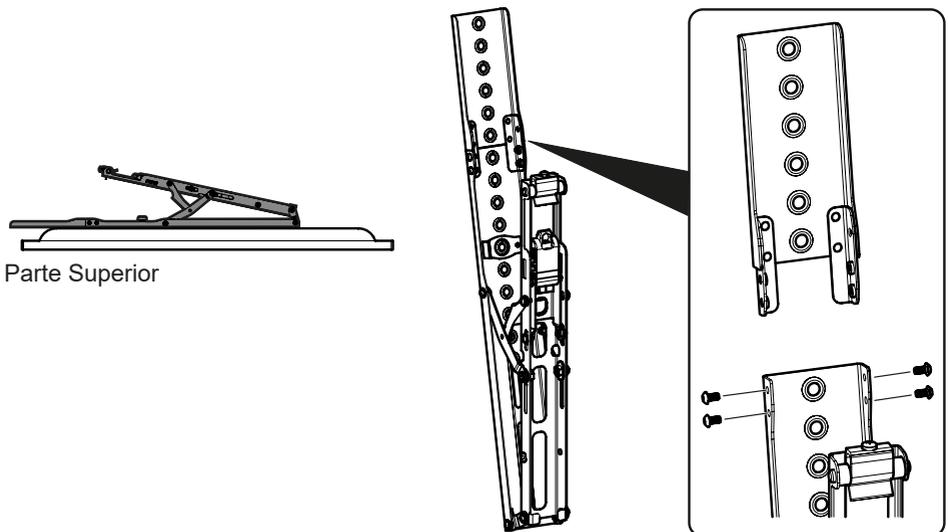

### 3 Fije los Brazos del Soportes a su TV

#### Sin espaciadores


Para TVs con la parte posterior plana / sin obstáculos

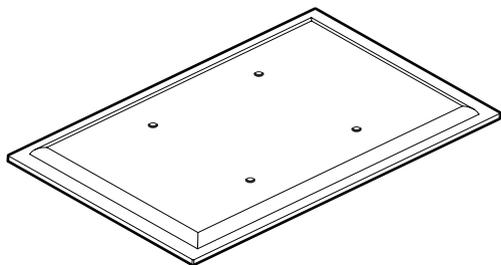


#### Espaciadores

**E1/E2**

Para TVs con la parte posterior irregular / con obstáculos

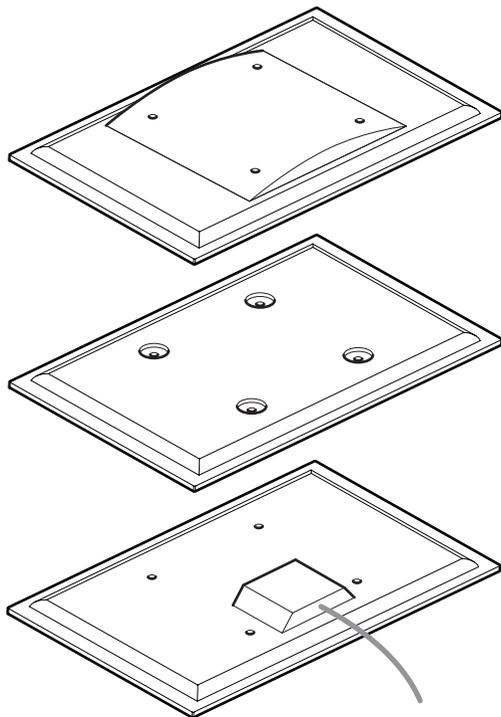


#### ADVERTENCIA

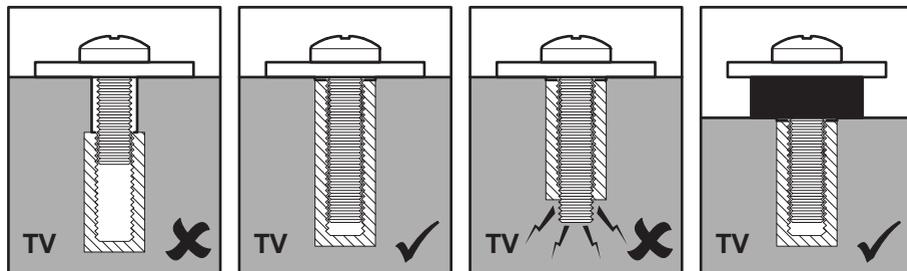

Si la parte posterior de su TV es irregular o está obstruida o si tiene algún problema para fijar la parte posterior de su TV con los tornillos suministrados, comuníquese con la línea de asistencia al cliente.

Para tener fácil acceso a algunos de los orificios para arreglar el televisor, siga el procedimiento que se muestra en la página siguiente.

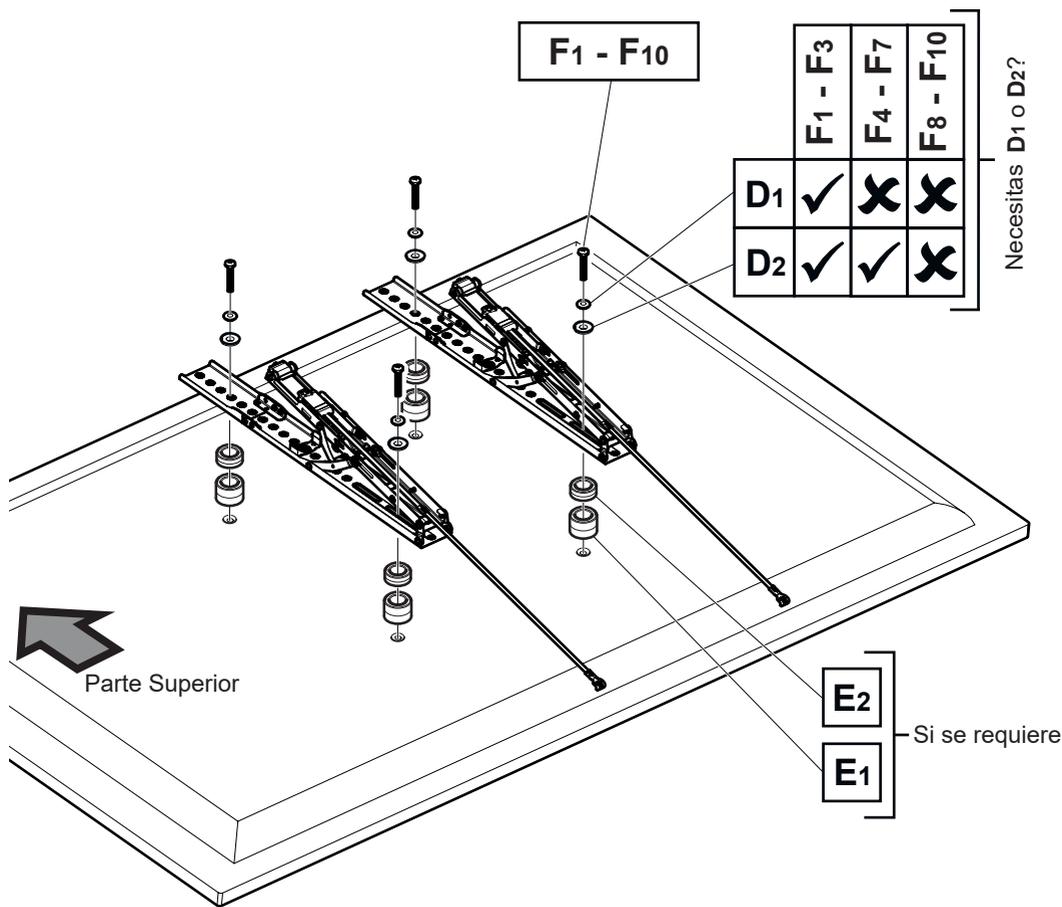


Coloque los soportes a la parte posterior de su TV usando la combinación adecuada de tornillo, reductor y espaciador.





Después de completar el paso 3 usted tendrá conexiones sobrantes, por favor guarde para futura referencia.

## Fácil acceso a los orificios para arreglar el televisor

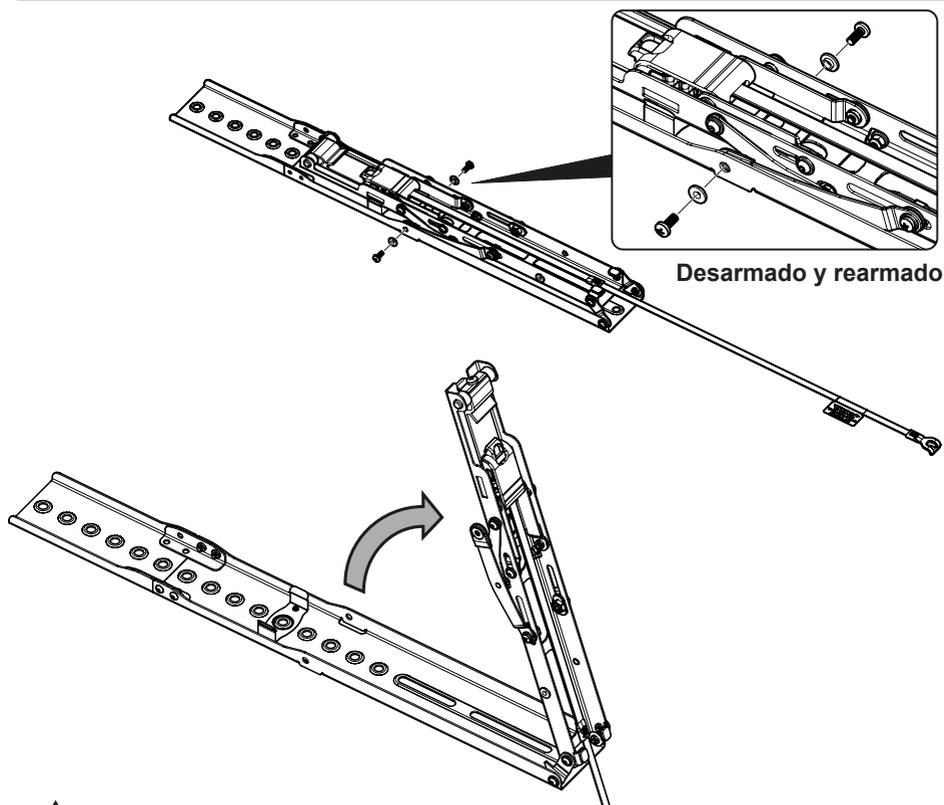


Deberá rearmar por completo el soporte articulado de la TV una vez que haya terminado de fijarlo a la parte posterior de la TV.

## 4 Guía de la pared en preparación

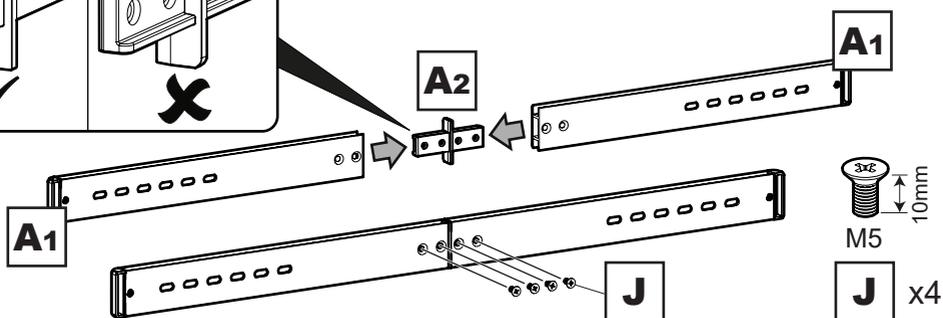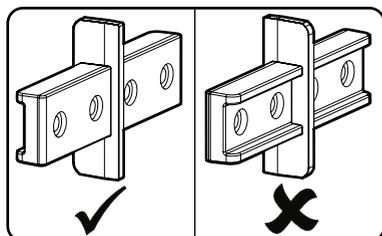


## 5 Marcar la Pared Para Punto de Taladro

Antes de marcar los puntos a perforar, deberá determinar el tipo de pared que tiene, que puede ser sólida o de estructura de madera. Verifique que por el área a perforar no pasen líneas de servicios (gas, electricidad, agua).

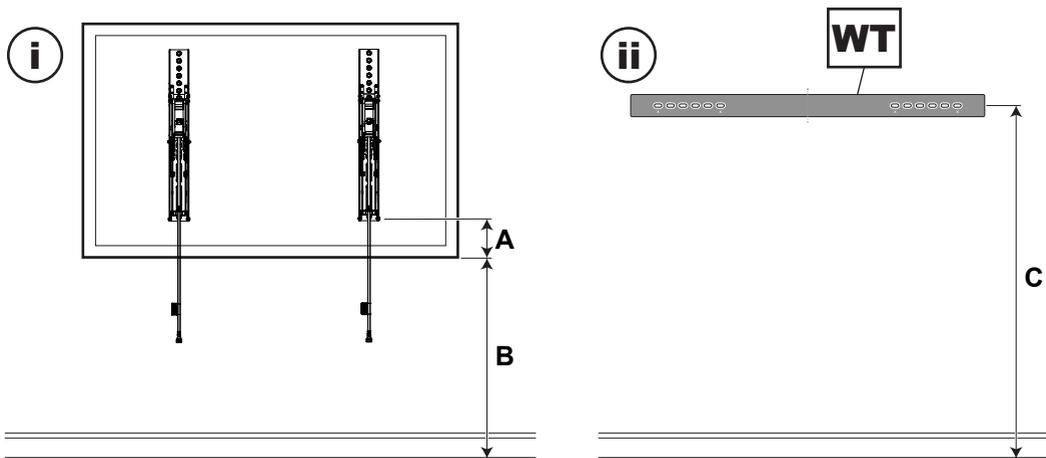

**i** Medida, en mm, desde la parte inferior del soporte del televisor a la parte inferior de su televisor. Esto le dará el valor **A**.  
Decida a qué altura sobre el suelo en mm quiere que esté la parte inferior de la televisión. Esto le dará el valor **B**.

**ii** Para obtener la altura **C** correcta, en mm, con el fin de señalar los puntos a taladrar, use la suma  $C=A+B+370$ .

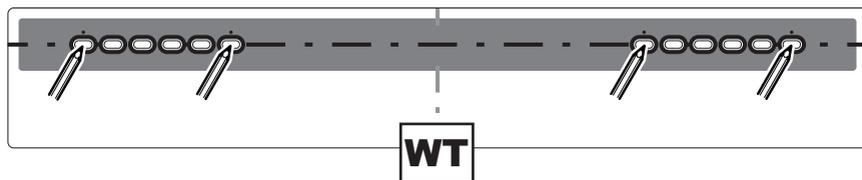

Si lo va a sujetar en una pared de travesaños de madera, debe de colocar el soporte de pared de modo que esté entre dos travesaños.



Asegúrese de que cada tornillo está en el centro de cada travesaño de madera (solo son necesarios dos tornillos de madera en la instalación con travesaños).

Antes de comenzar a perforar, compruebe que la ubicación sea de su agrado y que la plantilla esté nivelada.

# 6

## Cómo ajustar la guía de la pared



Pared sólida

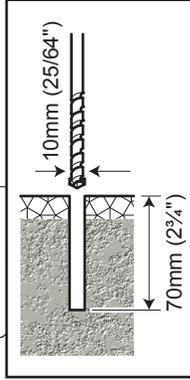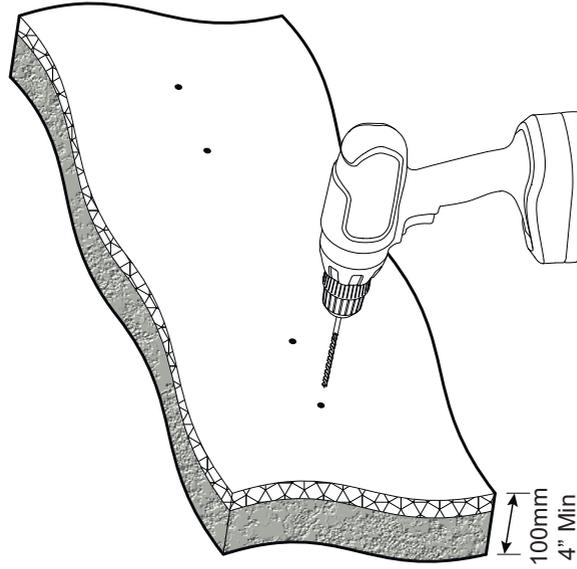

Elimine el polvo del agujero




Viga de madera

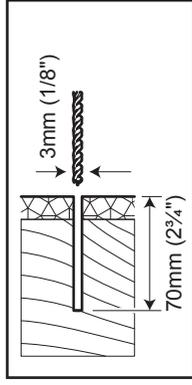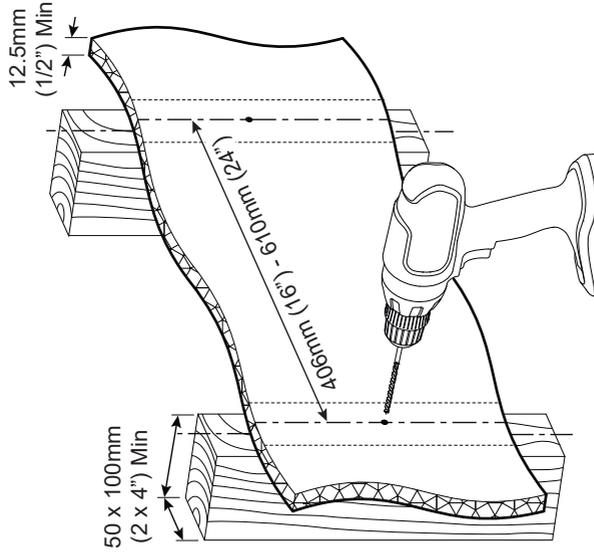

Asegúrese de perforar en el centro del montante de madera




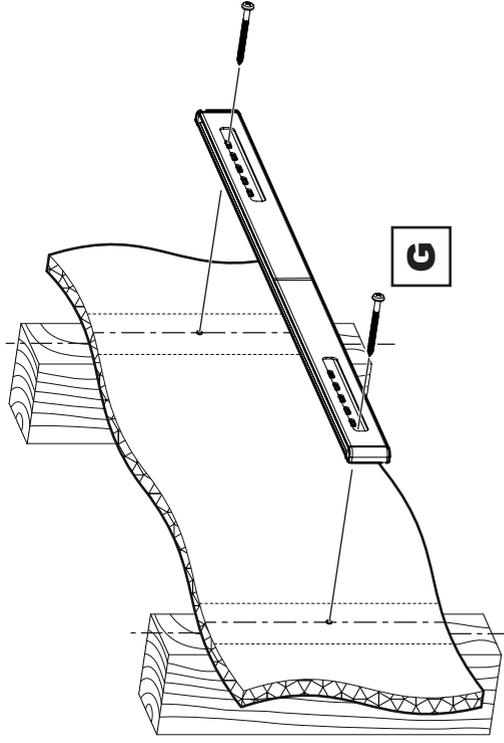

Lubrique la rosca del tornillo con jabón

NO sobre apriete los tornillos.  
Apriete los tornillos sólo a mano.


En una pared de madera NO use tapones o plugs de pared.



**H** x4



**G** x4

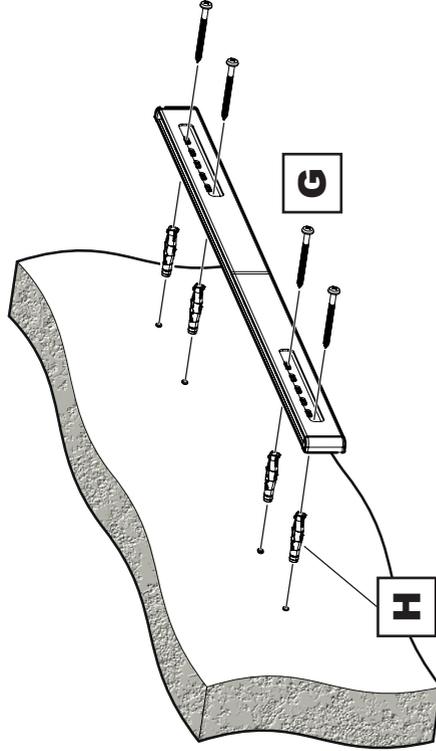


Lubrique la rosca del tornillo con jabón

NO sobre apriete los tornillos.  
Apriete los tornillos sólo a mano.




## 7 Cómo ajustar las cubiertas de la guía de la pared

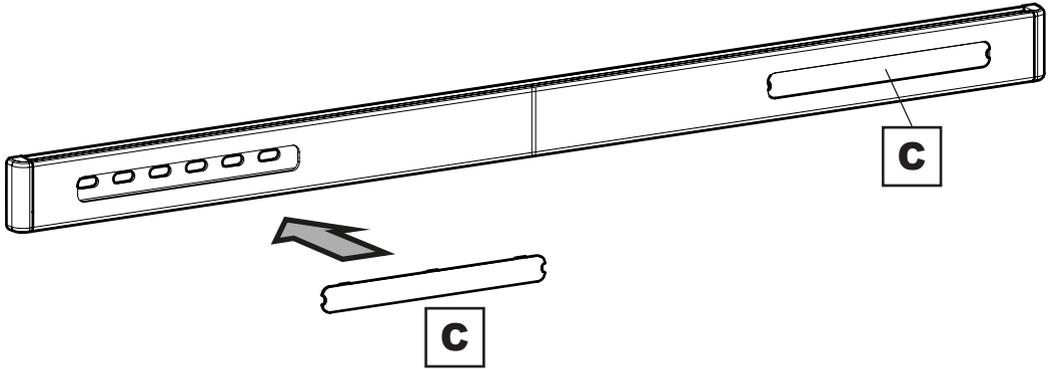

## 8 Cómo colgar la TV









Extienda los soportes del televisor antes de conectarlo.

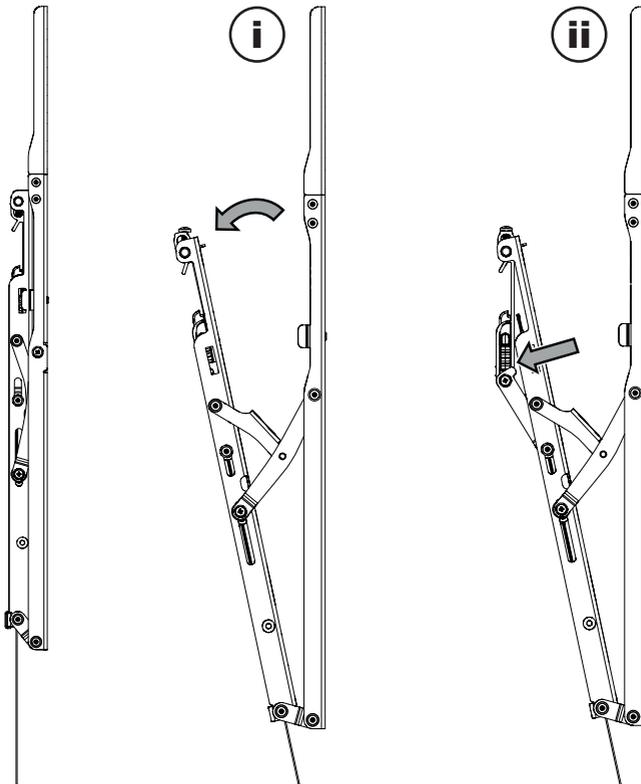

Extender el brazo

Extender el pestillo

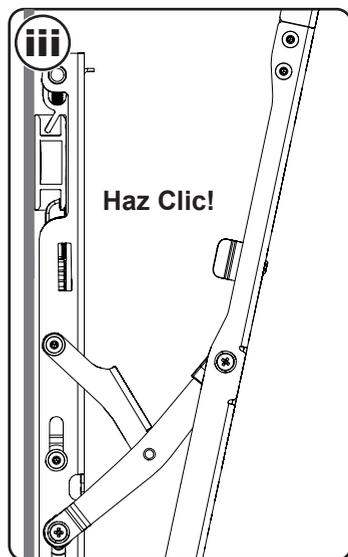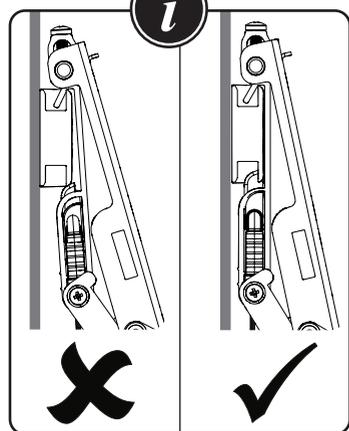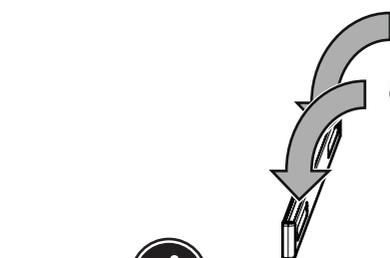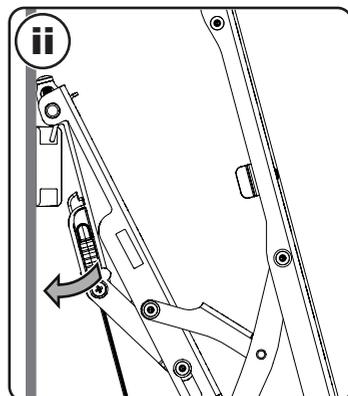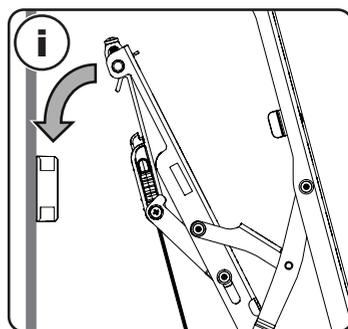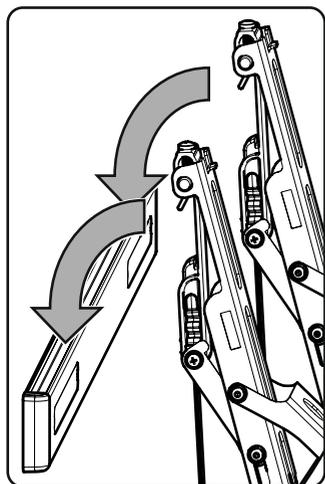


Si el pestillo no encaja perfectamente en su lugar al colgar su TV, incline hacia adelante la parte superior de su TV para colocarlo correctamente.



Cuando el gancho haya encajado en su lugar debajo del soporte de pared, el televisor estará completamente fijado a la pared. No podrá desenganchar accidentalmente su televisor.


**9**

## Ocultar los cables de desenganche de la TV

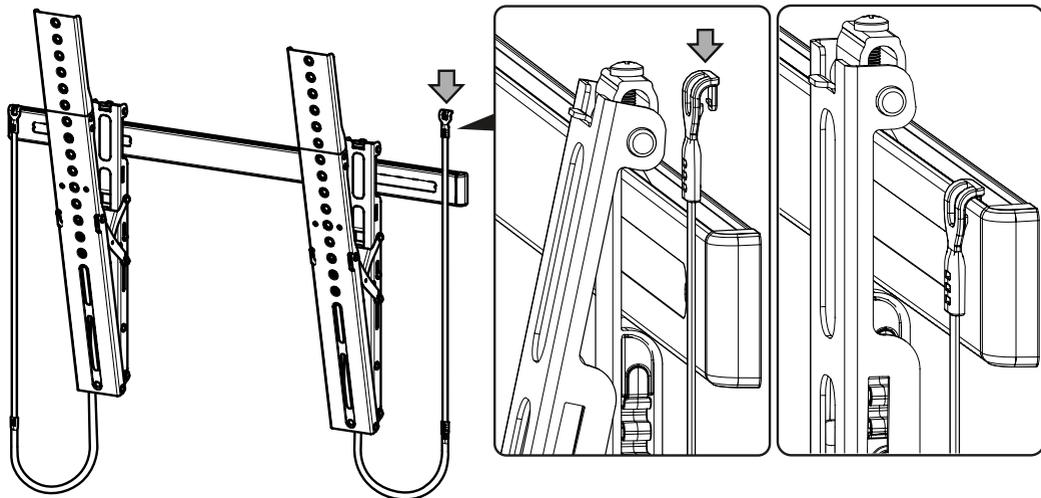


Estas cuerdas son exclusivamente para retirar el televisor. **DEBEN** estar posicionadas como se muestra, hasta que se necesiten, a fin de evitar su uso por accidente.

## Nivelación de TV (opcional)

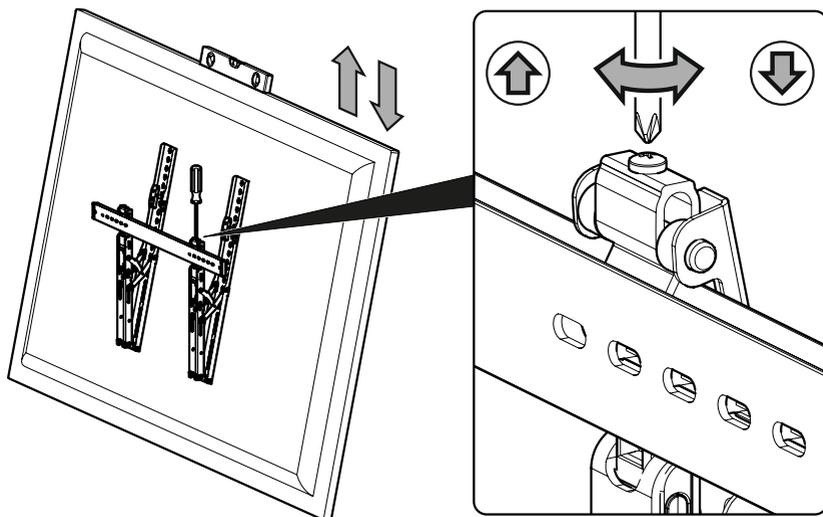

Si su televisor necesita nivelarse, solo ajuste el tornillo de nivelación del televisor en su lado inferior. Por ejemplo, si el lado izquierdo de su televisor está bajo, ajuste la parte izquierda del televisor Solo el tornillo de nivelación, hasta que su televisor esté nivelado.

## Ajuste la resistencia de inclinación (opcional)

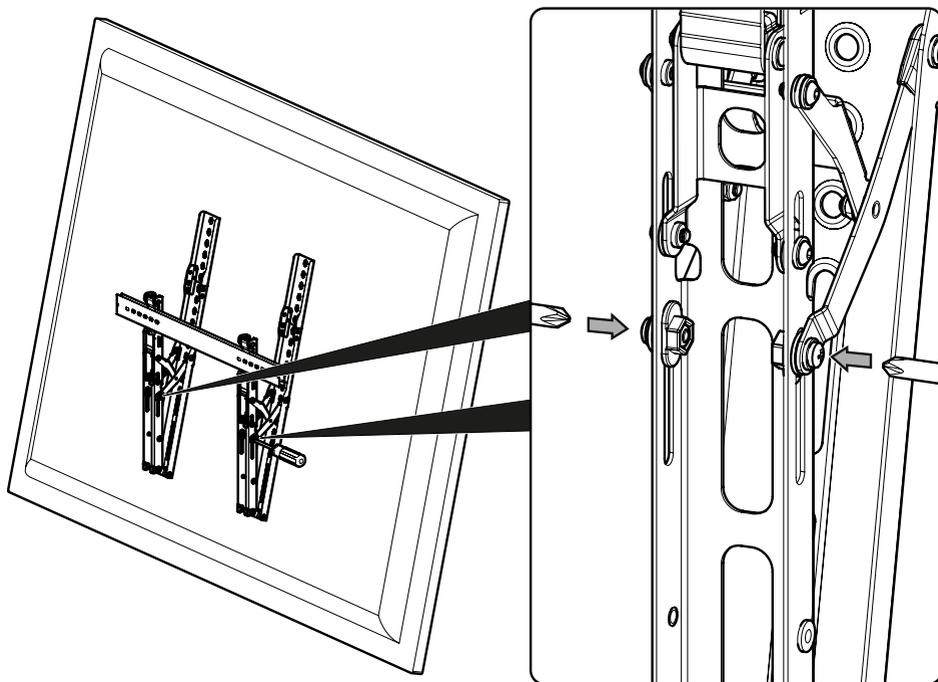


Ajuste los tornillos para lograr una resistencia a la inclinación perfecta si es necesario. Asegúrese de que todos los tornillos estén ajustados de igual manera. Posiblemente tenga que alejar la TV de la pared para poder acceder a los tornillos.

**La instalación de su soporte de pared para TV ya está completa.**

El resto del presente folleto instructivo consiste en advertencias de procedimiento y de ajuste para su soporte de pared para TV. Le recomendamos conservar estas instrucciones en un lugar seguro, de modo que pueda recurrir a ellas a futuro, de ser necesario.

## Para quitar la TV


i

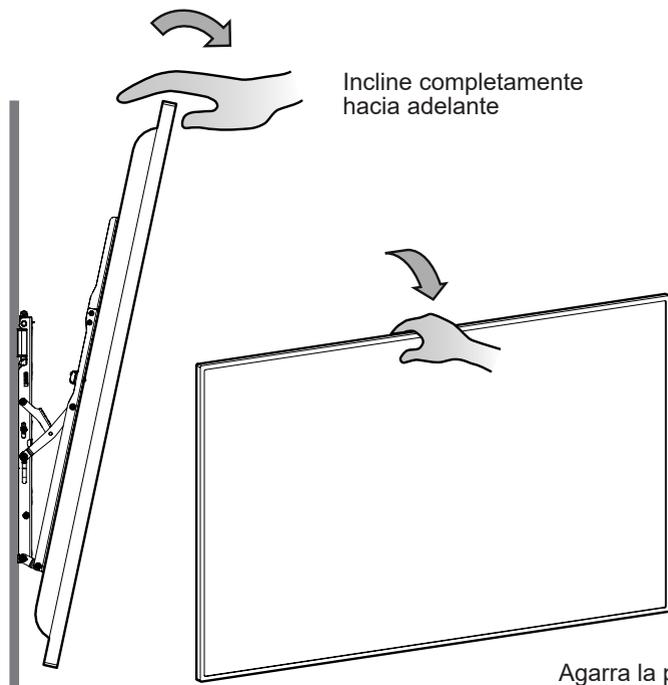


Agarra la pantalla de la parte central superior para inclinar

ii


Suelte los cables de desenganche de la TV de la guía de la pared.

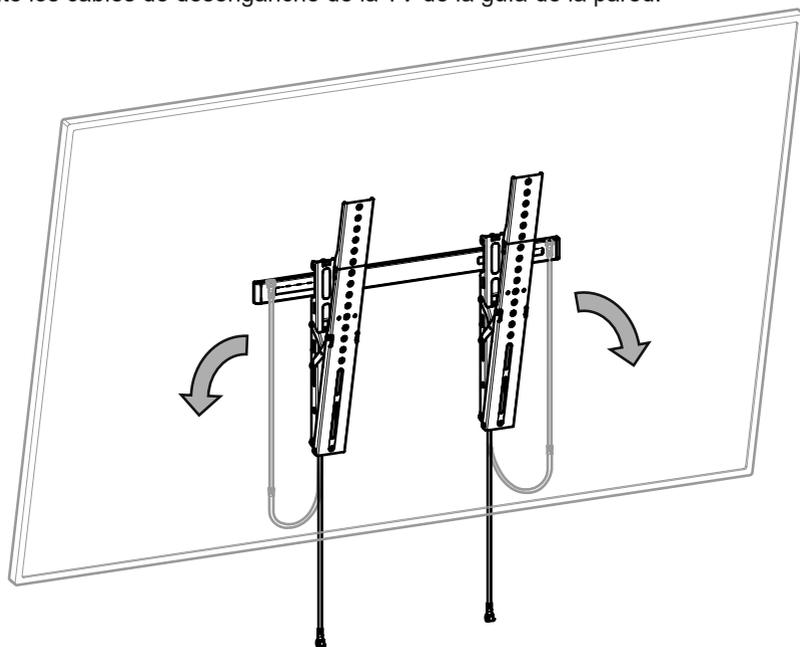

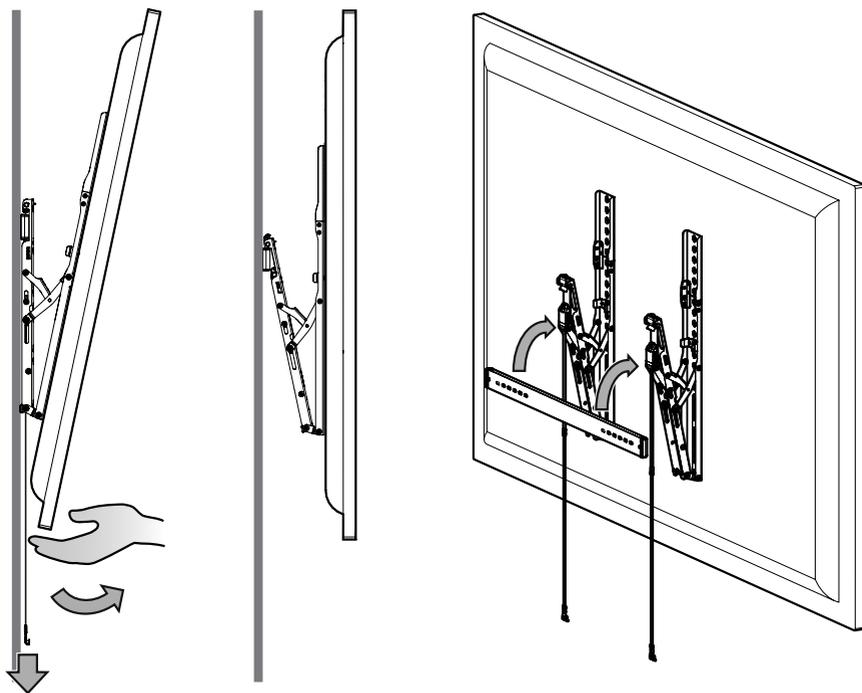

Jale simultáneamente de ambas cuerdas de desenganche de la TV para destrabar la TV. Aleje la base de la TV de la pared, de modo que el pestillo no se vuelva a trabar. Levante y quite la TV de la guía de la pared.


### Inclinación

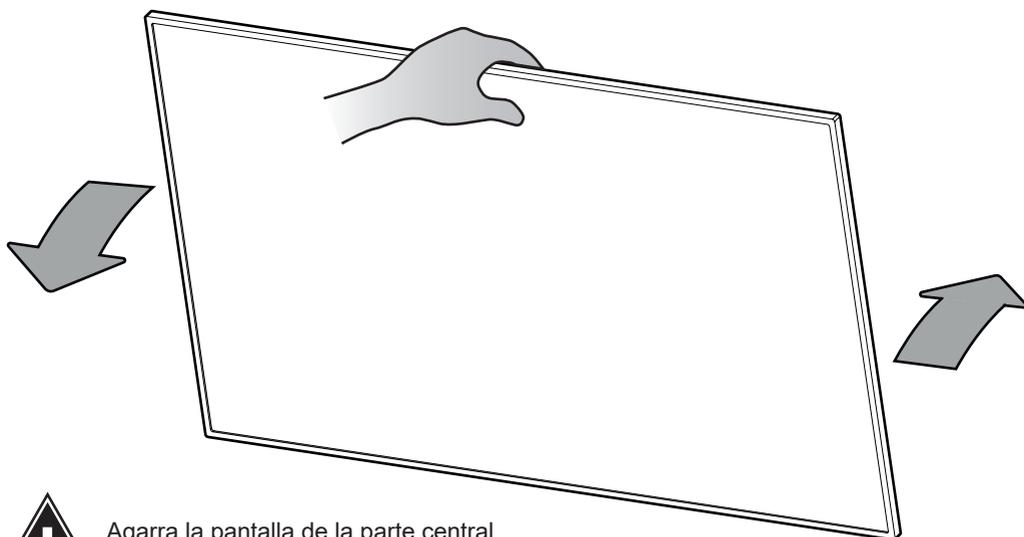

Agarra la pantalla de la parte central superior para inclinar

## Acceso a los cables

i

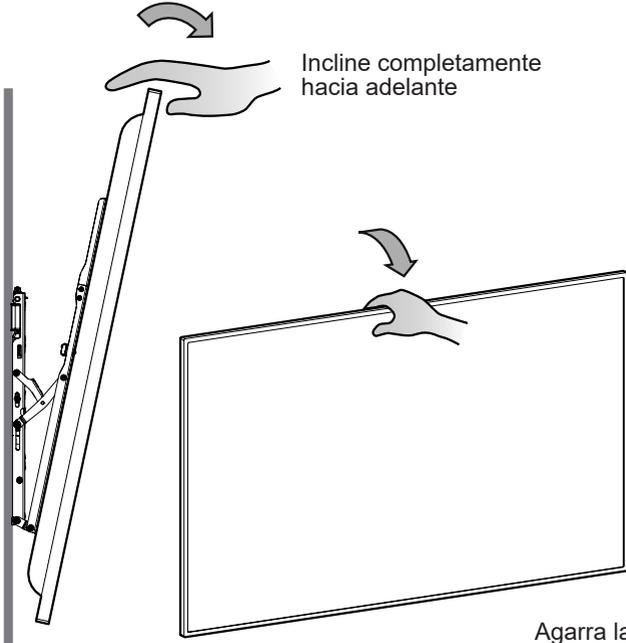


Incline completamente hacia adelante



Agarra la pantalla de la parte central superior para inclinar

ii

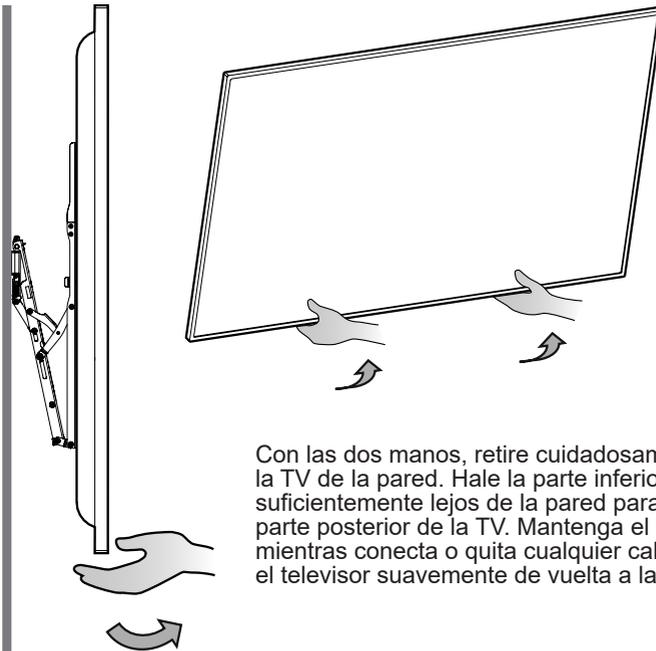

Con las dos manos, retire cuidadosamente la parte inferior de la TV de la pared. Hale la parte inferior de la TV, lo suficientemente lejos de la pared para pueda acceder a la parte posterior de la TV. Mantenga el televisor en esa posición mientras conecta o quita cualquier cable. Cuando termine baje el televisor suavemente de vuelta a la pared.