


# 470120 Rev00

Lea estas instrucciones detenidamente  
antes de la instalación.

VESA  
600 x 400mm  
Max



Max

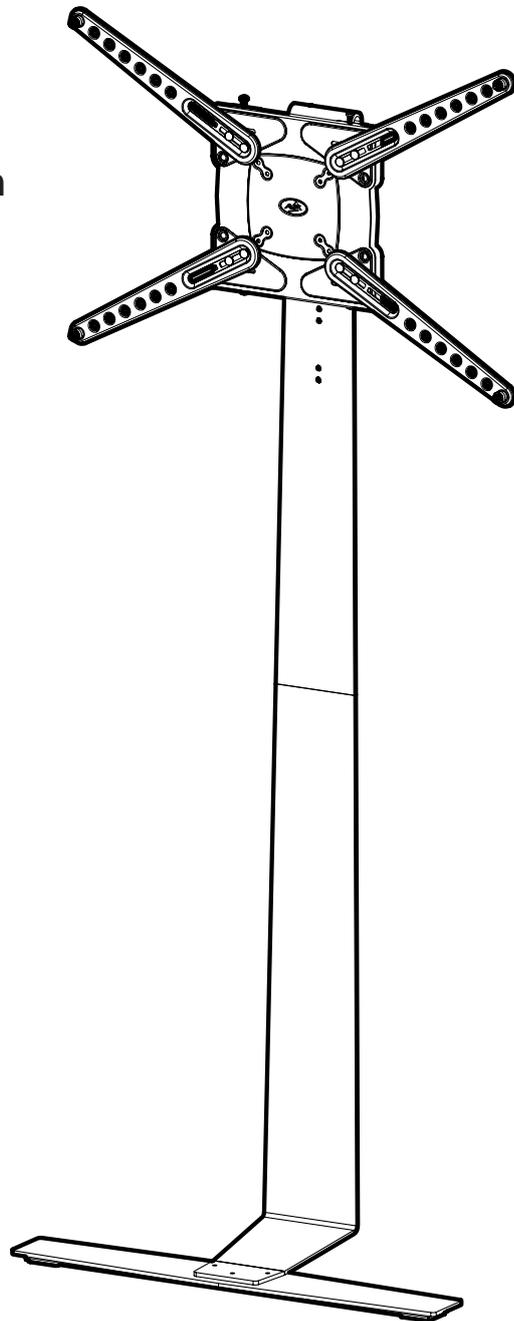

Si tiene alguna pregunta o necesita repuestos,  
no se preocupe, estaremos encantados de ayudarle.


## Línea de ayuda al cliente

1-800 667 0808  
(USA)


+44 (0) 333 320 0463  
(UK)

## Necesitará

### Necesario

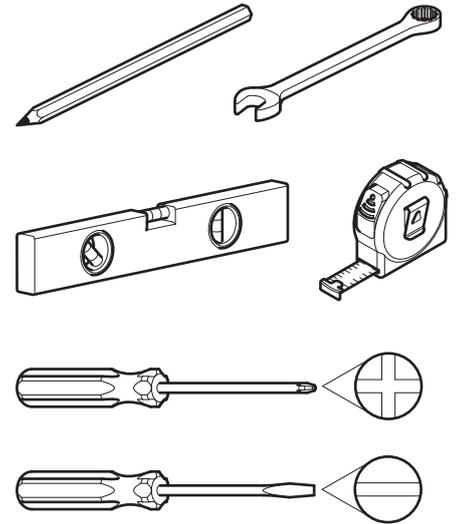


### Opcional

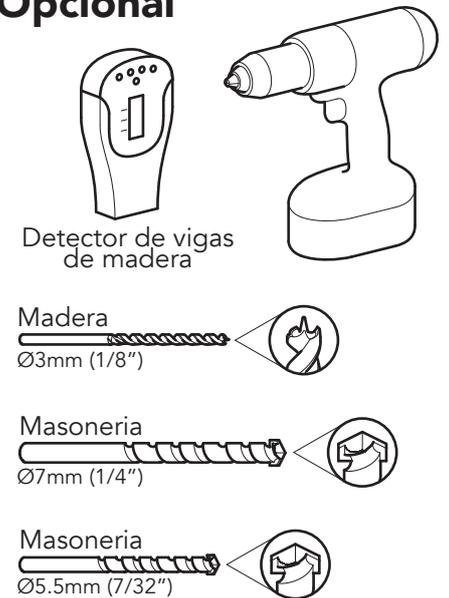


## Soporte técnico en línea

[www.avfgroup.com/support](http://www.avfgroup.com/support)

# Piezas incluidas

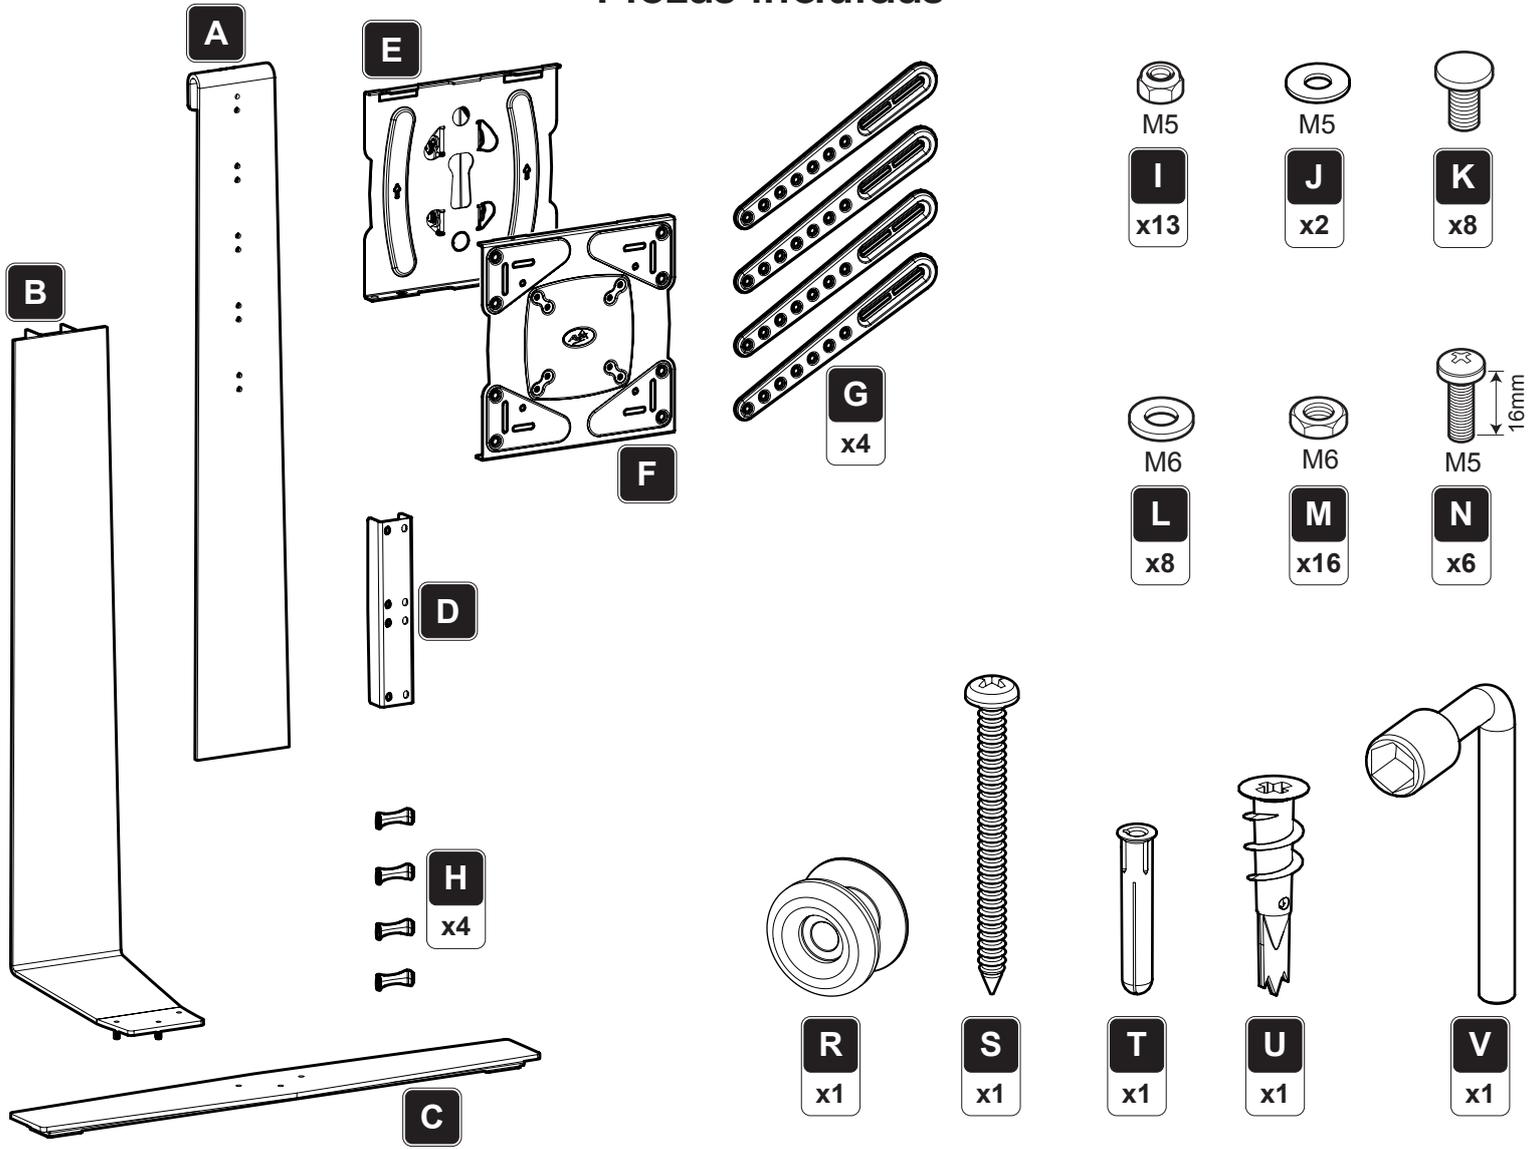


## Tornillos, Reductores y Espaciadores para TV

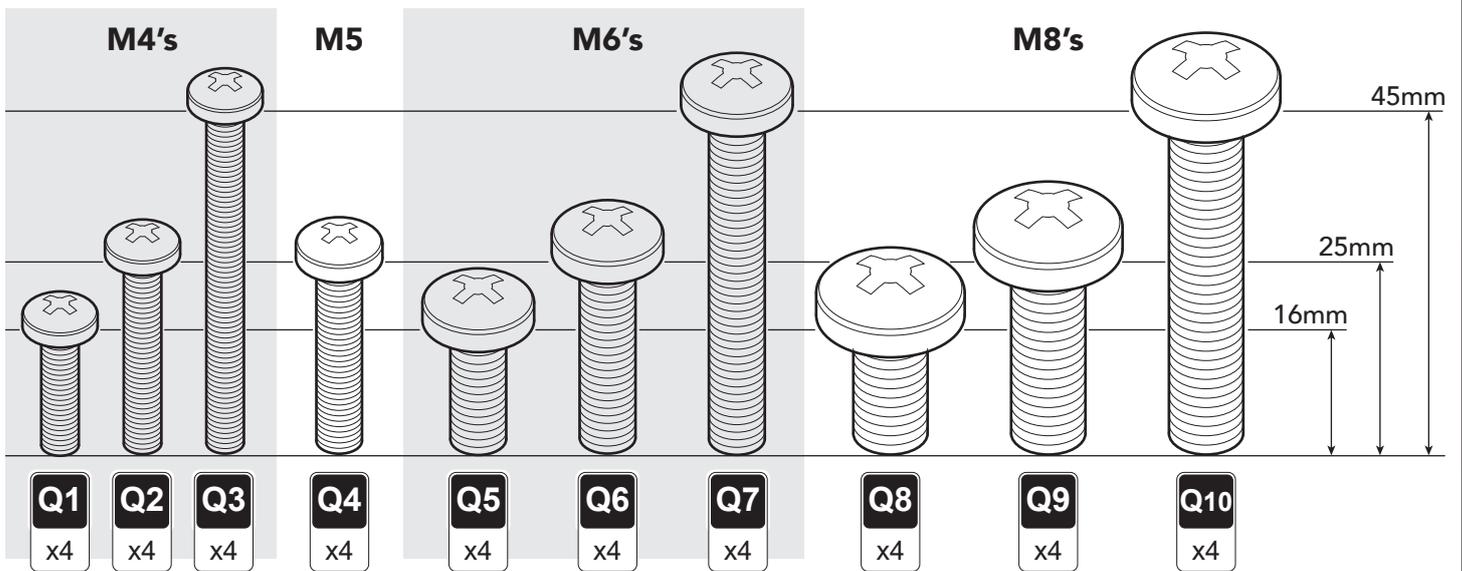

Solo necesitará un juego de tornillos para TV


## 3 sencillos pasos

1

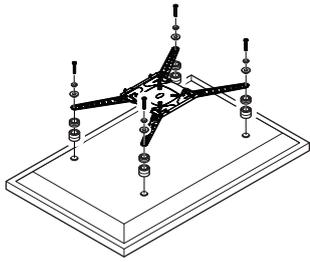


Conecte el soporte a su televisor

2

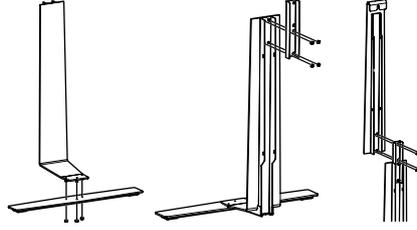

Construya la columna


3

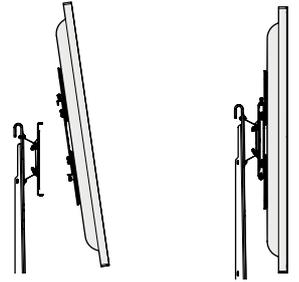


Cuelgue y asegure

1.1

Mida sus fijaciones VESA y seleccione Tornillos de TV

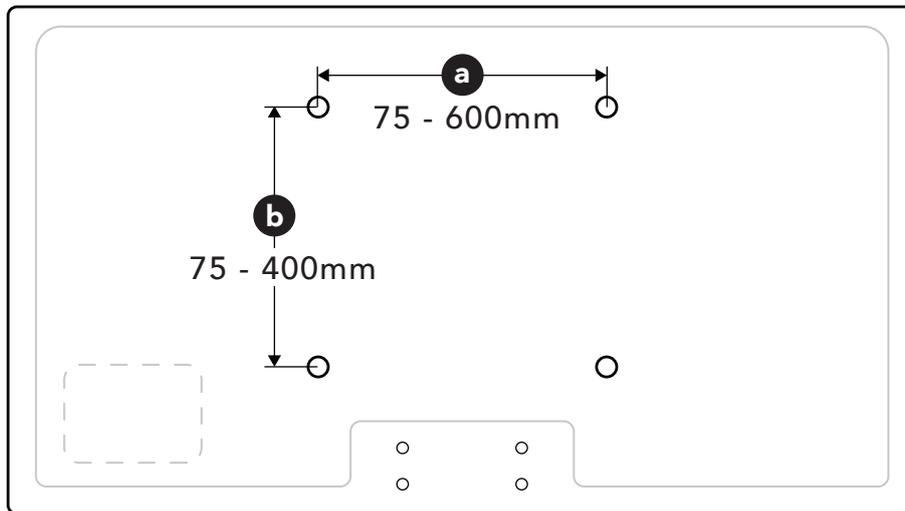

Este producto se adapta a orificios de fijación de hasta 600 x 400 mm (MAX)

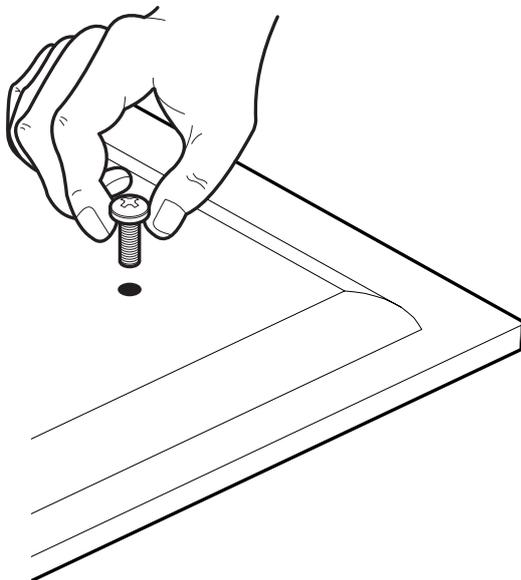

Determine qué tornillos de TV de diámetro se ajustan a su televisor y colóquelos a un lado.

**M4, M5, M6 o M8**



Seleccionaremos la longitud correcta más adelante.

# 1.2

## Prepare la placa de montaje del televisor


### Opción 1

Para orificios de fijación de televisores de 200 x 200 mm o menos.

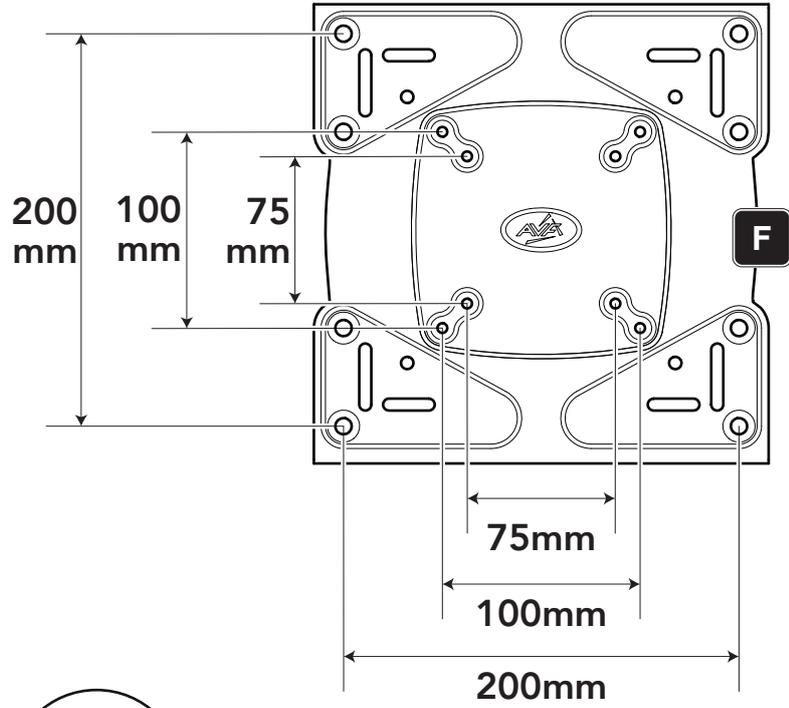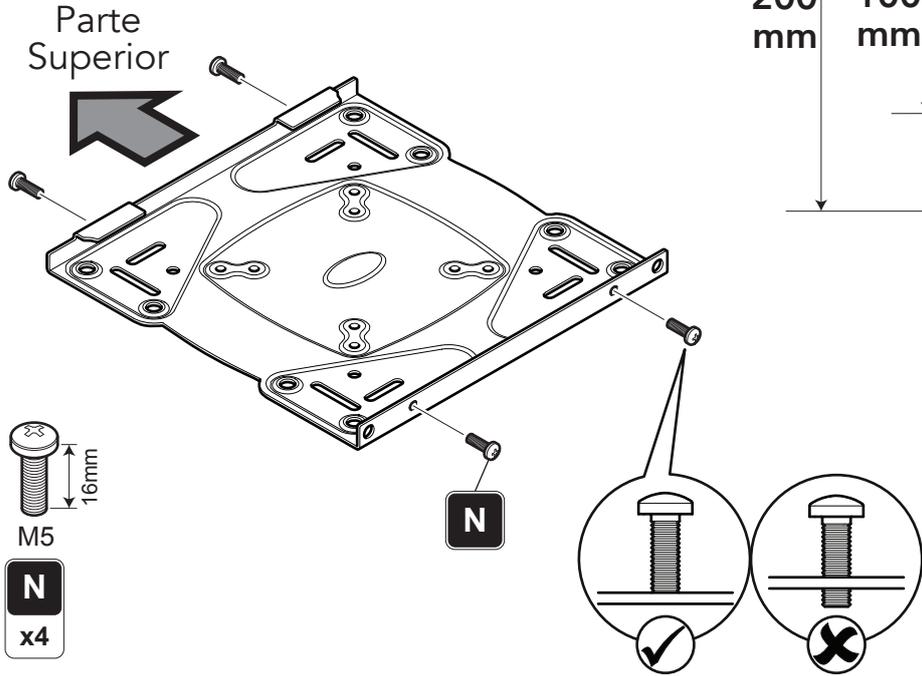


### Opción 2


Para orificios de fijación de TV de más de 200 x 200 mm deberá colocar los adaptadores **G** como se muestra.

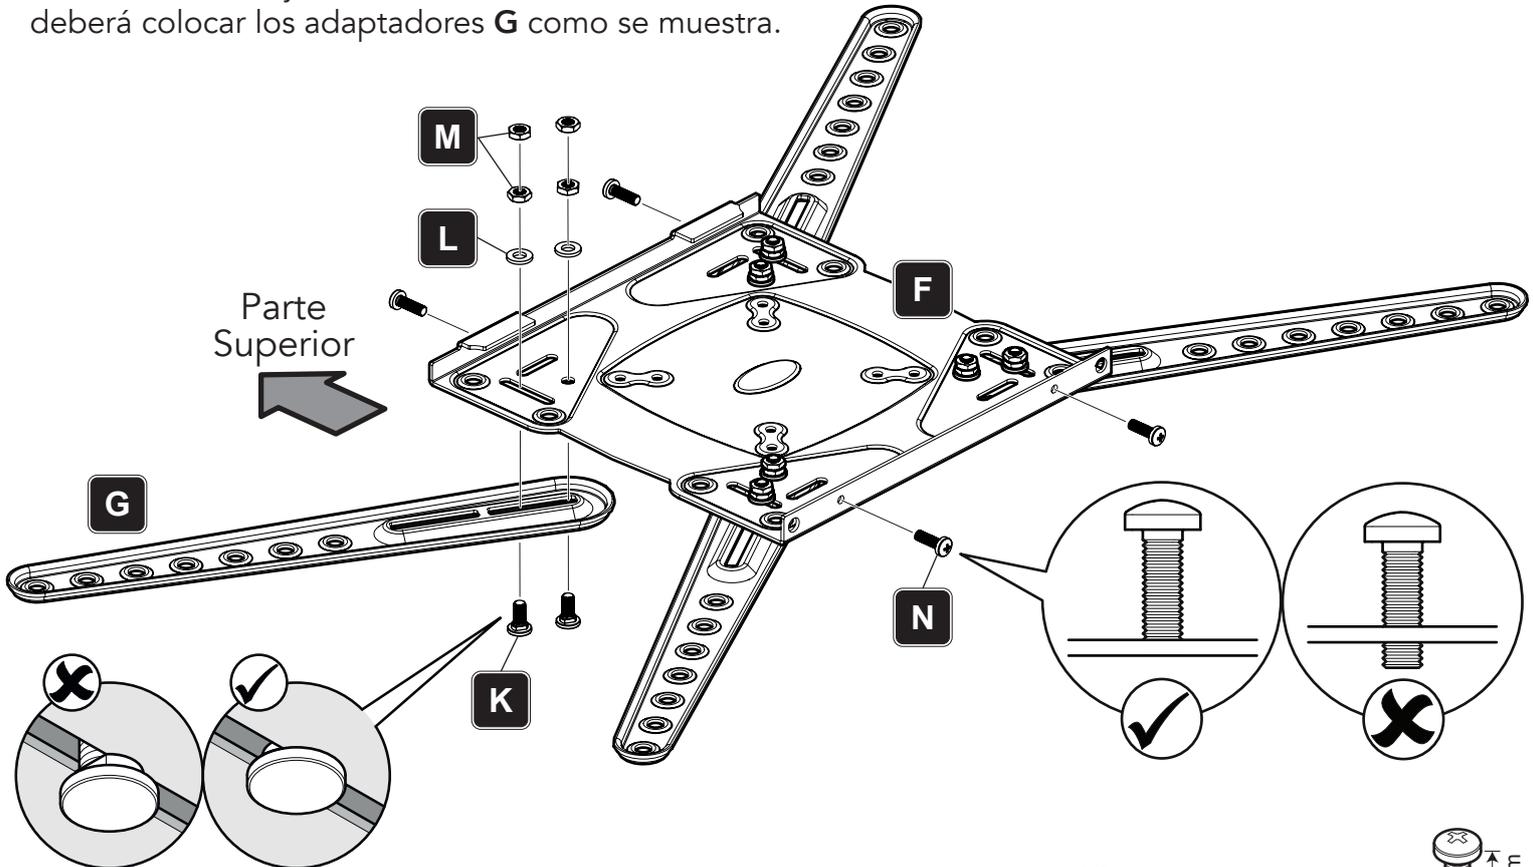


**i** El tornillo **K** debe encajar en el adaptador **G** para evitar que gire al apretar las tuercas **M**.

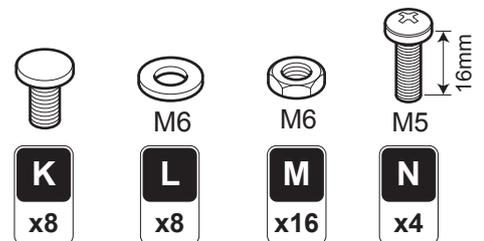

Cuando coloque adaptadores **G**, siempre debe usar el **AGUJERO** y cualquiera de las **RANURAS** de la placa de montaje del televisor **F**.

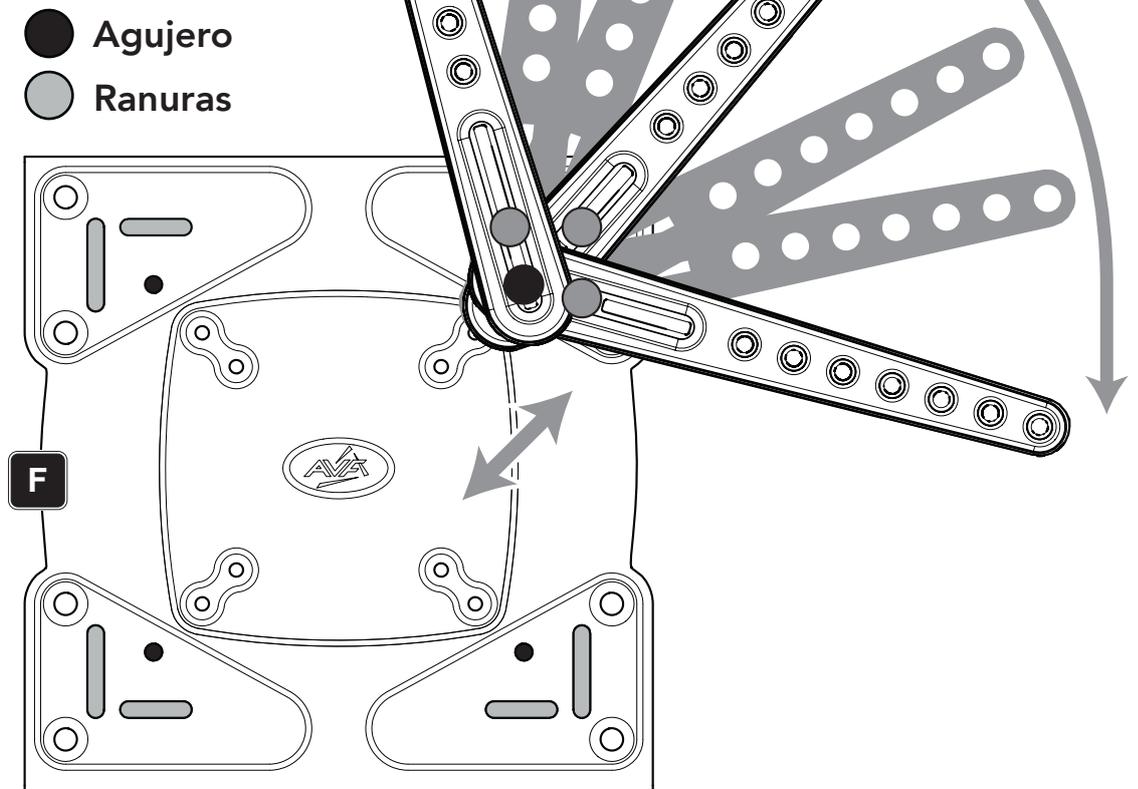


Ajuste los adaptadores **G** para que encajen en los orificios de la parte posterior de su televisor. Puede usar cualquier agujero en los adaptadores. La placa de montaje del televisor debe estar nivelada y centrada verticalmente en la parte posterior de su televisor.

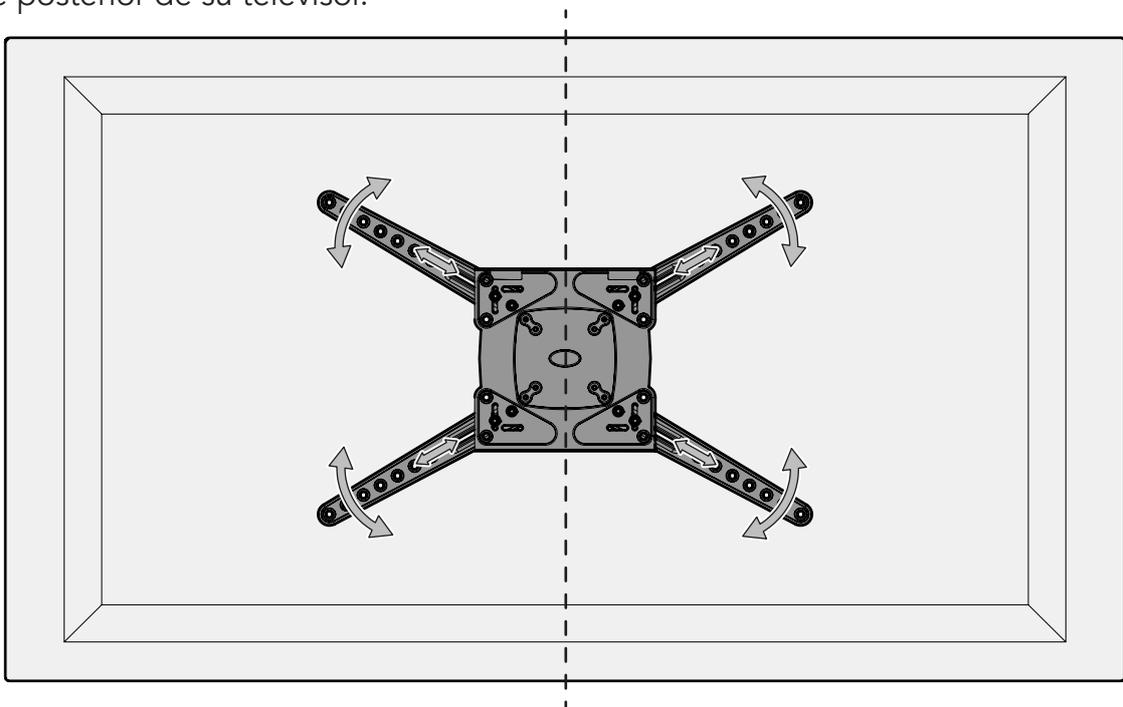

# 1.3

## Fijando La Placa De Montaje De TV

Seleccione el tornillo de TV de la longitud correcta.

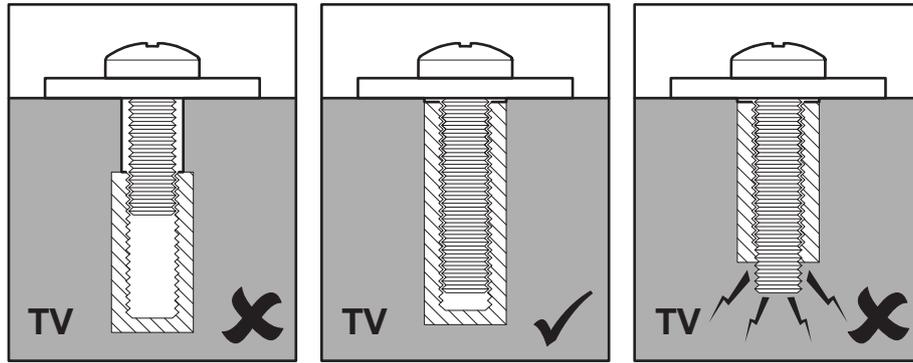

	Q1 - Q4	Q5 - Q7	Q8 - Q10
O2	✓	✗	✗
O1	✓	✓	✗

Necesitas O1 o O2?

P2  
P1 — Si se requiere

Parte Superior




Es posible que deba usar los espaciadores **P1** o **P2** si los tornillos son demasiado largos o la parte posterior de su televisor no es plana.



Después de completar este paso, quedarán muchos tornillos de TV. Guárdelos en un lugar seguro por si los necesita en el futuro.


# 2.1

## Ensamble la columna

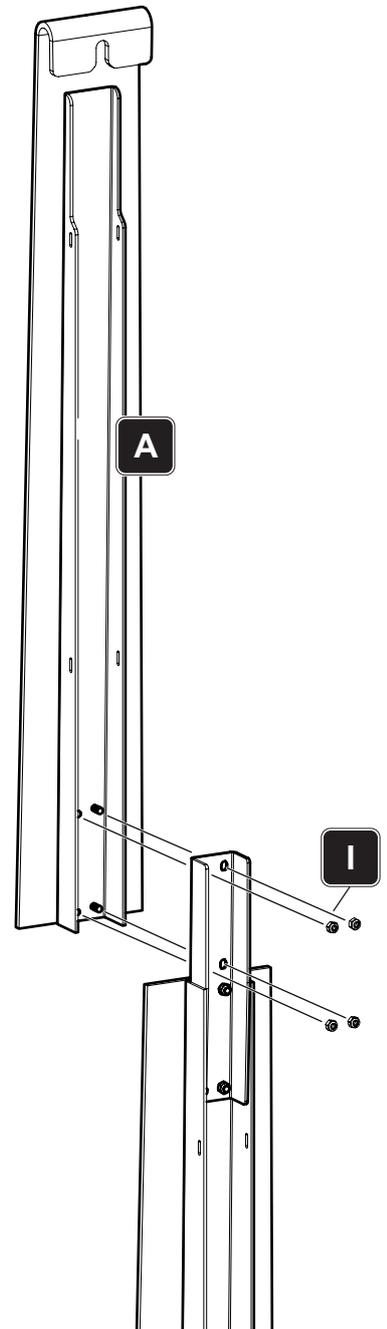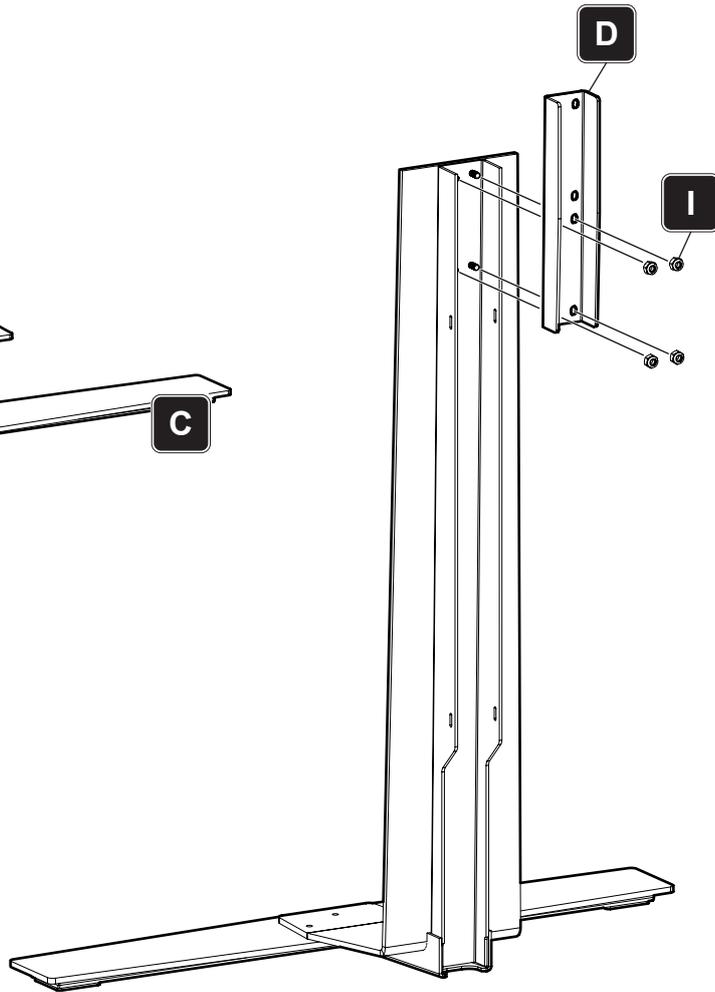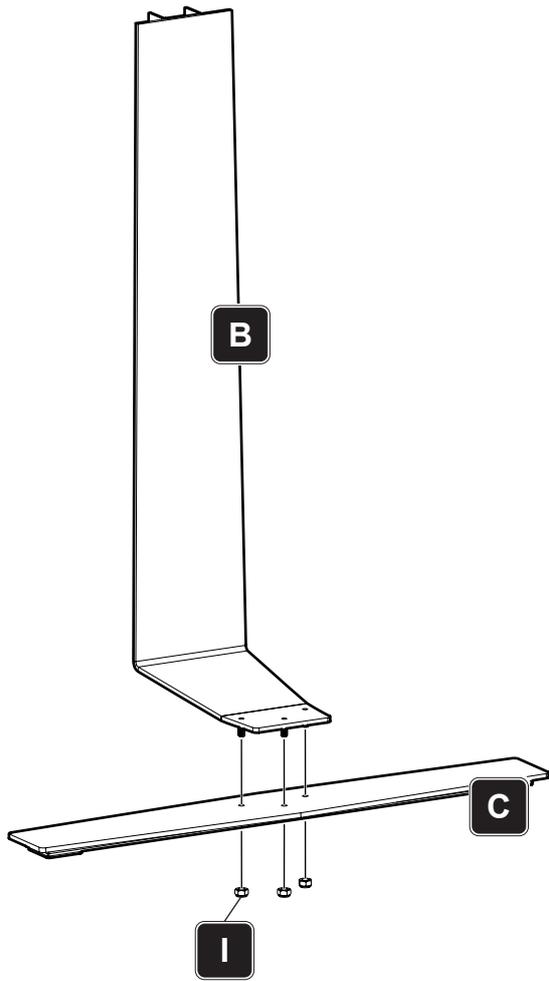

M5

I  
x11

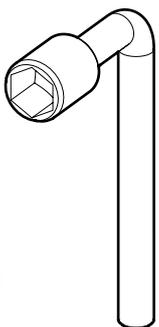

V  
x1



## 2.2

## Montaje del anclaje de pared antivuelco (o



El anclaje de pared antivuelco es opcional y se proporciona para mayor tra

Coloque su columna contra la pared donde desea colocar su televisor. El borde trasero de la columna debe estar colocado en vertical y paralelo a la pared. Marque el punto de perforación a través del orificio superior como se muestra.

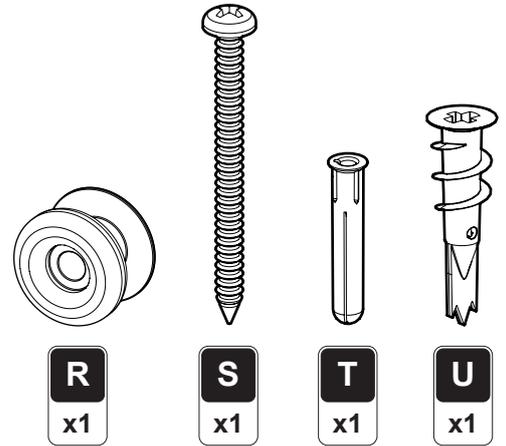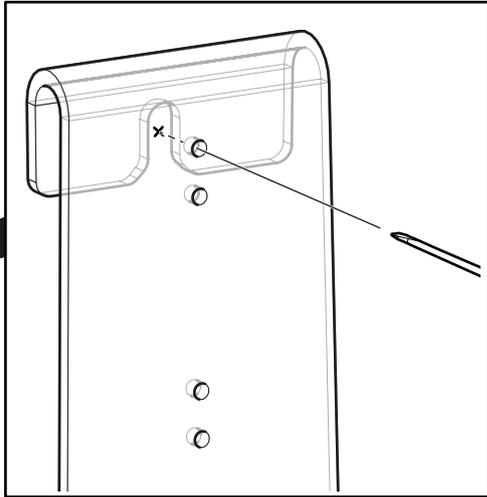


El borde vertical trasero debe estar paralelo a la pared.

La cara horizontal debe estar paralela al suelo.


### Viga de madera

3mm (1/8")

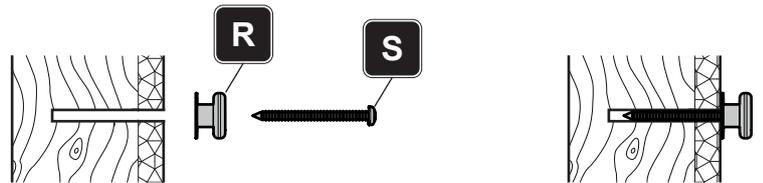


### Pared sólida

5.5mm (7/32")

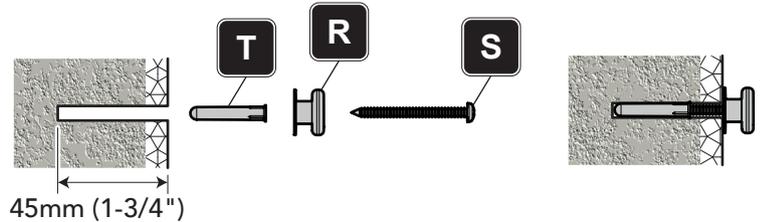


### Plancha de yeso

7mm (11/40")

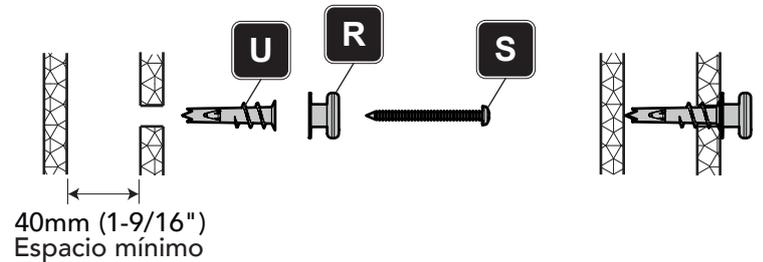

### Ponga un punto y dele un toque


7mm (11/40")

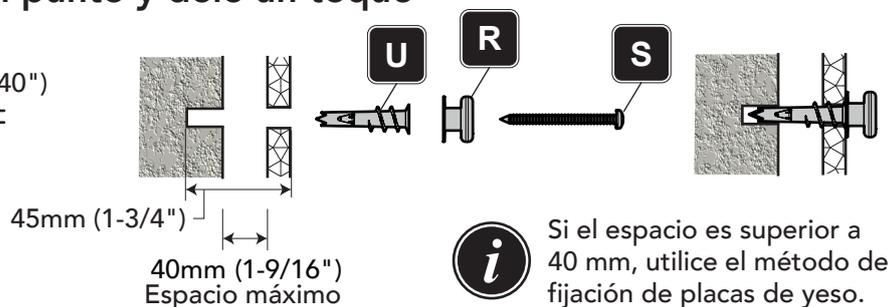

Si el espacio es superior a 40 mm, utilice el método de fijación de placas de yeso.

## 2.3 Fije los Brazos del Soporte a su TV

**i** Hay tres opciones de altura para montar el soporte de TV. Elija la opción que mejor le permita montar el televisor a su altura preferida.



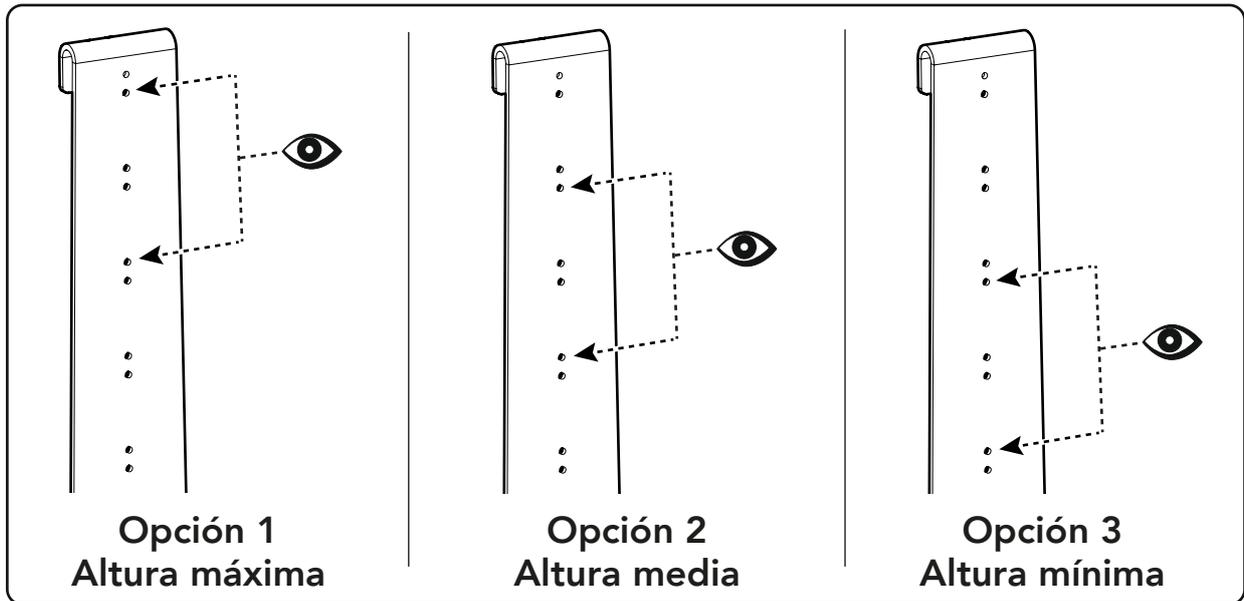


Para calcular la altura de su televisor desde el piso (**B**), utilice los siguientes cálculos:


- Opción 1** 1232mm (48 1/2") - **A = B**
- Opción 2** 1156.5mm (45 17/32") - **A = B**
- Opción 3** 1081mm (42 9/16") - **A = B**



La distancia **A** se mide desde la parte inferior de la placa de montaje del televisor hasta la parte inferior del televisor.

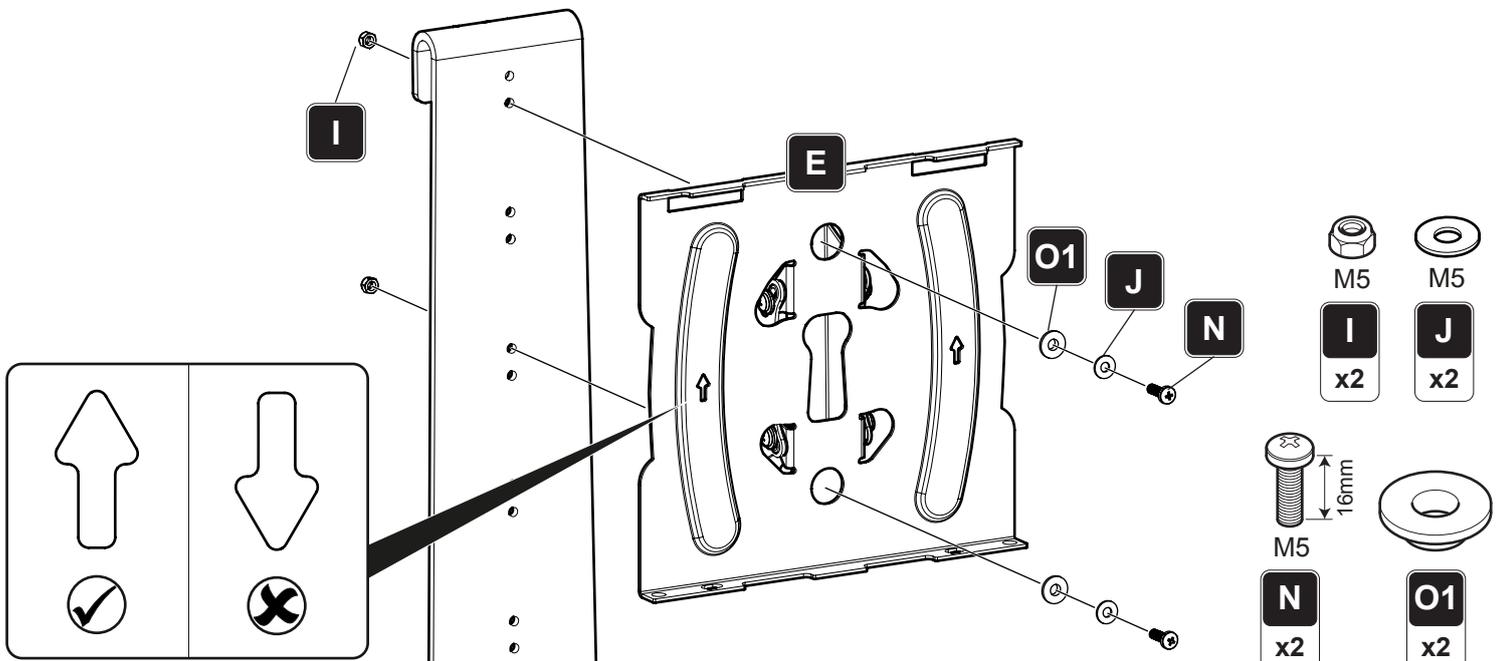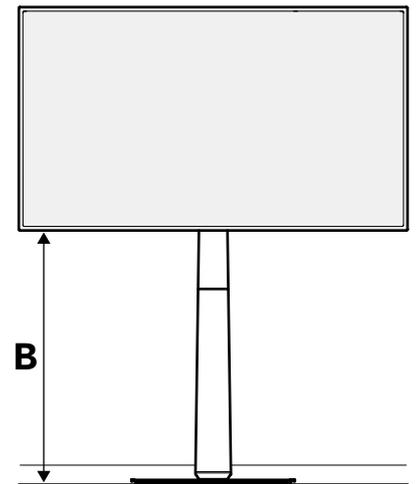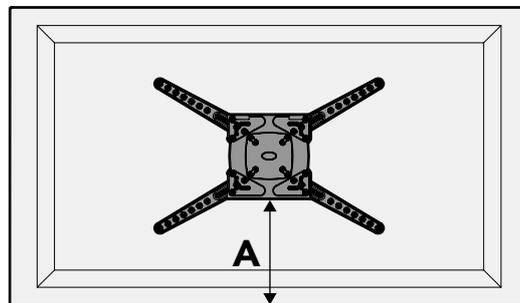


### 3.1 Manejo de cable

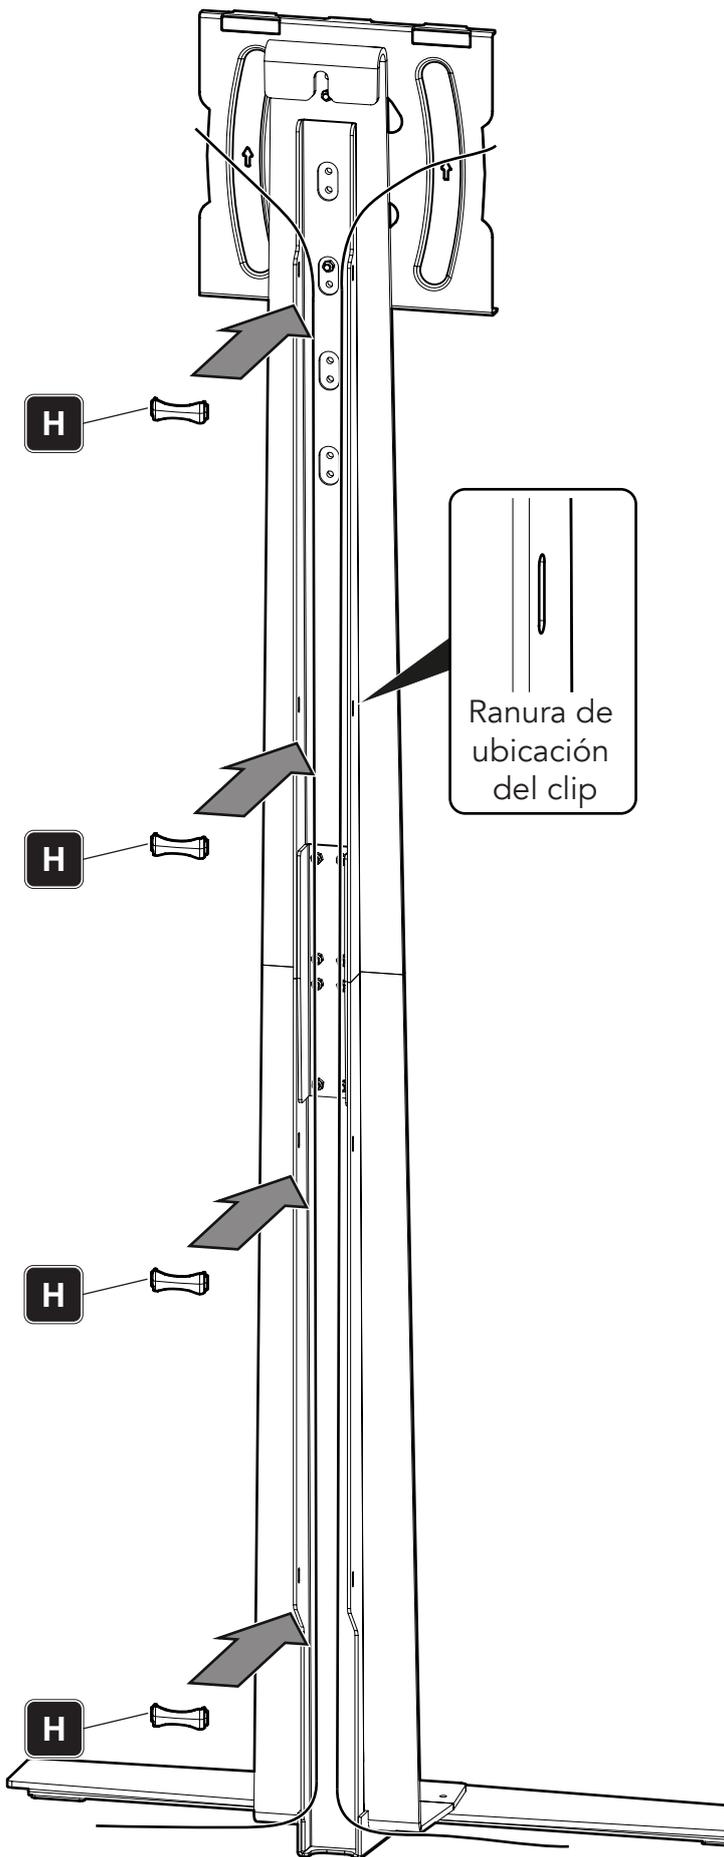

### 3.2a Coloque la columna

Coloque su columna contra la pared donde desea colocar su televisor.


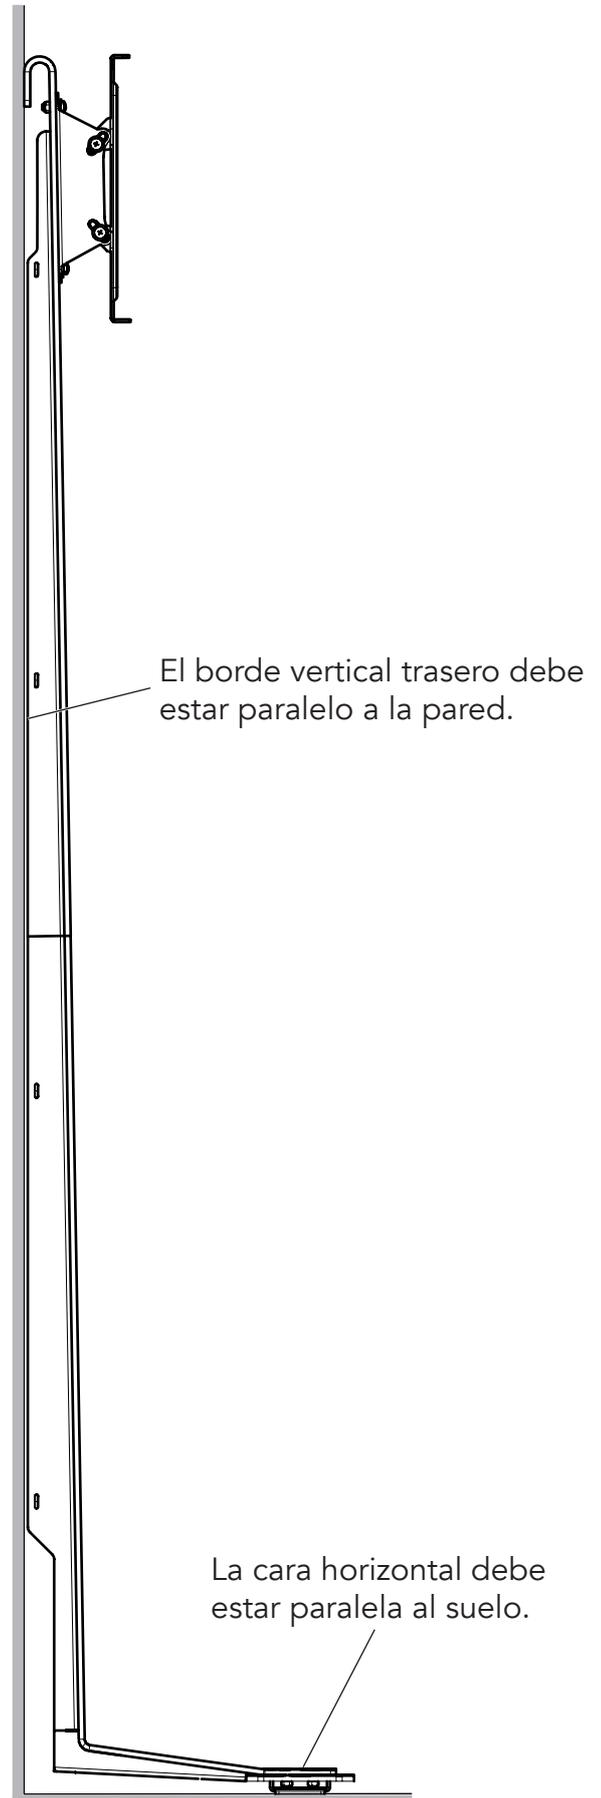


### 3.2b

## Fijación al anclaje de pared antivuelco opcional









Solo necesita seguir este paso si ha decidido utilizar un anclaje de pared antivuelco opcional.

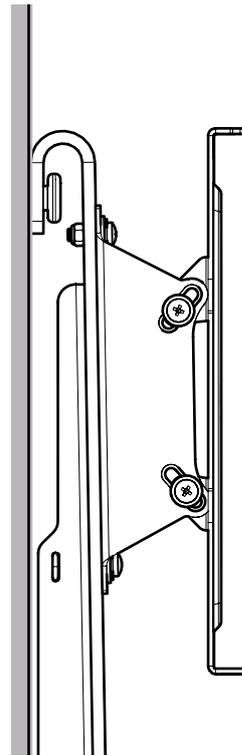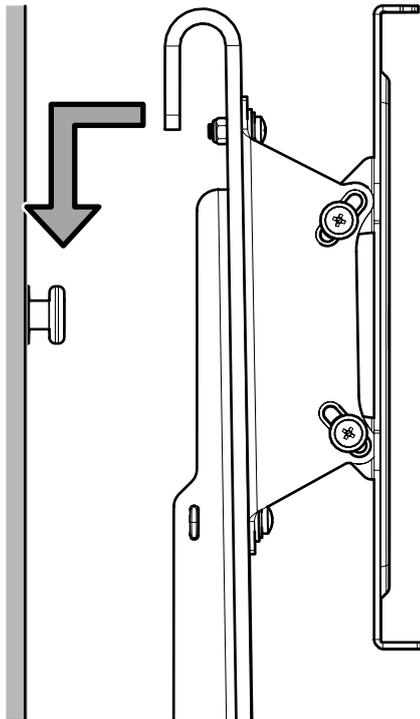


### 3.3

## Cómo colgar la TV

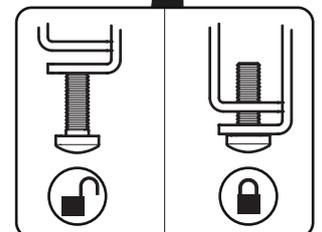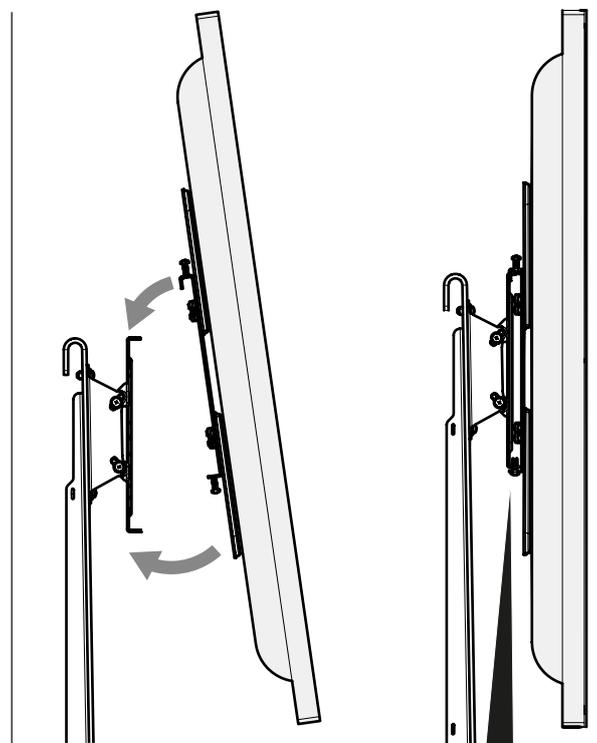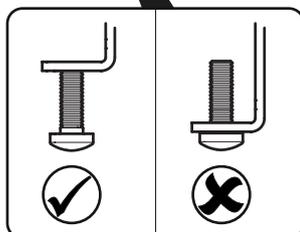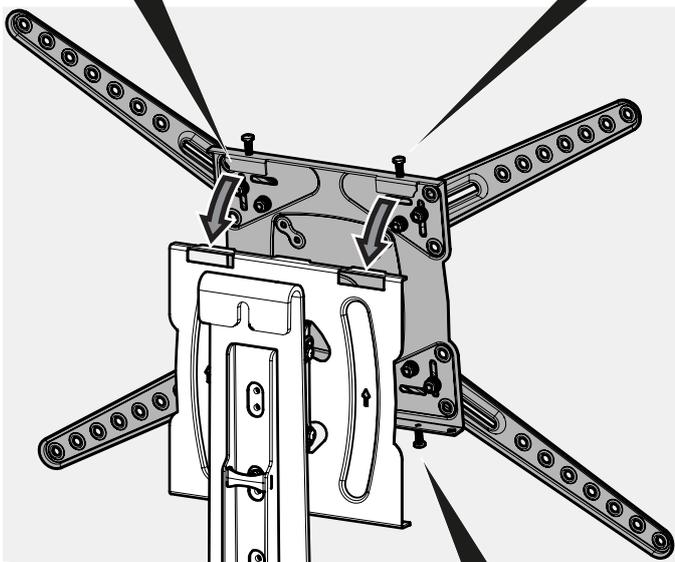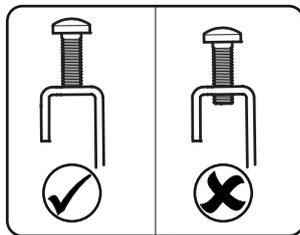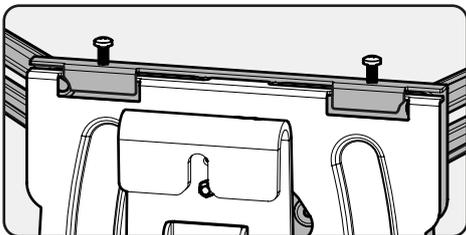


## Nivelación de TV (opcional)

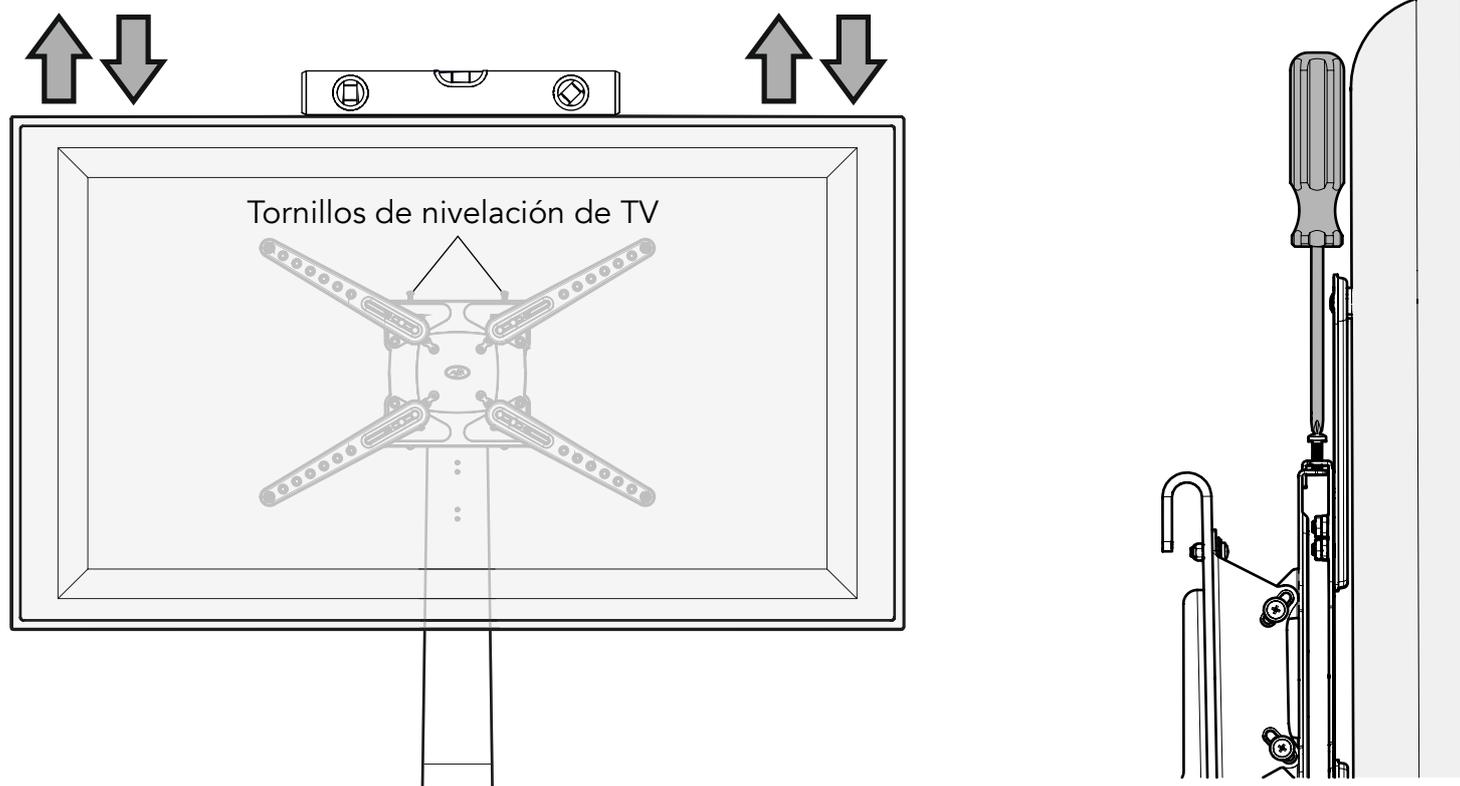

Si su televisor necesita nivelarse, solo ajuste el tornillo de nivelación del televisor en su lado inferior. Por ejemplo, si el lado izquierdo de su televisor está bajo, ajuste la parte izquierda del televisor Solo el tornillo de nivelación, hasta que su televisor esté nivelado.

## Ajuste de inclinación (opcional)

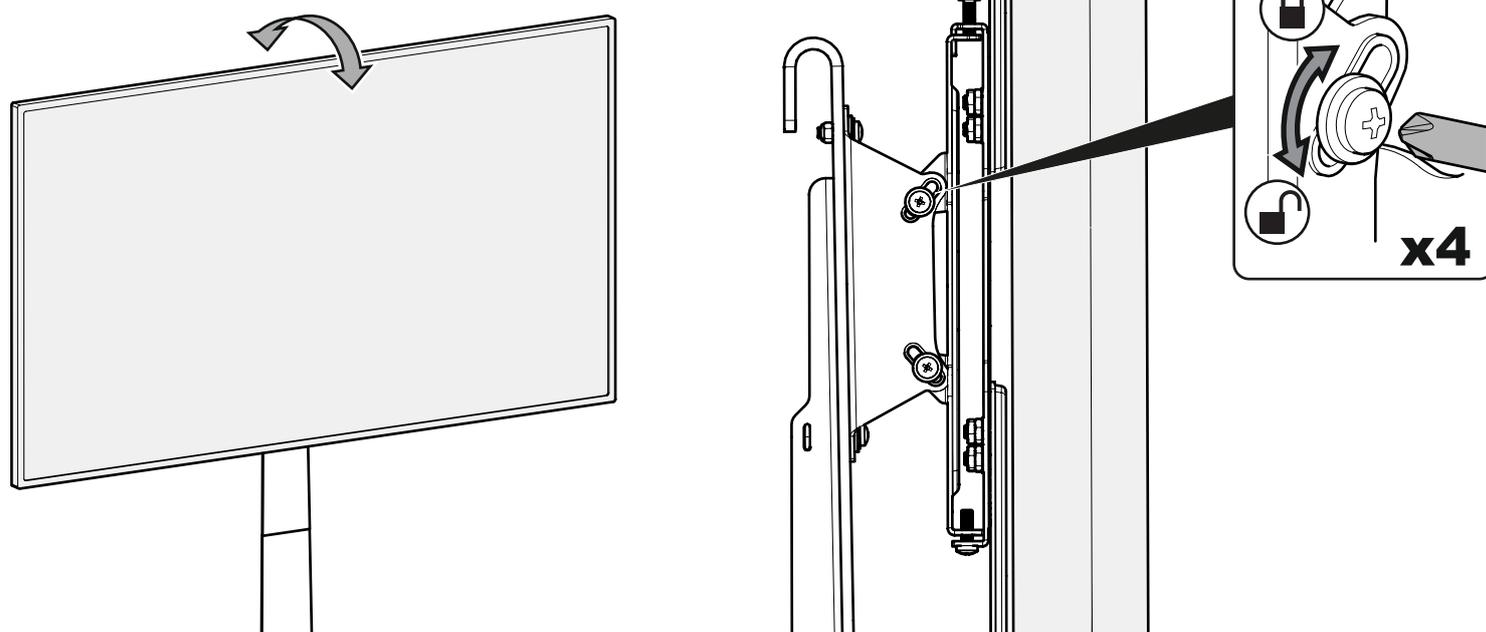

Ajuste los tornillos para lograr una resistencia perfecta a la inclinación si es necesario. También puede bloquear la inclinación si es necesario.