


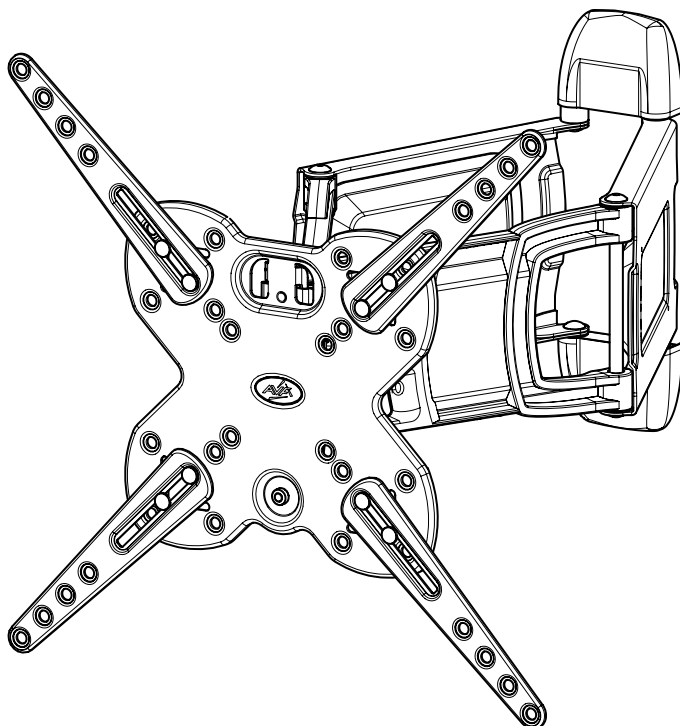

40kg
88lb



STOP

Read through ALL instructions before commencing installation.

If you have any questions about this product or issues with installation, contact the customer services help line before returning this product to the store.



!

This TV Wall Mount is intended for use with televisions weighing **Maximum**

68kg (150lbs). Use with products heavier than maximum weight may result in instability causing possible injury.



ARRÊT

Veillez lire au préalable TOUTES les instructions avant de commencer l'installation.

Pour de plus amples renseignements concernant ce produit ou si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation, veuillez contacter la ligne d'assistance du service à la clientèle avant de retourner le produit en magasin.




!

Ce support mural pour téléviseur peut être utilisé pour tous les téléviseurs d'un poids **maximum de 68kg (150lbs)**. Si vous utilisez des produits plus lourds que le poids maximum indiqué, vous vous exposez à des risques d'instabilité du produit et, de fait, de blessures.


CUSTOMER SERVICES HELPLINE NUMBER: **1-800 667 0808 (USA)**
NUMÉRO DE LA LIGNE D'ASSISTANCE DU SERVICE À LA CLIENTÈLE:

Assembly Overview
Vue d'ensemble du montage


Fit the TV Mounting Plate
*Ajustez la plaque de montage
du téléviseur*

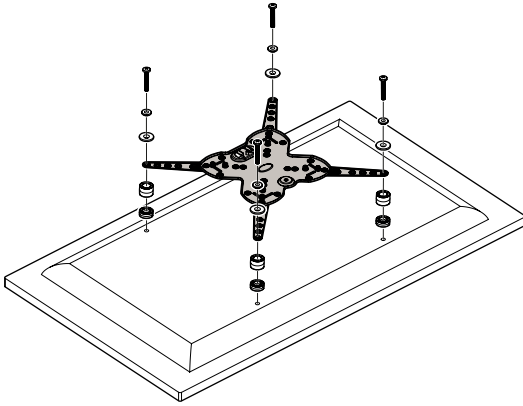


Determine your TV position
Déterminez la position de votre téléviseur

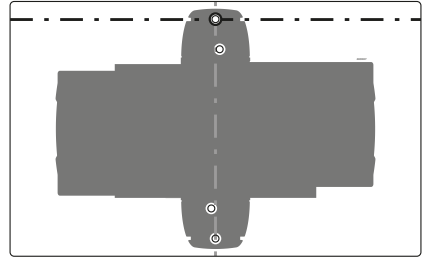


Fit the Wall Plate
Ajustez la plaque murale

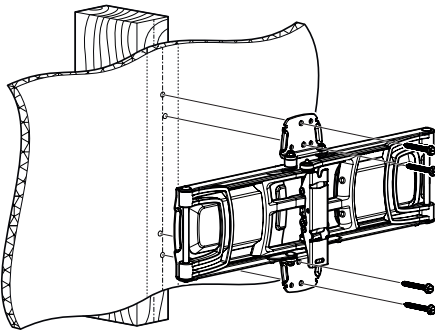

Connect the TV
Connectez le téléviseur

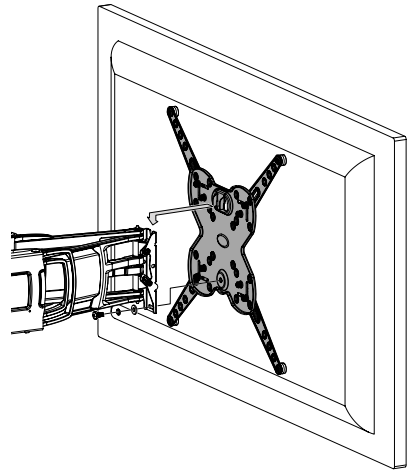

Suitable Wall Types
Catégories de murs adaptés au produit

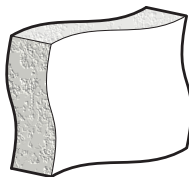

Solid Wall
Murs pleins



Wood Stud
Montants en bois

Index

Index

- 1** Measure the TV fixing holes
Mesurez les trous de fixation du téléviseur
- 2** Preparing the TV Mounting Plate
Préparez la plaque de montage du téléviseur
- 3** Fitting the TV Mounting Plate
Ajustez la plaque de montage du téléviseur
- 4** Marking Wall for Drill Points
Marquez les points de perçage sur le mur
- 5** Fitting the Wall Plate
Ajustez la plaque murale
- 6** Fitting the Wall Plate Covers
Ajustez les caches de la plaque murale
- 7** Connecting the TV
Connectez le téléviseur
- 8** Cable management
Gestion des câbles
- 9** Lock Tilt (optional)
Verrouillez l'inclinaison (optionnel)
- 10** TV Levelling
Mise au niveau du téléviseur
- 11** Arm Tension Adjustment
Réglage de la tension du bras

Retain all packaging in case the bracket needs to be returned.

Contents may vary from photography/illustrations.

You will not need all these parts, so expect there to be some left over depending upon the specifications of your TV.

This product is intended for indoor use only. Use of this product outdoors could lead to failure and personal injury.

It is the responsibility of the installer to ensure that the mounting wall is of a suitable standard and void of any services (e.g. gas, electricity, water, etc).

AVF accepts no responsibility for any damage or loss caused by installing this product in a substandard wall.

Conservez tous les emballages au cas où vous deviez retourner le support/ en boutique.

Il est possible que le contenu diffère de la photographie ou de l'illustration.

Vous n'aurez pas besoin de tous les éléments. Certains ne seront donc pas utilisés en fonction des spécificités de votre téléviseur.

Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur uniquement. Utiliser ce produit en extérieur présente des risques de pannes et de blessures.


Il incombe à l'installateur de veiller à ce que le support soit conforme aux normes applicables et tienne compte de tout élément technique en présence (par exemple, gaz, électricité, eau, etc.).

AVF décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes causés par l'installation du produit sur un support non conforme.





Tools Recommended
Outils conseillés




Stud Finder
Localisateur de montants

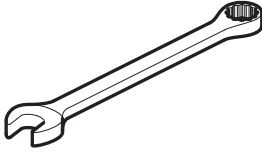


10mm
13mm

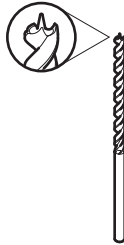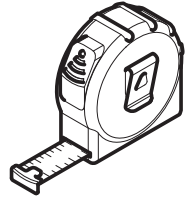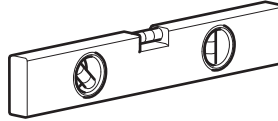


Ø5mm (13/64")
Wood
Bois

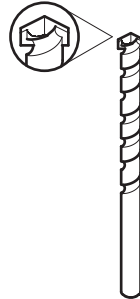

Ø12mm (15/32")
Masonry
Maçonnerie

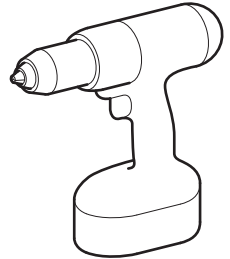


Boxed Parts
Éléments emballés

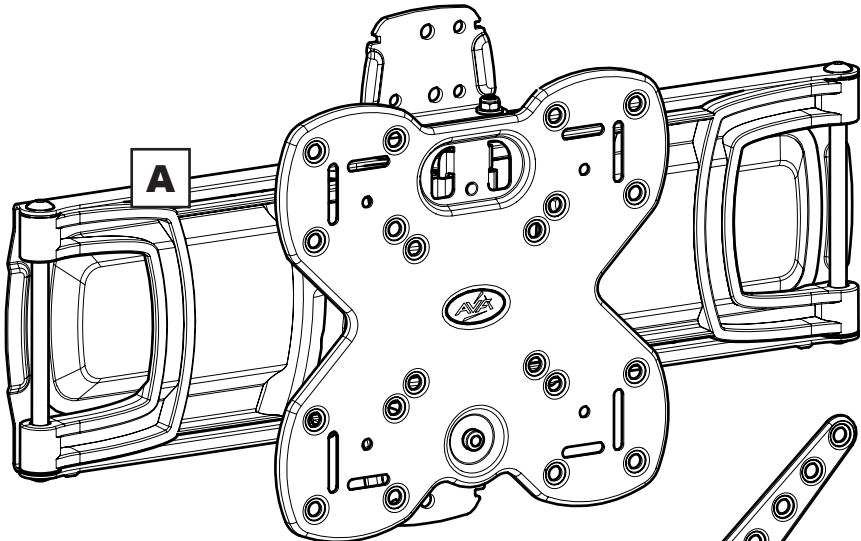

C

x2

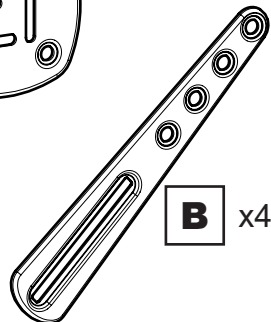

B

x4

TV Screws, Reducers and Spacers
Vis du téléviseur, raccords de réduction et cales d'écartement



G1 x4



G2 x4



H1 x12




H2 x4




M4

K1 x4



M4

K2 x4




M4

K3 x4




M5

K4 x4




M6

K5 x4




M6

K6 x4




M6

K7 x4




M8

K8 x4

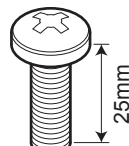


M8

K9 x4

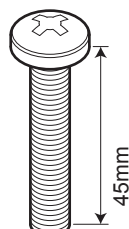

M8

K10 x4

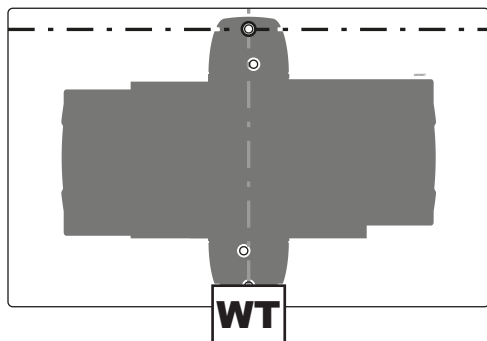

D x8




M6

E x8




M6


F x16



I x4




J x4



L x4

1

Measure the TV fixing holes Width and Height

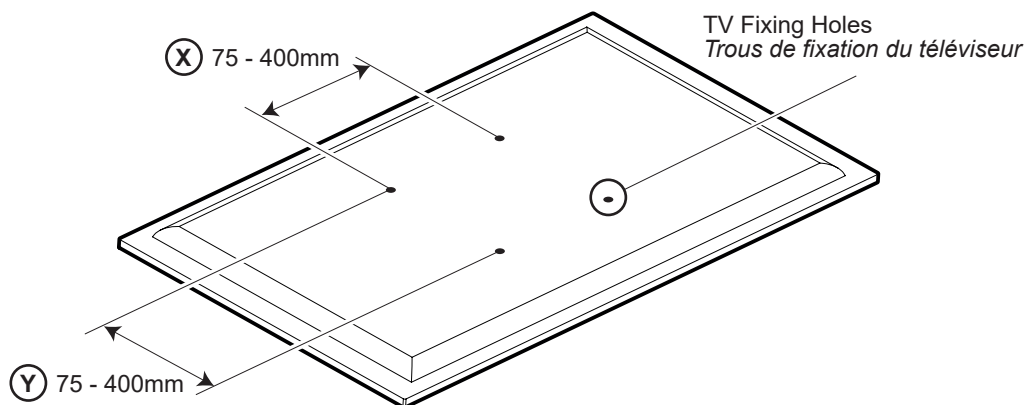


If width ⓧ is greater than 400mm or height Ⓨ greater than 400mm
STOP installation now and contact the customer helpline.

Si la profondeur ⓧ est supérieure à 400 mm ou que la hauteur Ⓨ est supérieure à 400 mm, veuillez immédiatement ARRÊTER l'installation et contacter la ligne d'assistance du service à la clientèle.

You are provided with 4 diameters of TV fixing screws, **M4**, **M5**, **M6** and **M8**.
Determine the screw diameter that fits and remember for step 3.

*Vous disposez de vis de fixation de 4 diamètres différents, **M4**, **M5**, **M6** and **M8**.
Déterminez le diamètre de vis adapté et mettez-les de côté pour l'étape 3.*

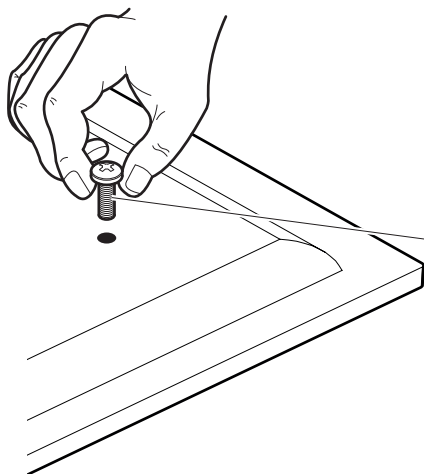

M4 = K₁/K₂/K₃

M5 = K₄

M6 = K₅/K₆/K₇


M8 = K₈/K₉/K₁₀

After completing step 3 you will have fittings left over, please keep for future reference.

Après avoir terminé l'étape 3, vous aurez des raccords exédentaires. Conservez-les pour plus tard.

Before you can attach the TV mounting plate to your TV you need to remove the plate from your wall mount.

Avant de pouvoir accrocher la plaque de montage à votre téléviseur, vous devez la détacher de la plaque du mur.

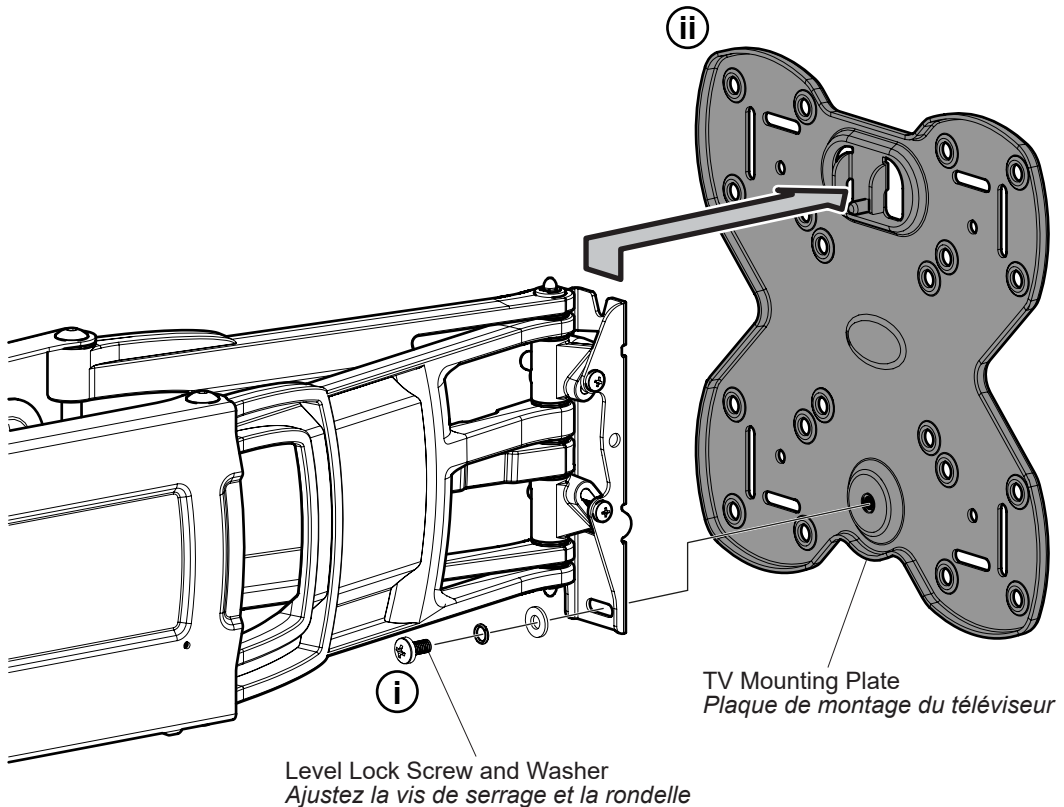

i Remove the Level Lock Screw and Washer and safely keep for step 7.
Retirez la vis de serrage et la rondelle et conservez-les en sécurité pour l'étape 7.

ii Remove the TV Mounting Plate.
Retirez la plaque de montage du téléviseur

Use the option that fits your TV / Choisissez l'option adaptée à votre téléviseur

OPTION 1 / OPTION 1

- | | |
|--|-----------------------------|
| ☒ 75mm x | ☐ 75mm |
| ☒ 100mm x | ☐ 100mm |
| ☒ 100mm x | ☐ 200mm |
| ☒ 200mm x | ☐ 100mm |
| ☒ 200mm x | ☐ 200mm |


OPTION 2 / OPTION 2

- | | | | |
|--|-----------------------------|---|--------------------------------|
| ☒ 300mm x | ☐ 100mm | ☒ 400mm x | ☐ 200mm |
| ☒ 300mm x | ☐ 200mm | ☒ 400mm x | ☐ 300mm |
| ☒ 300mm x | ☐ 300mm | ☒ 400mm x | ☐ 400mm |
| ☒ 400mm x | ☐ 100mm | ☒ 75-400mm x | ☐ 75-400mm |

If in any doubt please call the customer helpline.

En cas de doute, veuillez contacter la ligne d'assistance du service à la clientèle.

OPTION 1 / OPTION 1

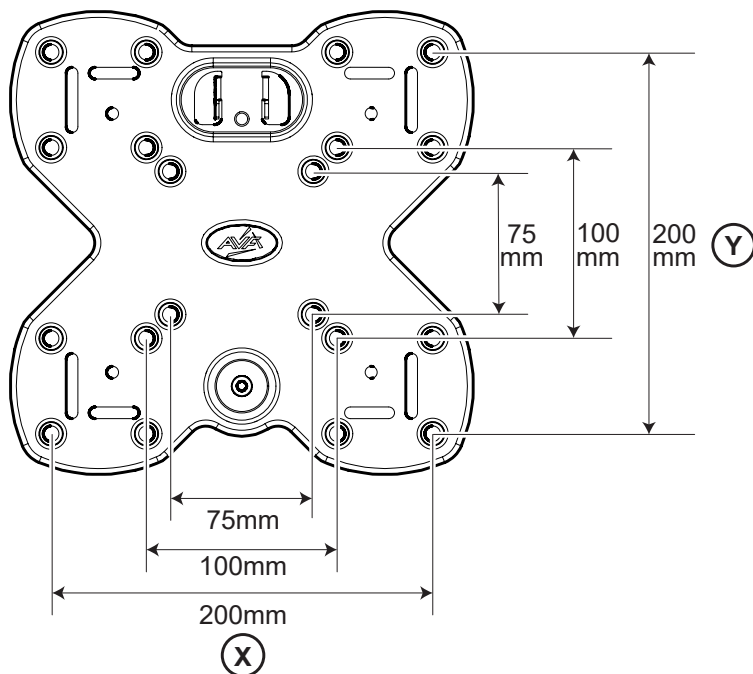

If your TV fixing holes match any of the sizes shown above you will not need to use any adaptors. Please go to step 3.


Si les trous de fixation de votre téléviseur sont adaptés à n'importe quelle taille susmentionnée, vous n'aurez pas besoin d'adaptateurs. Veuillez passer directement à l'étape 3.

OPTION 2 / OPTION 2




When attaching adaptors **B** you must always use **HOLES x4** and either of the **SLOTS**.

*En attachant les adaptateurs **B**, vous devez toujours utiliser les **4 TROUS** et n'importe laquelle des **FENTES**.*

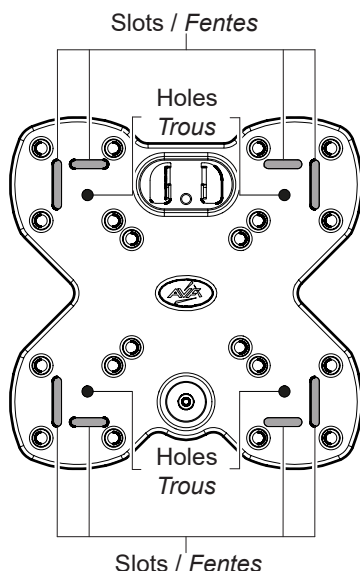


Example shown is 400 x 400 fixings.
L'exemple montre des fixations de 400 x 400.

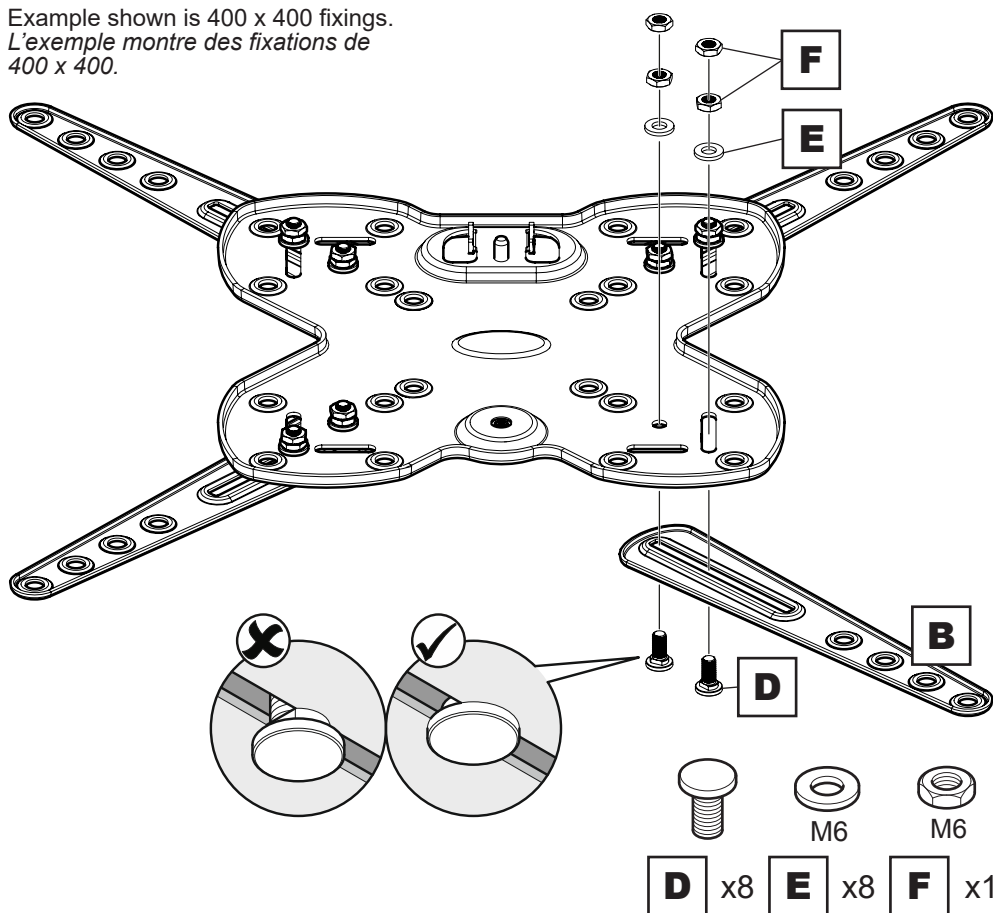

Adaptors **B** can be fixed in different positions in the slots on the plate to match your TV fixing holes.


*Les adaptateurs **B** peuvent être insérés dans différentes positions dans les fentes de la plaque pour s'adapter aux trous de fixations de votre téléviseur.*



75mm - 400mm

(X)

B

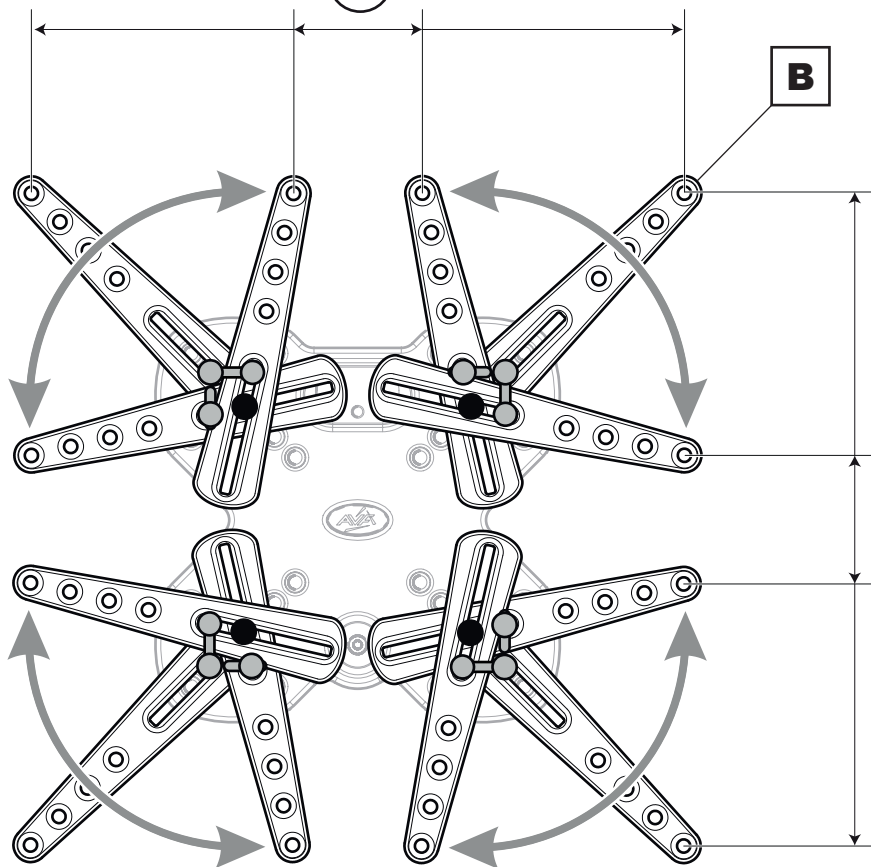

(Y)


75mm - 400mm

3

Fitting the TV Mounting Plate Ajustez la plaque de montage du téléviseur

No Spacers Aucune cale d'écartement


For TVs with flat / unobstructed back
Pour les téléviseurs à écran plat ou sans couvercle à l'arrière

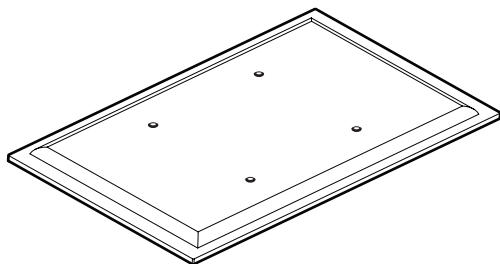





Spacers Cales d'écartement

H1/H2

For TVs with irregular / obstructed back
Pour les téléviseurs classiques ou avec couvercle à l'arrière

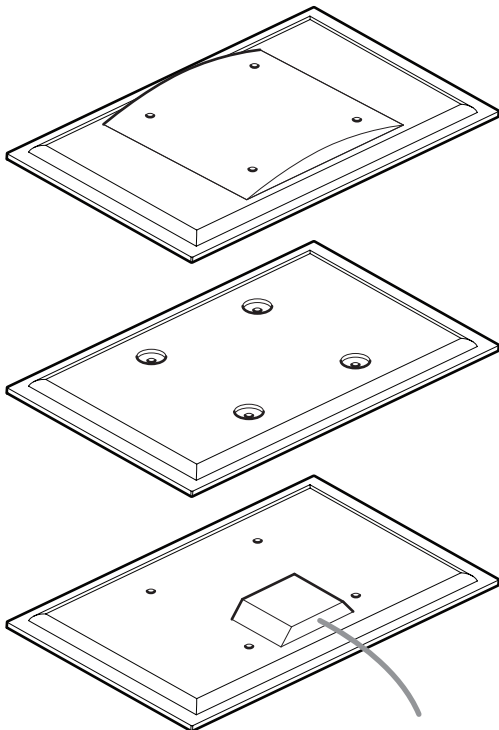

WARNING / AVERTISSEMENT

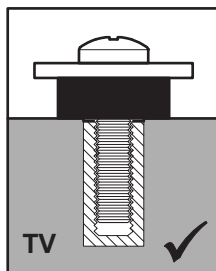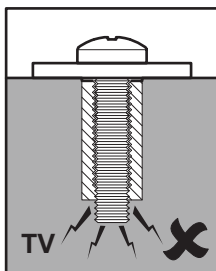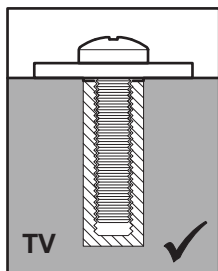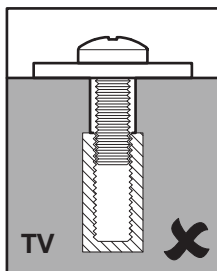


If your TV has an irregular/obstructed back or if you have any issues fitting to the back of your TV with the supplied screws, please call the customer services helpline.


Si votre téléviseur dispose d'un couvercle à l'arrière ou présente une face arrière inhabituelle, ou si vous rencontrez des difficultés à ajuster la face arrière de votre téléviseur aux vis fournies, veuillez contacter la ligne d'assistance du service à la clientèle.

Before you fully tighten the TV mounting plate please check that the mounting plate holes line up with the fixing holes on the back of your TV.


Avant de serrer complètement la plaque de montage du téléviseur, veuillez vérifier que les trous de la plaque de montage sont alignés avec ceux situés à l'arrière de votre téléviseur.

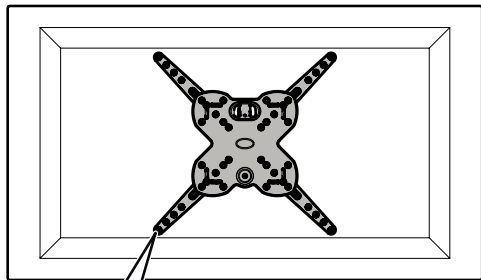

Holes do not line up and small adjustment is required before you fully tighten
Les trous ne sont pas alignés et quelques ajustements sont nécessaires avant de serrer les vis au maximum.

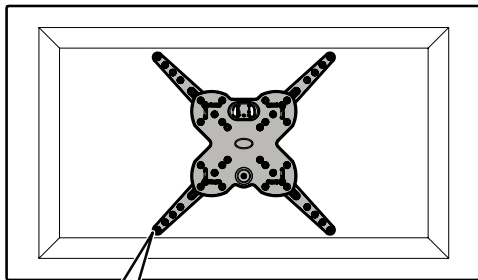

Holes line up and no adjustment is required before you fully tighten
Les trous sont alignés et aucun ajustement n'est nécessaire avant de serrer les vis au maximum.

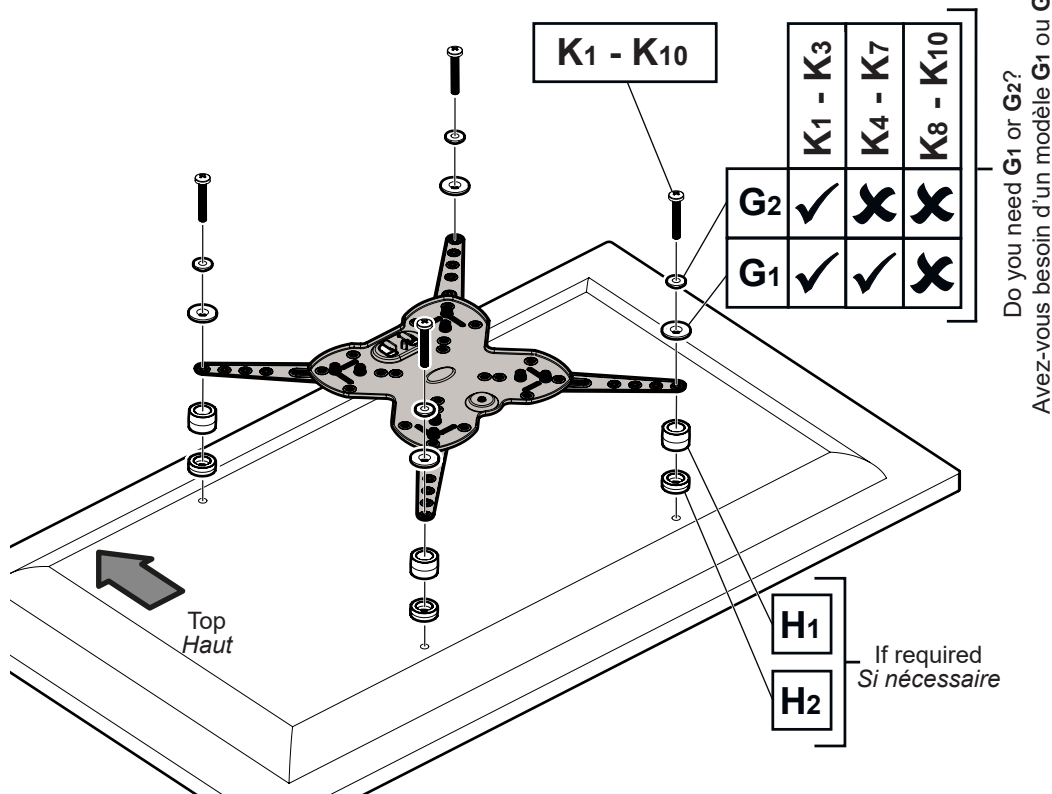

Attach the mounting plate to the back of your TV using suitable screw, reducer and spacer combinations.


Fixez la plaque de fixation à l'arrière de votre téléviseur à l'aide des vis adaptées, du raccord de réduction et des cales d'écartement.

4

Marking Wall for Drill Points *Marquez les points de perçage sur le mur*



For this step you will need your Wall Marking Template **WT**.
*Pour cette étape, vous aurez besoin de votre schéma de marquage du mur **WT**.*

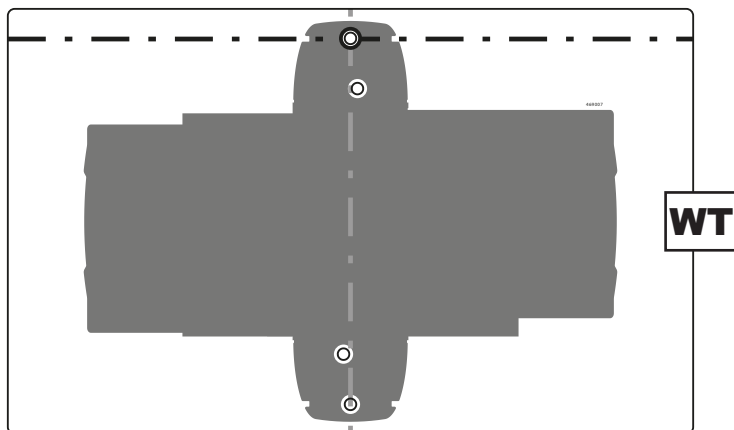

To determine the exact position for your drill points use the Height Calculator app. Follow the link to the app shown on your Wall Marking Template.

Pour déterminer la position exacte de vos points de perçage, veuillez utiliser l'application de calcul de la hauteur. Veuillez suivre le lien indiqué vers l'application sur le schéma de marquage du mur.

Before marking any drill points you will need to determine the wall type that you have, either **Solid Wall** or **Wood Stud Wall**. Ensure the drilling area is free from mains services (Gas / Electric / Water).

If fixing to a wood stud wall you must place the drilling template so that the drilling holes are in the centre of the wood stud.



*Avant de faire tout point de perçage, vous devez déterminer le type de mur sur lequel vous effectuez l'installation, **mur plein** ou **mur avec montants de bois**. Assurez-vous que la zone de perçage est exempte d'éléments des services publics (gaz / électricité / eau).*

En cas de fixation sur un mur à colombages en bois, vous devez placer le gabarit de perçage de manière à ce que les trous de perçage soient au centre du montant en bois.

Before you drill make sure you are happy with the position and ensure template is level.

Avant de percer, veuillez à ce que la position vous convienne et à ce que le schéma soit au niveau.



Solid Wall / Murs pleins

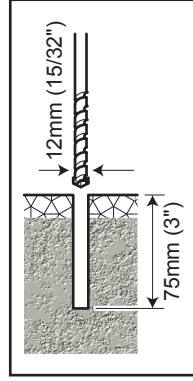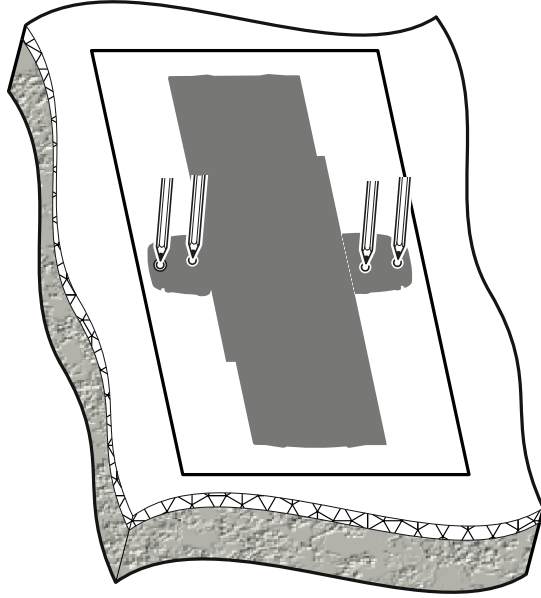

Remove dust from hole.
Éliminez toute trace de poussière du mur.





Wood Stud / Montants en bois

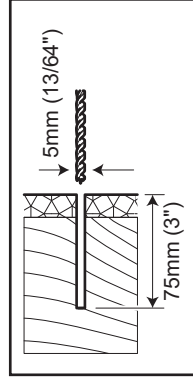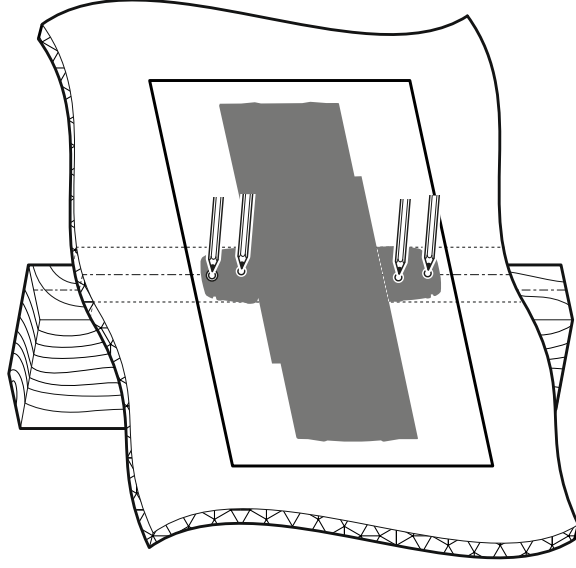


Ensure you drill in the centre of the wood stud.
Veillez à percer au centre du montant en bois.



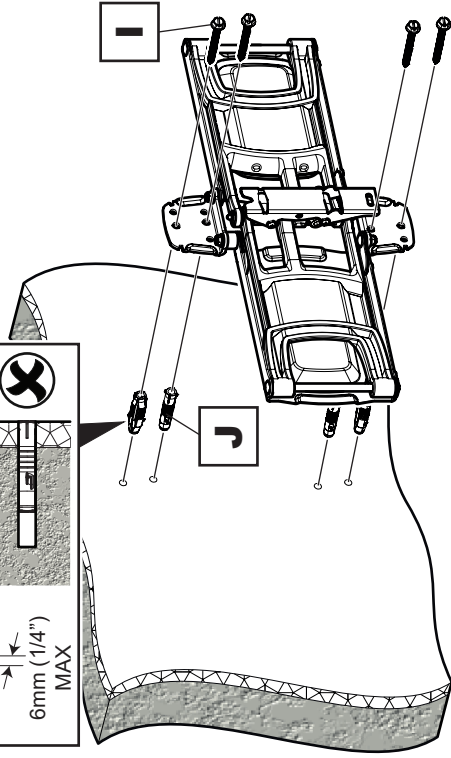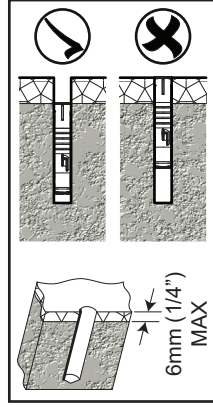

I x4



J x4



Lubricate screw thread with soap.
Lubrifiez le pas de vis avec du savon.

DO NOT overtighten screws.
Tighten screws by hand only.
NE serrez PAS trop les vis.
Serrez les vis à la main uniquement.



Lubricate screw thread with soap.
Lubrifiez le pas de vis avec du savon.


DO NOT overtighten screws.
Tighten screws by hand only.
NE serrez PAS trop les vis.
Serrez les vis à la main uniquement.

DO NOT use wall plugs in a wood stud wall.

N'utilisez PAS de cache murale dans un montant en bois




I x4

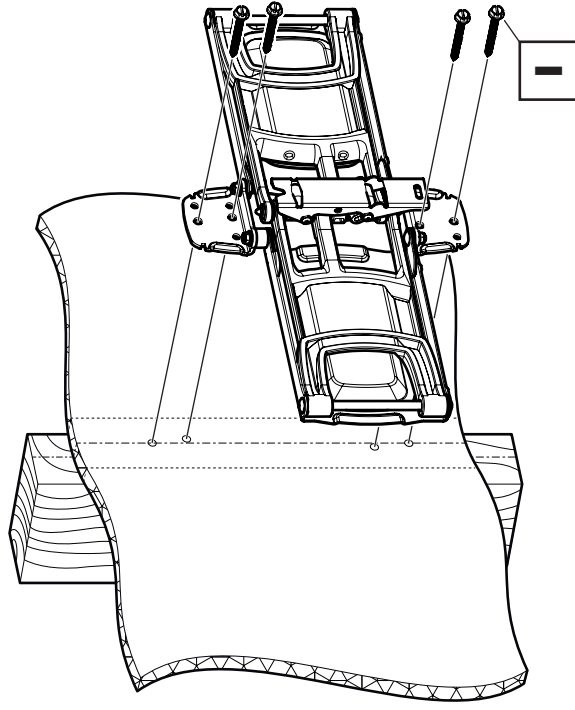


6

Fitting the Wall Plate Covers Ajustez les caches de la plaque murale

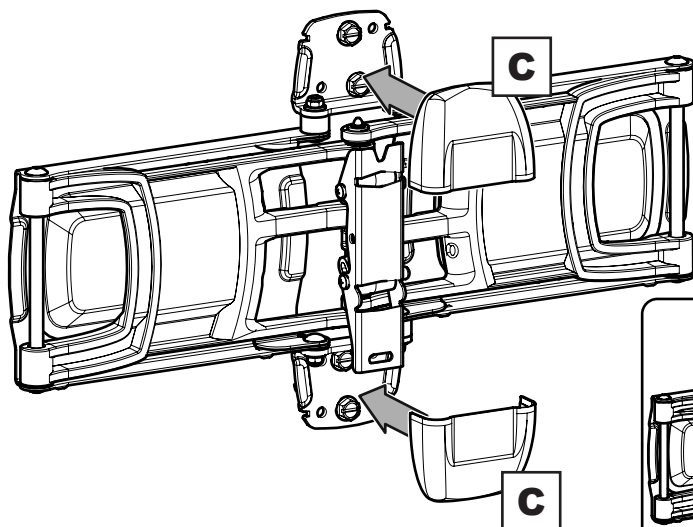

7


Connecting the TV Connectez le téléviseur

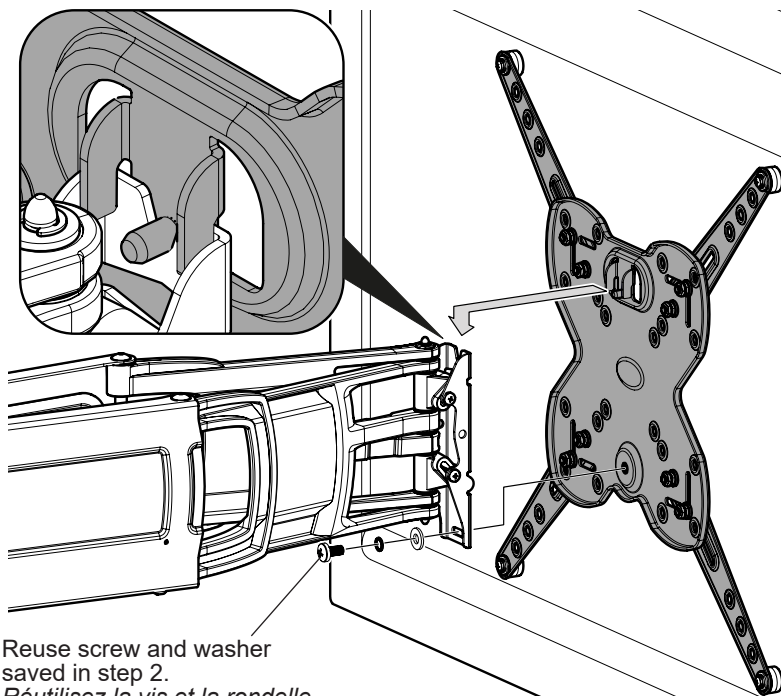


Reuse screw and washer
saved in step 2.
*Réutilisez la vis et la rondelle
que vous avez mises de côté
lors de l'étape 2.*




To remove the TV, reverse this procedure.
Pour enlever la télé, effectuez la procédure inverse.

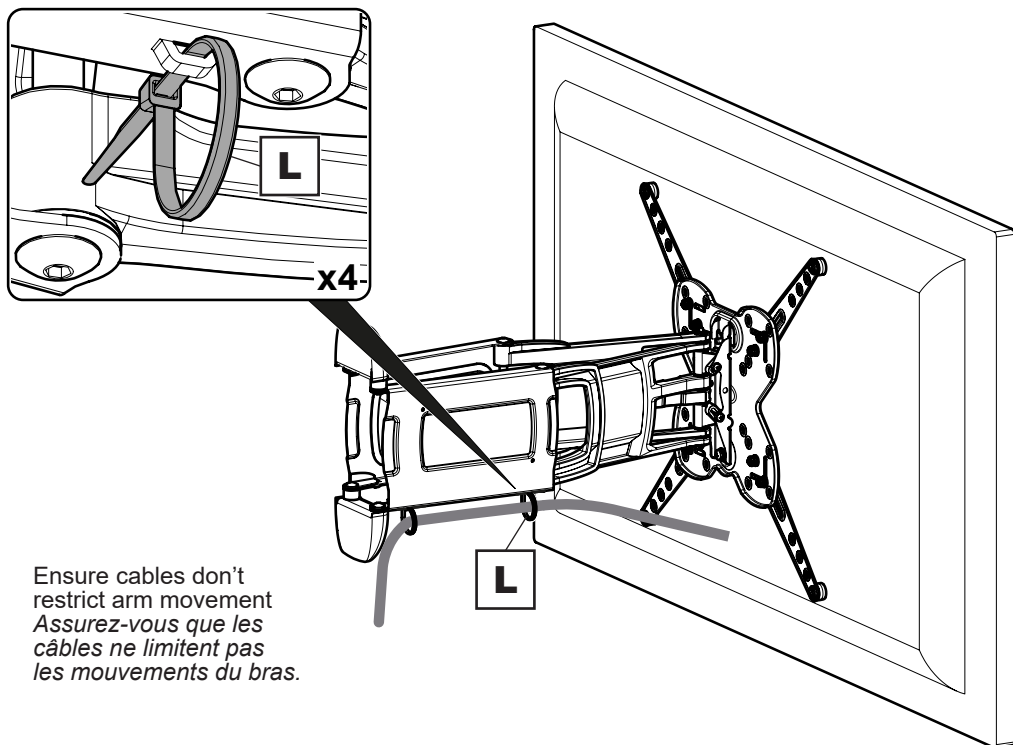8**Cable management**
Gestion des câbles

Ensure cables don't restrict arm movement
Assurez-vous que les câbles ne limitent pas les mouvements du bras.

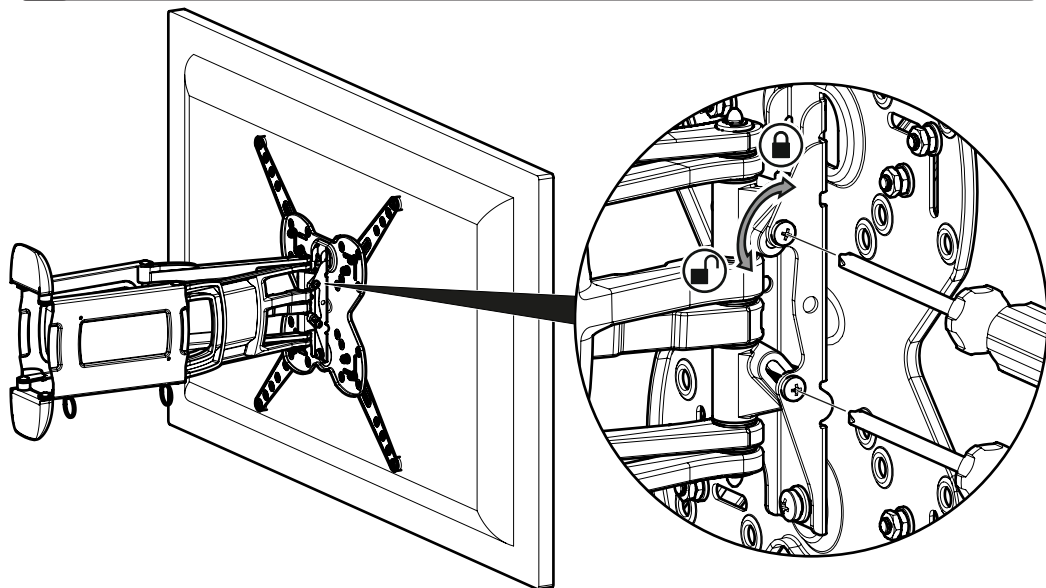9**Lock Tilt (optional)**
Verrouillez l'inclinaison (optionnel)

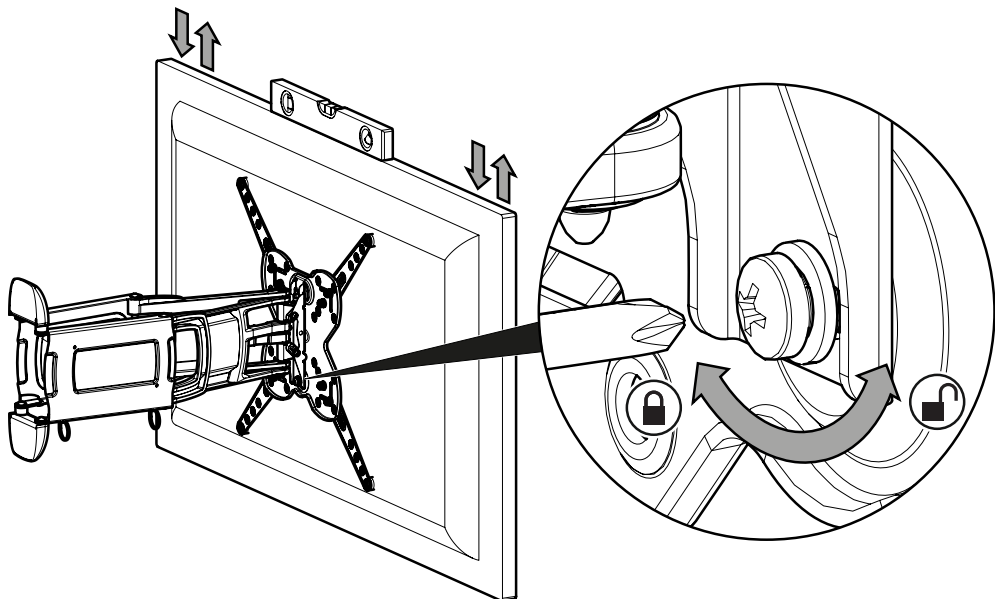10**TV Levelling**
Mise au niveau du téléviseur

Loosen the Level Lock Screw, adjust your TV until it is level, then re-tighten the screw.
Desserrez la vis de serrage du niveau, ajustez votre téléviseur au niveau souhaité, puis resserrez la vis.

11**Arm Tension Adjustment**
Réglage de la tension du bras

Adjust if required. Set all four bolts to equal tension.
Ajuster si nécessaire. Régler les quatre boulons à la même tension.

