

Bienvenido

y gracias por elegir



La instalación es **FÁCIL**
con nuestra guía en
vídeo paso a paso



Escanee aquí o visite
avf-info.com/vid95es

+ *Si este soporte para televisor no se ajusta a las
fijaciones VESA de su televisor, póngase en contacto
con el servicio de atención al cliente de AVF*

Estaremos encantados de ayudarle!

 1-800-667-0808



avf-info.com/support




Monte su televisor en 3 sencillos pasos

Descripción general del conjunto




1

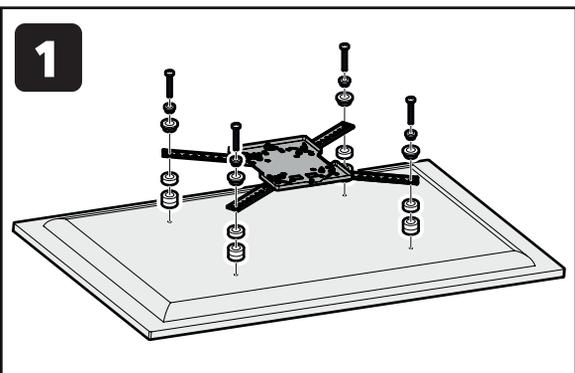


Fije la placa de montaje al televisor

2

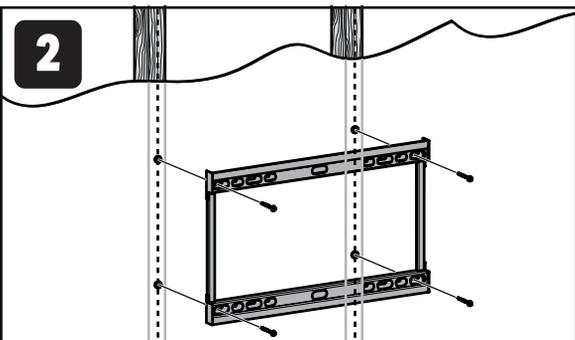

Fije la placa a la pared

3

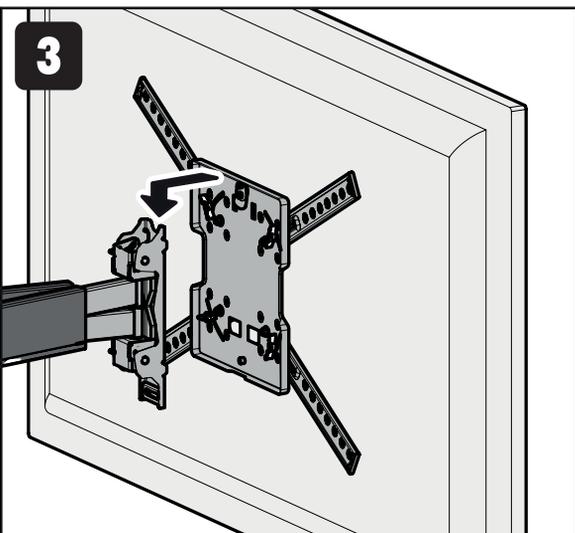


Enganche el televisor al brazo de montaje



PRECAUCIÓN


El uso con productos más pesados que su capacidad puede provocar inestabilidad causando posibles lesiones

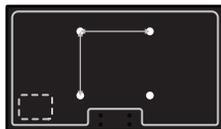


VESA
100 x 100mm
hasta
900 x 400mm o 700 x 600mm

Tipos de pared adecuados

Muro de hormigón macizo

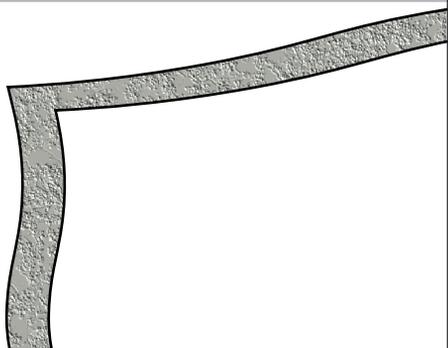

Pared de montantes de madera

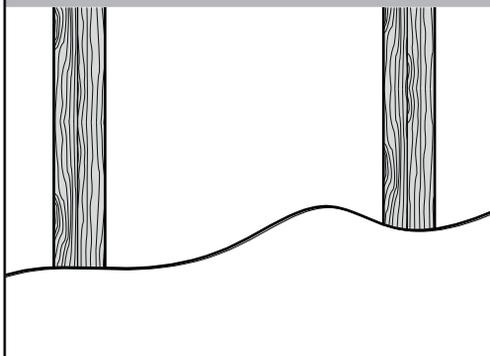

Necesitará



Detector de vigas de madera










Ø 12mm / 15/32"
Masonería



Ø 5mm / 13/64"
Madera


Piezas incluidas

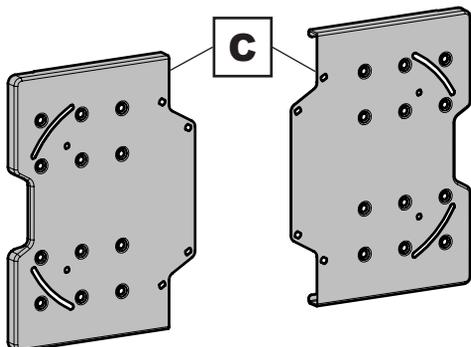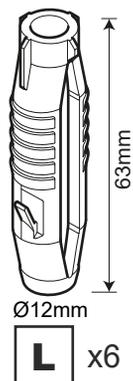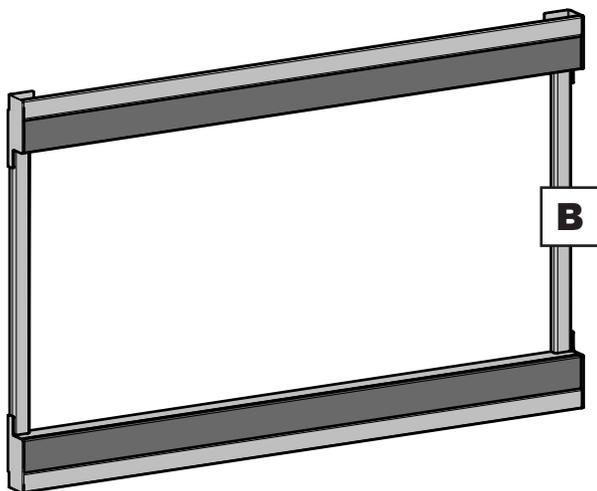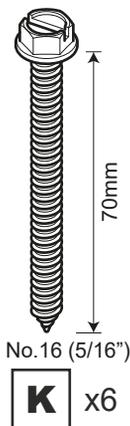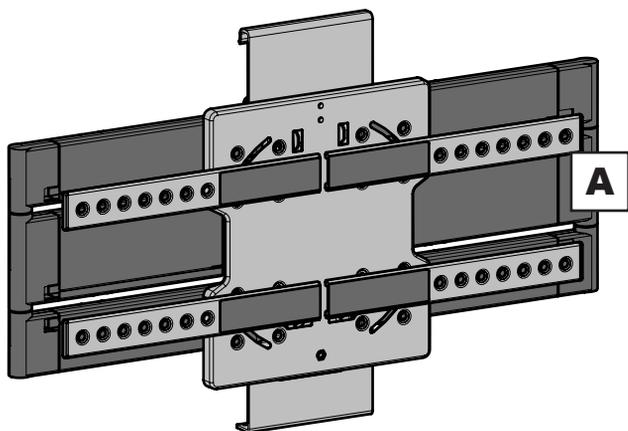


1-800 667 0808

Póngase en contacto con nosotros si necesita ayuda!

Fijaciones para TV

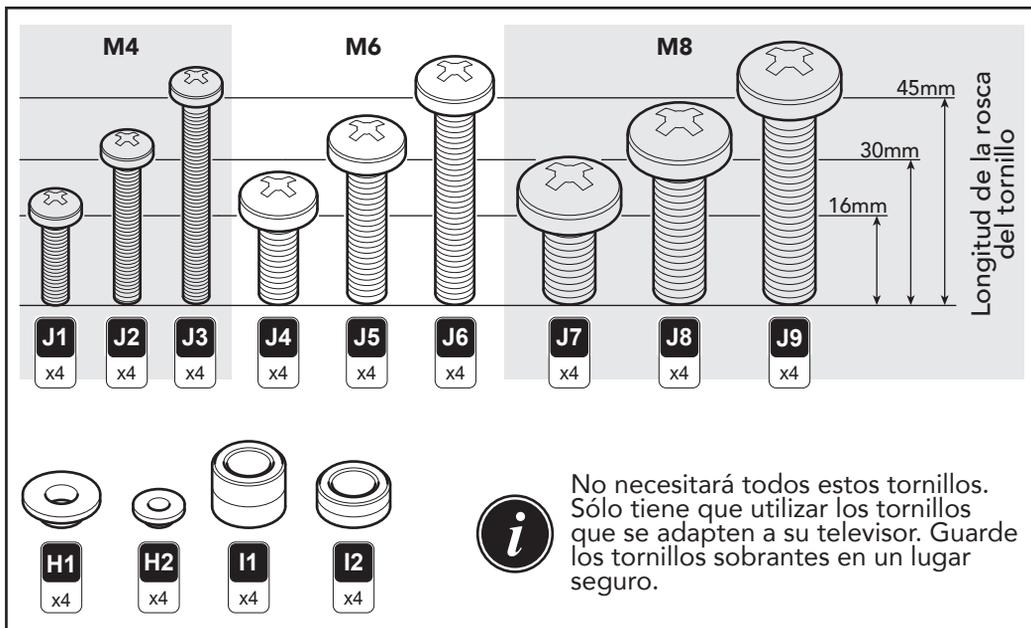

1A Preparación del soporte de pared

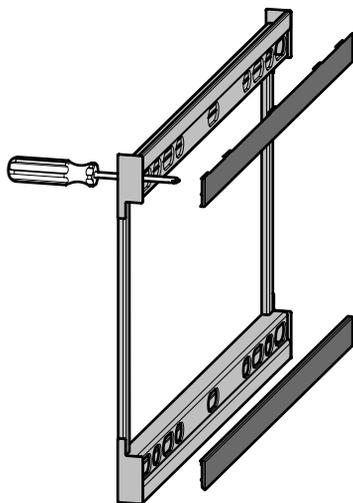


Retire las tapas del soporte de pared y guárdelas de forma segura para cuando las necesite en el paso 2C. Empuje las tapas del soporte de pared por detrás y hacia fuera con un destornillador.



1B Preparación de la placa de montaje del televisor

Antes de poder fijar la placa de montaje a su televisor, deberá retirar la placa de su soporte de pared.

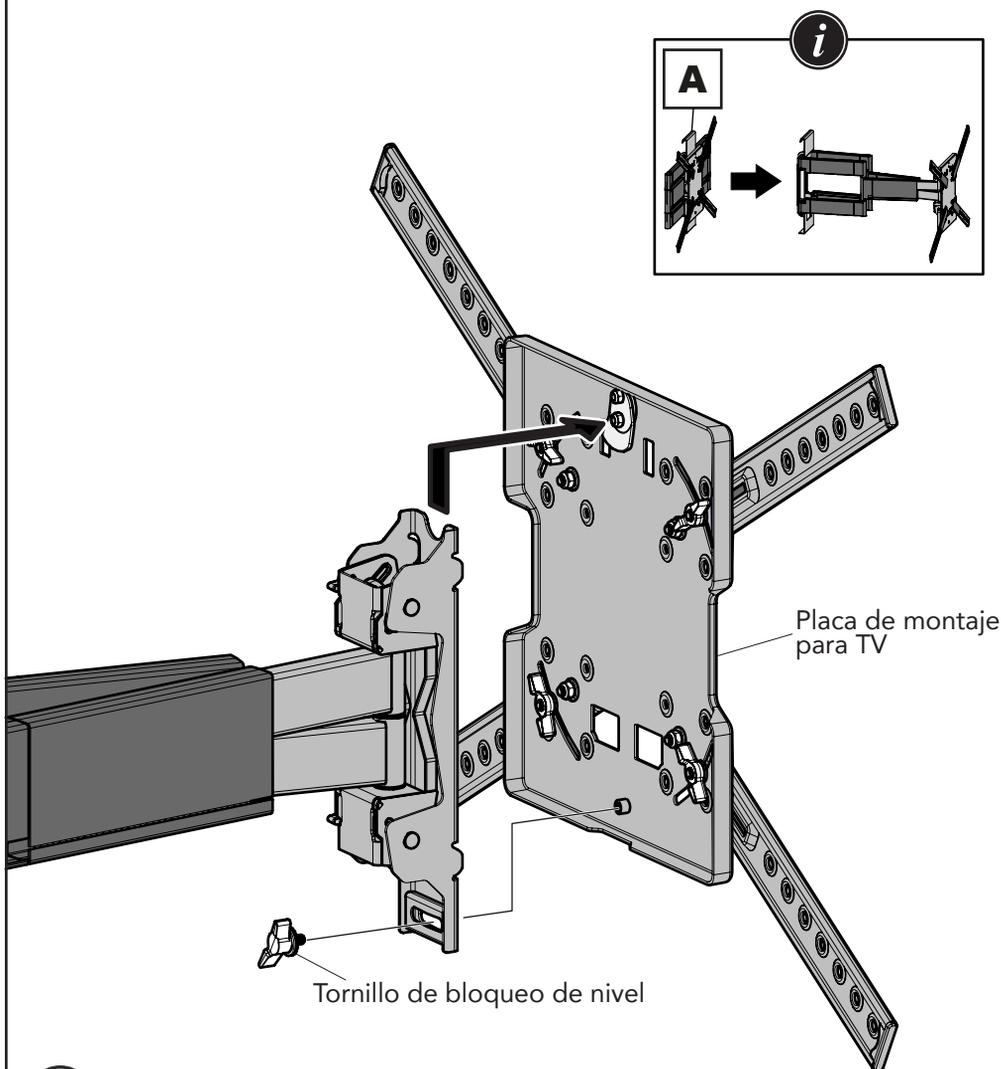

i Retire el tornillo de bloqueo de nivel y guárdelo de forma segura para cuando lo necesite en el paso 3A.


ii Retire la placa de montaje del televisor.



1-800 667 0808

Póngase en contacto con nosotros si necesita ayuda!

Mida la distancia, en mm, entre los orificios de montaje de la parte posterior de su televisor para encontrar su VESA. La distancia **a** es la primera en la dimensión VESA.

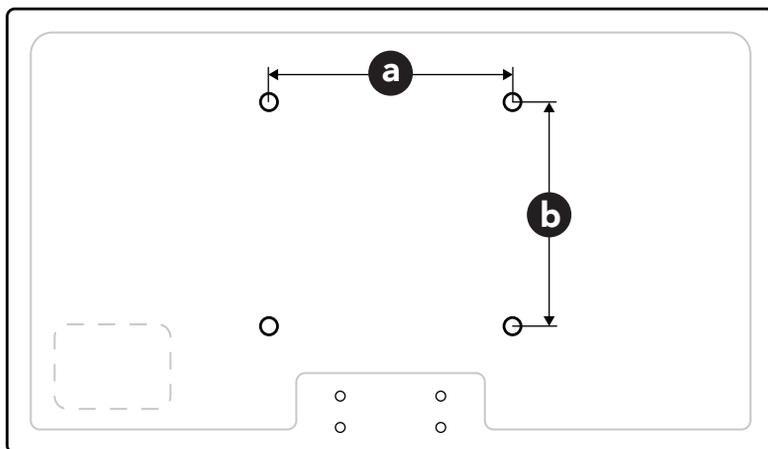

Busque su VESA en la tabla siguiente para determinar qué opción de adaptador necesita.

i Si su televisor tiene un VESA no estándar que no figura en la lista, utilice el VESA más cercano que el suyo para seleccionar la opción de adaptador correcta.

| | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 100x600 | 200x600 | 300x600 | 400x600 | 500x600 | 600x600 | 700x600 | | |
| 100x500 | 200x500 | 300x500 | 400x500 | 500x500 | 600x500 | 700x500 | | |
| 100x400 | 200x400 | 300x400 | 400x400 | 500x400 | 600x400 | 700x400 | 800x400 | 900x400 |
| 100x300 | 200x300 | 300x300 | 400x300 | 500x300 | 600x300 | 700x300 | 800x300 | 900x300 |
| 100x200 | 200x200 | 300x200 | 400x200 | 500x200 | 600x200 | 700x200 | 800x200 | 900x200 |
| 100x100 | 200x100 | 300x100 | 400x100 | 500x100 | 600x100 | 700x100 | 800x100 | 900x100 |

Opción 2
Para televisores más pequeños

Opción 1
Para la mayoría de los televisores

Opción 3
Para los televisores más grandes



Siga los pasos correspondientes de las instrucciones en función de la opción que haya seleccionado para adaptar su televisor.

Opción 1 Vaya directamente al **paso 1E**

Opción 2 Haga el **paso 1C** y luego vaya al **paso 1E**

Opción 3 Realice los **pasos 1C, 1D y 1E**


1C Retire los brazos de extensión VESA



Realice este Paso si ha seleccionado la Opción 2 o la Opción 3

i Guarde los adaptadores y las fijaciones en un lugar seguro por si los necesitara en el futuro.

i Si ha seleccionado la **opción 3**, necesitará los adaptadores y las fijaciones del **paso 1D**.

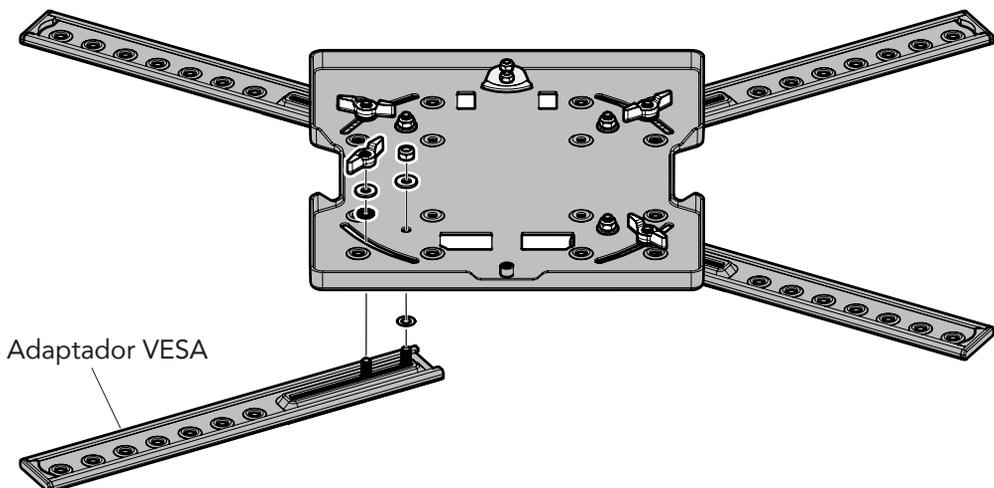

1-800 667 0808

Póngase en contacto con nosotros si necesita ayuda!


1D Coloque las placas de extensión VESA




Realice este paso sólo si ha seleccionado la opción 3



Coloque las placas de extensión VESA C.

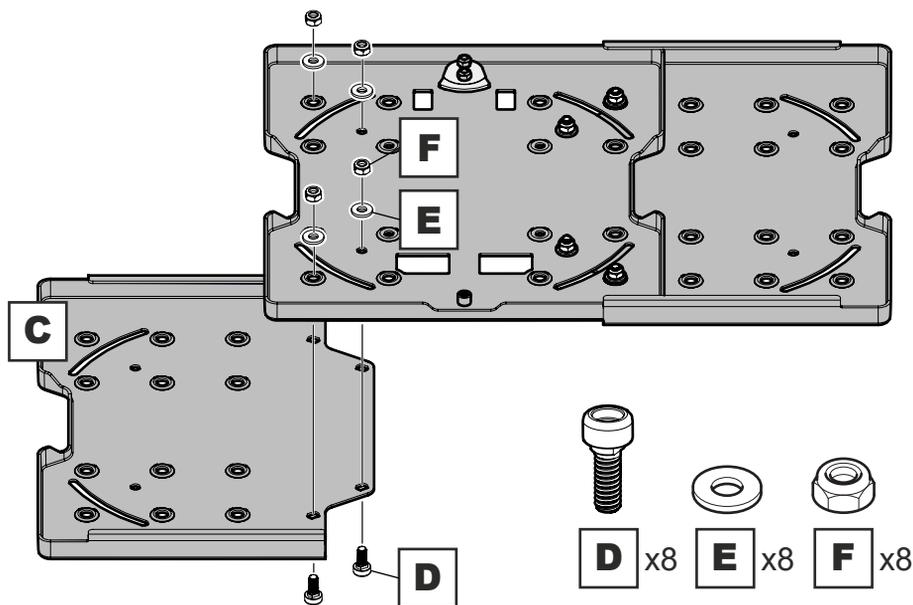

Vuelva a colocar los adaptadores VESA retirados en el paso 1C.

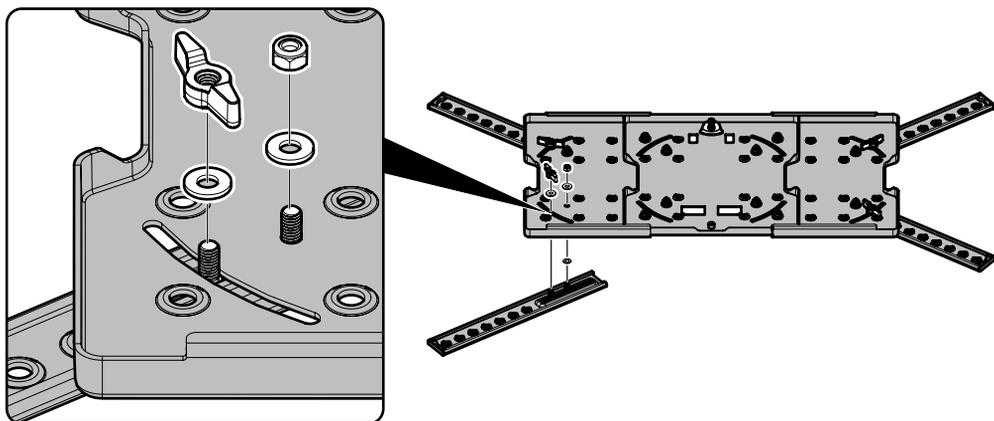




1E Fije la placa de montaje al televisor

i Todas las demás ilustraciones muestran los adaptadores VESA montados en la **Opción 1**. Las mismas instrucciones servirán para la **Opción 2** y la **Opción 3**.

i Coloque la placa de montaje del televisor

- Coloque la placa de montaje del televisor en la parte posterior del mismo. La placa debe estar nivelada y colocada en la línea central vertical de su televisor.
- Afloje ligeramente las tuercas de mariposa y ajuste los adaptadores VESA para que encajen en los orificios de la parte posterior de su televisor. Puede utilizar cualquier orificio de los adaptadores.
- Si utiliza la placa de montaje del televisor sin los adaptadores VESA, sólo tiene que alinear la placa de forma que encaje en los cuatro orificios de fijación de la parte posterior de su televisor.

Parte superior
de la placa de
montaje

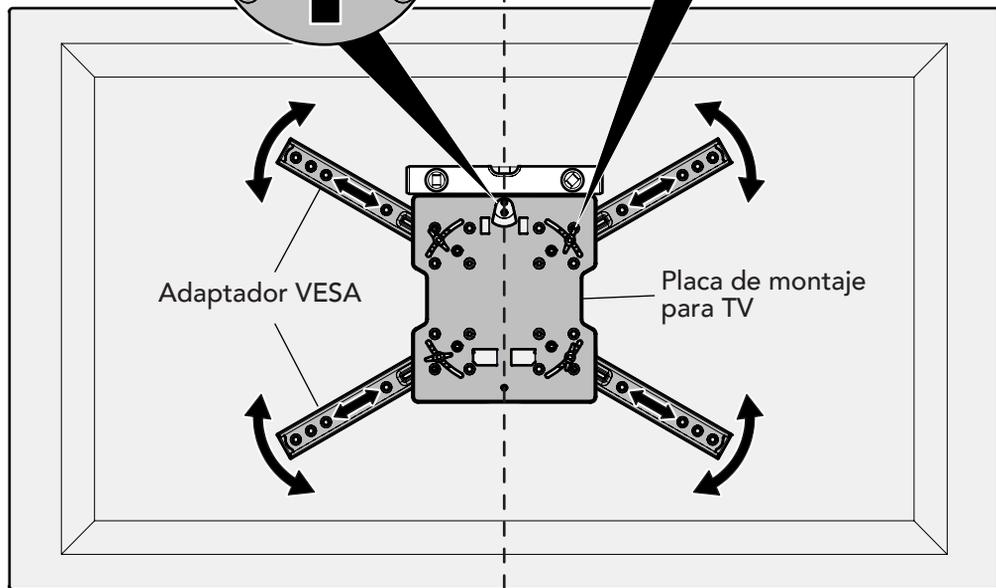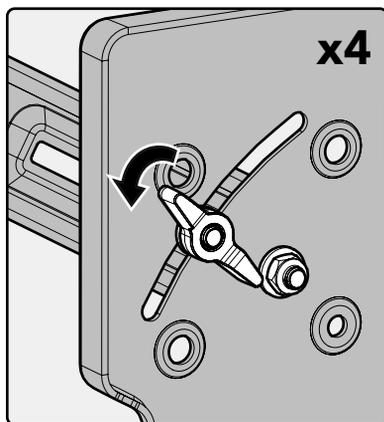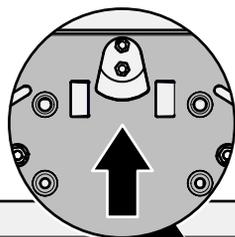


Línea central vertical




1-800 667 0808

Póngase en contacto con
nosotros si necesita ayuda!

ii Coloque la placa de montaje del televisor

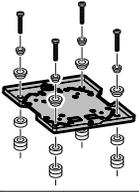


Si el VESA del televisor es de 200x200 mm o menos, utilice los orificios de la placa de montaje del televisor.

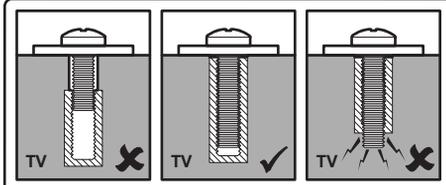

Seleccione el tornillo adecuado para su televisor.

F1 - F9

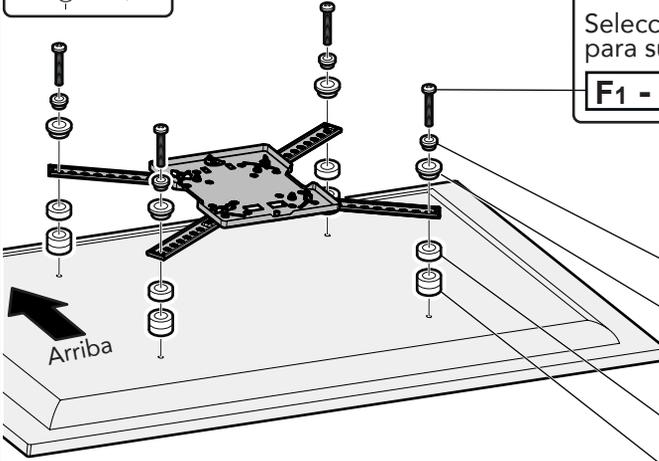


| | | | |
|----|---------|---------|---------|
| | F1 - F3 | F4 - F6 | F7 - F9 |
| D2 | ✓ | ✗ | ✗ |
| D1 | ✓ | ✓ | ✗ |

Necesita D1 o D2?

Es posible que necesite usar espaciadores E1 o E2 si los tornillos son demasiado largos o la parte posterior de tu televisor no es plana.



E2

E1

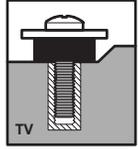


iii Compruebe y fije la placa de montaje del televisor

Asegúrese de que la placa de montaje del televisor sigue nivelada y colocada en la línea central vertical de su televisor. Apriete completamente las tuercas de maripapa.

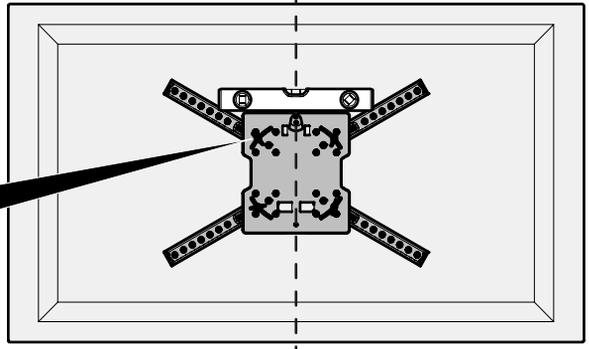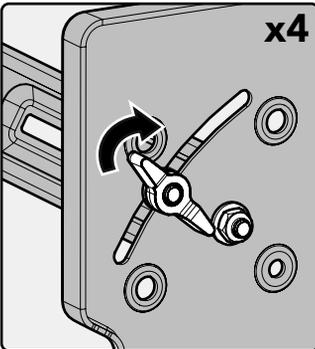

2A Marcado de la pared para los puntos de perforación

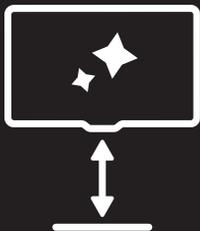

Calculadora de altura del televisor


Determine la posición exacta para sus puntos de perforación con nuestra sencilla herramienta en línea en avf-info.com/tvhc95es



Determine la altura para sus puntas de taladro

- Mida **A** desde la parte inferior de la placa de montaje del televisor hasta la parte inferior de su televisor, tal y como se muestra.
- A qué altura **B** le gustaría que estuviera la parte inferior de su televisor desde el suelo?
- Coloque el soporte mural de modo que la fila superior de orificios de fijación quede **C** por encima del suelo.

$$\mathbf{A} \text{ cm} + \mathbf{B} \text{ cm} + 33\text{cm} = \mathbf{C} \text{ cm}$$

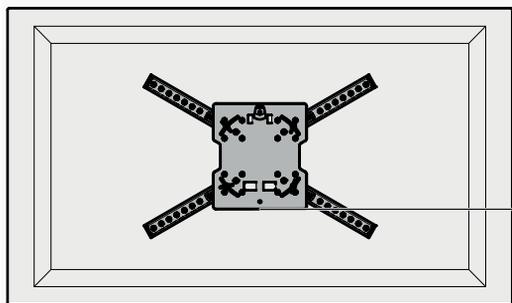

A



B



C




1-800 667 0808

Póngase en contacto con nosotros si necesita ayuda!


Muro de hormigón macizo

- Utilice el soporte de pared como plantilla para marcar los puntos de perforación en su pared.
- Si va a fijar la placa de pared a una pared sólida, utilice los seis orificios de fijación que se muestran.

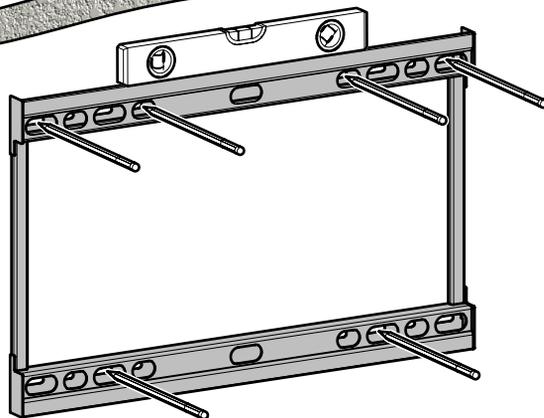


Pared de montantes de madera

- Utilice el soporte de pared como plantilla para marcar los puntos de perforación en su pared.
- Si la va a fijar a una pared de montantes de madera, solamente necesitará cuatro tornillos.
- Coloque la placa de pared de forma que coincida con dos montantes de madera.
- El televisor puede colocarse en cualquier punto del soporte de pared.

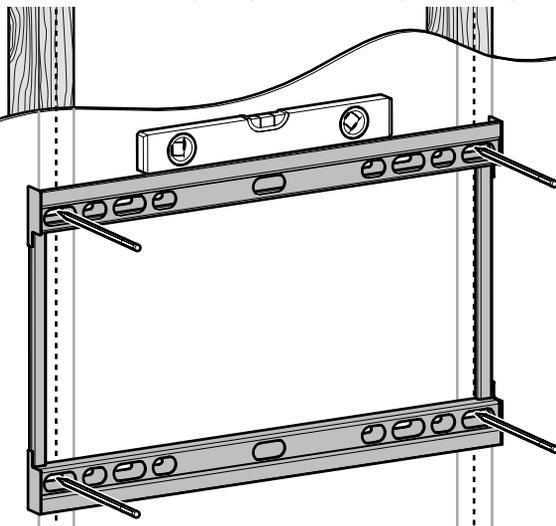

2B Fije la placa a la pared

Muro de hormigón macizo

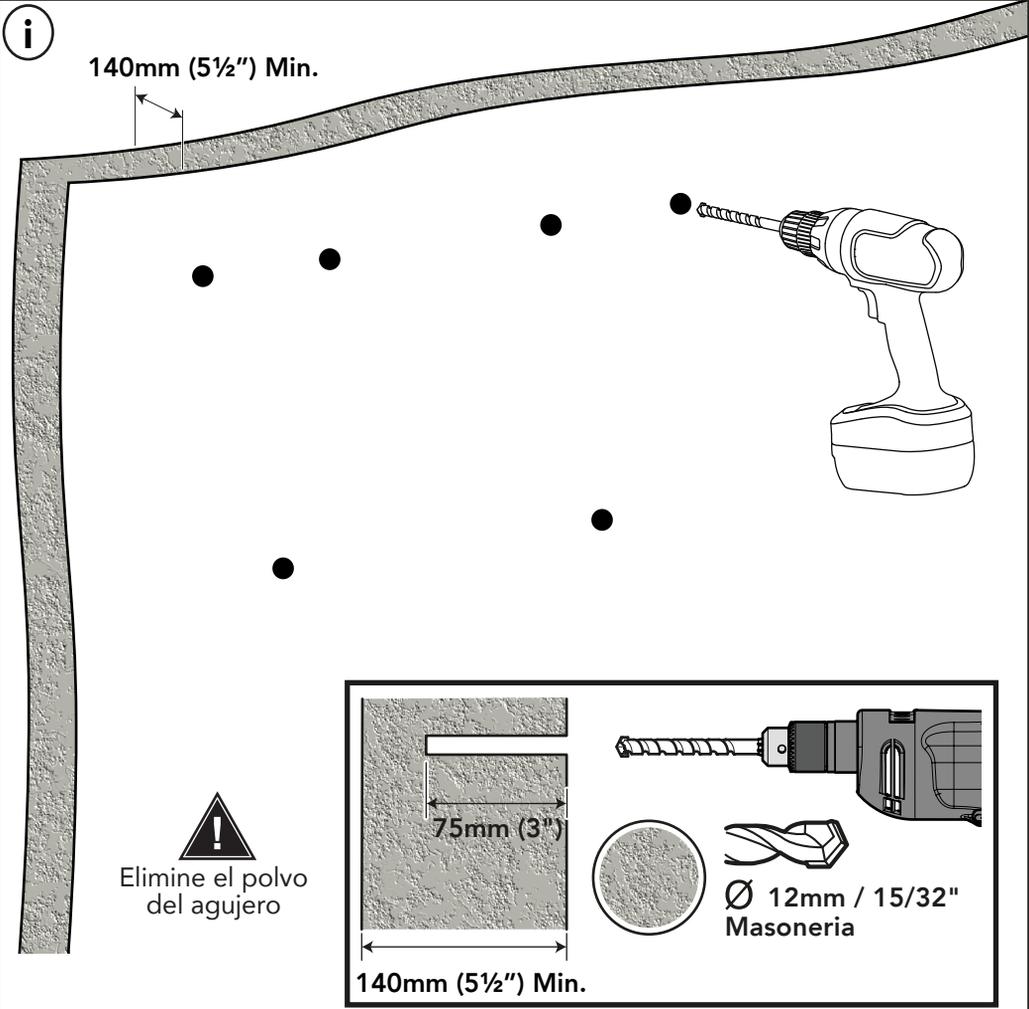

Puede resultar difícil perforar agujeros con precisión con una broca grande. Intente taladrar primero agujeros piloto de 6 mm.




Para comprobar que la profundidad del agujero es correcta, inserte el tornillo G y asegúrese de que la cabeza del tornillo toca la pared.



1-800 667 0808

Póngase en contacto con nosotros si necesita ayuda!

ii

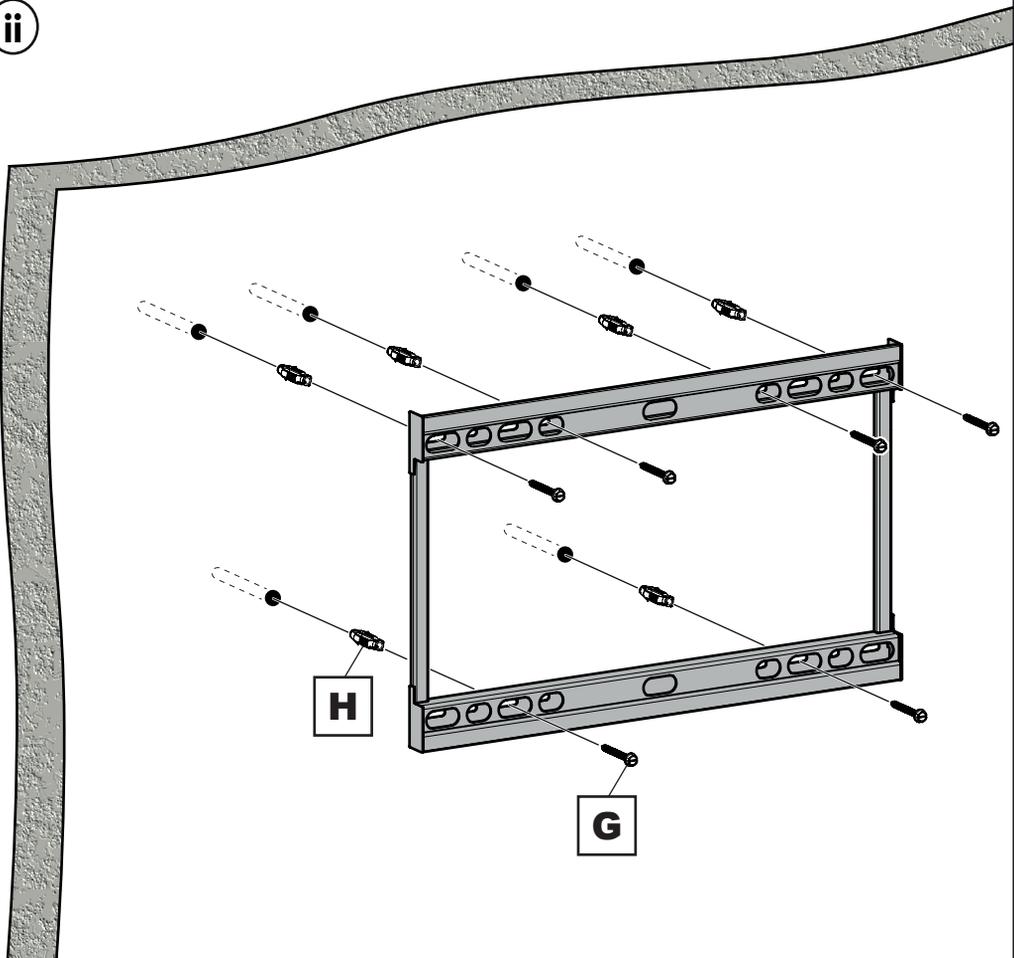

H

G



Lubrique la rosca del tornillo con jabón




NO sobre apriete los tornillos.
Apriete los tornillos sólo a mano.



70mm

No.16 (5/16")

G x6






63mm

Ø12mm

H x6



Pared de montantes de madera

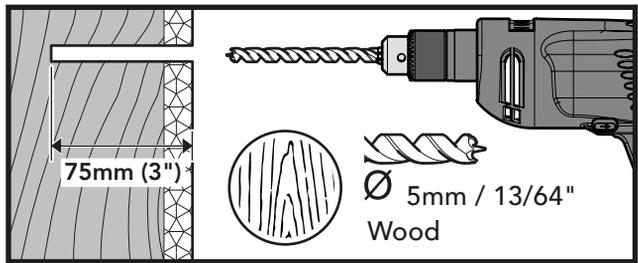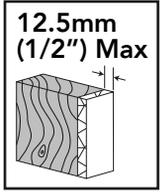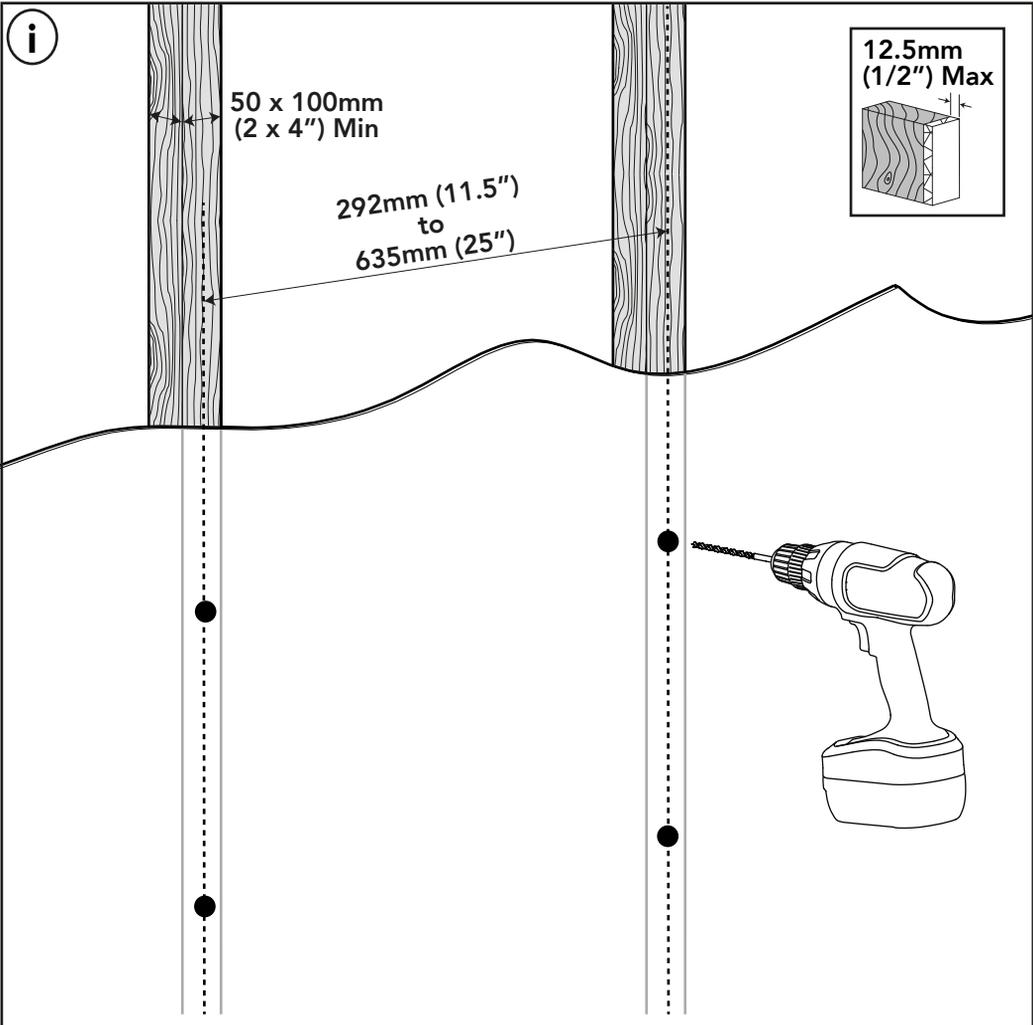


Asegúrese de perforar en el centro del montante de madera



1-800 667 0808

Póngase en contacto con nosotros si necesita ayuda!

ii

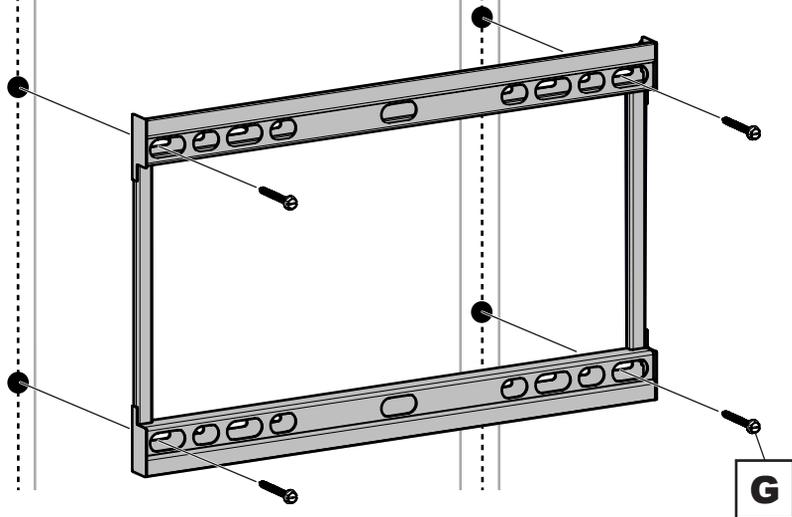

NO utilice tacos en una pared con montantes de madera.



Lubrique la rosca del tornillo con jabón



NO sobre apriete los tornillos.
Apriete los tornillos sólo a mano.



70mm




No.16 (5/16")



x4




2C Colocación de las tapas de la placa de pared

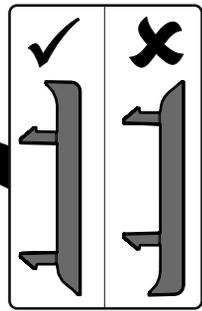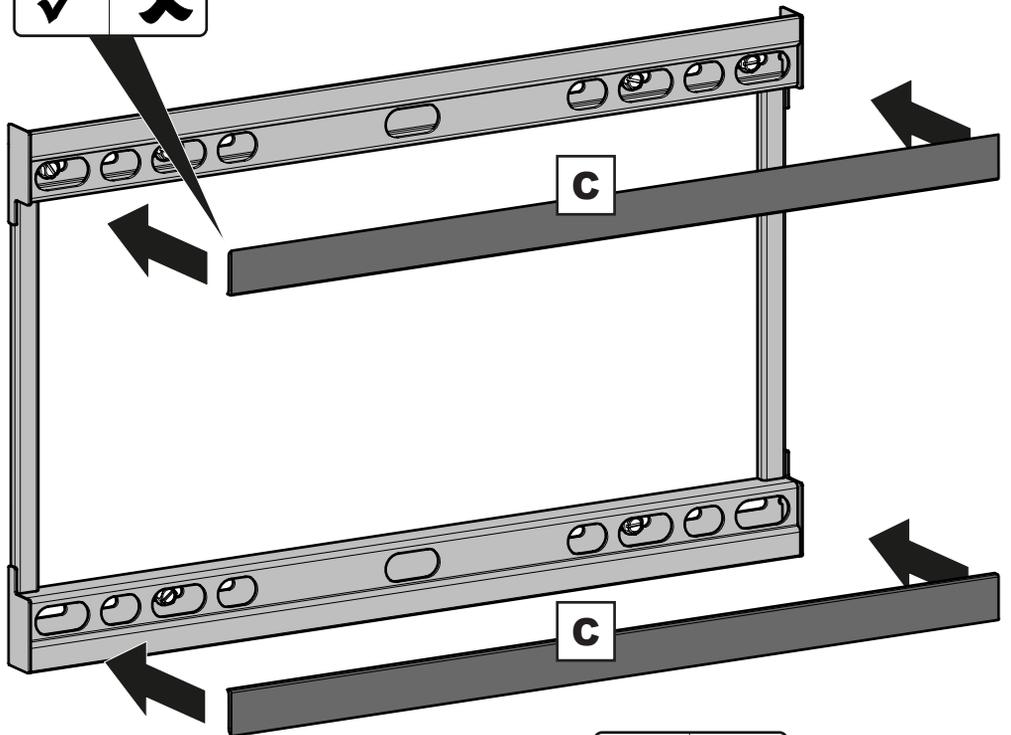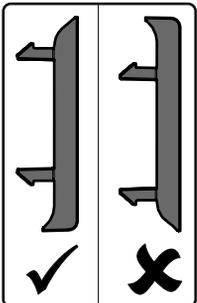


1-800 667 0808

Póngase en contacto con nosotros si necesita ayuda!

2D Fije el brazo de montaje

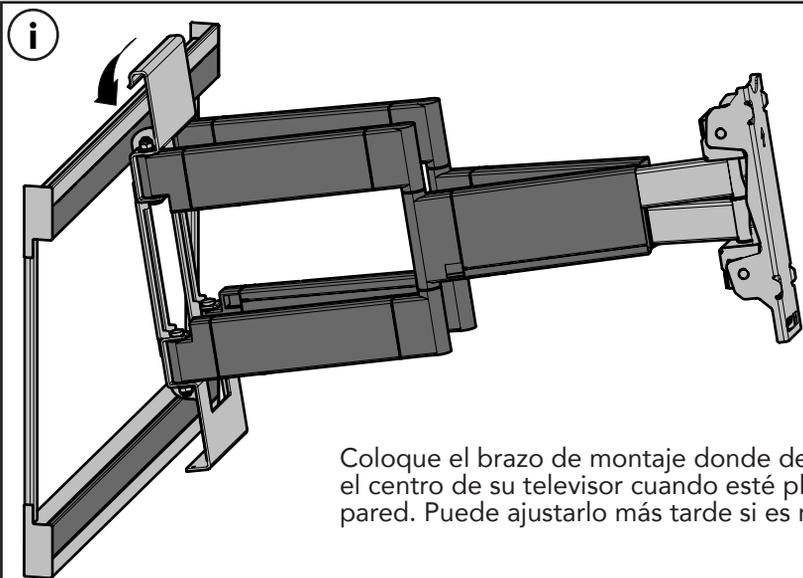


Coloque el brazo de montaje donde desee que quede el centro de su televisor cuando esté plano contra la pared. Puede ajustarlo más tarde si es necesario.

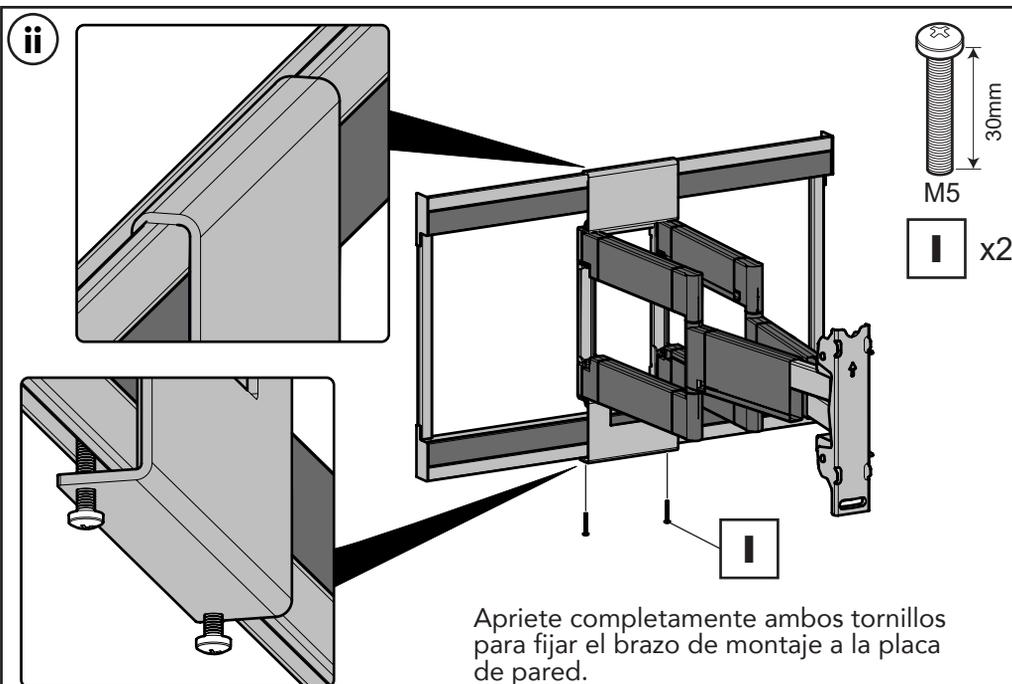

Apriete completamente ambos tornillos para fijar el brazo de montaje a la placa de pared.



3A Conecte el televisor al brazo de montaje

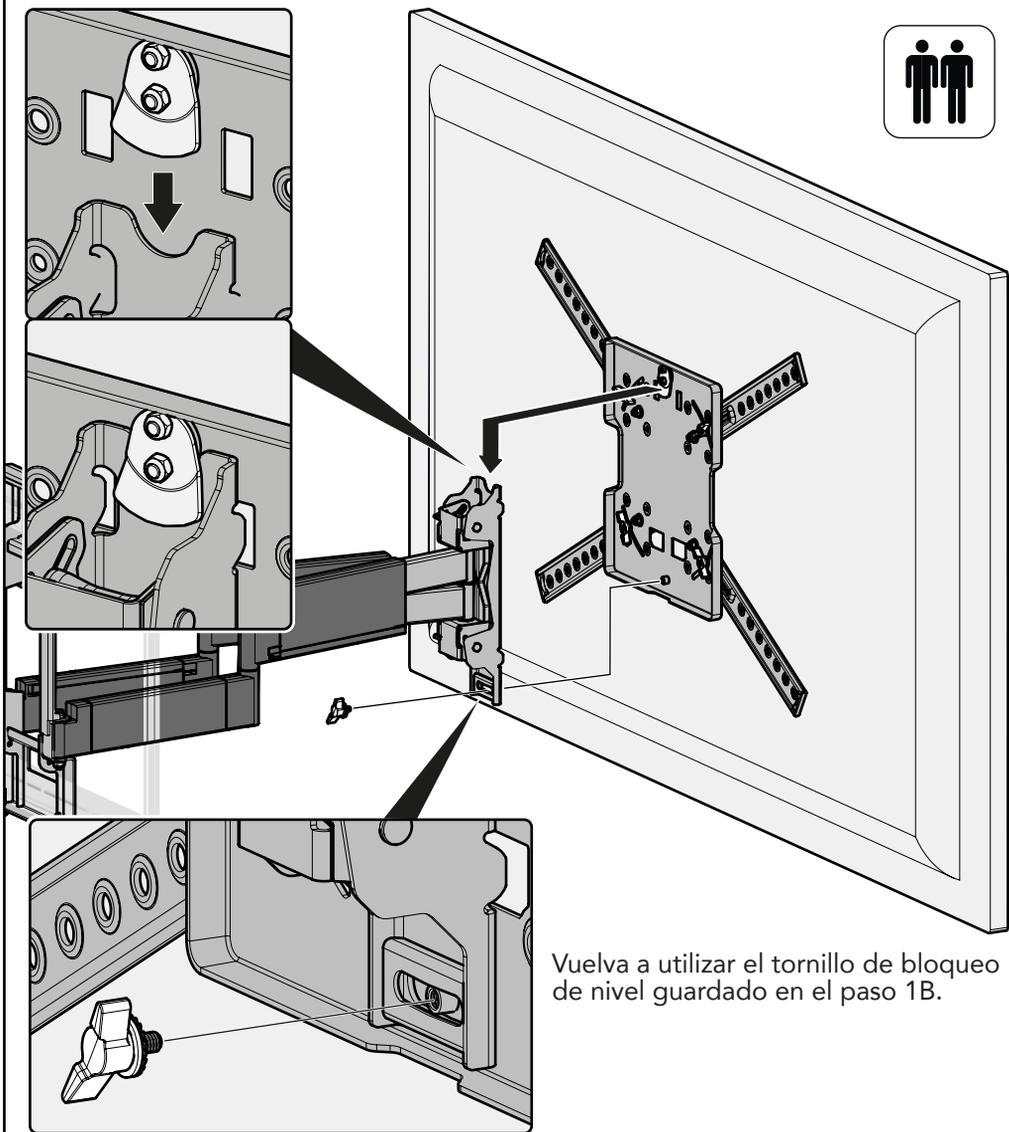

Vuelva a utilizar el tornillo de bloqueo de nivel guardado en el paso 1B.



Cuando el televisor esté nivelado, asegúrese de que el tornillo de bloqueo de nivel esté completamente apretado.




Para desmontar el televisor, invierta este procedimiento.



1-800 667 0808



Póngase en contacto con nosotros si necesita ayuda!

i Pase los cables por las ranuras de los brazos para mantenerlos limpios y ordenados.

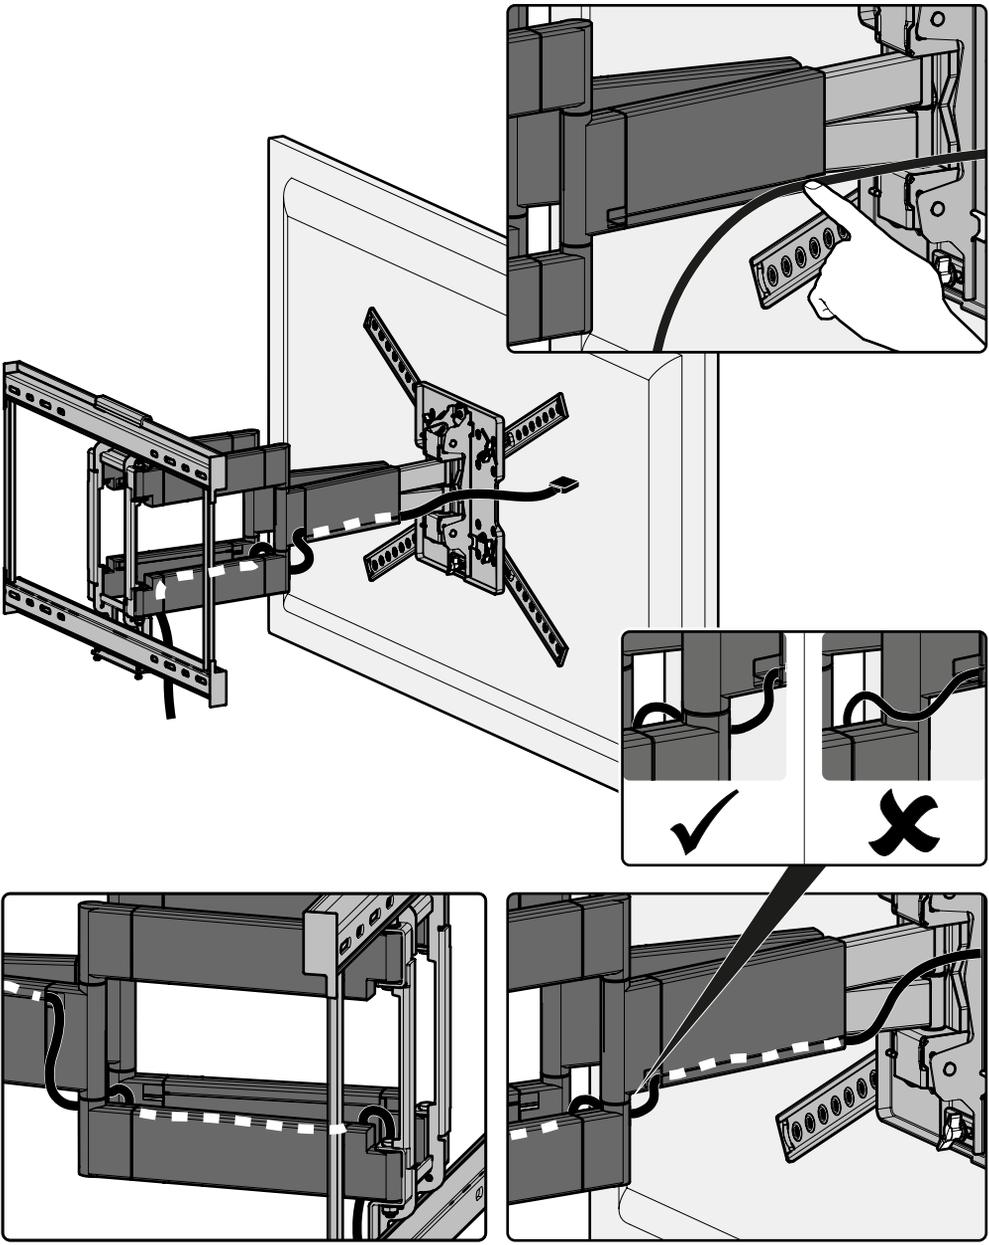

Ajuste posterior a la instalación

Nivelación de la TV

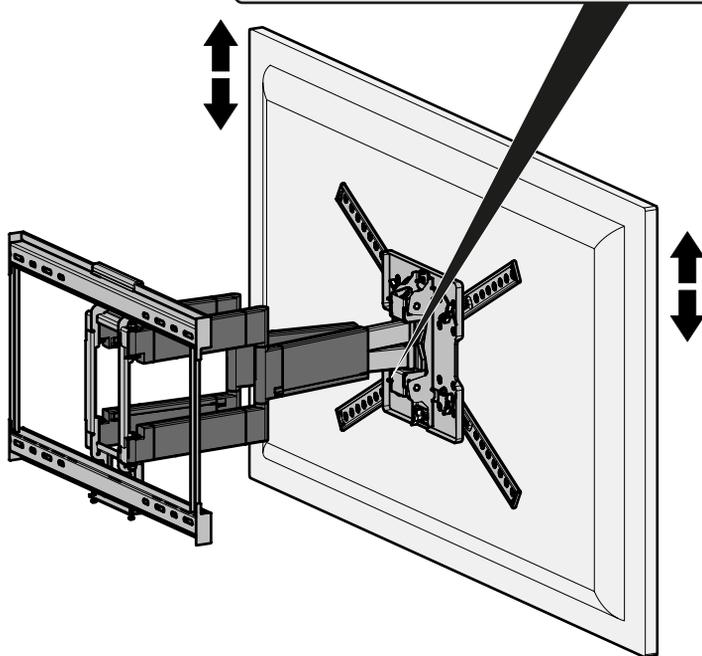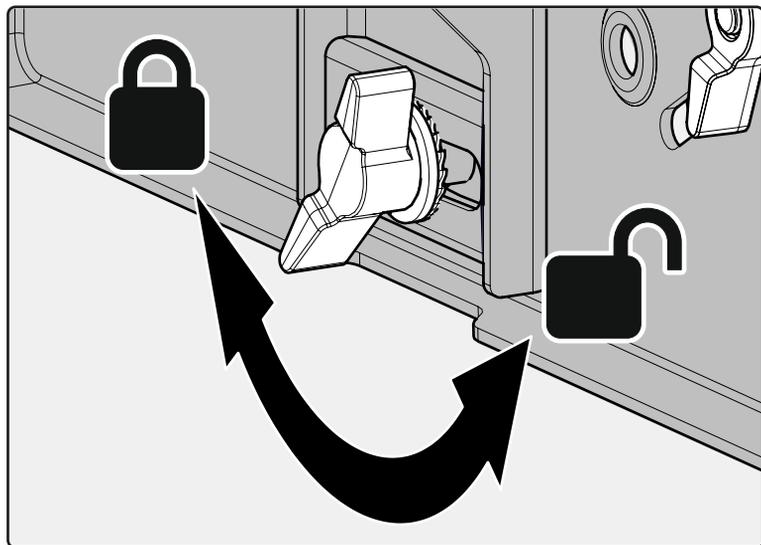





Afloje el tornillo de bloqueo de nivel, ajuste el televisor hasta que esté nivelado y, a continuación, vuelva a apretar el tornillo.



1-800 667 0808

Póngase en contacto con nosotros si necesita ayuda!

Inclinación

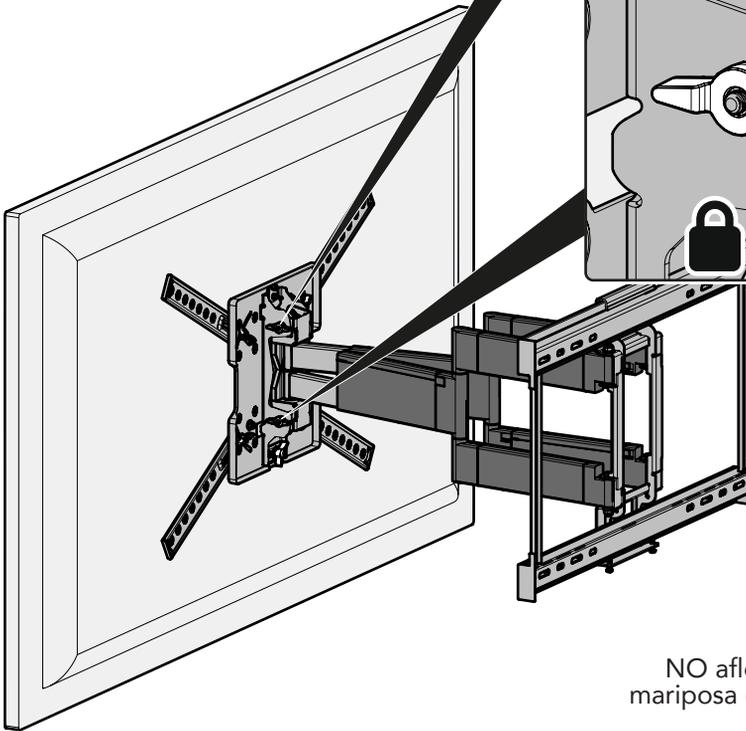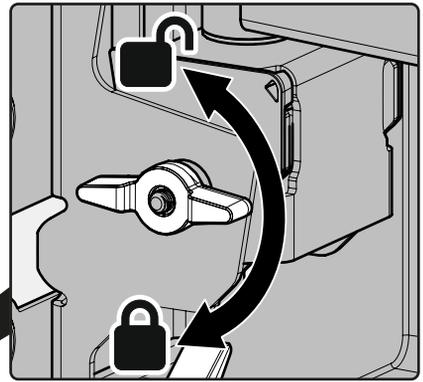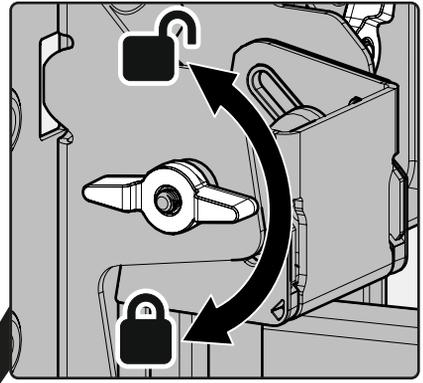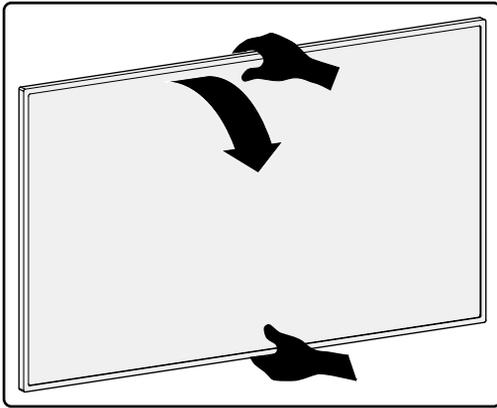

NO afloje las tuercas de mariposa del adaptador VESA.

Si le parece que la inclinación va demasiado dura o demasiado floja, puede ajustar las tuercas de mariposa de inclinación para conseguir una resistencia a la inclinación óptima. Debe ajustar ambas tuercas por igual. También puede bloquear la inclinación si es necesario.




Posicionamiento lateral



i Para ayudarle a colocar su televisor perfectamente en la pared, puede deslizar el brazo de montaje de un lado a otro y fijarlo en cualquier punto a lo largo de la placa de pared.



Retire el televisor antes de empezar.

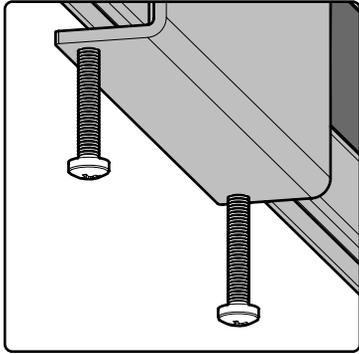

Afloje ambos tornillos de bloqueo.

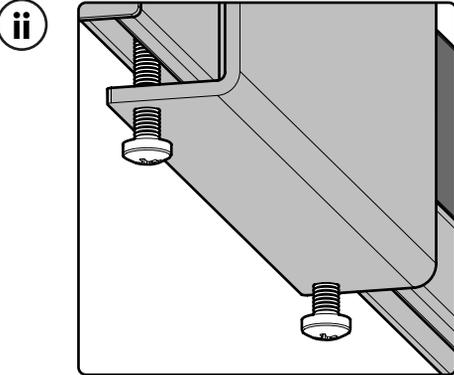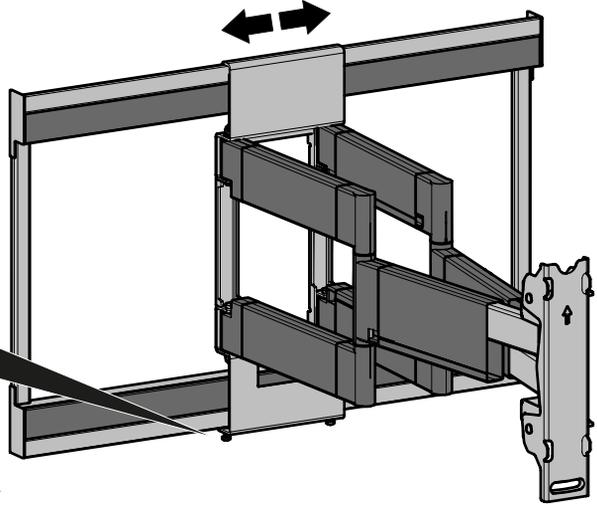

Deslice el brazo hasta la posición deseada y vuelva a apretar ambos tornillos de bloqueo. Vuelva a conectar su televisor.



1-800 667 0808

Póngase en contacto con nosotros si necesita ayuda!


Ajuste del movimiento del televisor

- Si le parece que el giro del televisor va demasiado duro o demasiado flojo, puede modificar la resistencia del soporte giratorio ajustando la tuerca situada en el extremo de los brazos más próximo al televisor. Ajuste al máximo la inclinación hacia arriba para facilitar el acceso.
- Si considera que los brazos están demasiado rígidos o demasiado flojos, puede modificar la tensión de su soporte mural ajustando las 4 tuercas situadas en el extremo mural de los brazos. Ajuste las 4 tuercas por igual.





Por seguridad y para facilitar el acceso, retire el televisor de los brazos y éstos del soporte mural antes de proceder al ajuste.


Tuerca de resistencia al giro

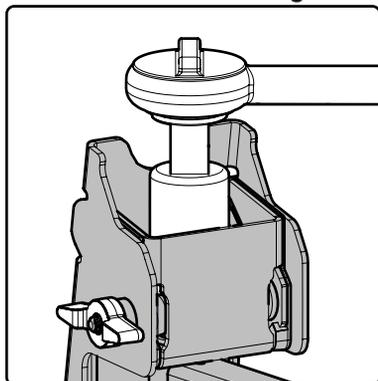

Tuercas de tensión del brazo

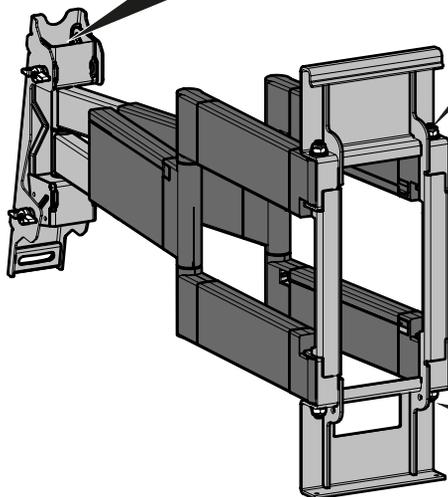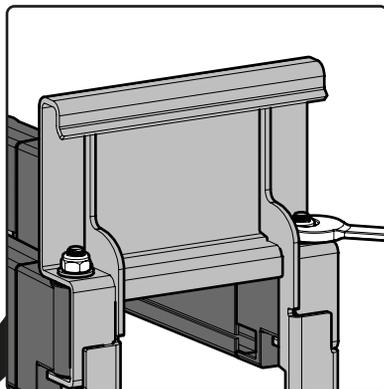

Tuercas de tensión del brazo

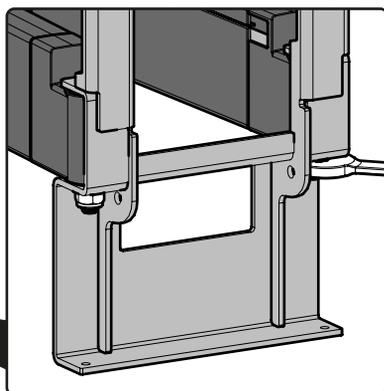

AVF garantiza que el producto no contiene defectos de material y fabricación siempre que el producto lo posea el comprador consumidor original. Si durante la mencionada garantía de este producto, diera muestras de ser defectuoso, AVF compensaría el defecto con la reparación o sustitución de la pieza defectuosa o sustituyendo el producto completo. Se exigirá la prueba original de compra la cual se recomienda guardar.

AVF se reserva el derecho a la sustitución de productos por otros de valor y diseño similar (normalmente en caso de modelos de productos antiguos).

AVF no acepta responsabilidad por fallos/pérdidas que resulten del mal uso, negligencia, accidente, montaje o instalación incorrecta u otras causas que escapen dentro de límites razonables al control de AVF y también excluye y no pagará daños incidentales y resultantes.



POR FAVOR REVISE TODAS LAS NOTAS E INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN.

INSTALACIÓN: Este producto se vende como un producto de bricolaje doméstico y como tal, el instalador deberá responsabilizarse de garantizar que el producto esté correctamente instalado. AVF no acepta ninguna responsabilidad si el producto está incorrectamente instalado.

Este producto está diseñado únicamente para uso en interiores. Su uso en exteriores podría provocar fallos y lesiones personales.

SI TIENE ALGUNA DUDA, CONSULTE A UN CONTRATISTA CUALIFICADO.

NOTAS

PAREDES: El instalador deberá responsabilizarse de garantizar que la pared es apta y no contiene ningún conducto (gas, electricidad, agua, etc.). AVF no acepta responsabilidad por daños o pérdidas causadas por la instalación de este producto en una pared no apta.

FIJACIONES DE PARED: Se proveen fijaciones de pared para madera, ladrillo, mampostería sólida y también, para algunos productos específicos, se ofrecen fijaciones para pladur. Por favor vea las instrucciones que contiene la caja del producto.

QUÉ HACER

- Cuando quiera sujetar a estructuras de madera, asegúrese de pre perforar agujeros de Ø3mm en la estructura de madera.
- Cuando quiera sujetar a ladrillo o mampostería sólida, perfore los agujeros según las instrucciones. Saque siempre del agujero el polvo de haber taladrado antes de introducir el taco.
- El cuerpo del taco debe estar completamente introducido en la pared (completamente en el ladrillo).
- Lubrique los tornillos de pared con jabón para facilitar la instalación.
- Compruebe la fuerza de la instalación antes de colocar la TV.
- Compruebe de forma periódica la fuerza de la instalación, signos de corrosión, daños o piezas sueltas.

QUÉ NO HACER

- No coloque en las juntas de mortero
- No sobre apriete los tornillos

COLGAR LA TV

Debe realizarse usando los agujeros creados por el fabricante a tal efecto. La caja del producto provee todos los diferentes tipos de tornillos colgantes. (Dada la naturaleza universal de este producto, no se sorprenda si tras su instalación se encuentra con un exceso de partes sobrantes).

El instalador es responsable de garantizar la selección de los tornillos colgantes correctos para la TV. Si tiene duda consulte al fabricante de la TV. AVF no acepta responsabilidad por ningún daño causado por el uso de tornillos colgantes incorrectos para la TV o por el uso de agujeros de fijación incorrectos.

