
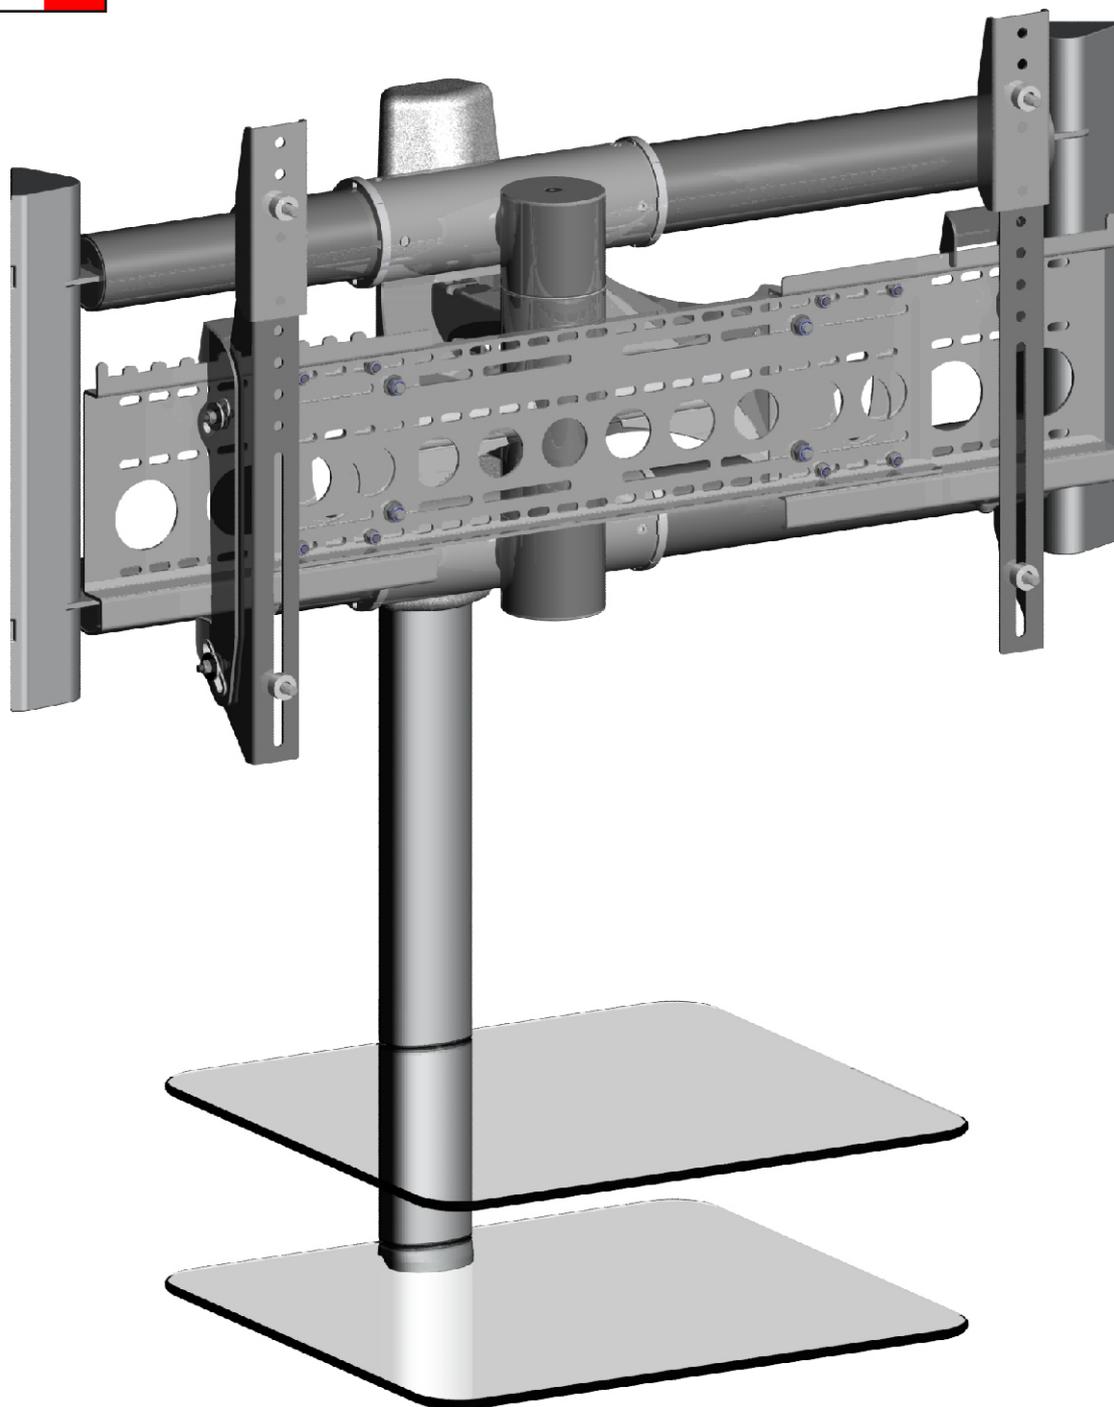


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

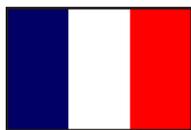

APPELEZ LE SERVICE D'ASSISTANCE TELEPHONIQUE SI BESOIN

SOMMAIRE DU MANUEL D'INSTRUCTION

① ACCESSOIRES CONTENUS DANS LA BOÎTE

La boîte contient une liste complète des composants. Vérifiez à l'aide de cette liste que vous disposez bien de tous les composants nécessaires avant de commencer l'installation.

② MONTEZ LES SUPPORTS DE TELEVISEUR

Identifiez les pièces requises et montez les supports de téléviseur sur le téléviseur. Deux options sont possibles : la première comprend un support extensible et convient aux écrans dont les points de fixation verticaux sont compris entre 400 et 475mm. La seconde convient aux écrans dont les points de fixation verticaux sont inférieurs à 400mm.

③ AJUSTEZ LA LONGUEUR DU SUPPORT DE TELEVISEUR

Ajustez la longueur du support de téléviseur en fonction des dimensions du téléviseur. Pour les petits téléviseurs, la longueur du support pourra être réduite de manière à le dissimuler derrière le téléviseur. Pour les téléviseurs de plus grande taille, déployez le support jusqu'aux points de fixation du téléviseur.

④ ASSEMBLEZ LE MODULE D'ETAGERES

Assemblez le module d'étagères des appareils AV avant de l'installer sur le support principal (section 10). Faites coulisser les éléments en position et vissez-les ensemble.

⑤ CREEZ LE GABARIT

Modifiez le gabarit fourni pour simuler le positionnement du support et du téléviseur. L'utilisation de ce gabarit vous permettra de déterminer la position et l'angle de votre téléviseur avant même de l'installer ou de tracer des repères sur les murs.

⑥ DETERMINEZ LA POSITION DU SUPPORT ET DU TELEVISEUR

Utilisez les gabarits pour simuler la position du support et du téléviseur. A l'aide du gabarit créé à la section 5 et des autres gabarits fournis, simulez la position et l'agencement du support par rapport à la pièce. Ajustez la position des gabarits pour déterminer l'agencement idéal.

⑦ DETERMINEZ LA POSITION DES SUPPORTS MURAUX

Positionnez les supports muraux à l'aide des gabarits. Utilisez le gabarit créé à la section 6 et les recommandations du manuel pour calculer et marquer la position des supports muraux.

⑧ MONTEZ LES SUPPORTS MURAUX

Vissez les deux supports muraux sur les murs à l'aide des fixations fournies. Les supports muraux comportent les deux points d'ancrage du support tout entier. Les supports muraux peuvent être fixés sur des murs en maçonnerie ou sur les montants d'une cloison en placoplâtre/lambris.

9 FIXEZ L'ENSEMBLE BRAS DE SUPPORT

Installez l'unité principale sur les supports muraux. Faites glisser l'ensemble bras de support en position et fixez-le à l'aide de quatre vis (une à l'extrémité de chaque bras).

10 MONTEZ LE SUPPORT DE TELEVISEUR

Fixez le support de téléviseur sur l'unité principale. Centrez le support et vissez-le en position.

11 INSTALLEZ LE MODULE D'ETAGERES

Fixez le module d'étagères sur l'unité principale. Faites glisser le module d'étagères en position et montez l'écrou de support et la goupille de sécurité.

12 AJUSTEZ LE NIVEAU DES ETAGERES

Ajustez le niveau des étagères en les inclinant vers l'avant ou l'arrière. Desserrez la vis de blocage, ajustez le niveau à l'aide de la vis de niveau, puis resserrez la vis de blocage.

13 AJUSTEZ LA HAUTEUR DES ETAGERES

Levez ou abaissez les étagères des appareils AV selon les besoins. Tournez l'écrou de support dans le sens des aiguilles d'une montre pour lever les étagères et dans le sens inverse pour les abaisser.

14 INSTALLEZ LES CACHES

Installez les caches. Montez les caches des supports muraux et de l'unité.

15 ACCROCHEZ LE TELEVISEUR

Accrochez le téléviseur en position. Levez le téléviseur et son support (assemblés à la section 2) en position et verrouillez-le à l'aide des deux vis de blocage.




16 VERROUILLAGE DU TELEVISEUR (OPTIONNEL)

Utilisez un cadenas pour plus de sécurité. Introduisez la goupille de sécurité et installez un cadenas (non fourni) pour prévenir le vol du téléviseur.

17 INCLINAISON / ROTATION / REGLAGE LATERAL

Procédez à un dernier réglage du support pour parfaire le positionnement. L'ensemble s'incline, pivote et s'ajuste latéralement manuellement.

① ACCESSOIRES CONTENUS DANS LA BOÎTE

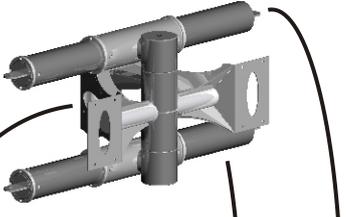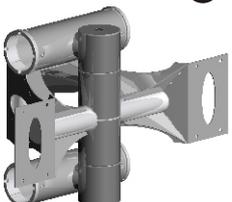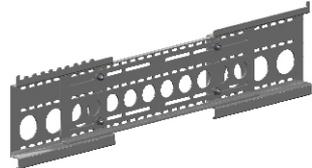		ETAGERE EN VERRE C x1 	ETAGERE EN VERRE INFERIEURE D x1 
A x1 	B x2 	E x1 	F x2 
G x2 	H x1 	I x1 	J x1 
K x1 	L x1 	ATTACHE DE CABLE M x18 	N1 x1 
N2 x1 	O x1 	GOUPILLE DE SECURITE P x1 	Q x2 
CLIP R R x1 	ECROU ORDINAIRE M8 S1 x1 	ECROU M8 S2 x5 	ECROU M6 S3 x8 
VIS M8 x 25 T1 x4 	VIS M6 x 16 T2 x8 	VIS M6 x 12 T3 x4 	VIS M6 x 25 T4 x4 

1

VIS M8 x 12

T₅ x4



VIS M8 x 25

T₆ x4



VIS SANS TETE M4 x 16

T₇ x1



GRANDE RONDELLE

U₁ x1



RONDELLE GROWER M8

U₂ x4



RONDELLE M6

U₃ x12



RONDELLE M8

U₄ x8



ENTRETOISE

V x4



CHEVILLE 10mm

W x10



VIS No14 x 2 1/2"

X x10



CLE A SIX PANS CREUX 5 mm

Y₁ x1



CLE A SIX PANS CREUX 6 mm

Y₂ x1



CLE A SIX PANS CREUX 2 mm

Y₃ x1



NIVEAU

Z x1




GABARIT

TP₁ x1




GABARIT

TP₂ x1

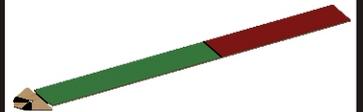


GABARIT


TP₃ x1

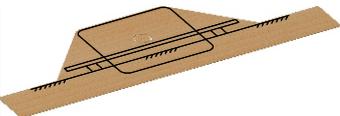

② MONTEZ LES SUPPORTS DE TELEVISEUR


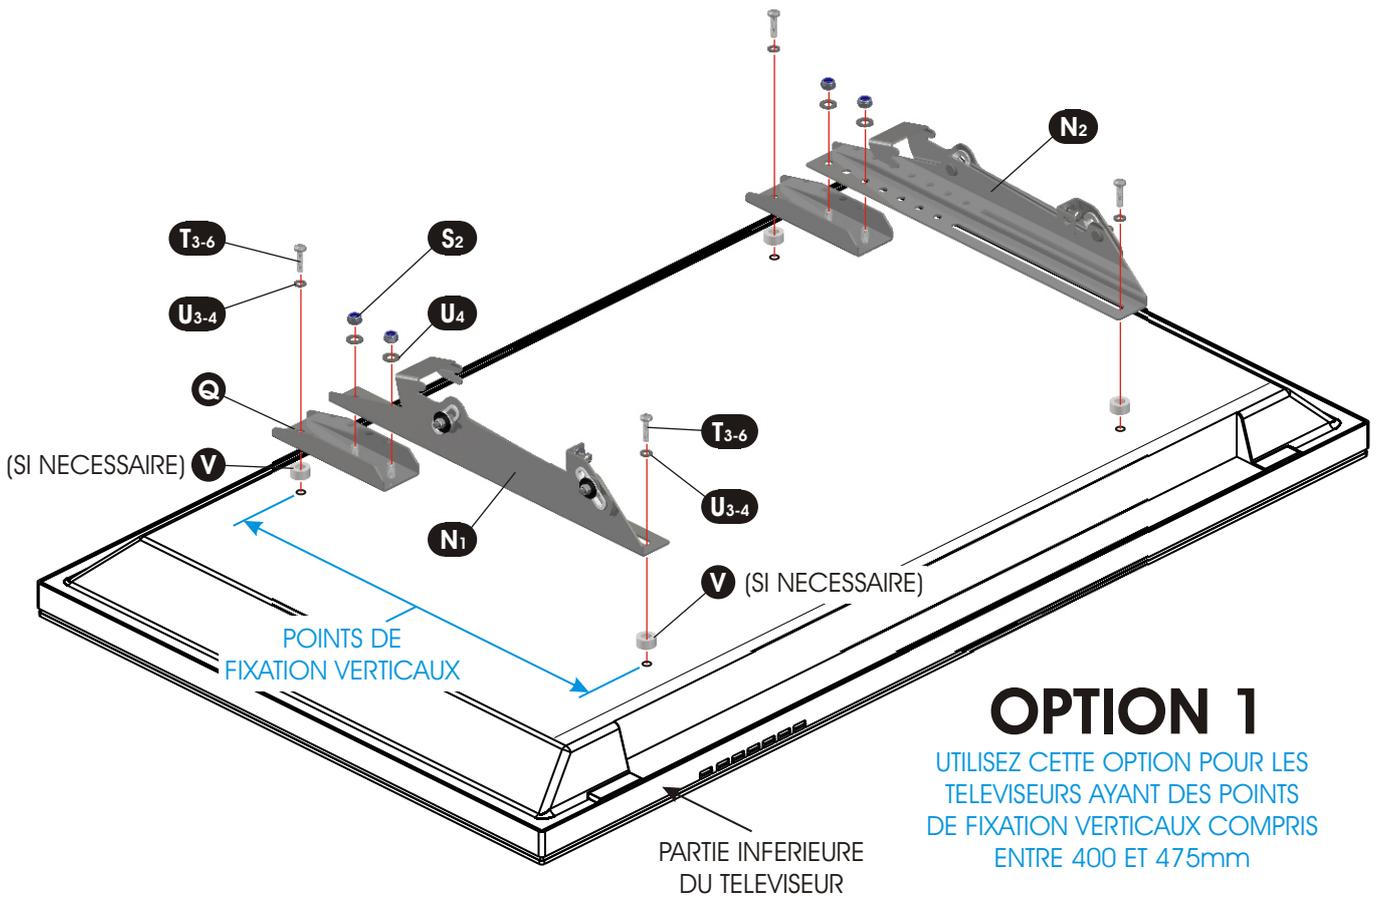


UTILISEZ DES ENTRETOISES (V) SI LA PARTIE ARRIERE DU TELEVISEUR N'EST PAS PLATE OU SI LES TROUS DE FIXATION SONT ENCASTRES A L'ARRIERE DU TELEVISEUR



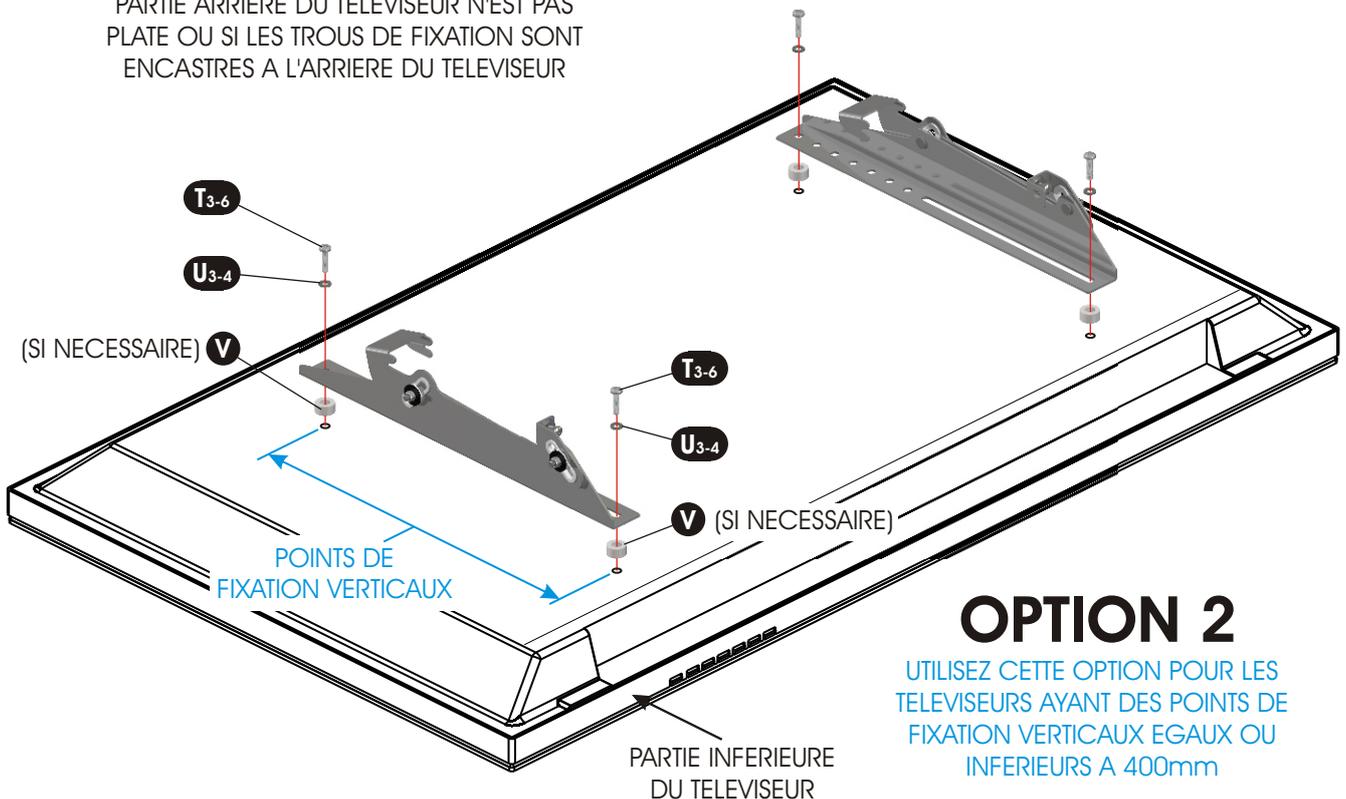


③ AJUSTEZ LA LONGUEUR DU SUPPORT DE TELEVISEUR


APRES AVOIR INSTALLE LES ADAPTATEURS D'ECRAN (N₁) ET (N₂) (VOIR SECTION 2), PLACEZ LE SUPPORT (E) EN POSITION ET REGLEZ SA LONGUEUR COMME INDIQUE CI-DESSOUS. VEILLEZ A CE QUE LE SUPPORT NE SOIT PAS VISIBLE QUAND ON SE TIENT DEVANT LE TELEVISEUR ET QUE LES FENTES INDIQUEES NE SOIENT PAS BLOQUEES

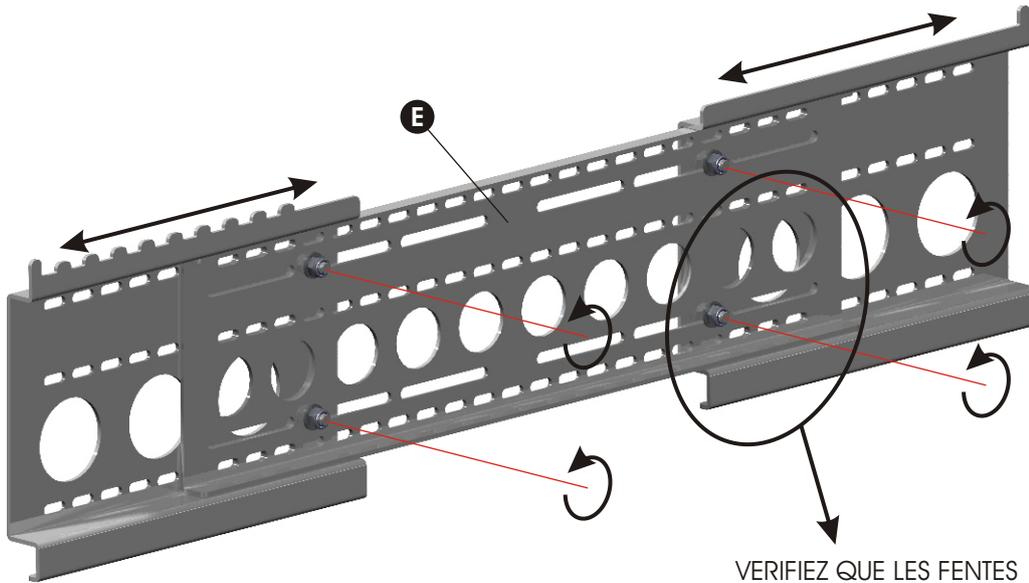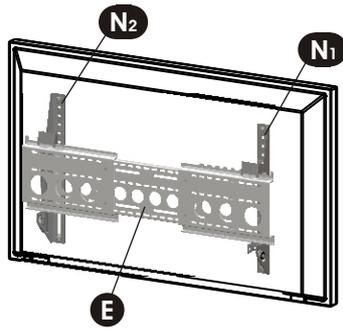

VERIFIEZ QUE LES FENTES SONT ALIGNEES UNE FOIS LE REGLAGE EFFECTUE

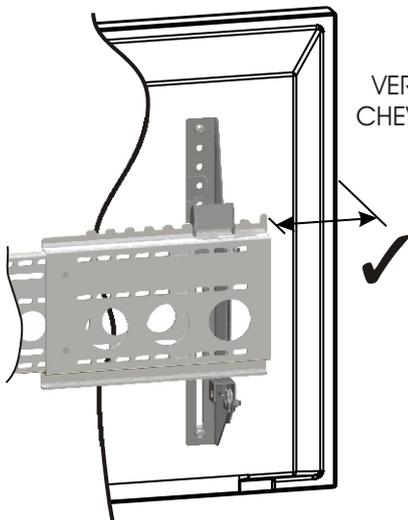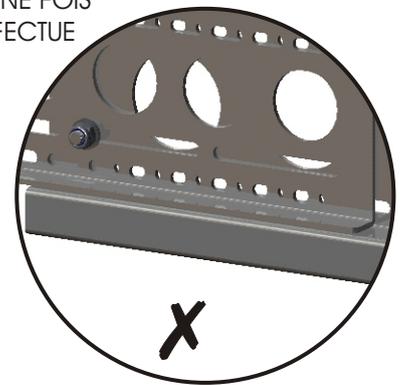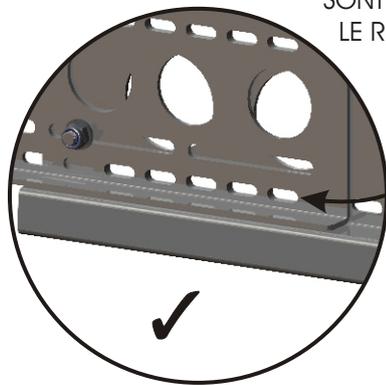


VERIFIEZ L'ABSENCE DE CHEVAUCHEMENT VISIBLE

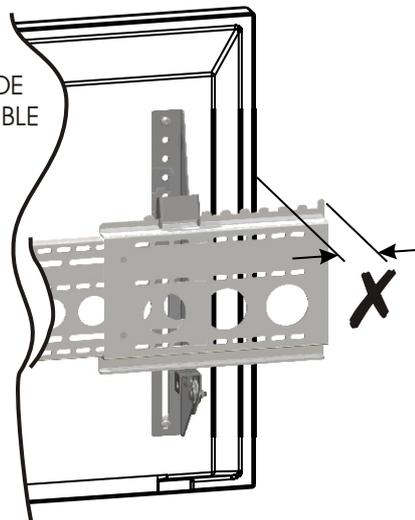


④ ASSEMBLEZ LE MODULE D'ETAGERES

i

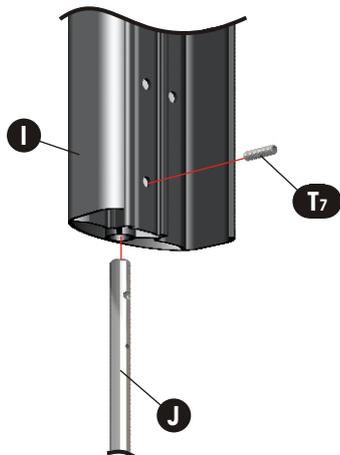

ii

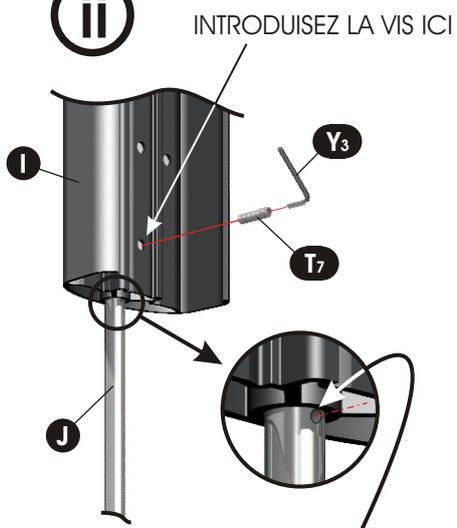


iii




NOTE: - ALIGNEZ LE BORD DU TROU SUR LE BORD DE LA PIECE (I) POUR FACILITER L'ALIGNEMENT ET L'INTRODUCTION DE LA VIS SANS TETE (T7).

iv


L'ASSEMBLAGE DU MODULE D'ETAGERES NECESSITE L'INTERVENTION DE DEUX PERSONNES. POSEZ LES COMPOSANTS SUR LE SOL. UNE PERSONNE DOIT TENIR LES ETAGERES A LA VERTICALE, TANDIS QUE L'AUTRE FAIT GLISSER LES COMPOSANTS SUPPLEMENTAIRES ET INSTALLE L'ECROU (S2). L'ECROU (S2) DOIT ETRE SERRE A FOND POUR MAINTENIR SOLIDEMENT L'ENSEMBLE DES ELEMENTS

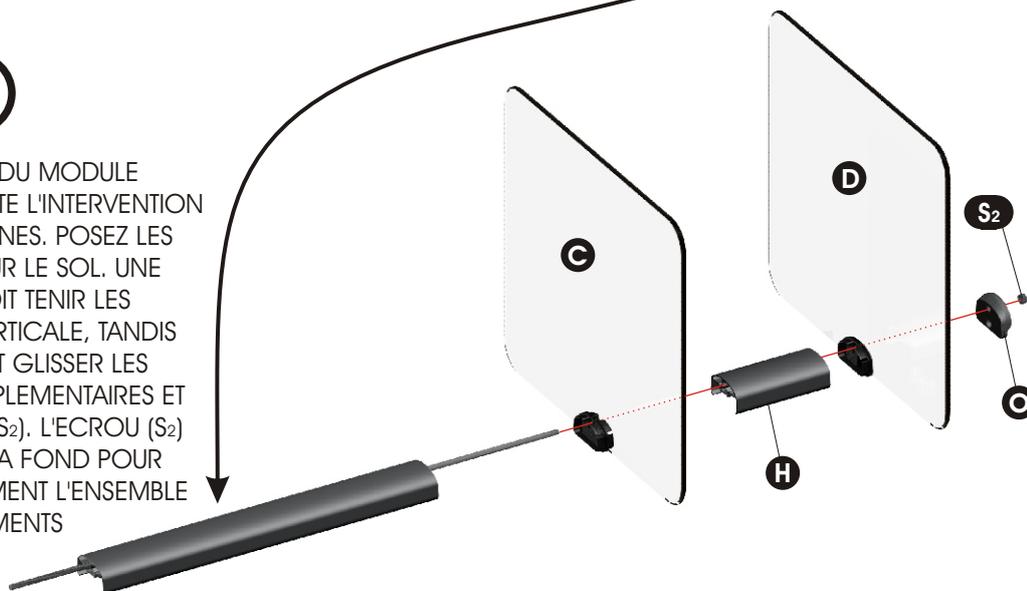

INSTALLEZ LES ATTACHES DE CABLES

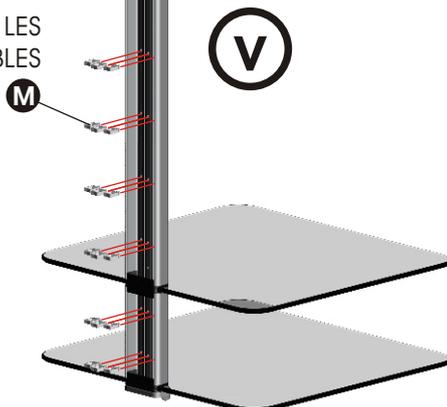

v

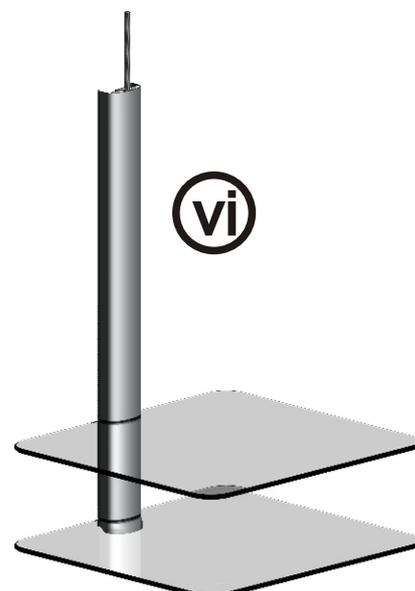


vi

5 CREEZ LE GABARIT

MODIFIEZ LE GABARIT (TP₃) EN FONCTION DES DIMENSIONS DU TELEVISEUR. UTILISEZ ENSUITE CE GABARIT AVEC LES GABARITS (TP₁) ET (TP₂) POUR SIMULER LA POSITION DU SUPPORT ET DU TELEVISEUR. CES GABARITS VOUS PERMETTRONT DE DETERMINER FACILEMENT LA POSITION ET L'ANGLE DE VOTRE TELEVISEUR UNE FOIS INSTALLE. A L'AIDE DES GABARITS, TRACEZ SUR LE MUR LES REPERES DE POSITIONNEMENT DES SUPPORTS MURAUX.


i

PLACEZ LE TELEVISEUR SUR LE GABARIT (TP₃)

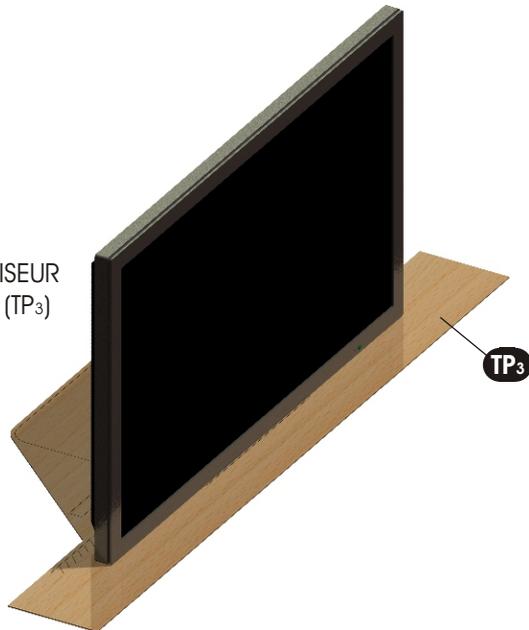

ii

VERIFIEZ QUE L'ARRIERE DU TELEVISEUR EST ALIGNE SUR CETTE LIGNE DE LA MANIERE INDIQUEE ET QUE LE TELEVISEUR EST CENTRE AVANT DE TRACER LES REPERES

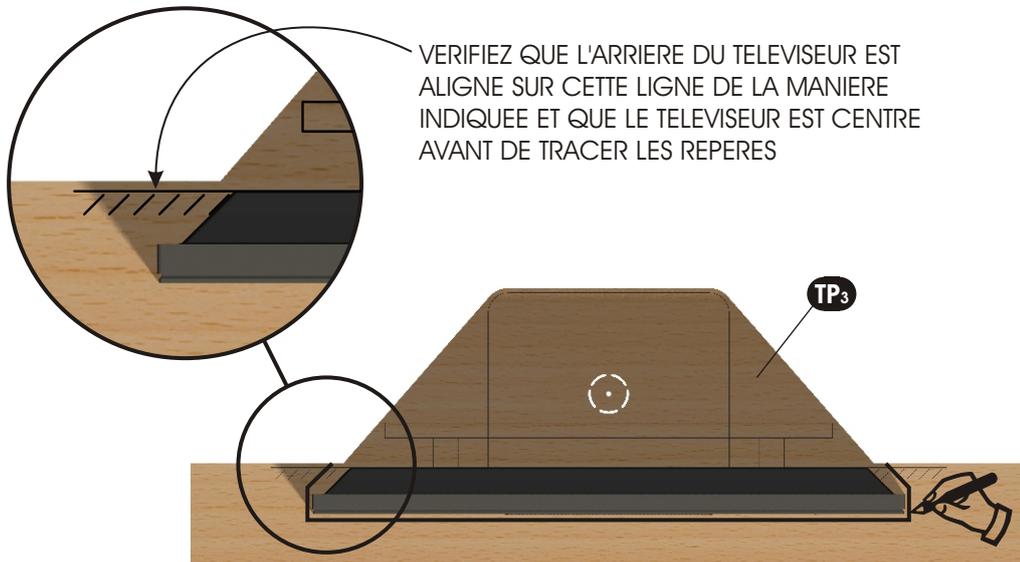


A L'AIDE D'UN CRAYON, MARQUEZ LE PROFIL DU TELEVISEUR

iii



AJUSTEZ LE GABARIT EN FONCTION DES LIGNES DU PROFIL


⑥ DETERMINEZ LA POSITION DU SUPPORT ET DU TELEVISEUR

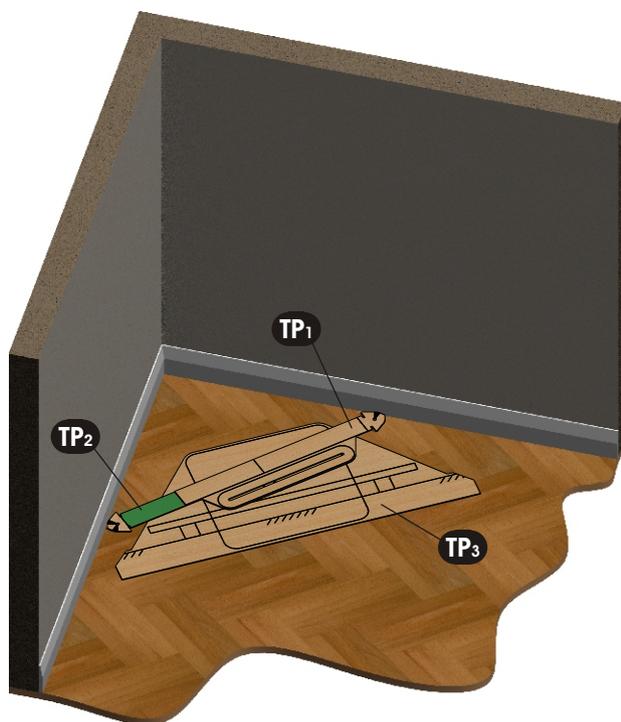

UTILISEZ LES GABARITS (TP₁), (TP₂) ET (TP₃) POUR SIMULER L'INSTALLATION DU SUPPORT ET DU TELEVISEUR DANS LA PIECE ET EVALUER LES DIFFERENTES POSSIBILITES D'AGENCEMENT

PLACEZ LES GABARITS (TP₁), (TP₂) ET (TP₃) SUR LE SOL DANS L'ANGLE DE LA PIECE DE LA MANIERE INDIQUEE

LISEZ ATTENTIVEMENT LA SECTION 6 ET REPORTEZ-VOUS AUX INSTRUCTIONS ET RECOMMANDATIONS DECRITES POUR POSITIONNER LES GABARITS

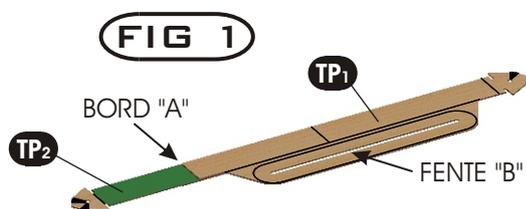


LES GABARITS (TP₁) ET (TP₂) PERMETTENT DE SIMULER LA PORTEE TELESCOPIQUE DES BRAS DE SUPPORT (SECTION EN VERT).

LE BORD DE (TP₁) MARQUE "A" (VOIR FIG. 1) DOIT ETRE DANS LA ZONE VERTE DE (TP₂).


AUCUNE SECTION EN ROUGE NE DOIT ETRE VISIBLE ET IL NE DOIT Y AVOIR AUCUN CHEVAUCHEMENT AU-DELA DE LA ZONE VERTE (VOIR FIG. 2).

FIG 2

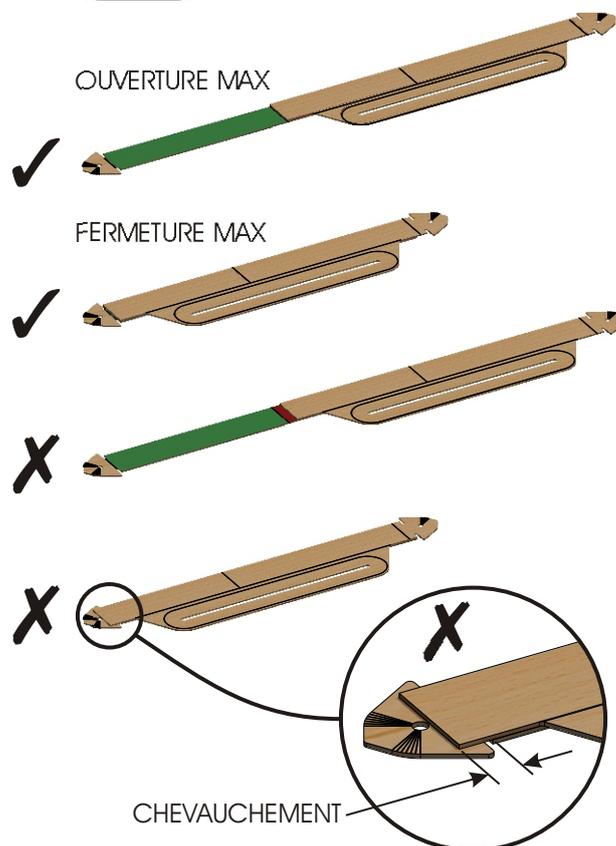

6



FIG 3

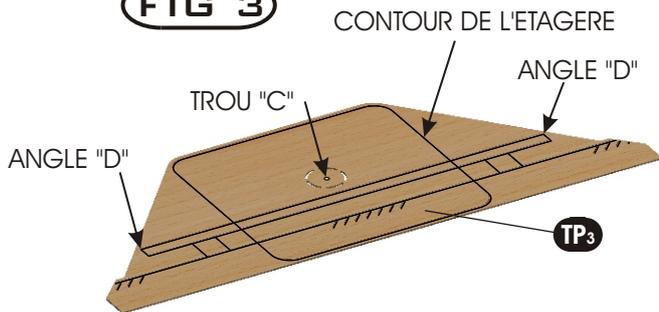


A L'AIDE DU GABARIT (TP₃), SIMULEZ L'ORIENTATION DE L'ECRAN ET DE L'ETAGERE DE SUPPORT

VEILLEZ A CE QUE LE TROU "C" (VOIR FIG. 3) SOIT DANS LA FENTE "B" (VOIR FIG. 1)


FIG 4

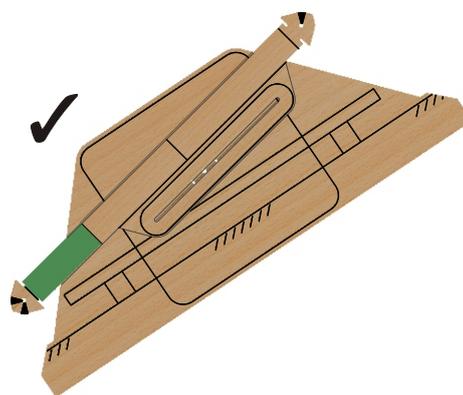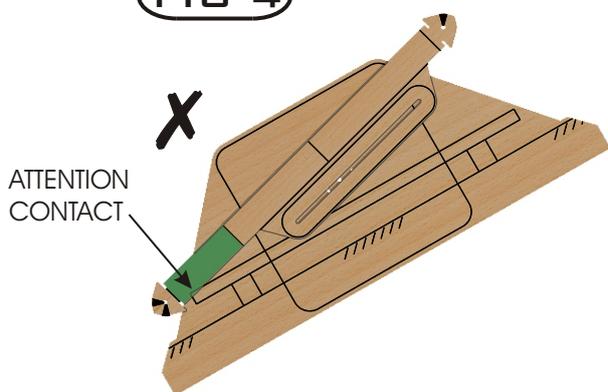

TOUT EN DETERMINANT L'ORIENTATION DE L'ECRAN, VEILLEZ A CE QUE LES ANGLES "D" (VOIR FIG. 3) NE TOUCHENT PAS (TP₁) OU (TP₂) (VOIR FIG. 4)

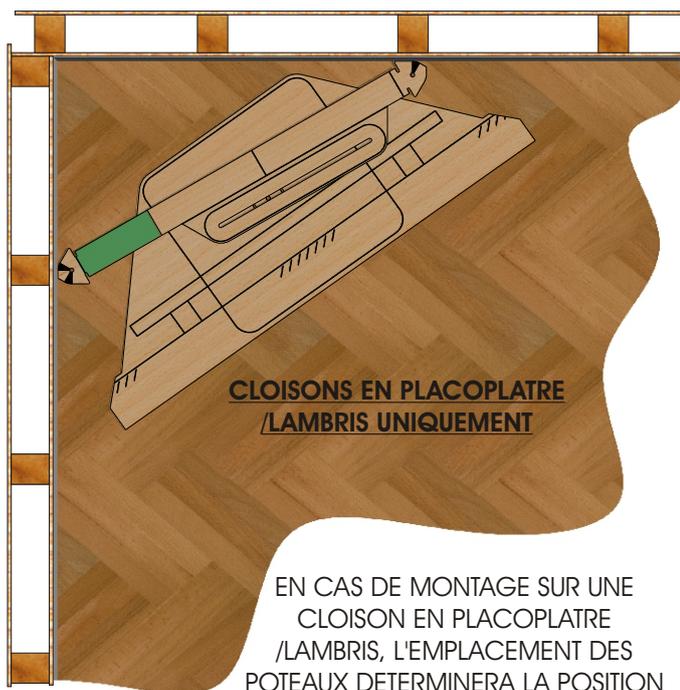


EN CAS DE MONTAGE SUR UNE CLOISON EN PLACOPLATRE /LAMBRIS, L'EMPLACEMENT DES POTEUX DETERMINERA LA POSITION DU SUPPORT. A L'AIDE DES GABARITS, VERIFIEZ LA POSITION ET IDENTIFIEZ LES POTEUX LES PLUS APTES A L'INSTALLATION

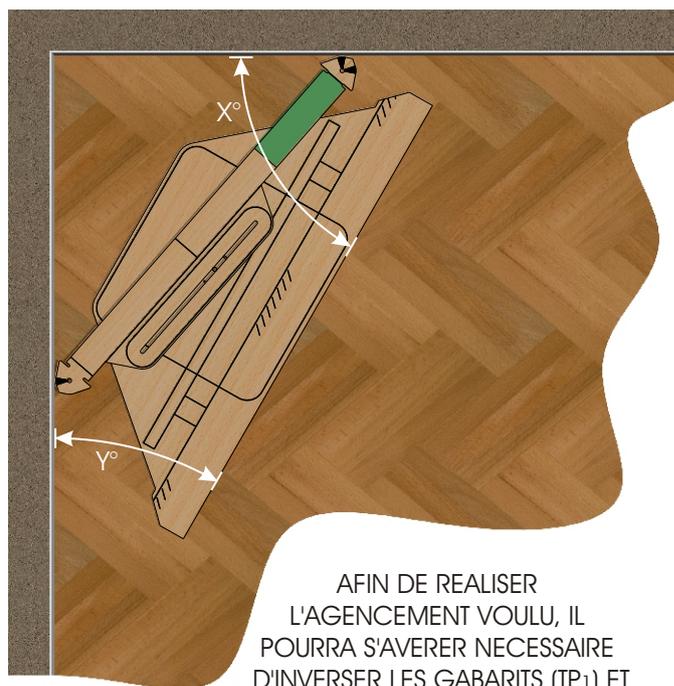


AFIN DE REALISER L'AGENCEMENT VOULU, IL POURRA S'AVERER NECESSAIRE D'INVERSER LES GABARITS (TP₁) ET (TP₂), NOTAMMENT SI L'ANGLE "X" EST SUPERIEUR A L'ANGLE "Y" COMME INDIQUE DANS L'EXEMPLE CI-DESSUS

6




LES LIGNES DENOTENT LA PLAGE D'ANGLE MIN/MAX

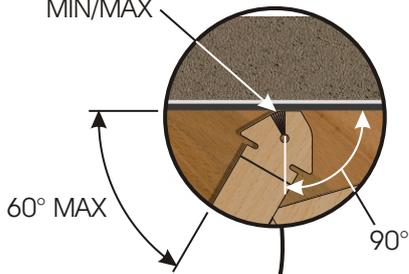

CETTE PARTIE DOIT ETRE AU CONTACT DES MURS



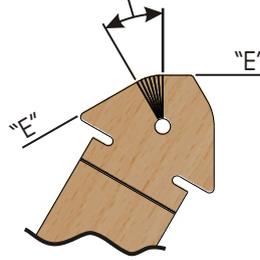


LES BORDS "E" REPRESENTENT L'ANGLE MINIMUM/MAXIMUM DES GABARITS PAR RAPPORT AU MUR

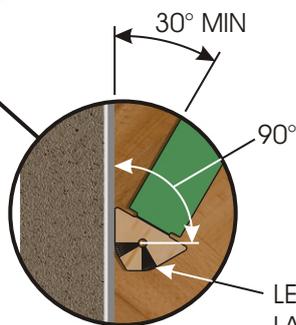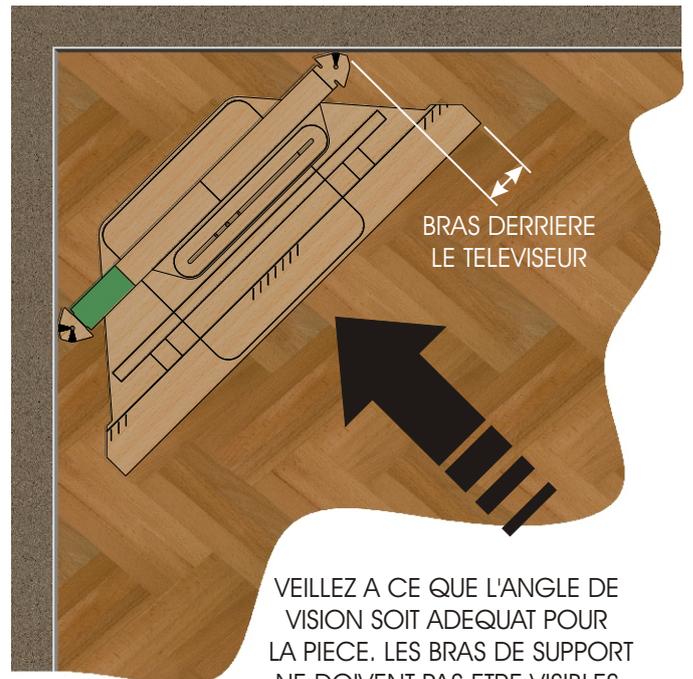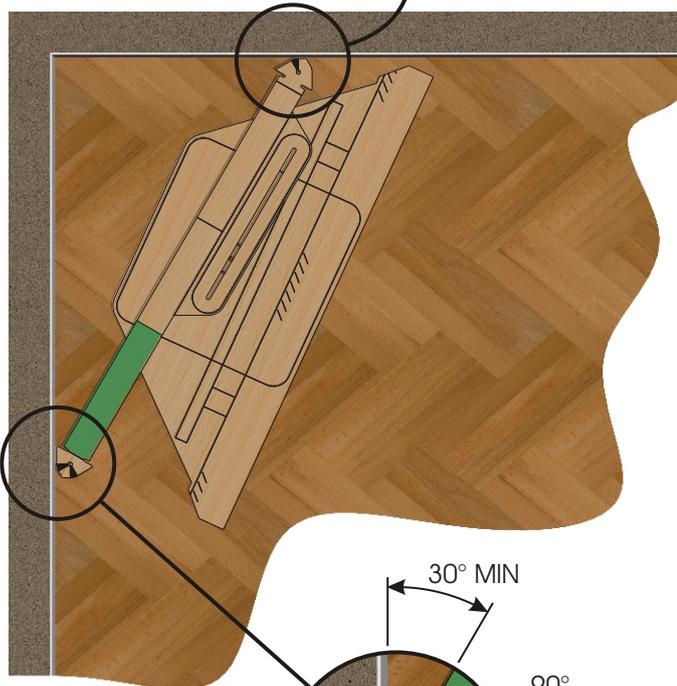

LES LIGNES DENOTENT LA PLAGE D'ANGLE MIN/MAX


VEILLEZ A CE QUE L'ANGLE DE VISION SOIT ADEQUAT POUR LA PIECE. LES BRAS DE SUPPORT NE DOIVENT PAS ETRE VISIBLES LORSQU'ON SE TIENT DEVANT LE TELEVISEUR. CELA NE SERA CEPENDANT PAS TOUJOURS POSSIBLE

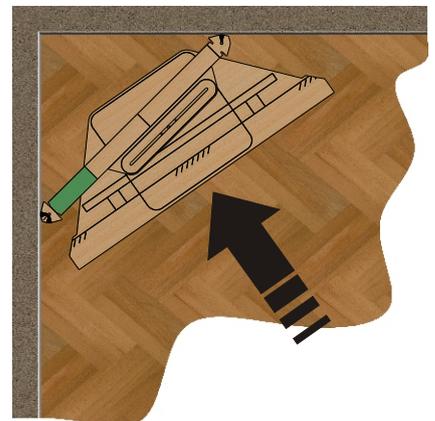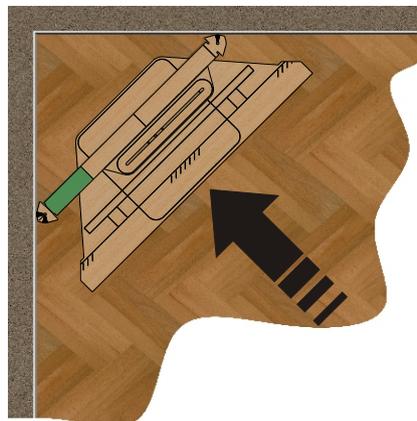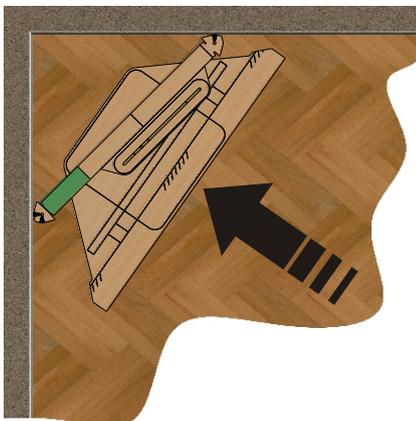

PENSEZ A VERIFIER LA PLAGE DE ROTATION DE L'ECRAN A PARTIR DE LA POSITION CHOISIE POUR LE BRAS DE SUPPORT. A L'AIDE DES GABARITS, SIMULEZ LA ROTATION POTENTIELLE DE L'ANGLE DE VUE DU TELEVISEUR. NOTEZ L'ANGLE DE ROTATION MAXIMUM SANS QUE LE SUPPORT NE SOIT AU CONTACT DU MUR OU BLOQUE SA PROPRE ROTATION (VOIR FIG. 4 (PAGE 11)). TENEZ COMPTE DE LA POSITION DES AUTRES MEUBLES DE LA PIECE ET DES DIFFERENTS ANGLES DE VUE

⑦ DETERMINEZ LA POSITION DES SUPPORTS MURAUX

TENEZ COMPTE DE L'ÉPAISSEUR DE LA PLINTHE. UNE FOIS L'EMPLACEMENT DE L'UNITÉ DÉTERMINÉ, SCOTCHEZ LES GABARITS (TP1), (TP2) ET (TP3) ENSEMBLE ET SOULEVEZ-LES AU-DESSUS DE LA PLINTHE TOUT EN MARQUANT LE MUR (VEILLEZ À CE QUE LES GABARITS RESTENT PARALLÈLES AU SOL). VOUS ÉVITÉREZ AINSI LE POSITIONNEMENT IMPRÉCIS DES SUPPORTS MURAUX (F) LIÉ À L'ÉPAISSEUR DE LA PLINTHE. CETTE ÉTAPE EST IMPORTANTE SI LES BRAS DE SUPPORT TÉLESCOPIQUES DOIVENT ÊTRE UTILISÉS EN POSITION OUVERTE MAXIMUM OU FERMÉE MINIMUM

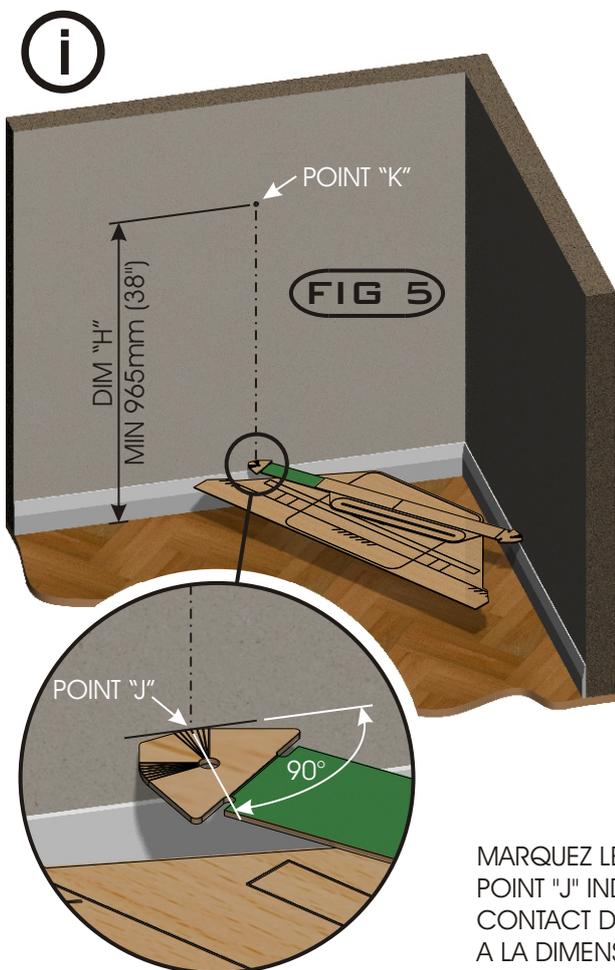



LA DIMENSION "H" DOIT ÊTRE AU MOINS DE 965mm. CETTE DIMENSION POURRA ÊTRE MODIFIÉE LE CAS ÉCHEANT POUR REHAUSSER LE TÉLÉVISEUR. POUR CALCULER LA DIMENSION "H" EN FONCTION DE LA HAUTEUR D'ÉCRAN DESIRÉE, PROCÉDEZ COMME SUIT: -

- 1, NOTEZ LA HAUTEUR "L" (VOIR FIG. 6) À PARTIR DU SOL
- 2, MESUREZ LA DIMENSION "M" (VOIR FIG. 7)
- 3, ADDITIONNEZ "L" ET "M", PUIS RAJOUTEZ 370mm (14½"). VOUS OBTIENDREZ AINSI LA DIMENSION "H" IDÉALE

$$\text{i.e. } L + M + 370\text{mm} = H$$

RAPPELER! LA DIMENSION "H" NE DOIT PAS ÊTRE INFÉRIEURE À 965 mm. DANS LE CAS CONTRAIRE, LE MODULE DÉTAGERES NE POURRA PAS ÊTRE INSTALLÉ

MARQUEZ LE POINT "K" SUR LE MUR, À LA VERTICALE AU-DESSUS DU POINT "J" INDICÉ À LA FIG. 5 (LE POINT "J" CORRESPOND AU POINT DE CONTACT DES GABARITS ET DU MUR). LE POINT "K" DOIT CORRESPONDRE À LA DIMENSION "H" AU-DESSUS DU SOL

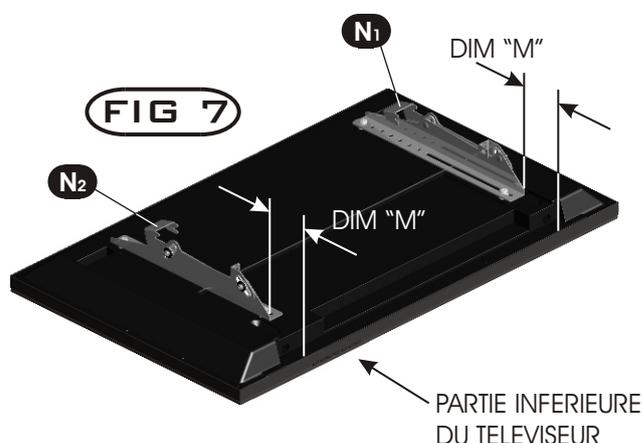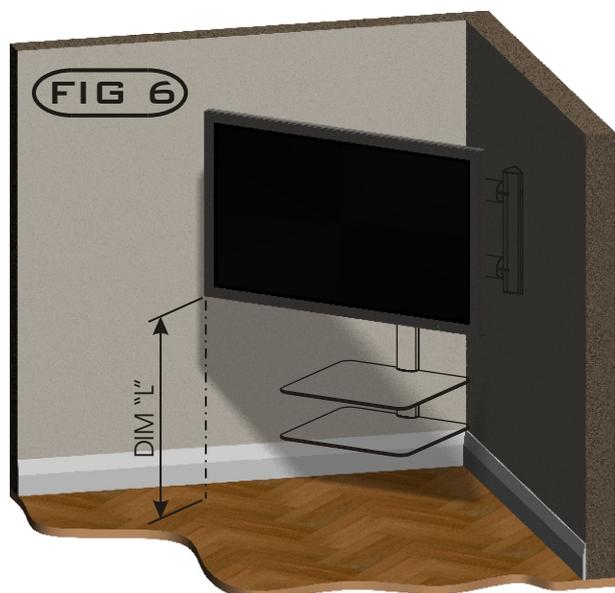

7

ii


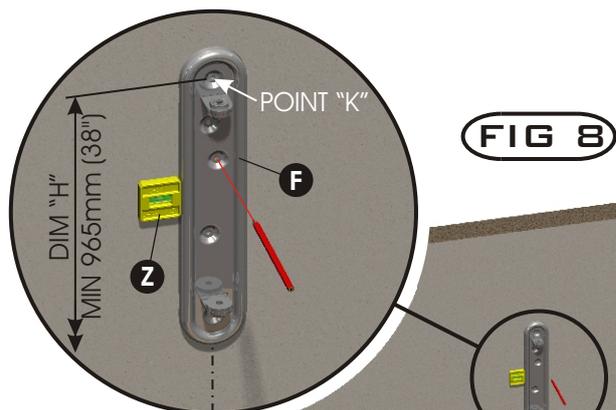


FIG 8


POSITIONNEZ LE SUPPORT MURAL (F) EN PRENANT SOIN D'ALIGNER LE TROU DE FIXATION SUPERIEUR SUR LE POINT "K" MARQUE

A L'AIDE D'UN NIVEAU, VERIFIEZ QUE LES SUPPORTS SONT VERTICAUX. MARQUEZ LES 4 AUTRES POINTS DE FIXATION (VOIR FIG. 8)

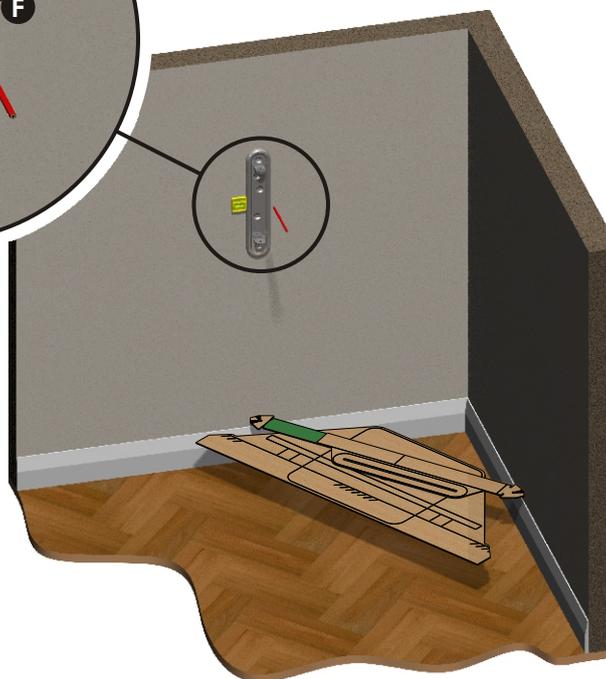

iii

FIG 9

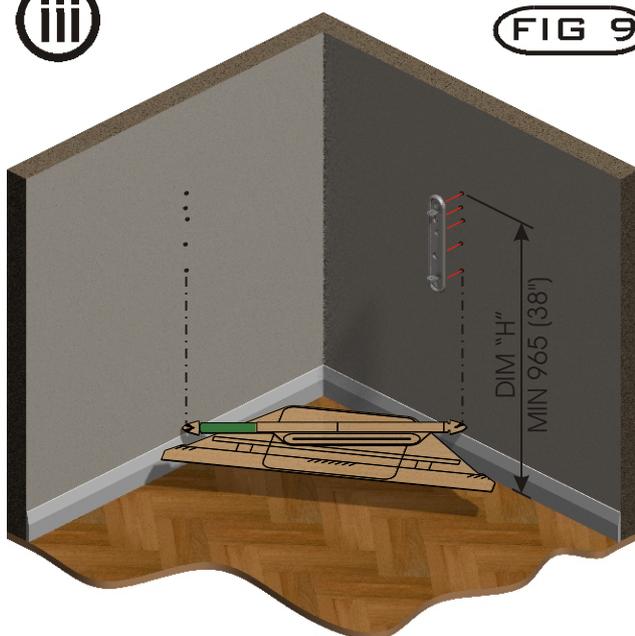


REPETEZ TOUTES LES OPERATIONS POUR LE 2nd SUPPORT




IMPORTANT !

VEILLEZ A CE QUE LES SUPPORTS MURAUX (F) SOIENT INSTALLES A LA MEME HAUTEUR. EN CAS D'INSTALLATION AU-DESSUS D'UN SOL IRREGULIER OU EN PENTE, IL EST IMPERATIF QUE LES SUPPORTS SOIENT AU MEME NIVEAU AFIN DDE PERMETTRE L'INSTALLATION HORIZONTALE DU PRODUIT

⑧ MONTEZ LES SUPPORTS MURAUX

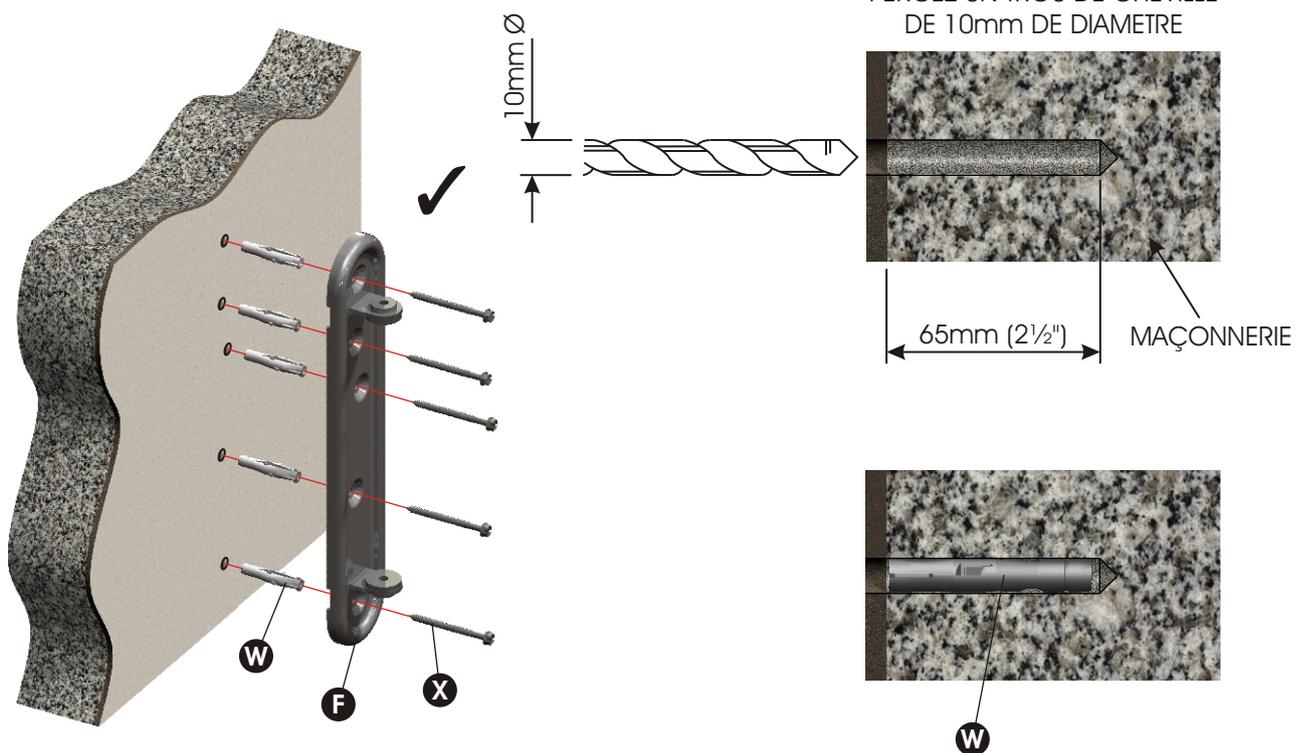

EN CAS D'INSTALLATION SUR UN MUR EN BRIQUE OU DE MAÇONNERIE MASSIVE, UTILISEZ DES CHEVILLES ET DES VIS ADAPTEES (NON FOURNIES AVEC TOUS LES MODELES). N'INSTALLEZ PAS LE SUPPORT SUR DES PLAQUES DE PLATRE OU DU LAMBRIS A MOINS QUE LES VIS NE SOIENT VISEES SUR UN MONTANT/POTEAU EN BOIS ADEQUAT. IL N'COMBE A L'INSTALLATEUR DE S'ASSURER QUE LA STRUCTURE DU MUR ET LES FIXATIONS SONT ADEQUATES POUR SOUTENIR L'EQUIPEMENT AV ET LE SUPPORT DANS DES CONDITIONS D'UTILISATION NORMALES. EN CAS DE DOUTE CONCERNANT L'INSTALLATION, CONTACTEZ UNE ENTREPRISE SPECIALISEE. VERIFIEZ LA RESISTANCE DES SUPPORTS MURAUX AVANT D'ACCROCHER LE SUPPORT ET LE TELEVISEUR

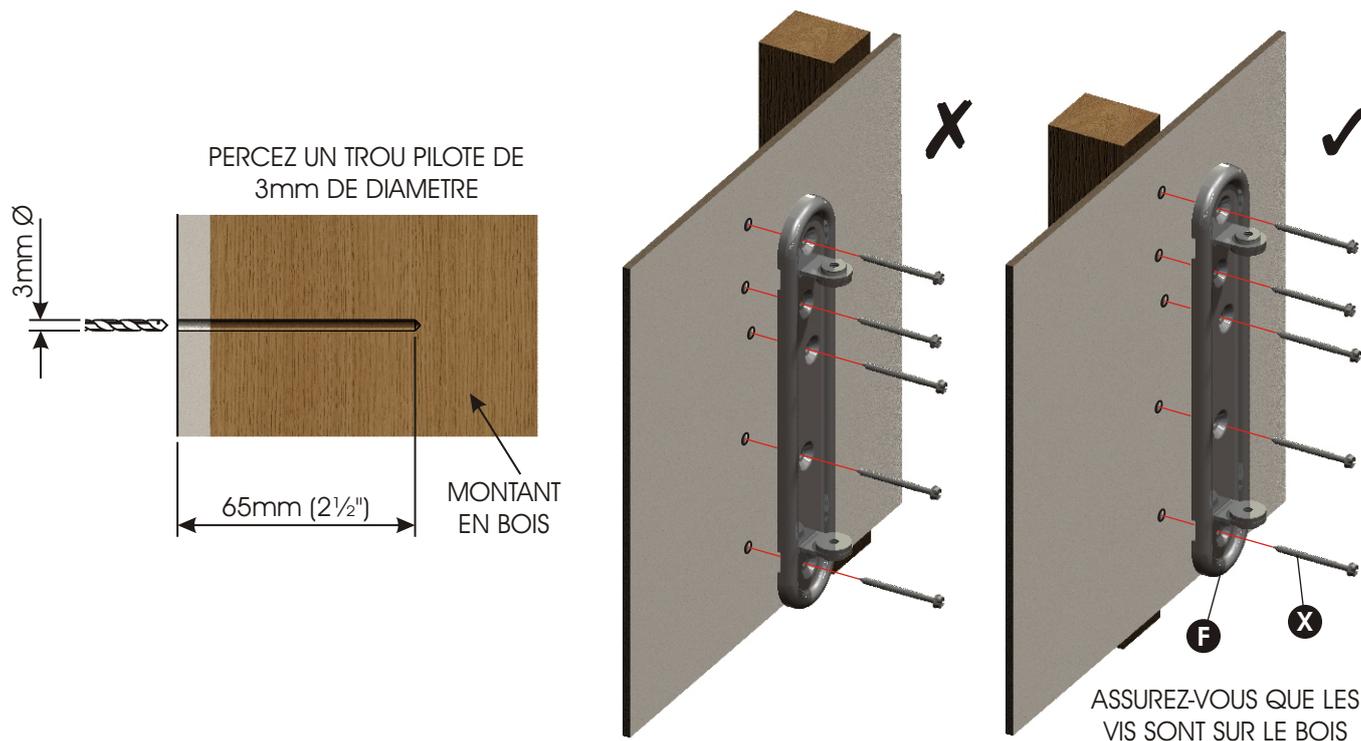

9 FIXEZ L'ENSEMBLE BRAS DE SUPPORT


ASSUREZ-VOUS QUE LES BRAS TELESCOPIQUES SONT CORRECTEMENT INSERES EN FONCTION DE VOTRE INSTALLATION. REPORTEZ-VOUS A L'AGENCEMENT DES GABARITS (VOIR SECTION 6).

(TP1) REPRESENTE LA PARTIE EXTERNE ET (TP2) LA PARTIE INTERNE.



DANS L'EXEMPLE DE GABARIT ILLUSTRÉ, L'AGENCEMENT DES GABARITS DIFFERE DE L'AGENCEMENT STANDARD. LES BRAS TELESCOPIQUES DEVRONT DONC PIVOTER DE LA MANIERE INDIQUEE

i

NOTE: - CE TROU SE TROUVE EN HAUT DE L'ENSEMBLE BRAS DE SUPPORT

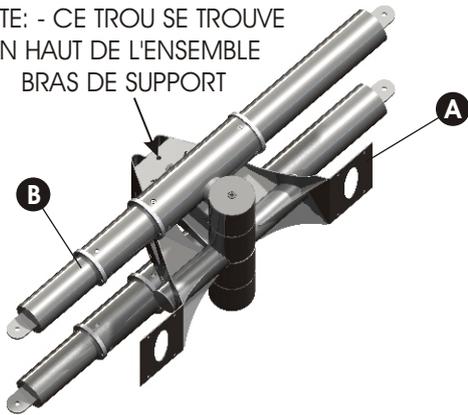


AGENCEMENT STANDARD

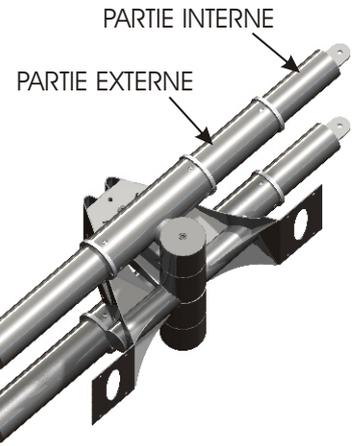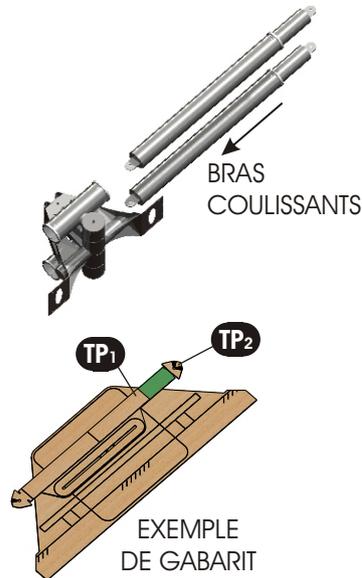


AGENCEMENT ALTERNATIF


ii

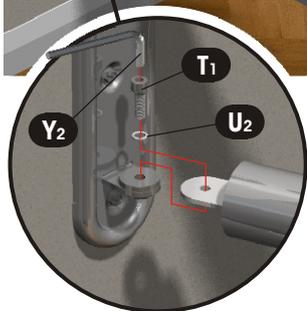

iii

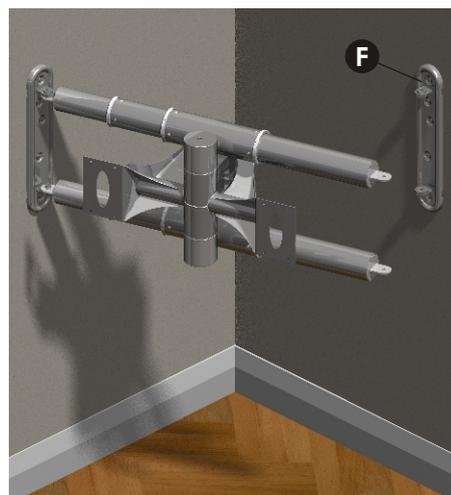



iv

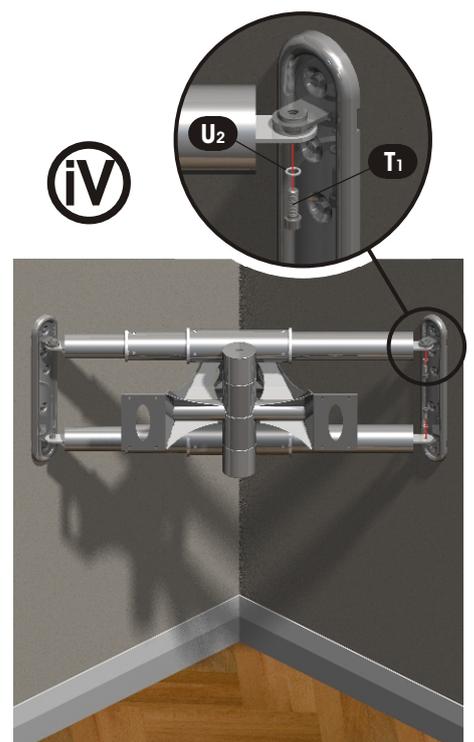

AVERTISSEMENT: -

PIECES LOURDES. LES BRAS DOIVENT ETRE MAINTENUS EN PERMANENCE A L'HORIZONTALE PAR RAPPORT AU SOL. SI L'ENSEMBLE BRAS DE SUPPORT VENAIT A ETRE INCLINE, LES BRAS TELESCOPIQUES SE DEPLOIERONT ET POURRONT PROVOQUER DES BLESSURES. FAITES VOUS AIDER PAR UNE AUTRE PERSONNE POUR FIXER LES BRAS SUR LES SUPPORTS MURAUX. UNE PERSONNE DOIT SOUTENIR LES BRAS, TANDIS QUE L'AUTRE MONTE LES FIXATIONS

10 MONTEZ LE SUPPORT DE TELEVISEUR

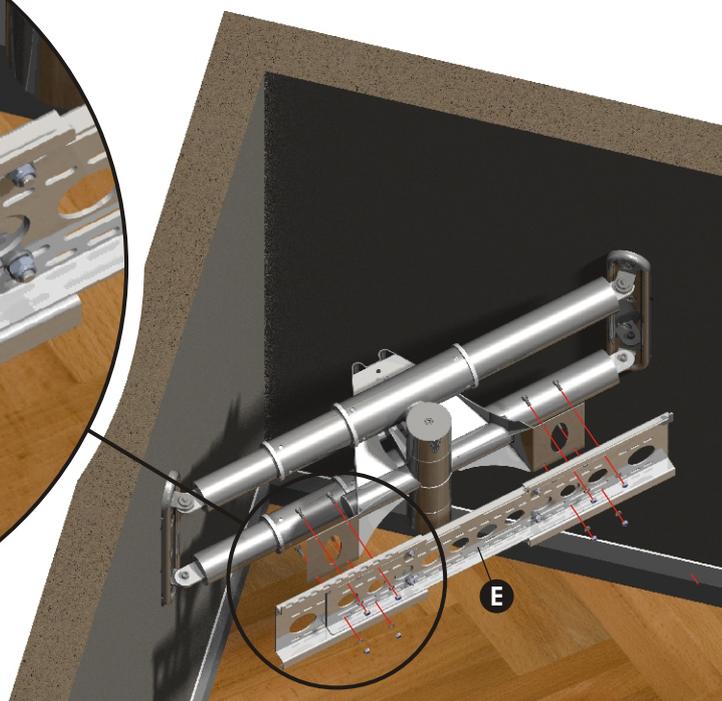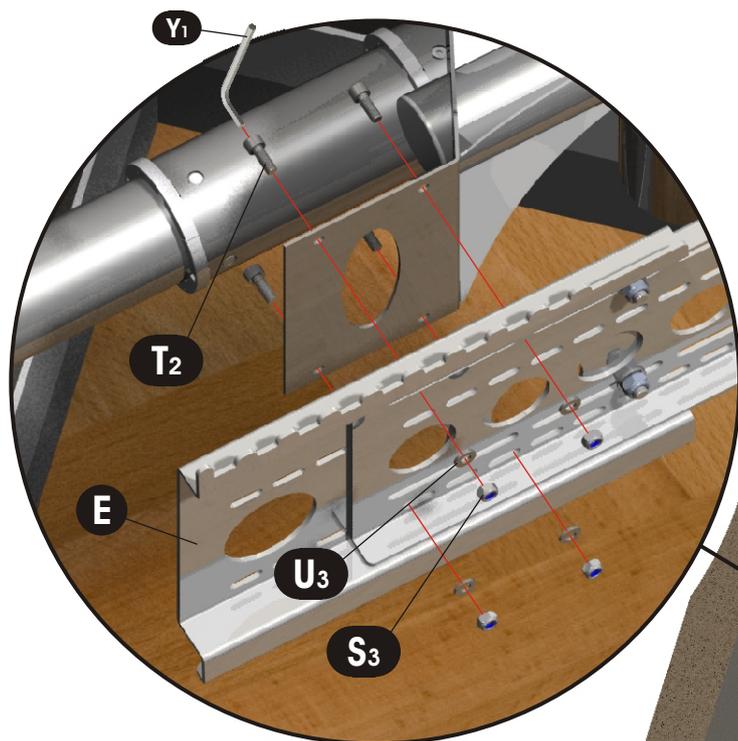


VEILLEZ A CE QUE LE SUPPORT DE TELEVISEUR SOIT AU CENTRE DE L'ENSEMBLE BRAS DE SUPPORT

11 INSTALLEZ LE MODULE D'ETAGERES





LA PIECE ET LES SUPPORTS MURAUX N'ONT PAS ETE REPRESENTES POUR PLUS DE CLARTE

POUSSEZ LA TIGE FILETEE A TRAVERS LE TROU

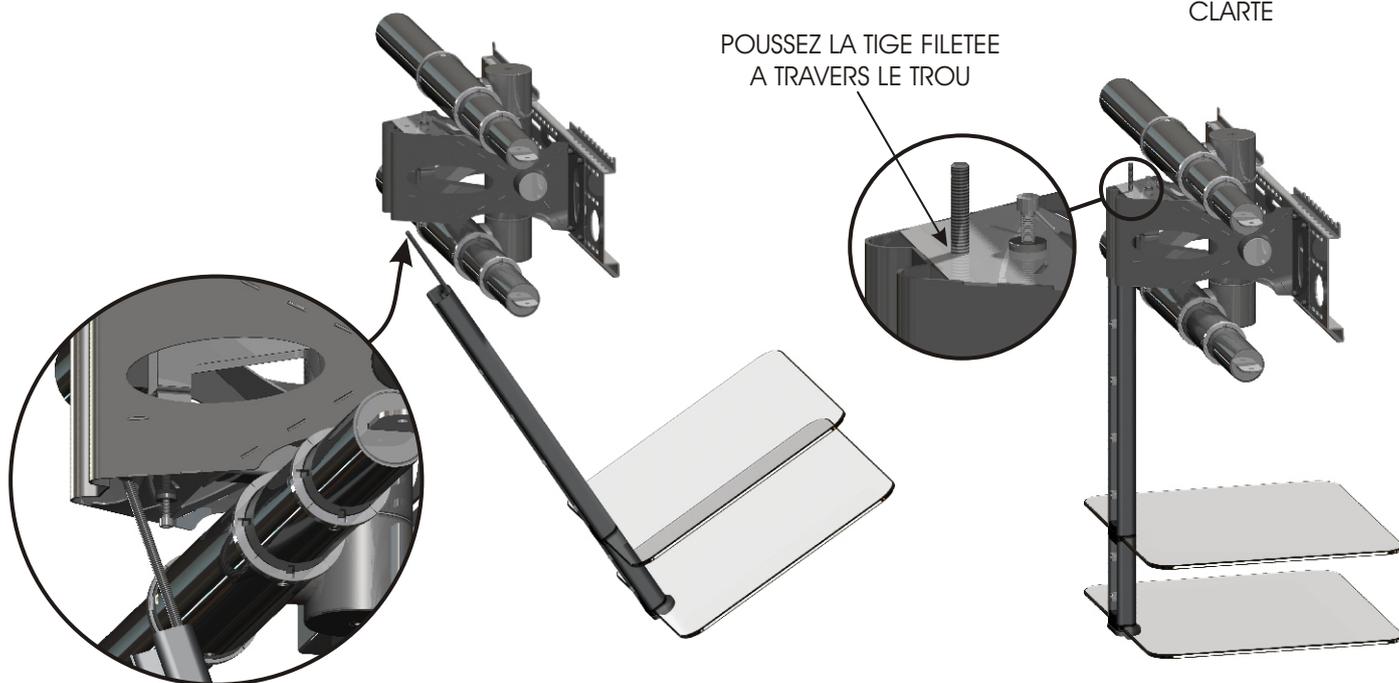


L'INSTALLATION DU MODULE D'ETAGERES NECESSITE DEUX PERSONNES. LA PREMIERE DOIT POSITIONNER LE MODULE, TANDIS QUE L'AUTRE DOIT LE GUIDER ET MONTER LA RONDELLE (U₁), L'ECROU (S₁) ET LE CLIP R (R).

11

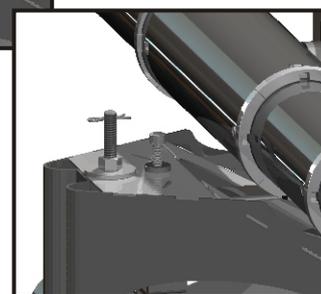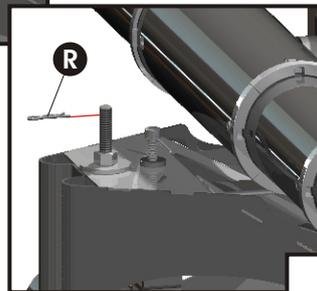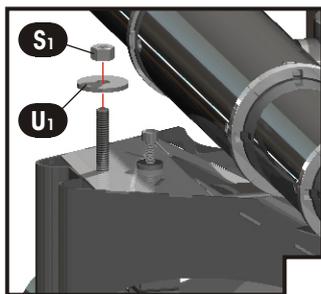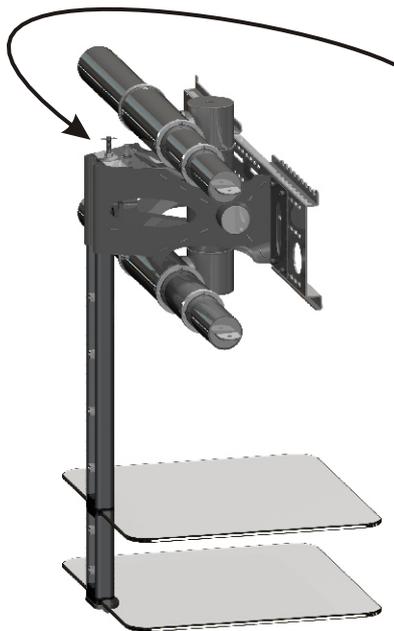

IMPORTANT !
ASSUREZ-VOUS QUE LE CLIP R (R)
EST INSTALLE

12 AJUSTEZ LE NIVEAU DES ETAGERES

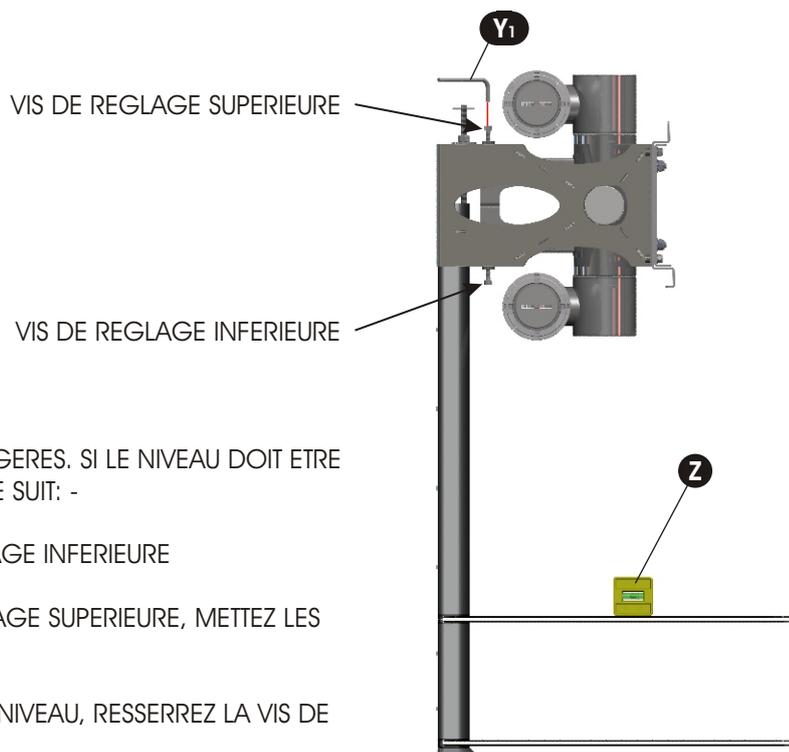

VIS DE REGLAGE SUPERIEURE

VIS DE REGLAGE INFERIEURE


VERIFIEZ LE NIVEAU DES ETAGERES. SI LE NIVEAU DOIT ETRE AJUSTE, PROCEDEZ COMME SUIVANT :

DESSERREZ LA VIS DE REGLAGE INFERIEURE


A L'AIDE DE LA VIS DE REGLAGE SUPERIEURE, METTEZ LES ETAGERES DE NIVEAU

UNE FOIS LES ETAGERES DE NIVEAU, RESERREZ LA VIS DE REGLAGE INFERIEURE

13 AJUSTEZ LA HAUTEUR DES ETAGERES

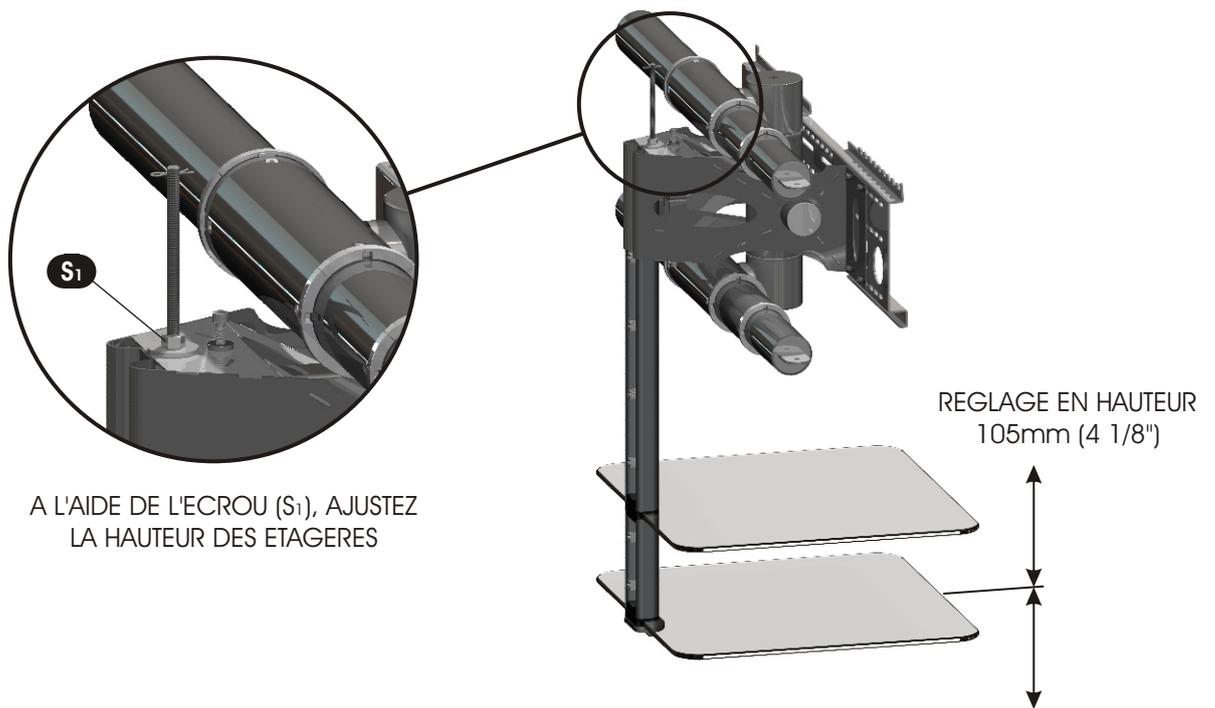


14 INSTALLEZ LES CACHES

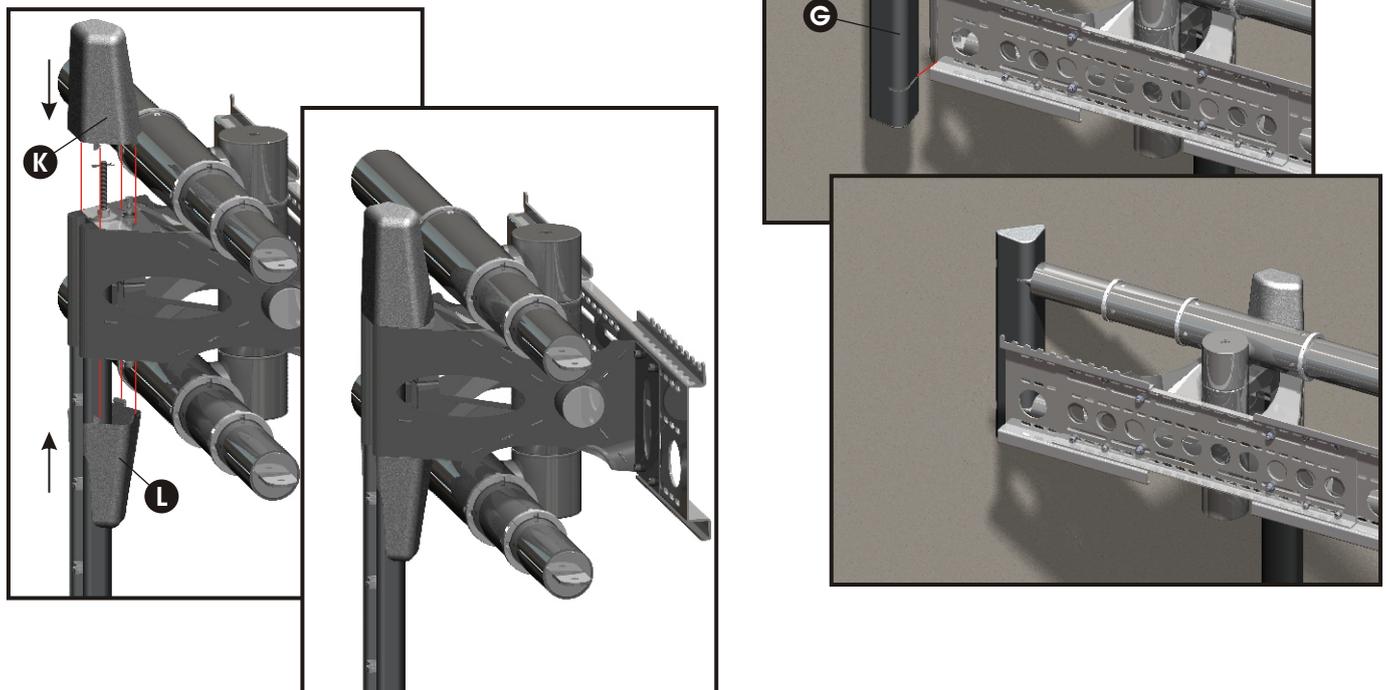


15 ACCROCHEZ LE TELEVISEUR



i

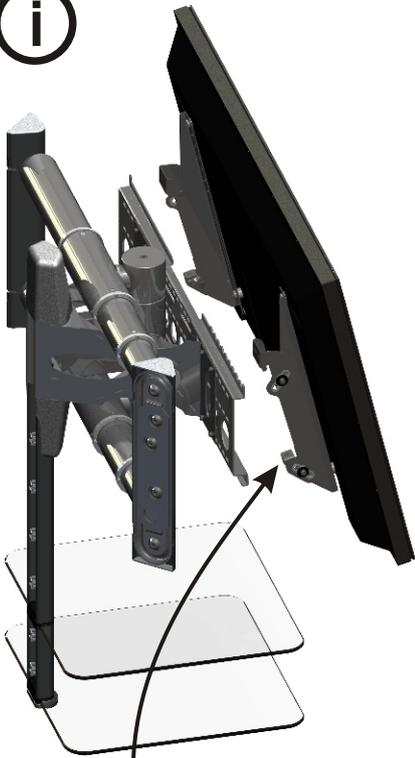



ii

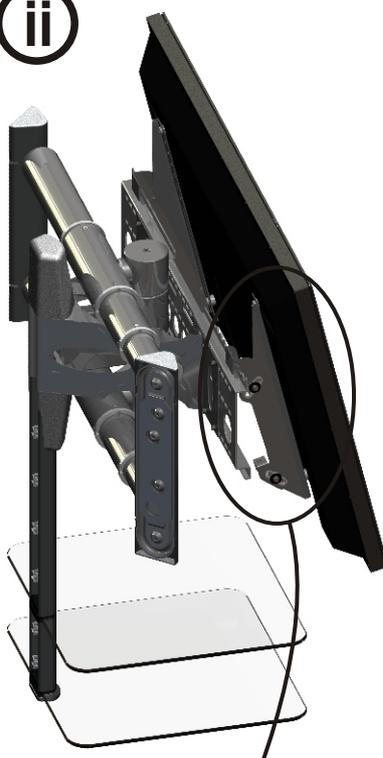

iii

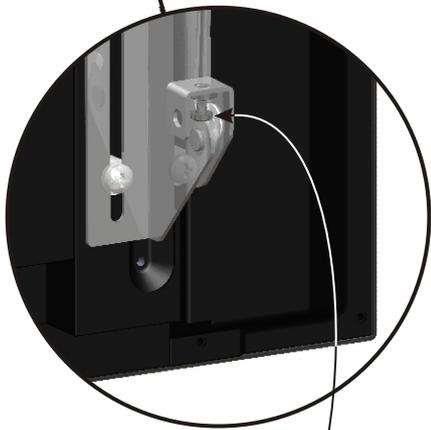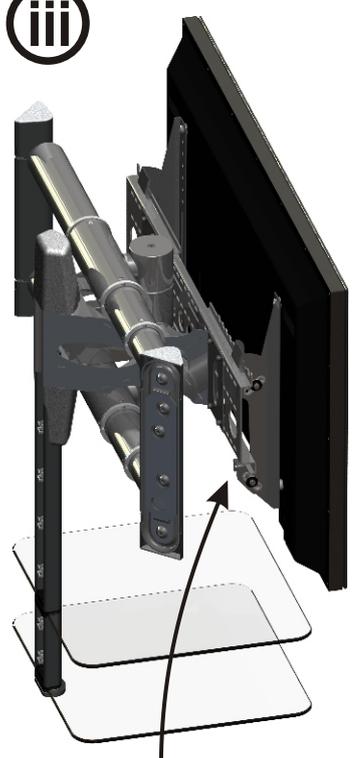


ASSUREZ-VOUS QUE LES 2 VIS DE BLOCAGE (UNE SUR CHAQUE SUPPORT) SONT EN POSITION RETRACTEE COMME ILLUSTRE (LA PARTIE FILETEE NE DOIT PAS DEPASSER)

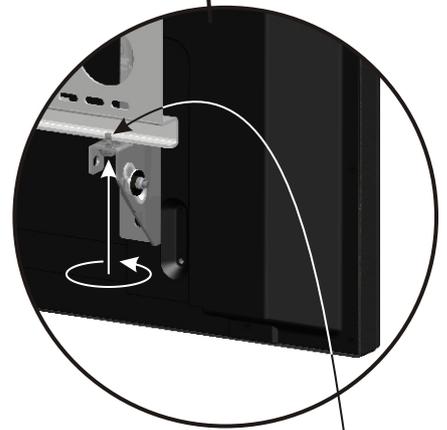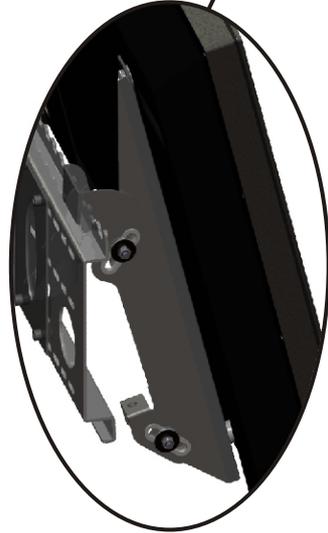


VISSEZ LA VIS DE BLOCAGE A FOND DE LA MANIERE INDIQUEE POUR FIXER LE TELEVISEUR (2 SUPPORTS)


①⑥ VERROUILLAGE DU TELEVISEUR (OPTIONNEL)

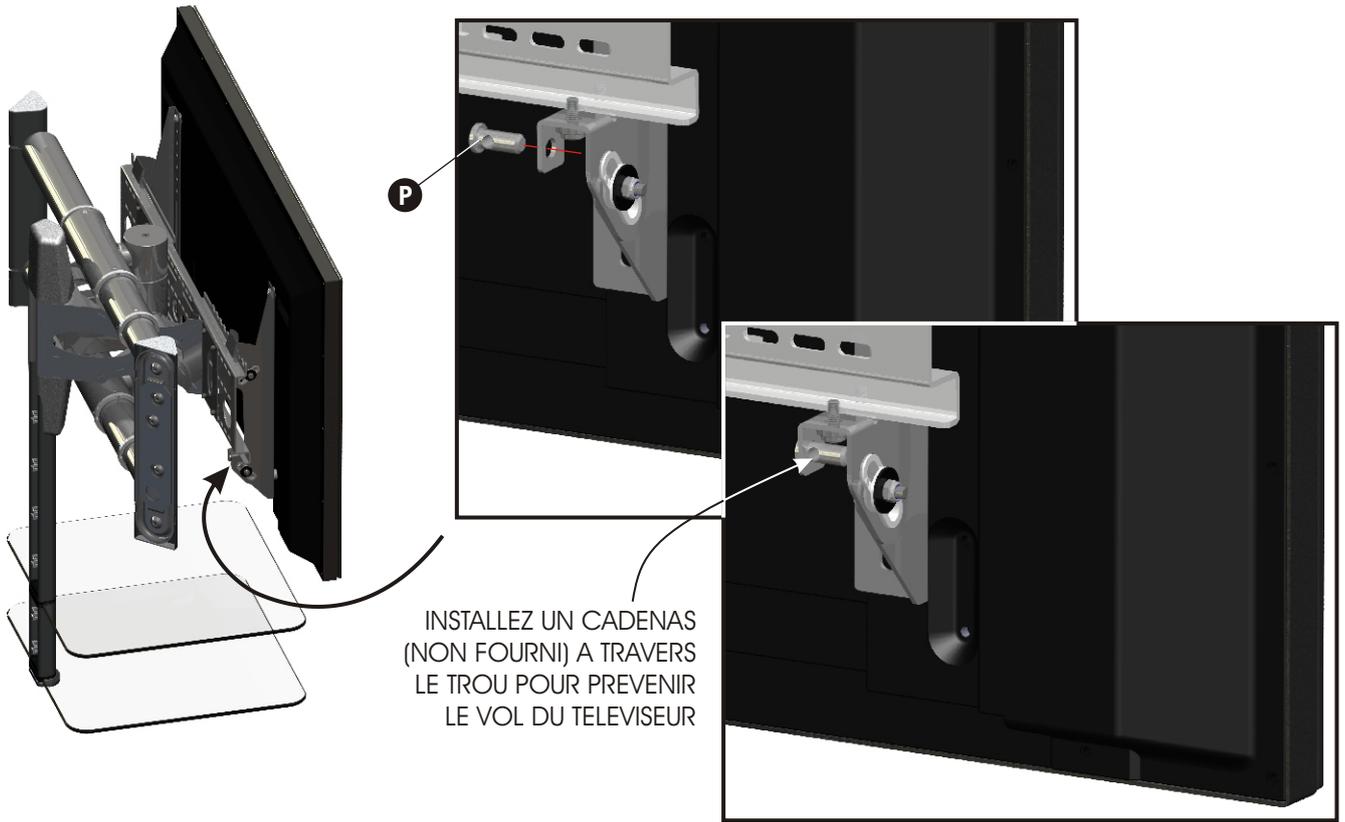


①⑦ INCLINAISON / ROTATION / REGLAGE LATERAL

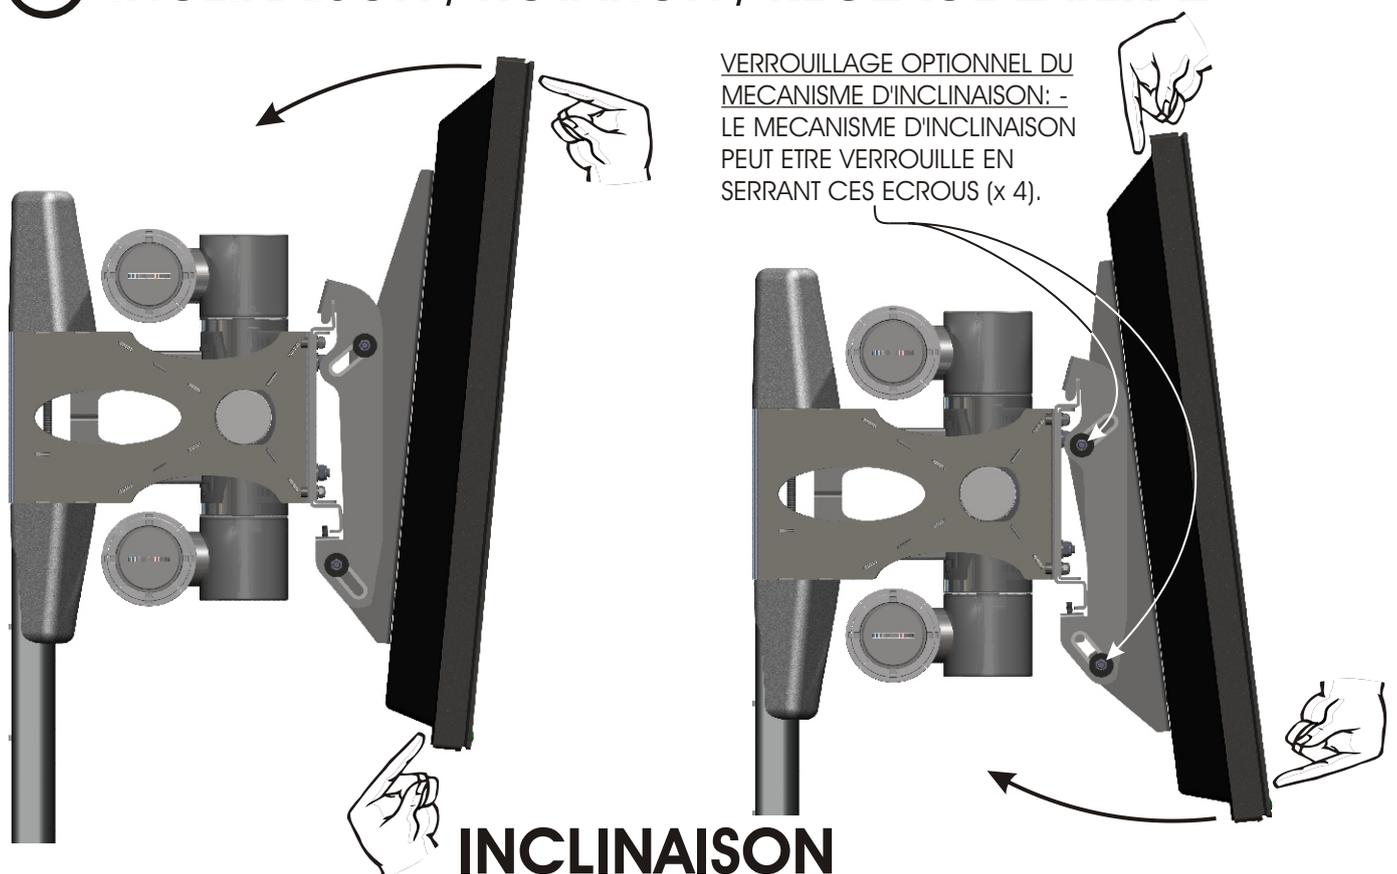

17

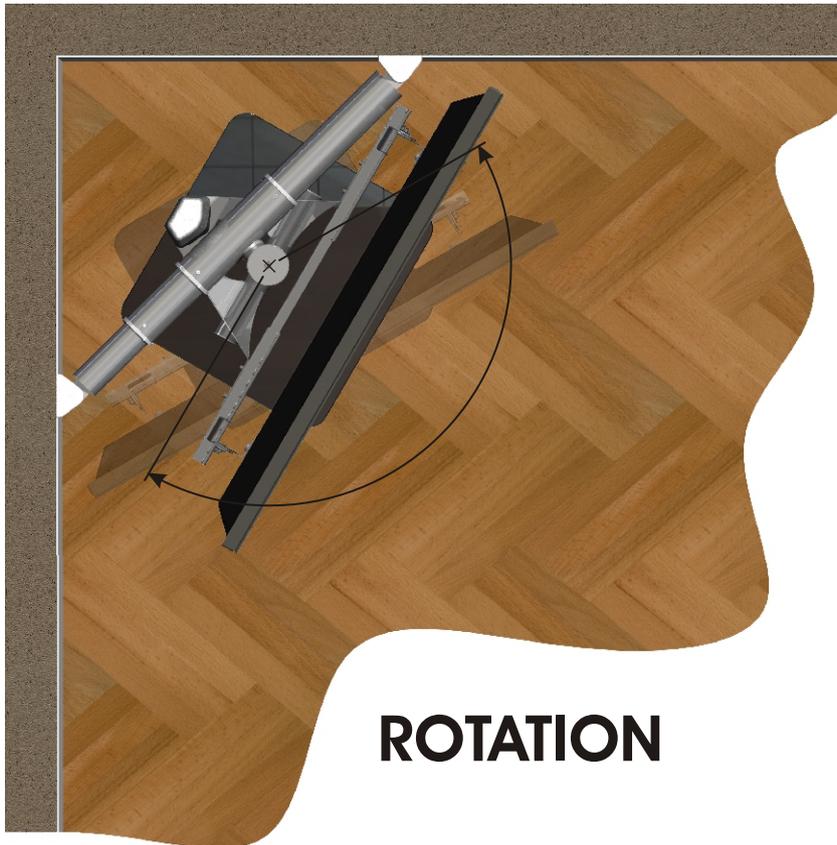


ROTATION

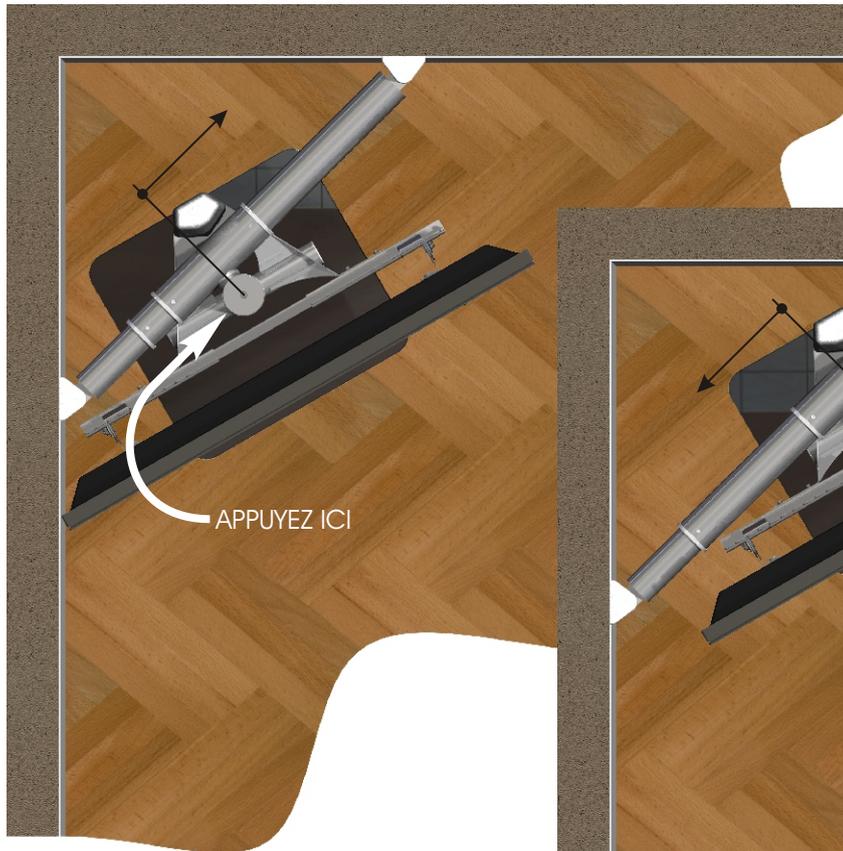


APPUYEZ ICI

**REGLAGE
LATERAL**

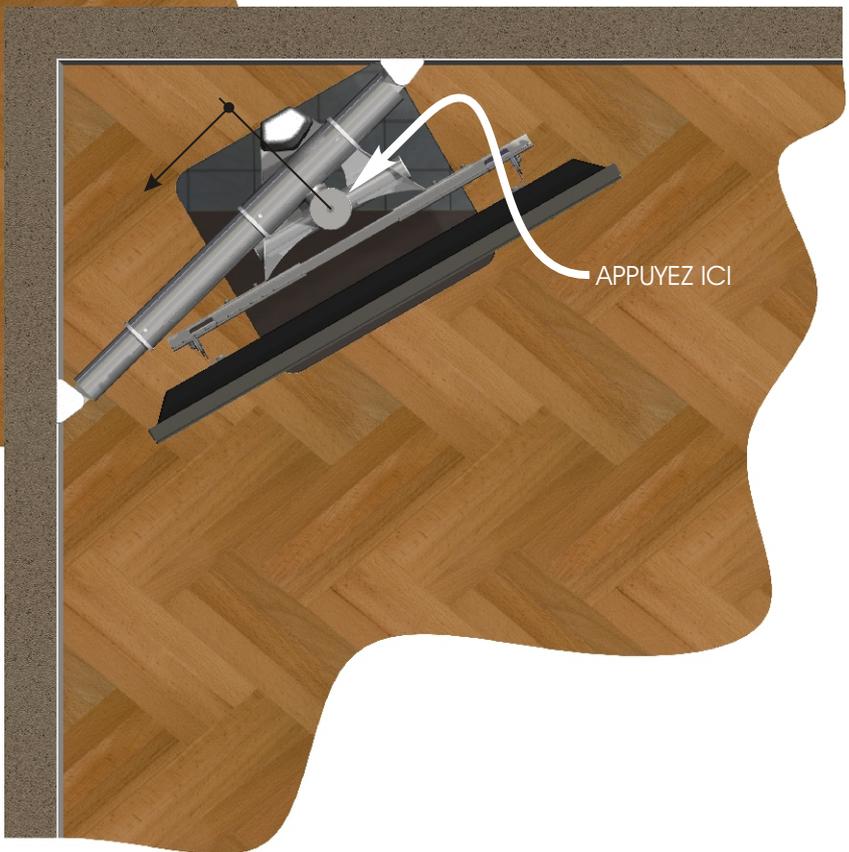

APPUYEZ ICI

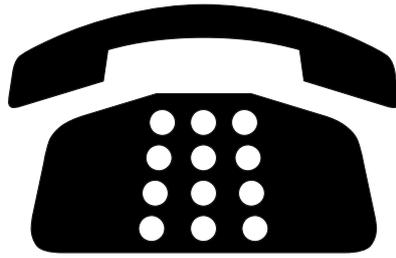

SERVICE D'ASSISTANCE TELEPHONIQUE

AVF Group Ltd.
Road 30, Hortonwood Industrial Estate,
Telford, Shropshire, TF1 7YE, England.

+44 (0) 1952 670009
0870 0609777 (UK)

AVF Incorporated.
3187, Cornerstone Drive,
Mira Loma, CA 91752, USA.

1-800 667 0808 (USA)

Orbital Holdings Inc.
3187, Cornerstone Drive,
Mira Loma, CA 91752, USA.

1-800 601 8450 (USA)