


L8500

Langue Française

Feuillet No. 463079 rev 03

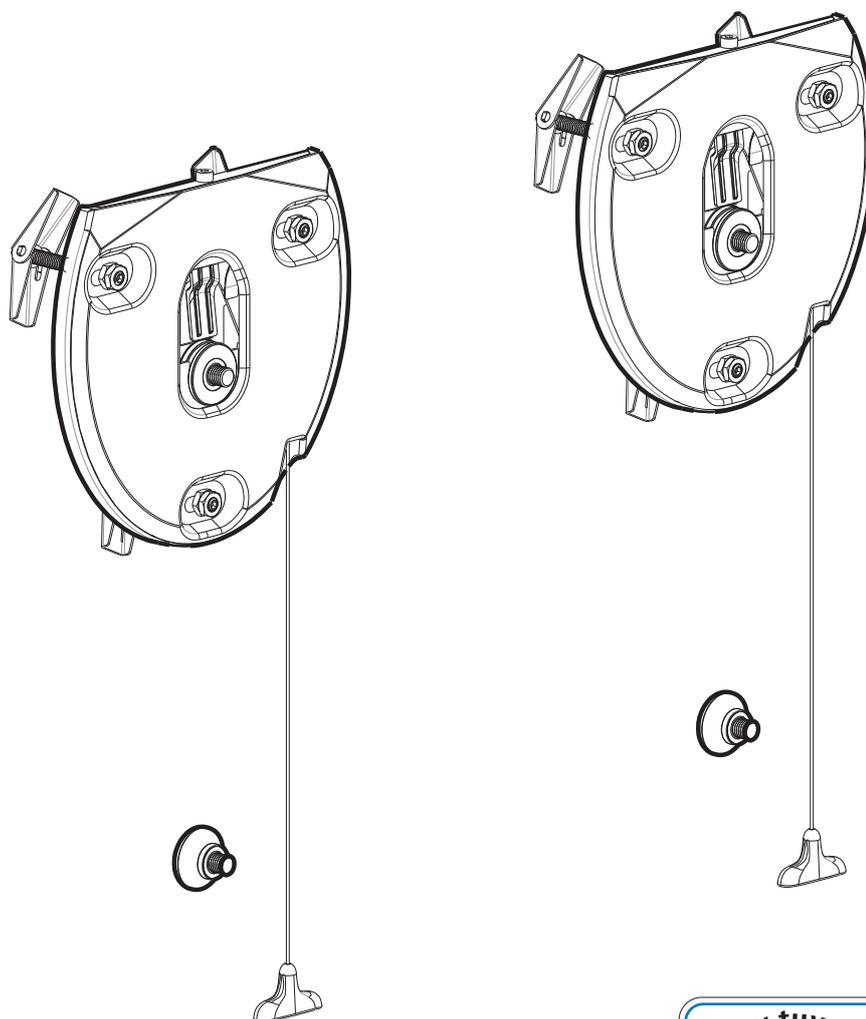

Lisez toutes les instructions avant de débuter l'installation.
Si vous avez des questions sur ce produit ou sur son installation,
contactez le service d'assistance clientèle avant de renvoyer le produit
au magasin. Rendez vous sur www.avfgroup.com/unimax pour accéder
à la vidéo concernant l'installation.

NUMÉRO DE L'ASSISTANCE CLIENT:


+44 (0)1952 670009
0870 0609777 (UK)




AVF Group Ltd. Road 30. Hortonwood Ind Est, Telford, Shropshire, TF1 7YE, England

1 Éléments dans les Boîtes


Vous n'aurez pas besoin de tous ces éléments. Il y aura donc des pièces excédentaires, selon les spécifications de votre téléviseur.

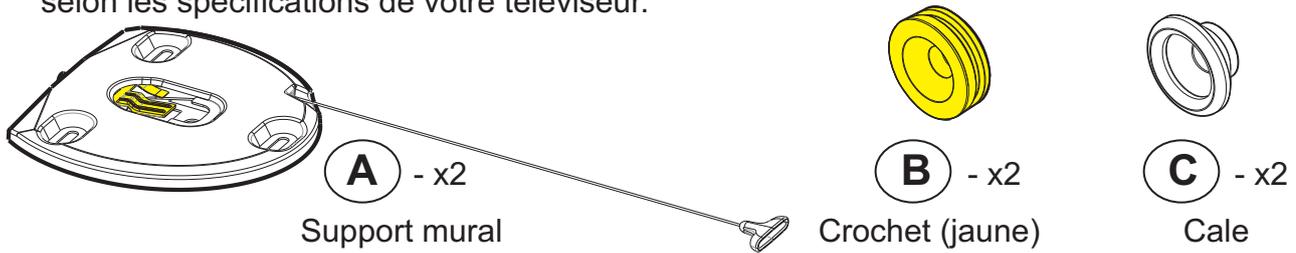


Fixations du téléviseur : les éléments se fixent à l'arrière du téléviseur (selon le type de téléviseur, voir section 11)

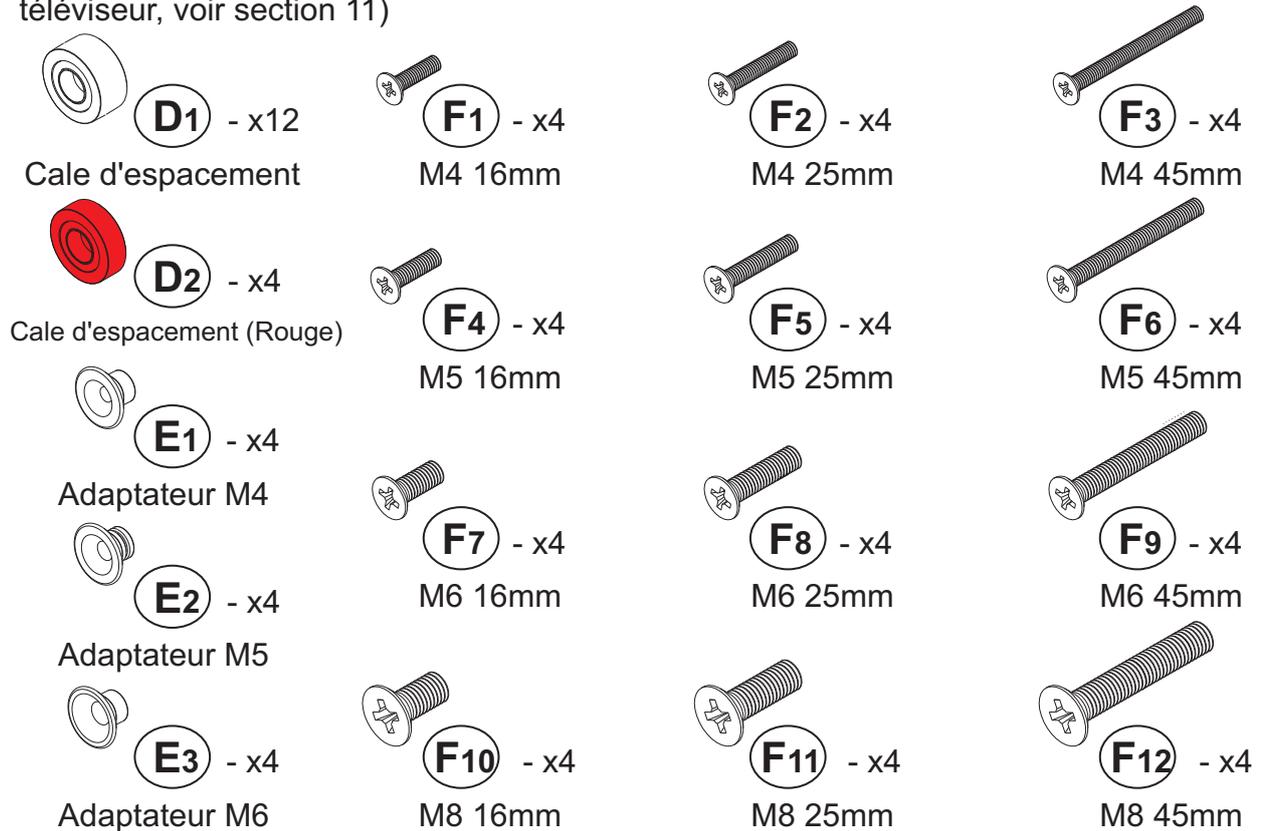


Fixations Murales : éléments fixés au mur (selon le type de mur)

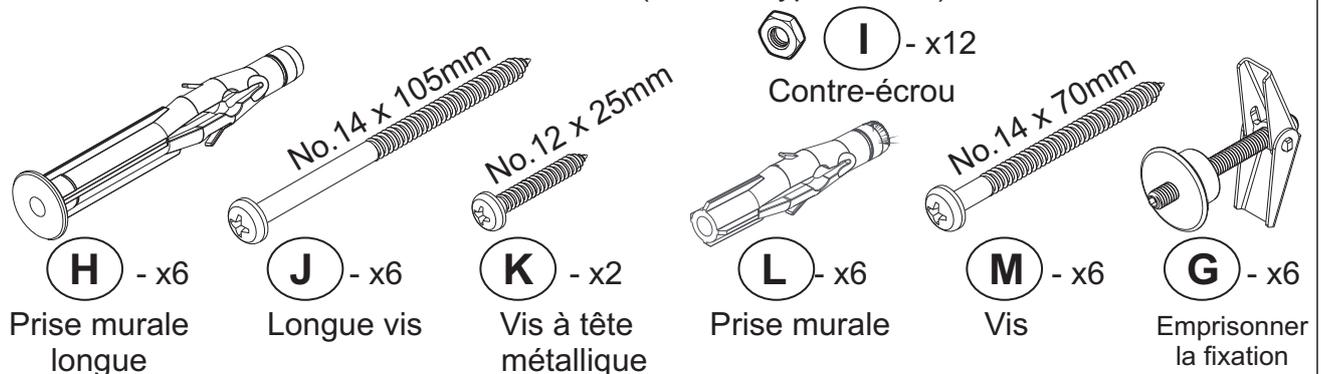

Outils Inclus

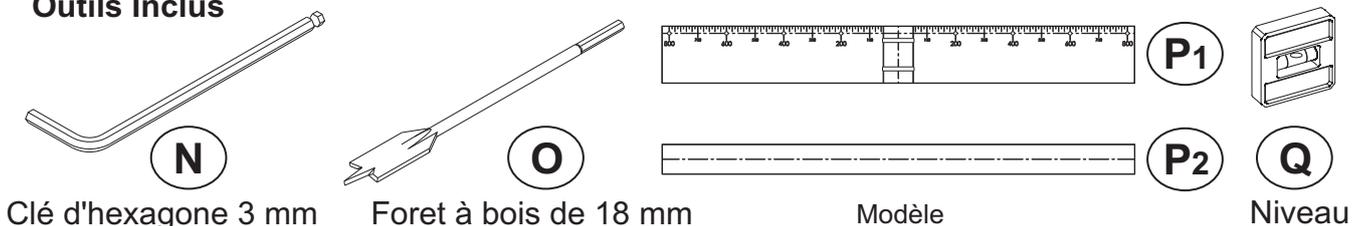


2 Outils Nécessaires

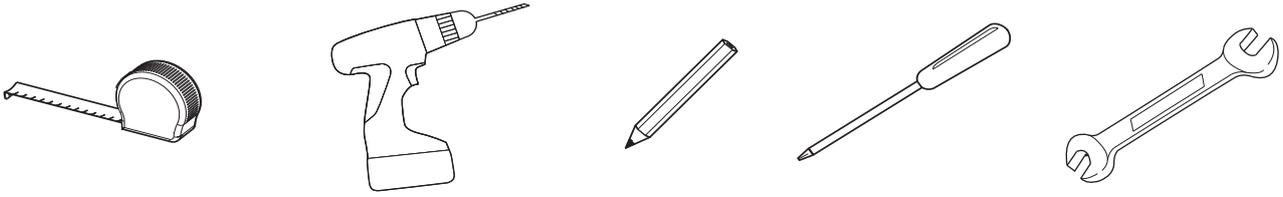

3 Déterminez la Taille des vis du Téléviseur

Choisissez parmi les fixations disponibles. Déterminez la longueur et le diamètre des vis du téléviseur, en essayant de visser (F₂), (F₅), (F₈) et (F₁₁) dans l'un des trous de fixation à l'arrière de l'écran pour trouver la vis correspondante.

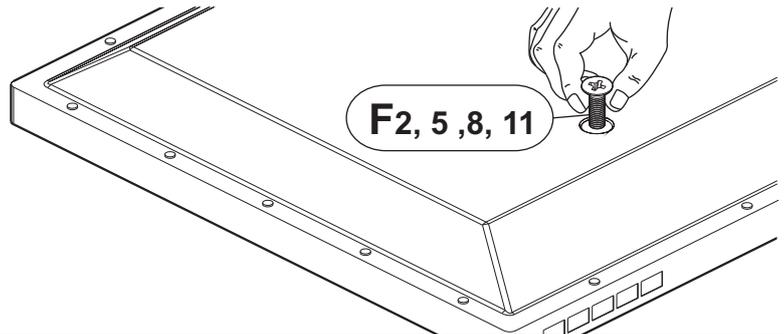

4 Placez les Crochets de Fixation sur le Téléviseur

Une fois les vis déterminées, fixez les crochets (B) et les écrous (C) à l'arrière du téléviseur. Le modèle montre une fixation classique à 20 mm du mur.

La console permet de positionner votre téléviseur entre 12 mm et 40 mm du mur. Pour d'autres configurations, voir section 11.

Vous devrez peut-être utiliser des cales d'espacement afin d'augmenter la distance entre le téléviseur et le mur pour empêcher les câbles de s'échapper et améliorer l'aération de l'appareil (les cales (D1) permettent de maintenir une distance de 20 à 40 mm, voir section 11).

Dans certaines circonstances il peut être nécessaire d'utiliser les écarteurs rouges (D2) pour remplacer ou compléter l'écarteur (D1), pour plus d'informations, voir section 11.

Si les centres de fixation de votre TV ne correspondent à aucune de ces options, ARRETEZ l'installation et contactez le service d'assistance à la clientèle.

Fixations supérieures

F₂, 5, 8, 11

E₁, 2, 3

B

D1



* si exigé

Fixations inférieures

F₂, 5, 8, 11

E₁, 2, 3

C

D1




*

La TV doit toujours être parallèle au mur. Utiliser les écarteurs et cales selon les instructions.

* Si vous utilisez la vis (F₂), utilisez l'adaptateur (E₁).
Si vous utilisez la vis (F₅), utilisez l'adaptateur (E₂).
Si vous utilisez la vis (F₈), utilisez l'adaptateur (E₃).
Si vous utilisez la vis (F₁₁), aucun adaptateur n'est nécessaire

5 Assemblez le Modèle de Positionnement.

La partie horizontale vous permet de déterminer l'endroit de forage des trous sur le mur. La partie verticale vous permet de déterminer la hauteur du téléviseur sur le mur afin de trouver la position idéale de l'écran. Entrecroisez les modèles (P₂) et (P₁) comme montré.

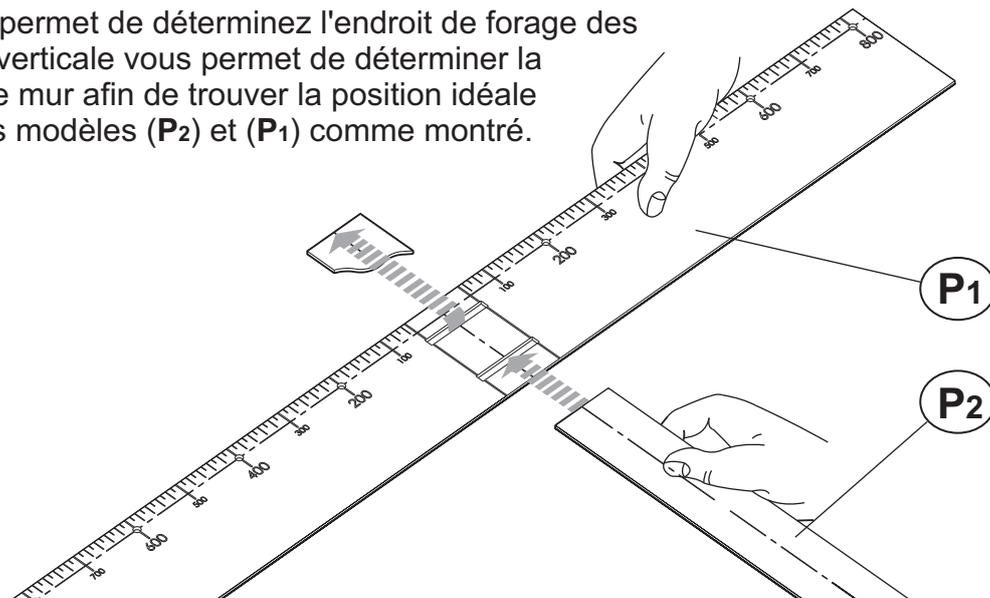


6 Déterminez les Trous des Crochets.

Placez le modèle à l'arrière du téléviseur et suivez les instructions ci-dessous.

La ligne centrale de votre gabarit représente le centre de votre TV.


Alignez le haut de l'écran.

Alignez le modèle sur le centre de l'écran. Marquez les trous de fixation.

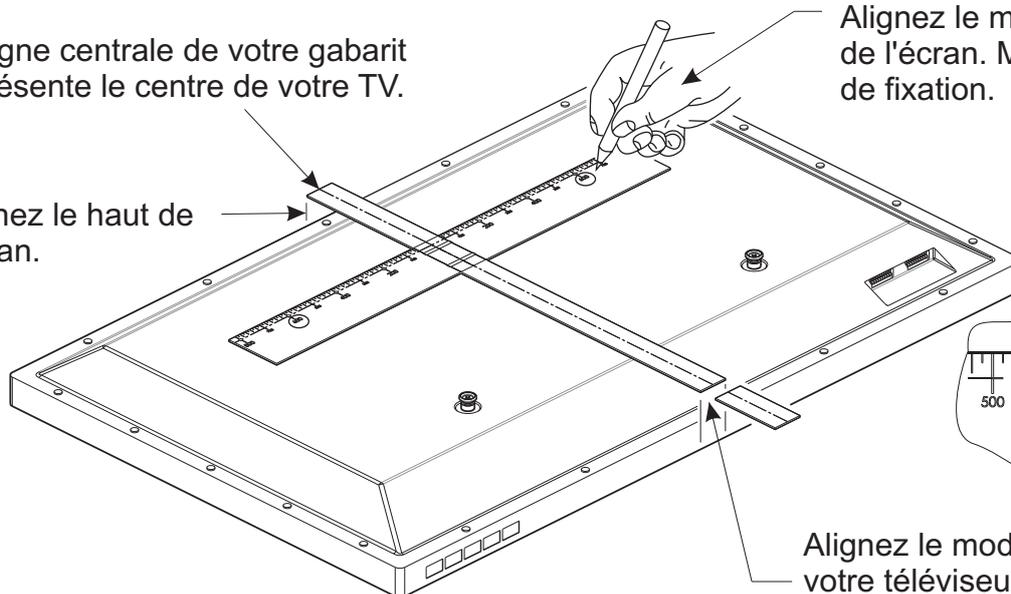


Alignez le modèle sur le bas de votre téléviseur, afin de voir exactement la disposition verticale de celui-ci (distance du sol et du plafond).

Si les fixations de votre écran ne sont pas alignées sur les trous du modèle, assurez-vous de placer celui-ci au centre de l'écran et percez les trous selon la disposition choisie avec un crayon ou un objet pointu.

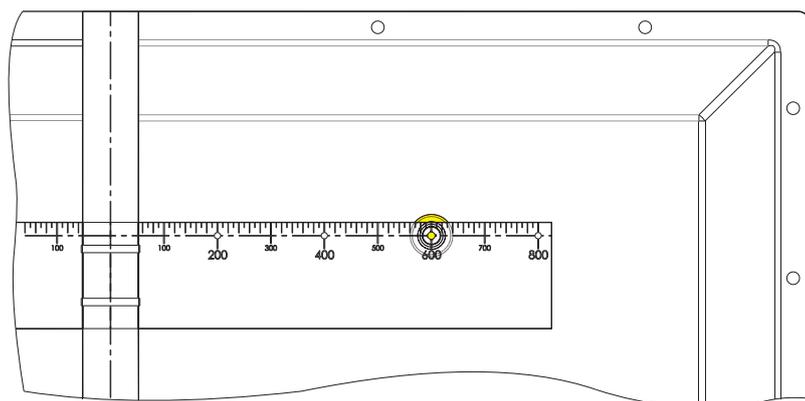


7 Marquage des Trous de Forage dans le Mur

Utilisez le modèle pour marquer deux points sur le mur correspondant aux fixations supérieures du téléviseur.

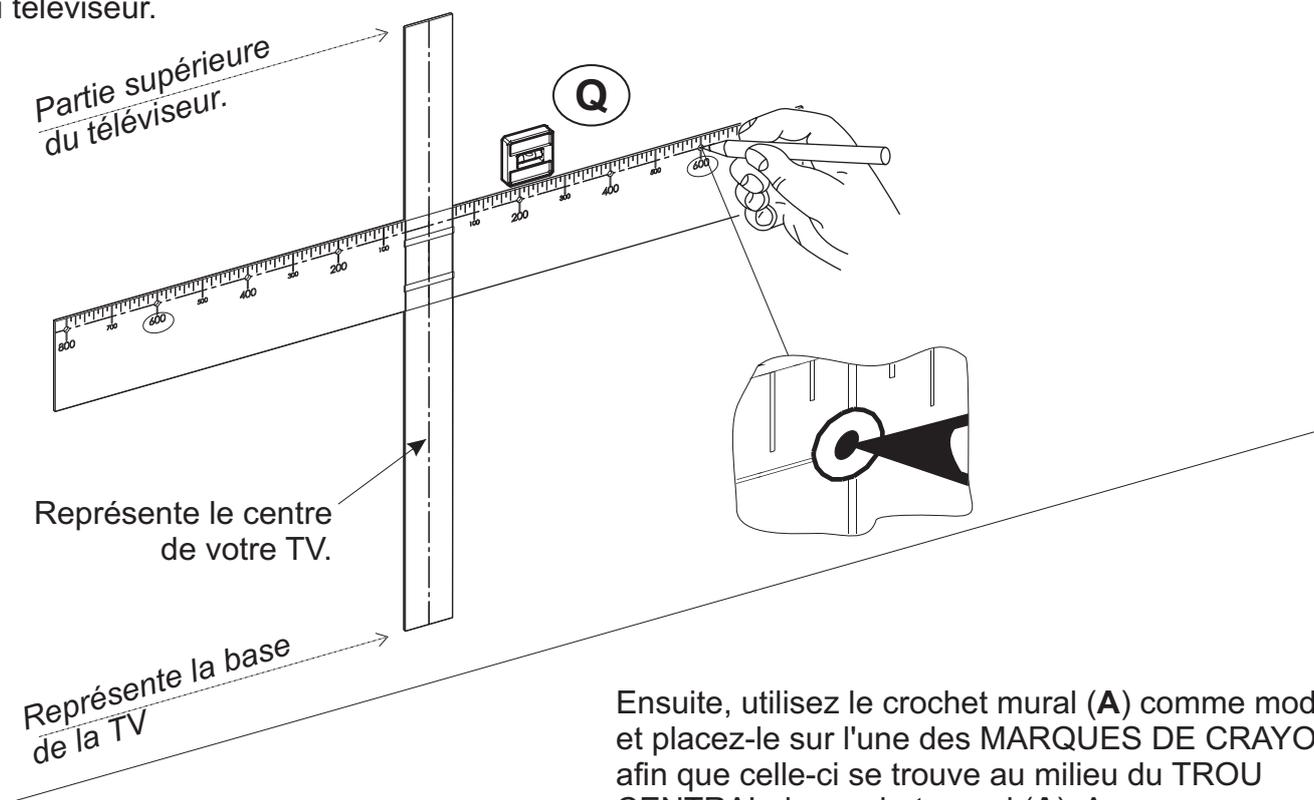

Ensuite, utilisez le crochet mural (A) comme modèle et placez-le sur l'une des MARQUES DE CRAYON, afin que celle-ci se trouve au milieu du TROU CENTRAL du crochet mural (A). Assurez-vous que le crochet est à niveau et marquez les trois POINTS DE FORAGE avec un crayon. Répétez l'opération pour les deux crochets.

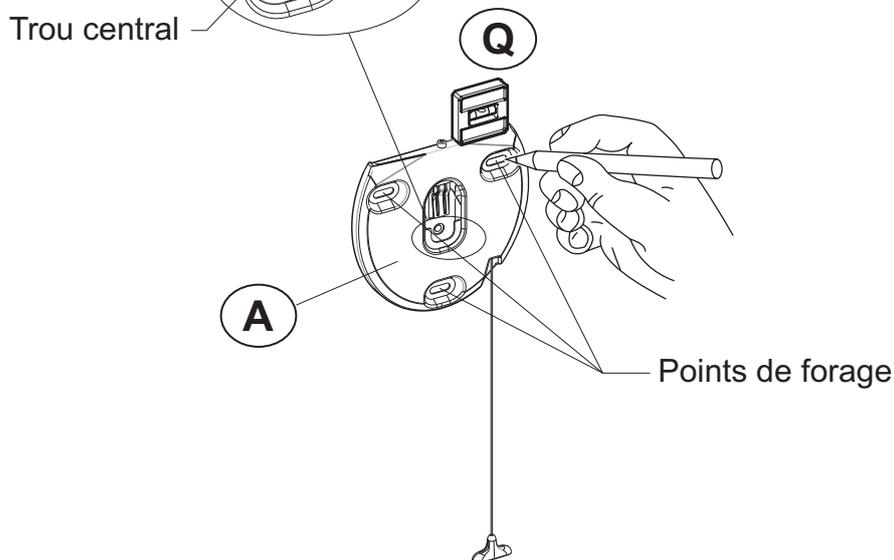

8 Planification et Préparation

Déterminez le type de mur (brique, montant, plâtre ou plaque de plâtre).

Assurez-vous que la zone de forage ne comporte pas de conduits (gaz, électricité, eau).

Forez six trous pilotes de 3 mm de diamètre pour vérifier le type de mur et sélectionnez les fixations appropriées (voir section 9).


9 Installez les Fixations Murales

Utilisez les fixations adaptées à votre type de mur. Il sera peut-être nécessaire d'utiliser plusieurs types de fixations pour les installations couvrant différents types de murs.


NE SERREZ PAS EXCESSIVEMENT LES VIS.




Mur Solide

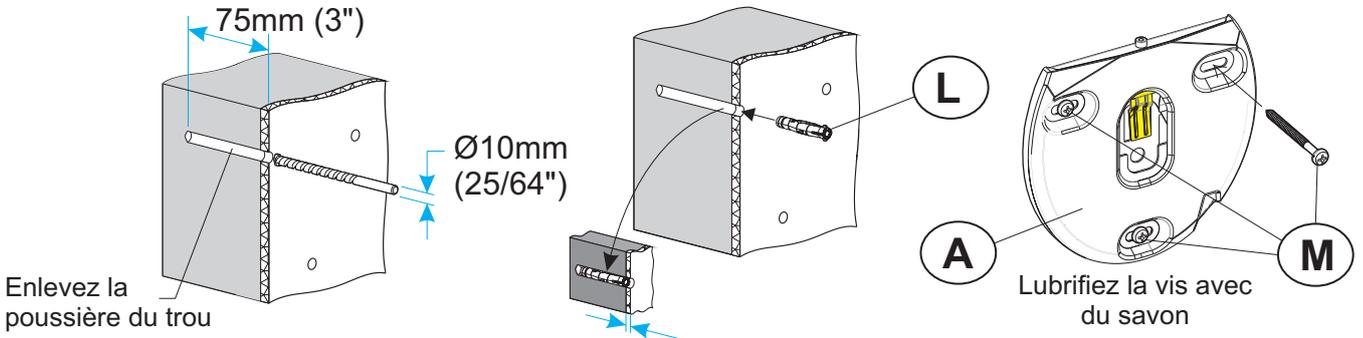


Plaque de Plâtre Adhésif

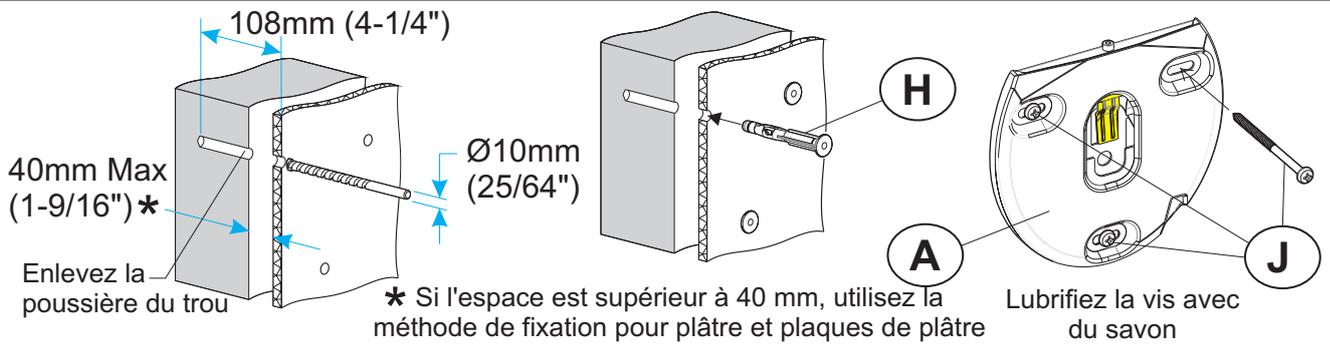

Plâtre/Plaque de Plâtre

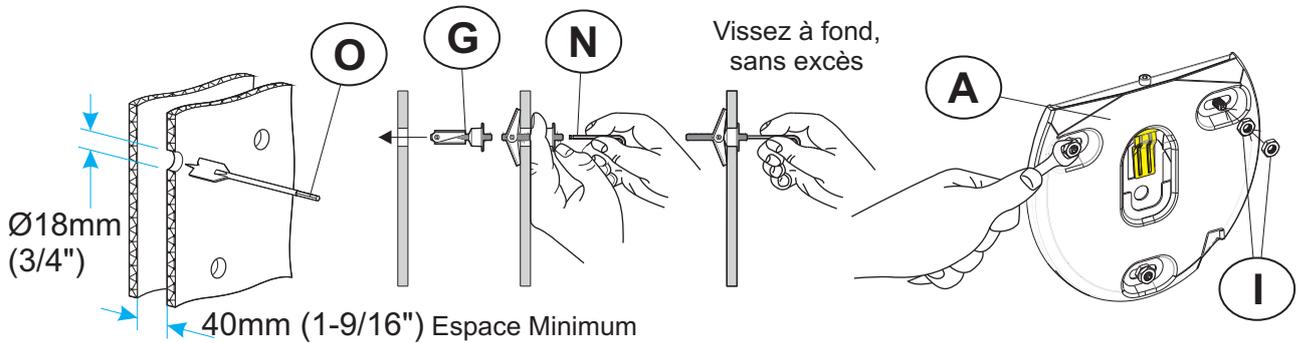


Montant en Bois

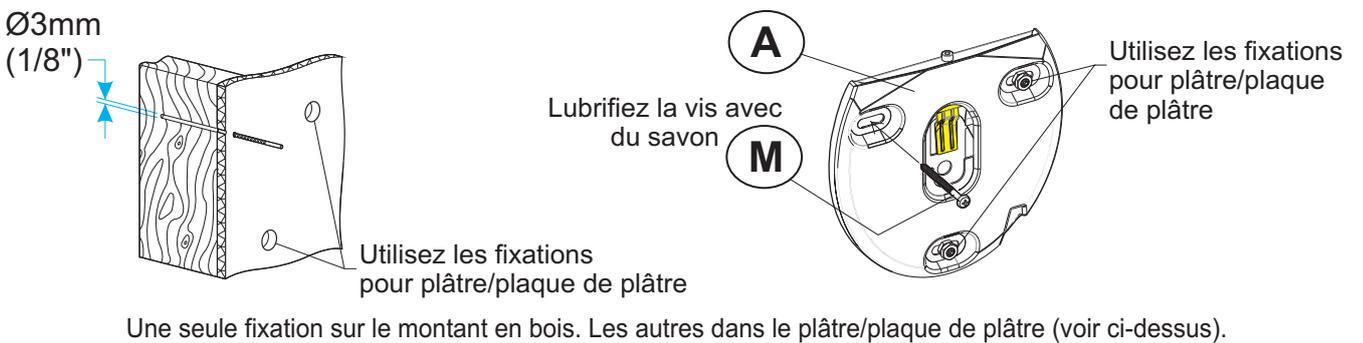

Une seule fixation sur le montant en bois. Les autres dans le plâtre/plaque de plâtre (voir ci-dessus).


Montant en Métal

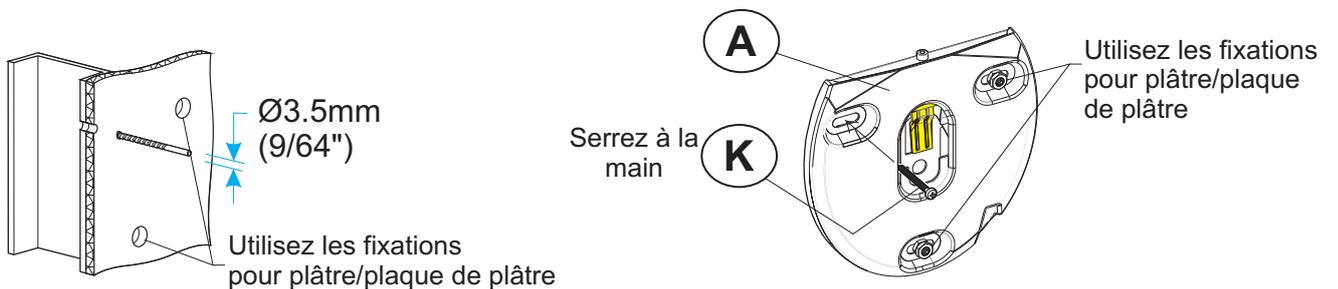

Une seule fixation dans le montant en métal. Les autres dans le plâtre/plaque de plâtre (voir ci-dessus).

10 Accrocher le Téléviseur

La TV doit toujours être parallèle au mur. Utiliser les écarteurs et cales selon les instruction.

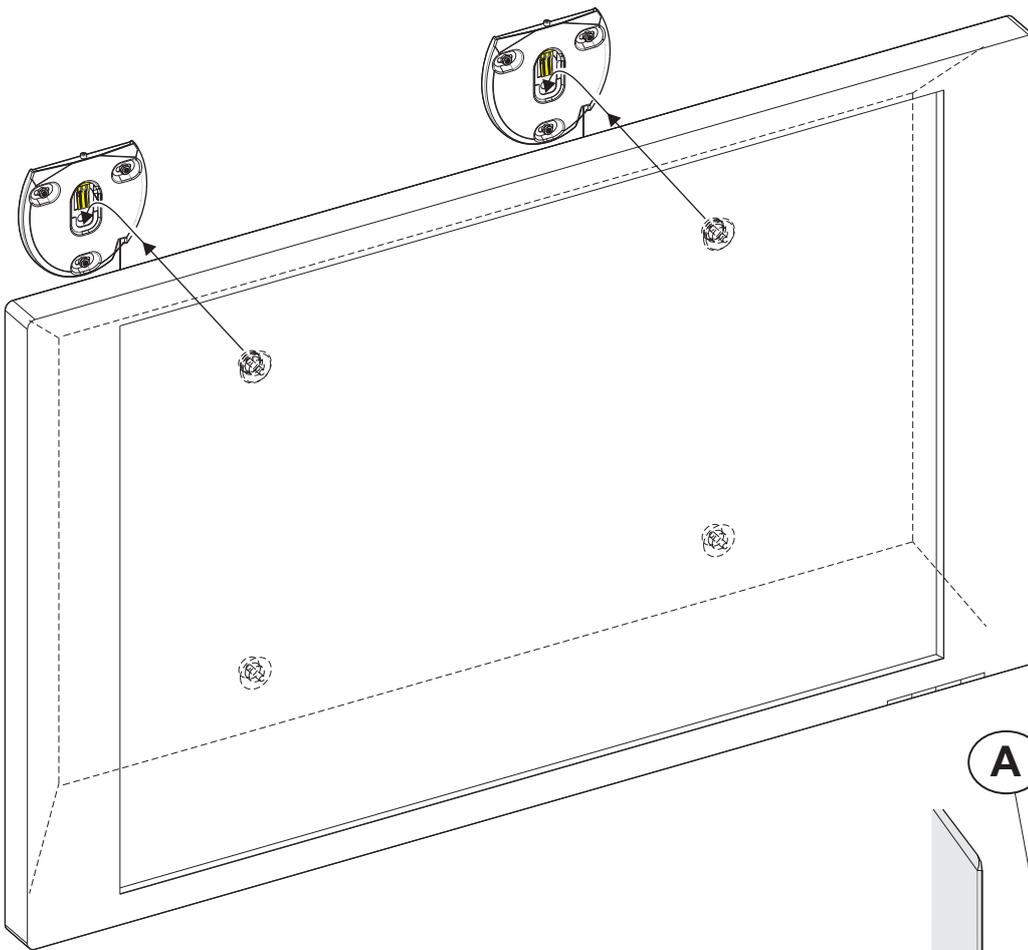


Poussez les crochets jaunes (à l'arrière du téléviseur) dans le réceptacle jaune des crochets muraux. Glissez pour mettre en place. Assurez-vous que les crochets jaunes sont bien engagés. Si les câbles du téléviseur empêchent celui-ci d'être appuyé contre le mur, envisagez une autre fixation (voir section 11).



Glissez les fixateurs de câbles derrière le téléviseur (accessibles mais non visibles de l'avant de l'appareil). Nouez le fixateur et coupez l'excédent.

Retirer le téléviseur:


Il faut être à deux pour retirer le téléviseur. Une personne doit tirer les deux fixateurs de câbles pendant que l'autre soulève le téléviseur.

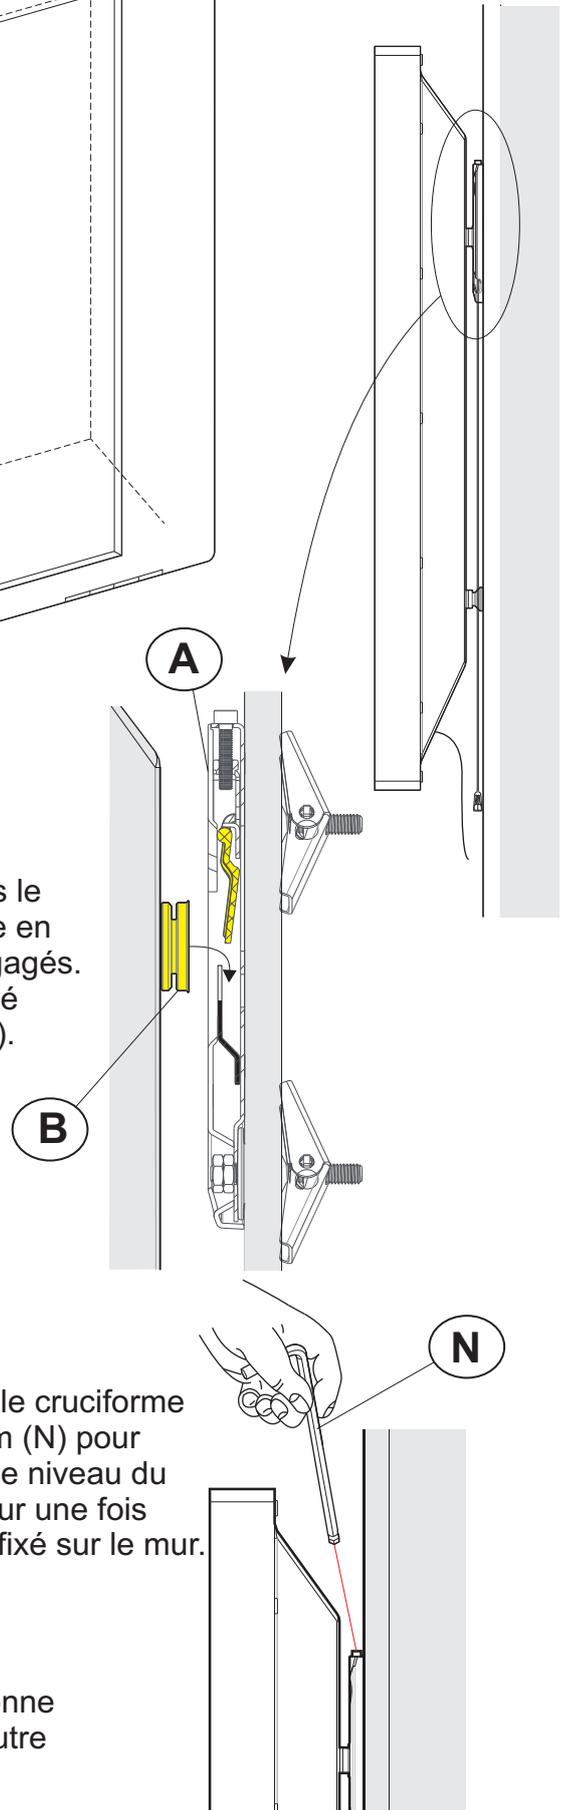


Utilisez le cruciforme de 3 mm (N) pour ajuster le niveau du téléviseur une fois celui-ci fixé sur le mur.

11 Configurations Alternatives


Un espacement de 12, 20 et 40 mm peut être obtenu en utilisant les combinaisons d'espacement et de vis ci-dessous.

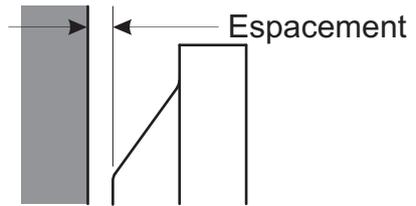


12mm
Espacement
Fixations supérieures

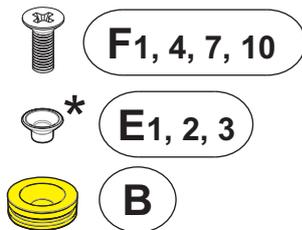


20mm Espacement
(comme indiqué en section 4)
Fixations supérieures

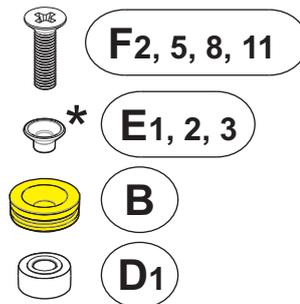


40mm
Espacement
Fixations supérieures

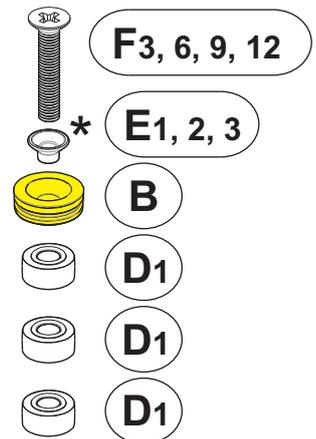


Fixations inférieures

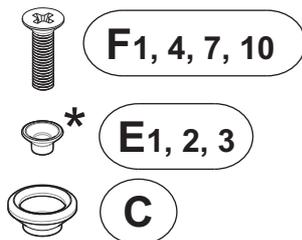

Fixations inférieures

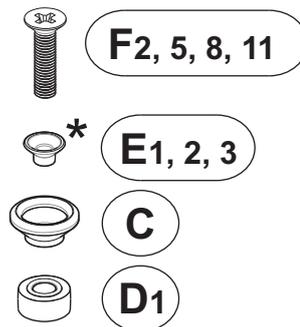


Fixations inférieures

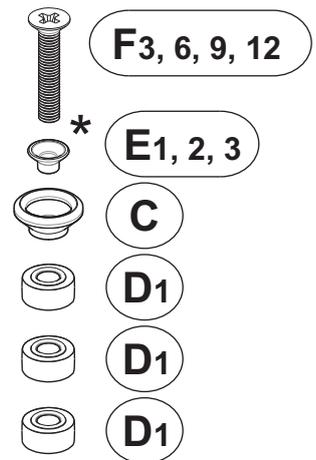

La TV doit toujours être parallèle au mur.
Utiliser les écarteurs et cales selon les instructions.

Si vous utilisez les vis (F1), (F2) ou (F3), utilisez l'adaptateur (E1).
Si vous utilisez les vis (F4), (F5) ou (F6), utilisez l'adaptateur (E2).
Si vous utilisez les vis (F7), (F8) ou (F9), utilisez l'adaptateur (E3).
Si vous utilisez les vis (F10), (F11) ou (F12), aucun adaptateur n'est nécessaire.

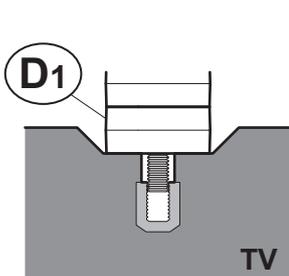


Problème
Vis pas assez insérer

Quand est-il nécessaire d'utiliser les écarteurs rouges?



(D2) - x4

Il est conseillé que lorsque vous fixez les accroches (B) et cales (C) à votre TV vous ayez au moins 5 à 10mm d'engagement de la vis. Dans certaines circonstances vous pouvez avoir besoin d'utiliser les écarteurs rouges (D2) en remplacement ou en complément des écarteurs (D1) pour y parvenir. Si vous utilisez les écarteurs rouges (D2) vous devez utiliser les 4.

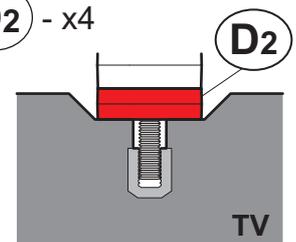

Solution
L'écarteur rouge (D2) a remplacé l'écarteur (D1)