



TNEL400B-1

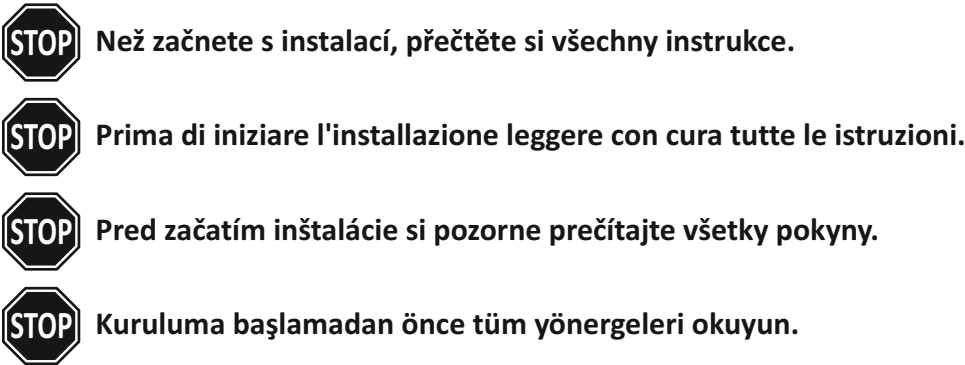

**Darty Holdings SAS ©
14 route d'Aulnay
93140 Bondy, France**

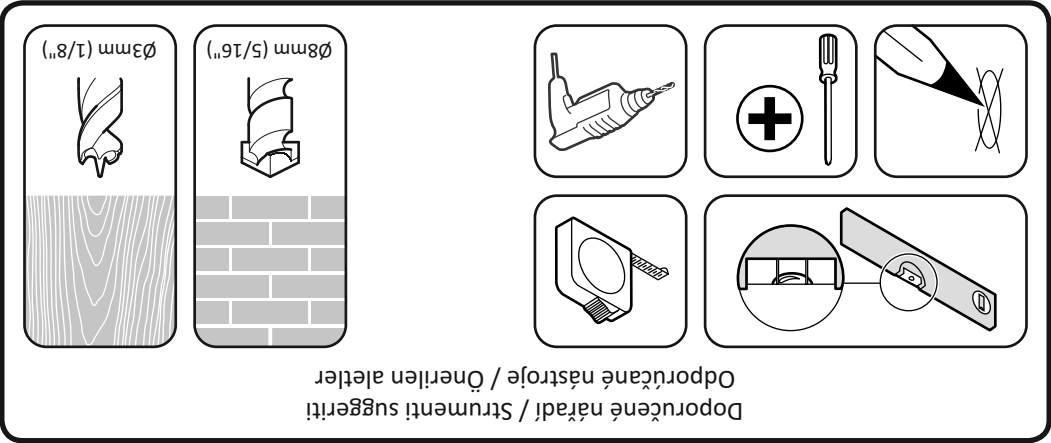

Balení uschovejte pro případ, že držák budete vrátit. Obsah balení se může lišit od obsahu na fotografii/obzácích. Nebudete potřebovat všechny části, očekávejte, že vám některé zbudou v závislosti na typu vašeho televizoru. Tenko výrobek je určen pouze pro vnitřní použití. Použití tohoto výrobku venku může způsobit jeho poškození a vašemu zranění. Zodpovědnosti montující osoby je zkontrolovat, zda je zed vhodná pro montáž a zda v ní není vedení (např. plynové, elektrické, vodovodní atd.). Darty Plc nenesе odpovědnost za žádnou nebo ztrátu způsobenou instalací na nevhodnou zed. Pravidelně kontrolujte utažení skrutek a šroubů.

Conservare l'imballo in caso sia necessario restituire il prodotto.
Il contenuto può essere diverso dalla fotografia/illustrazione.
A seconda del vostro tipo di TV alcune di queste parti non saranno necessarie.
Questo prodotto è inteso solo per uso interno. Usare questo prodotto all'aperto può provocare il malfunzionamento o lesioni personali.
E' responsabilità dell'installatore assicurarsi che il muro di montaggio sia adatto e non vi scorrano cavi di servizio (es gas, elettricità, acqua etc).
Darty Plc non accetta responsabilità per danni o perdite causate dall'installazione del prodotto in un muro non adatto. Controllare periodicamente che dadi e bulloni siano ben stretti.

V závislosti od špecifikácií vášho televízora nebudete potrebovať všetky tieto súčasti, takže očakávajte, že vám niektoré súčasti zostanú.

Tento výrobok je určený iba na použitie vo vnútornom prostredí. Používanie výrobku vo vonkajšom prostredí môže viesť k jeho poškodeniu a k vášmu poraneniu.

Instaláciu techník nesie zodpovednosť za to, že bude montáž na stenu vykonaná v súlade s platnými štandardmi bez poškodenia akýchkoľvek inštalácií (napr. plyn, elektrina, voda atď.).

Spoločnosť Darty PIC nenesie zodpovednosť za akékoľvek straty spôsobené inštaláciou tohto výrobku na stenu, ktorá nespĺňa požiadavky.

Pravidelne kontrolujte, či sú všetky matice a skrutky pevne dotiahnuté.



Askinnu iade edilmesi durumunda tüm paket içeriğini tutun.

İçindekiler fotoğraf ve resimlerden farklılık gösterebilir.


Bu parçaların tamamına ihtiyacınız olmayacak, dolayısı ile TV'nizin özelliklerine göre artan parçalar olabileceğini bilmelisiniz. Bu ürün kapalı olan kullanımı için ürünün dış mekanlarda kullanılmaması arzulara ve kişisel yaralanmalara neden olabilir.

Monteji'nin yapılmış olduğu duvarların uygun standartlara sahip olduğu ve servis elemanları (örneğin; gaz, elektrik, su v.s.) Bu üründen düşük standartta bir duvara kurulumundan kaynaklanan yaralanmalar veya zarardan Darty Plc herhangisi bir sorumluluk kabul etmez.

Tüm somun ve civataların sıkı olduğunun düzenli olarak kontrol edilmelidir.

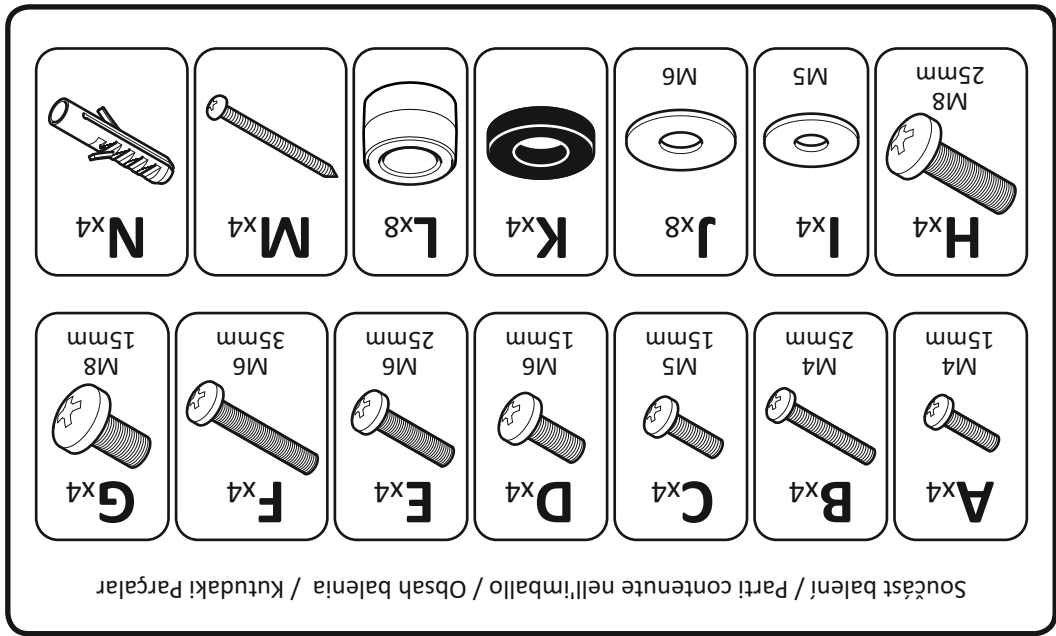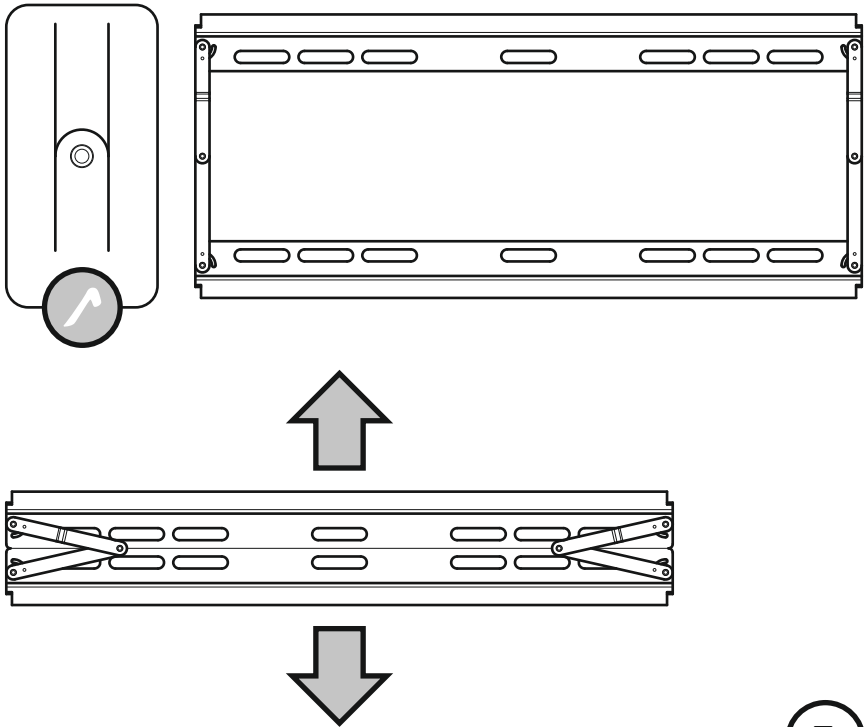

Odstranění televizoru / Per rimuovere la Tv / Pre vybratie TV / TV'yi sökmek için

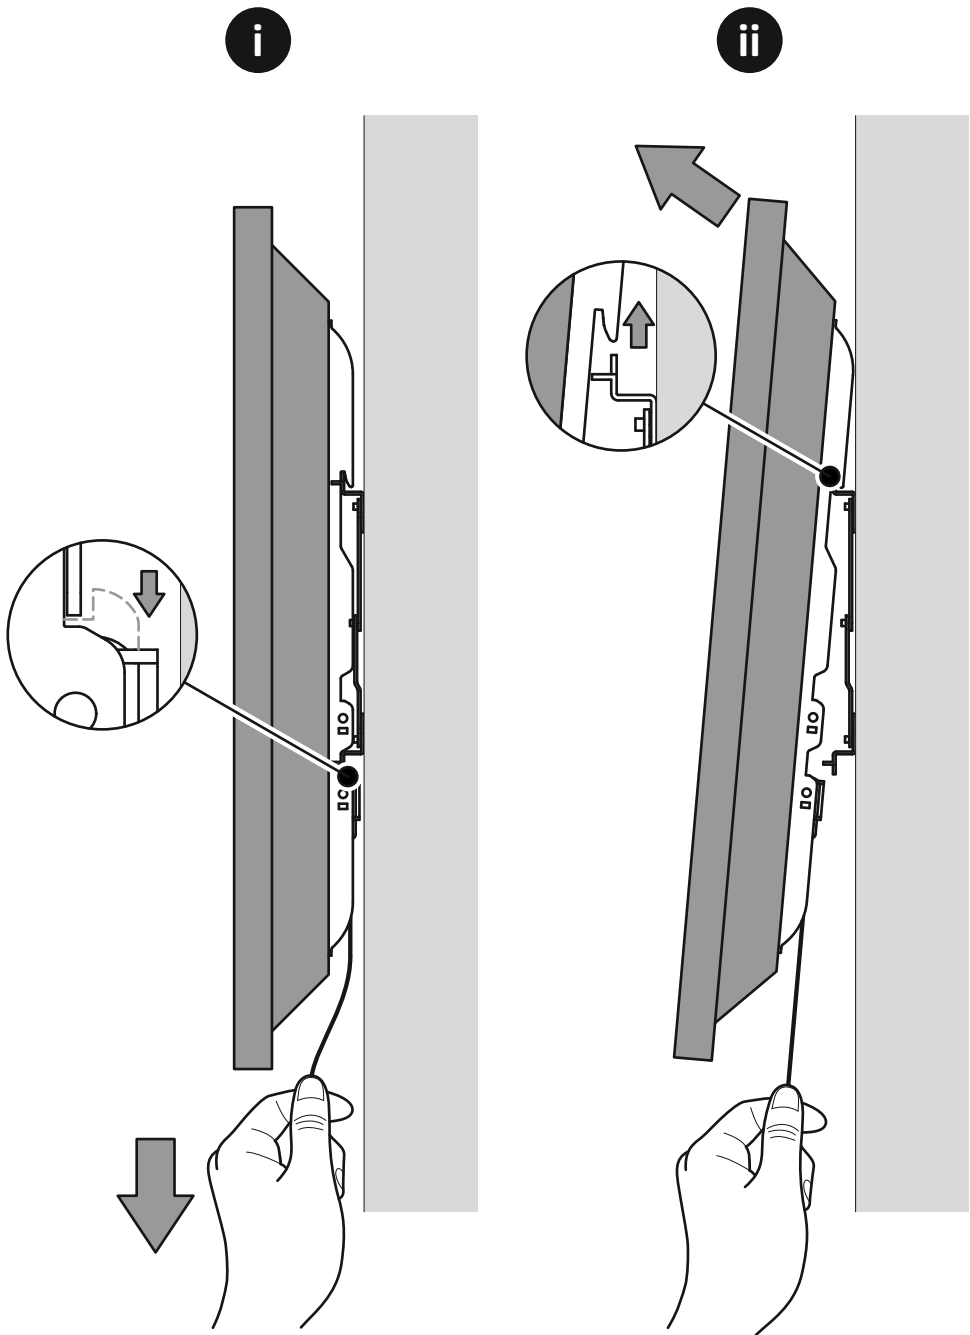

2

Vrchní část
Alto
Horná část
Üst

A_{x4}
M4
15mm

B_{x4}
M4
25mm

L_{x4/8}

K_{x4}

J_{x8}
M6

C_{x4}
M5
15mm

D_{x4}
M6
15mm

E_{x4}
M6
25mm

F_{x4}
M6
35mm

G_{x4}
M8
15mm

H_{x4}
M8
25mm

I_{x4}
M5

TV

A/B+I
C+I
D/E/F+J
G/H

TV

A/B+I+L
C+I+L
D/E/F+J+L
G/H+L

TV

A/B+I+K+L
C+I+K+L
D/E/F+J+K+L
G/H+K+L

3

65mm (2 9/16")

Odstraňte prach z díry
Rimuovere la polvere dai fori
Odstráňte z diery prach
Delikten tozu temizleyin

J_{x4}
M6

M_{x4}

N_{x4}

Závit namažte mýdlem
Lubrificare la vite con il sapone
Závit skrutky namažte mydlom
Vida dişlerini sabun ile kayganlaştırın

3

50mm (2")

Zkontrolujte, zda je držák uprostřed dřevěného prkna
Assicurarsi che il supporto si trovi al centro dei listelli di legno
Uistite sa, že je konzola v strede dreveného stĺpika
Askının tahta kamanın merkezinde olduğundan emin olun

J_{x4}
M6

M_{x4}

4

Click!