


L2500

Slovenský jazyk

Leták č. 464176 rev 01

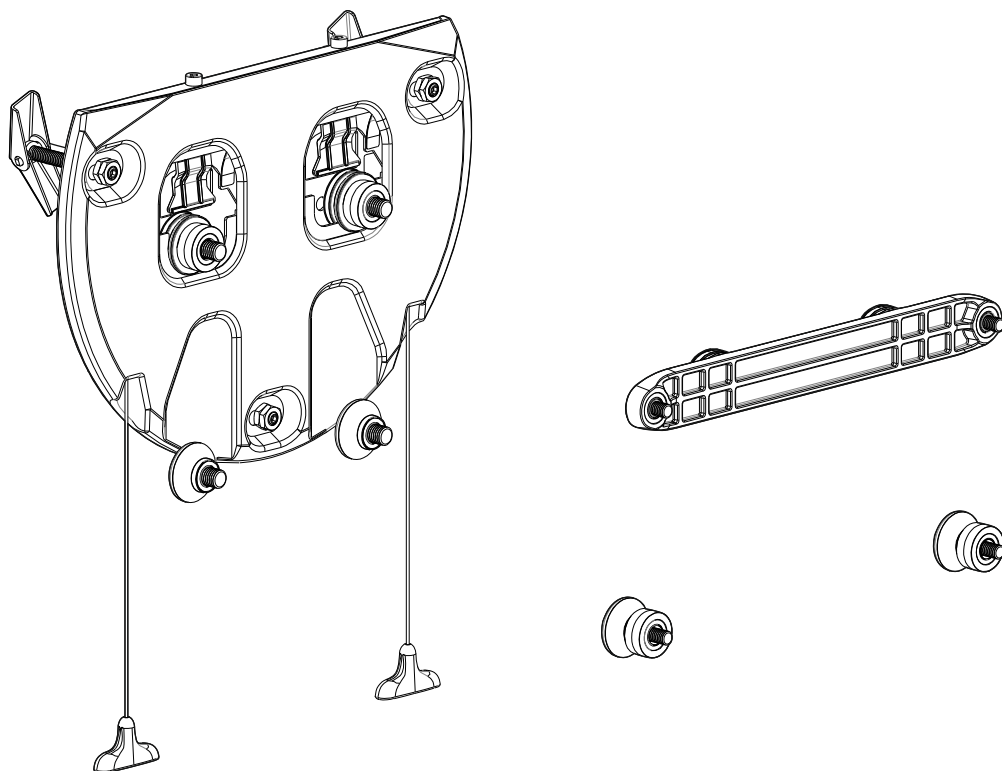

***Pre začiatkom inštalácie je potrebné prečítať celý návod na použitie.
V prípade otázok alebo problémov pri inštalácii kontaktujte zakaznícku
linku (helplink) predtým, než sa rozhodnete výrobok vrátiť.
Inštalačné video si môžete pozrieť na www.avfgroup.com/unimax.***


**ČÍSLO LINKY POMOCI ZÁKAZNÍKOM:
+44 (0) 1952 670009 (UK)**




AVF Group Ltd. Hortonwood 30, Telford, Shropshire, TF1 7YE, England

1 Komponenty zabalené v škatuliach


Nebudete potrebovať všetky tieto komponenty, preto niektoré z nich sa Vám po inštalácii zvýšia v závislosti od špecifikácie Vášho televízora.

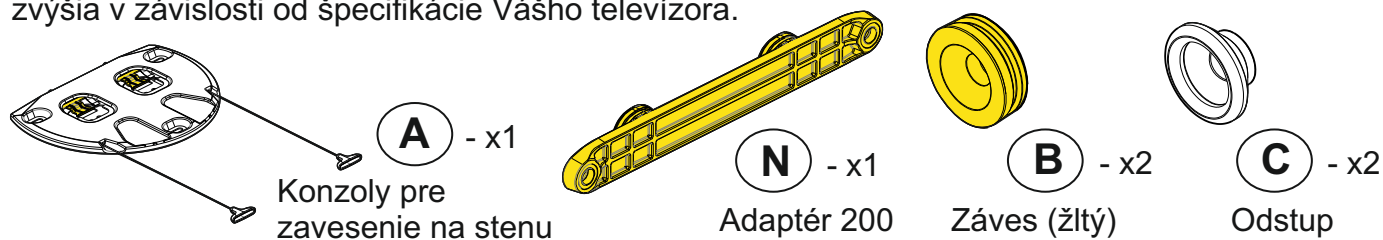

TV-úchyty, idú na zadnú časť televízora (ktoré z nich použijete, to závisí od špecifikácie Vášho televízora - viď časť 9)

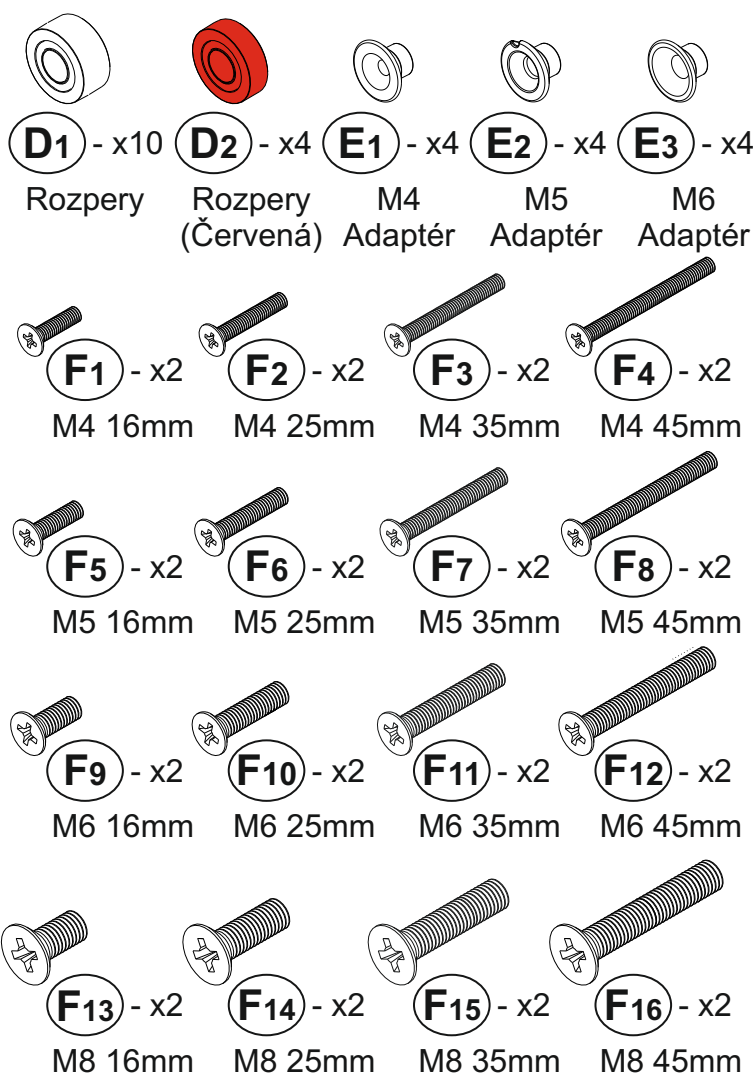


Úchyty na stenu (podľa typu muriva)

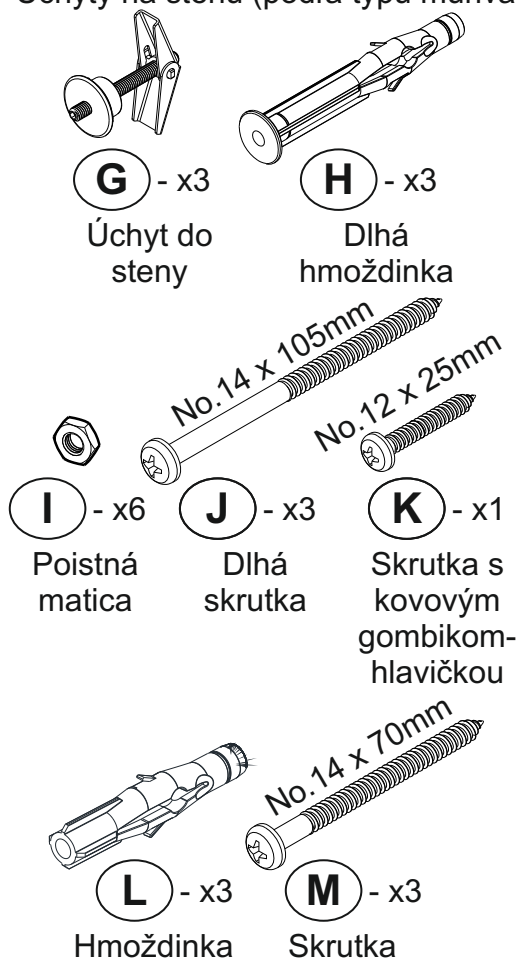

Pribalené náradie




2 Potrebné náradie

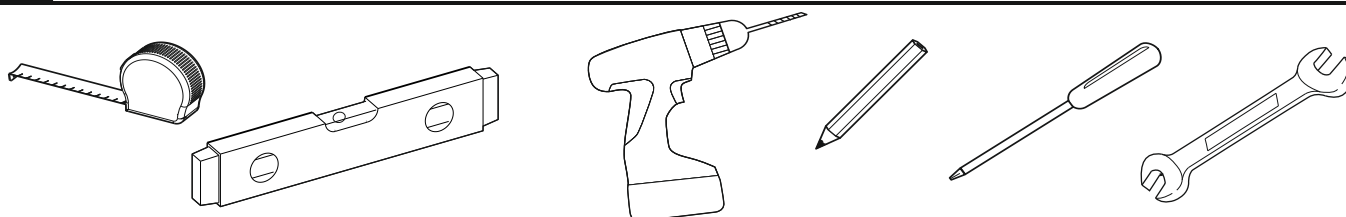

3 Vyberte správnu veľkosť TV-skrutky

Vyberte vhodné TV-úchyty. Musíte si vybrať, ktorá dĺžka a priemer skrutiek je vhodná pre Váš televízor. Pre výber správneho priemeru skrutky skúste zaskrutkovať (F2), (F6), (F10) a (F14) do niektorého montážneho otvoru na zadnej strane TV prijímača, kým nenájdete vyhovujúci priemer. Poznačte si veľkosť závitú a uistite sa, že používate skrutky so správnym závitom.

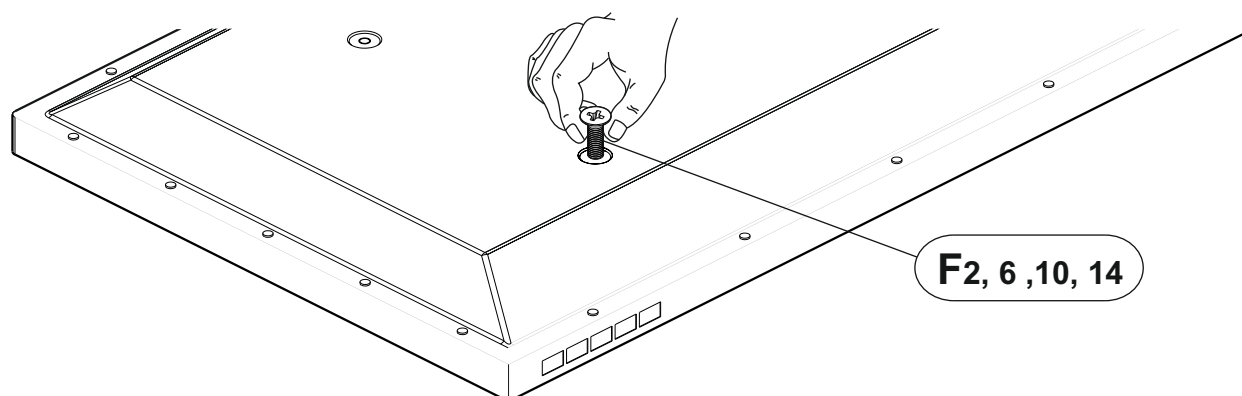

4 Namontujte závesy na televízor

Po výbere správnych skrutiek pre Váš televízor môžete pripevniť Závesy (B) alebo Adaptér 200 (N) a odstupy (C) na zadnú stranu televízora.

Typické predvedené príklady ukazujú úchyty s televízorom umiestneným 20mm od steny.

Televízny stojan umožňuje umiestniť Váš televízor 12mm - 40mm od steny. Alternatívne konfigurácie si môžete pozrieť v časti 9.


Pre zlepšenie prístupu a ventilácie zadnej časti TV a aby z televízora netrčali káble, možno budete musieť zvýšiť vzdialenosť Vášho televízora od steny použitím rozpier (D1), čo Vám umožní vytvoriť medzeru 20mm, 30mm alebo 40mm, viď časť 9.

Za určitých okolností môže byť potrebné použiť červenú rozpierku (D2), a to buď namiesto rozpierky (D1), alebo spolu s ňou. Ďalšie informácie nájdete v časti 9.

Zmerajte stredy úchytov Vášho televízora, aby ste mohli zvoliť alternatívu 1 alebo alternatívu 2. Pokiaľ stredy úchytov Vášho televízora nevyhovujú ani jednej z alternatív, zastavte inštaláciu a kontaktujte zákaznícku linku.


Alternatíva 1

VESA Standard 75x75 a 100x100

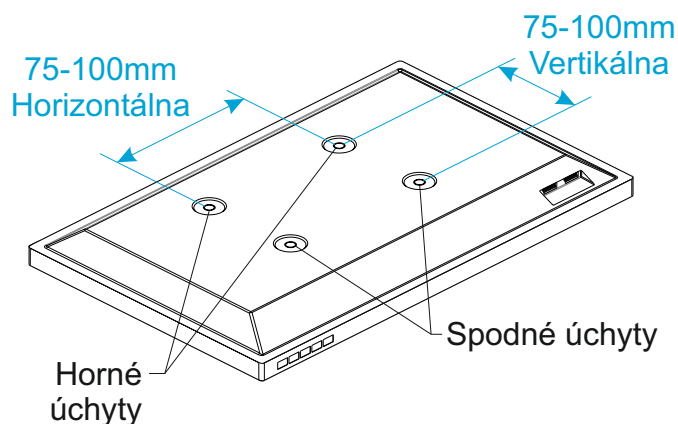


Alternatíva 2


VESA Standard 200x100 a 200x200

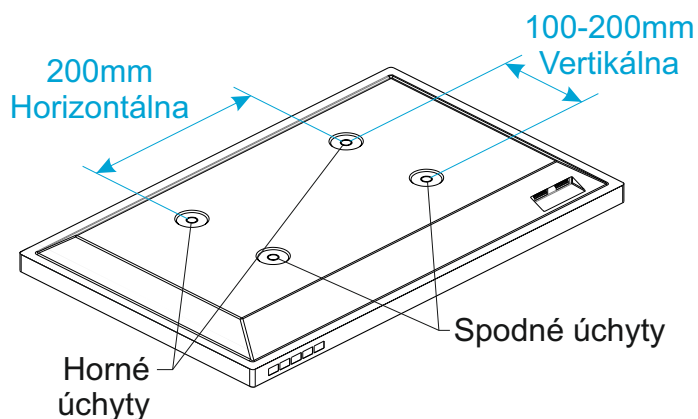

Alternatíva 1 pokračovanie

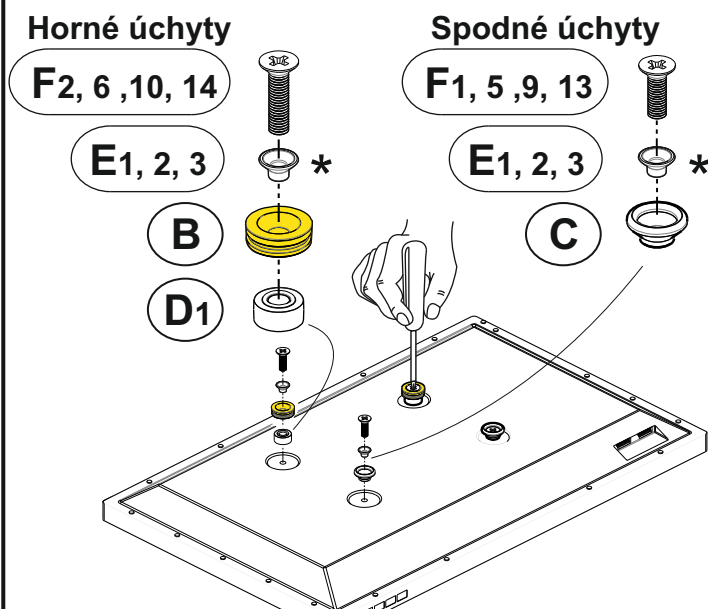

Alternatíva 2 pokračovanie

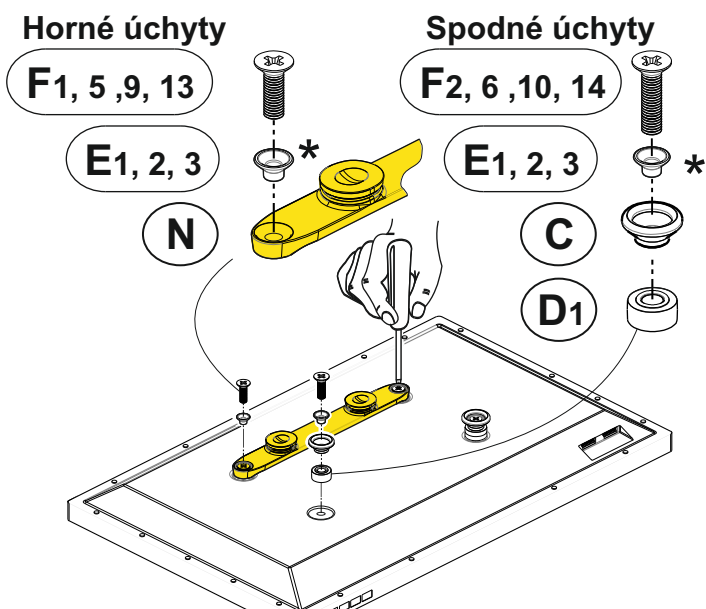


Televízor musí byť rovnobežne so stenou. Použite rozpery/ odstupy podľa ukážky.

- Pri skrutkách (F1)a(F2) použite adaptér (E1)
- Pri skrutkách (F5)a(F6) použite adaptér (E2)
- * Pri skrutkách (F9)a(F10) použite adaptér (E3)
- Pri skrutkách (F13)a(F14) nie je potrebný adaptér

5 Označenie miest na stene pre navrtanie otvorov

Použite konzolu ako šablónu a priložte ju na stenu. Skontrolujte, či je konzola rovno a ceruzou označte tri vrtné body.





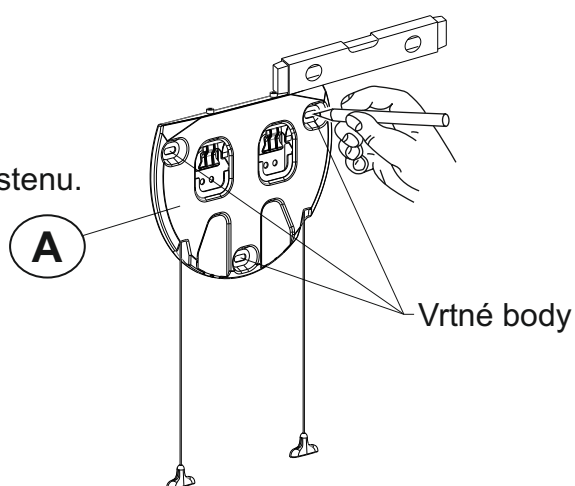


6 Plánovanie a príprava

Overte si, do akého typu muriva-steny idete vŕtať (t.j. tehla/ drevo/ sádkartón/ tvárnice). Uistite sa, či miestom vŕtania neprechádzajú inžinierske siete (plyn, elektrina, voda). Navŕtajte skúšobnú dieru s priemerom 3mm pre overenie typu muriva-steny a výber správnych úchytoŧ (viď časť 7).


7 Namontujte úchyty do steny

Použite správne úchyty podľa typu steny. Pokiaľ inštalácia zahŕňa rôzne typy stien, je potrebné použiť rôzne typy úchytov. NEUŤAHUJTE SKRUTKY VIAC NEŽ JE NUTNÉ.

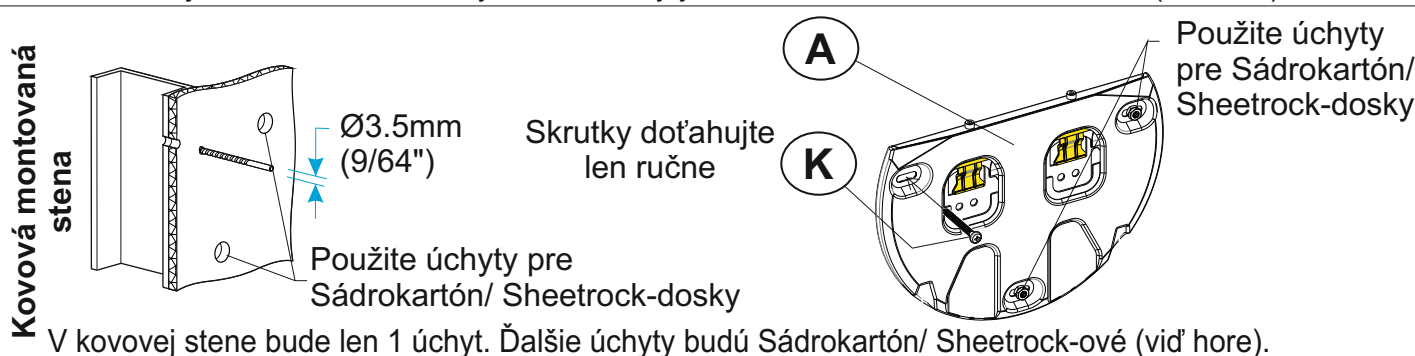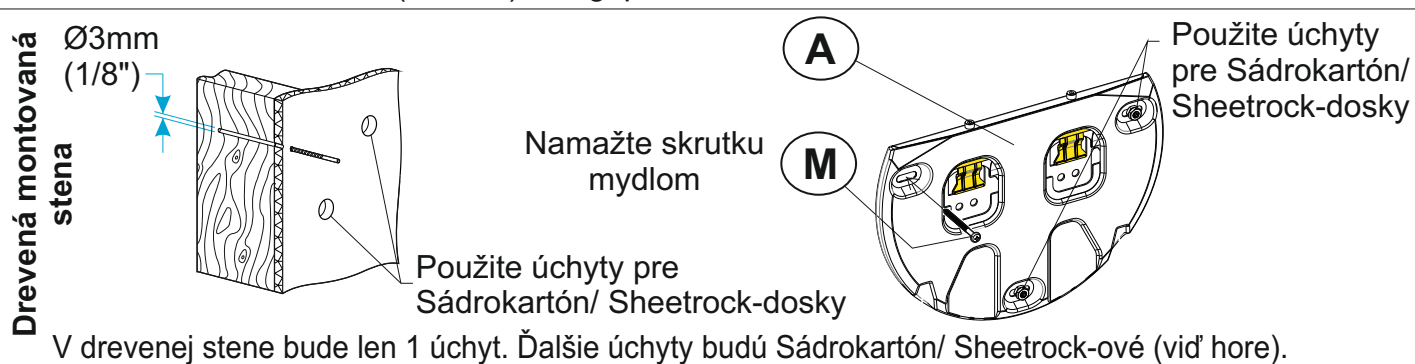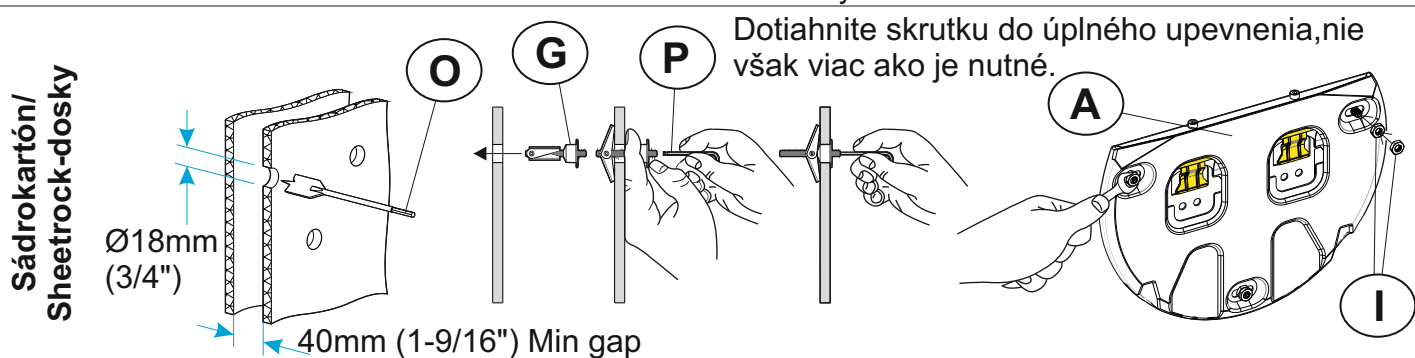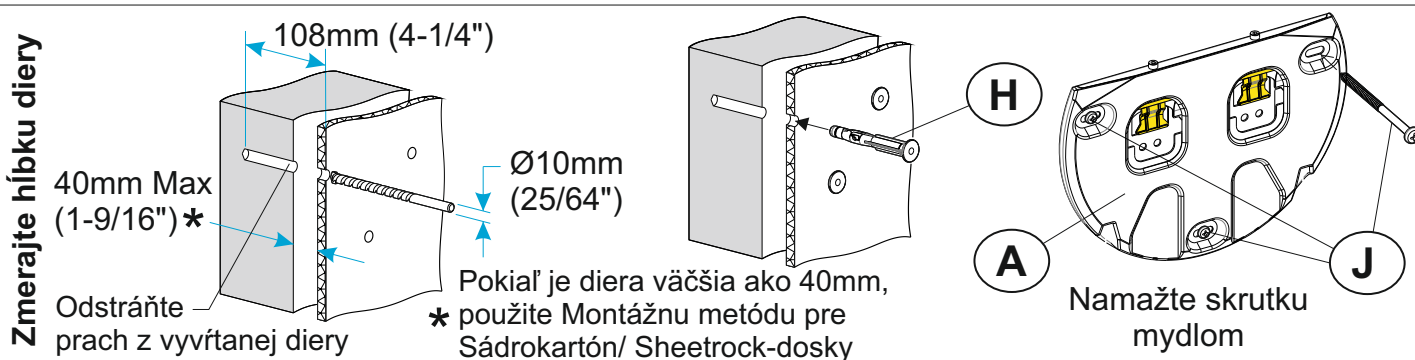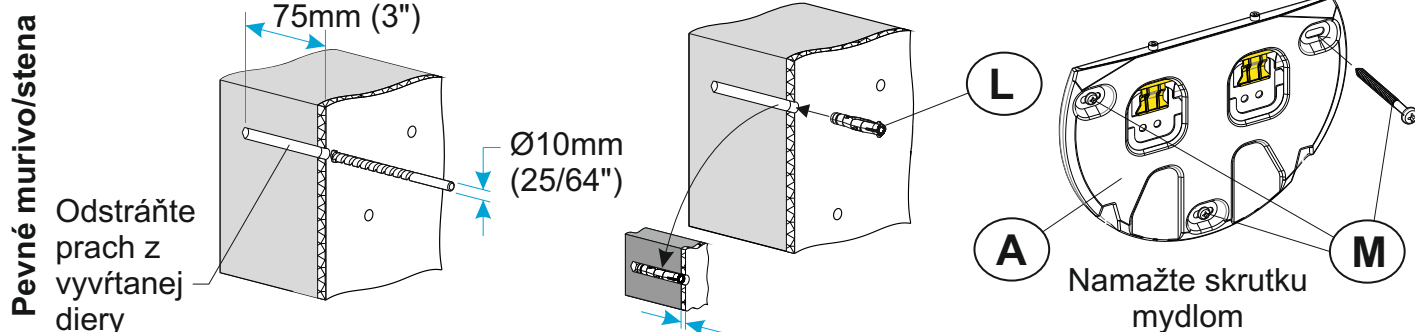


8 Zavesenie televízora

Televízor musí byť rovnobežne so stenou. Použite rozperry/odstupy podľa ukážky.

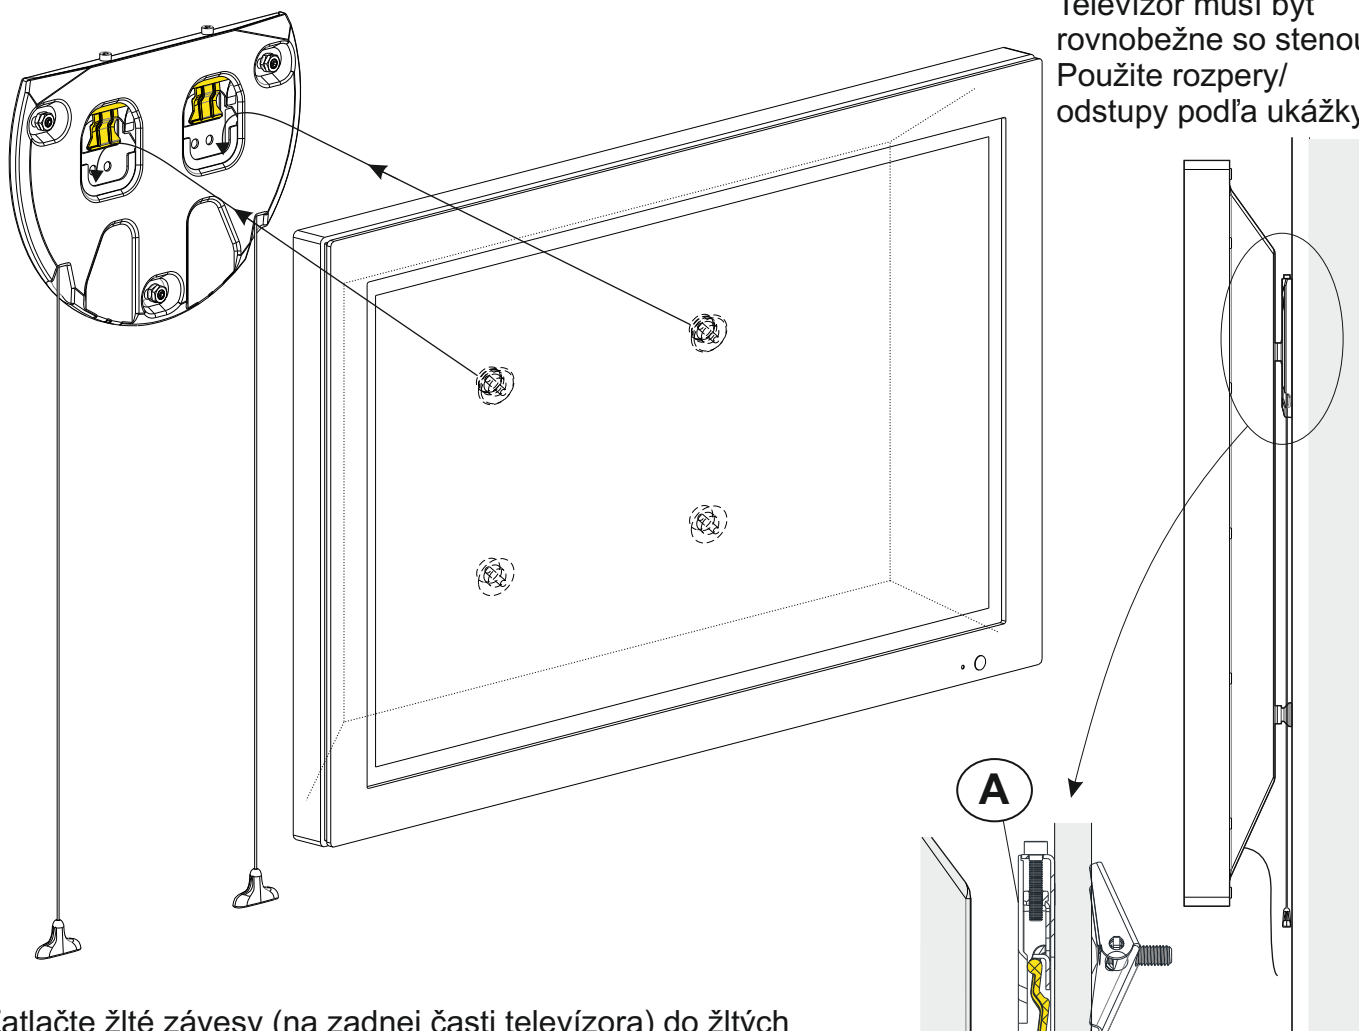

Zatlačte žlté závesy (na zadnej časti televízora) do žltých receptorov na nástenných konzolách a zasuňte ich na miesto. Uistite sa, či sú obidva žlté závesy úplne zasunuté. Pokiaľ káble vystupujúce z televízora bránia jeho uloženiu oproti stene, bude potrebné použiť alternatívnu konfiguráciu úchyto (viď časť 9).

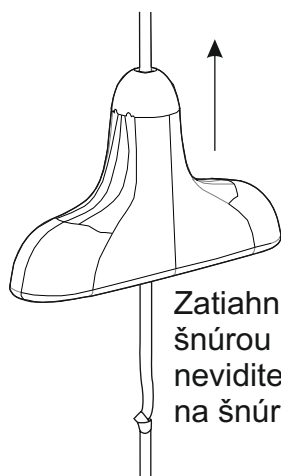


Zatiahnite rukoväť hore ťahovacou šnúrou (aby boli dostupné ale neviditeľné spredu). Zaviažte uzol na šnúre a odrežte zvyšky šnúry.

Po namontovaní televízora na stenu nastavte jeho konečnú polohu pomocou šesťhranného kľúča (P).

Demontáž televízora:


Toto by mali robiť dve osoby - jedna povolí ťahovacie-fixačné šnúry, druhá vyberie televízor.

Použitím kombinácií rozpier /skrutiek uvedených v tejto časti možno dosiahnuť alternatívne odstupy od steny 12mm, 20mm, 30mm a 40mm.

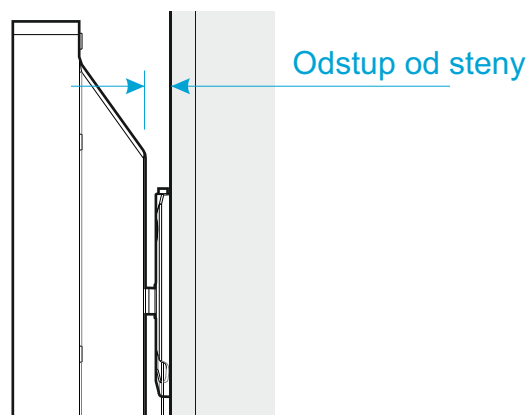

Alternatíva 1


VESA Standard 75x75 a 100x100

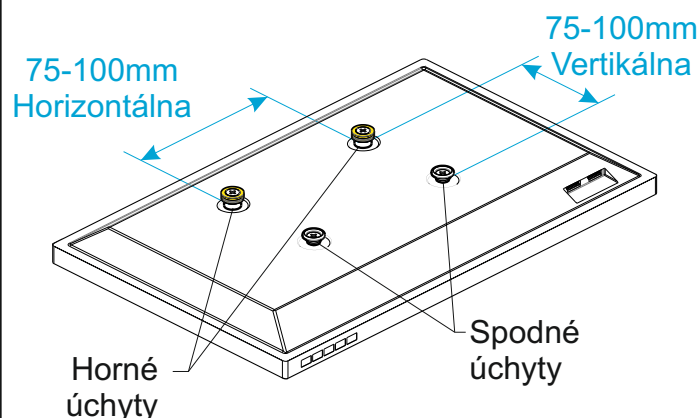

Horné úchyty


Spodné úchyty

----- Odstup od steny 12mm -----

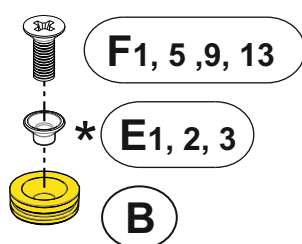


Žiadne skrutky ani odstupy v spodnej časti

----- 20mm Odstup od steny -----
(podľa časti 4)

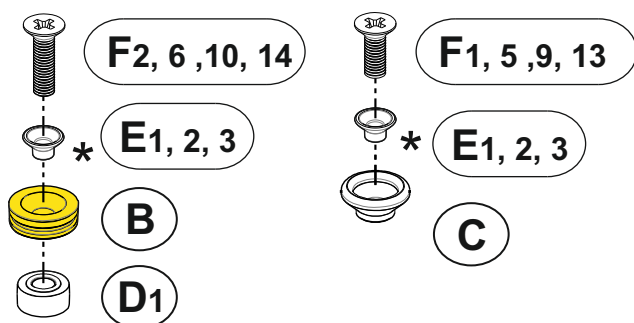

Alternatíva 2

VESA Standard 200x100 a 200x200

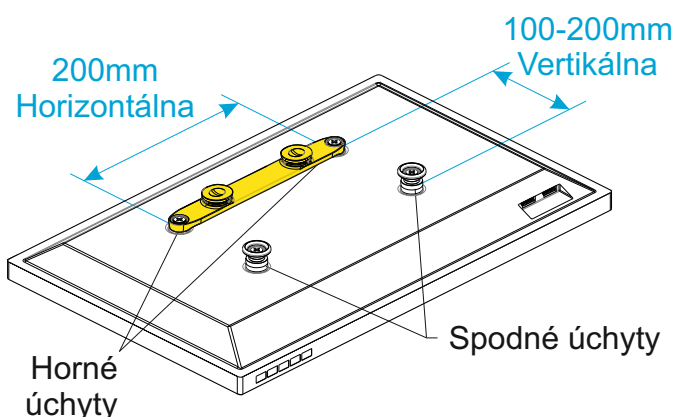


Horné úchyty

Spodné úchyty

----- Odstup od steny 12mm -----

Pre túto alternatívu nie je možná 12mm konfigurácia

----- 20mm Odstup od steny -----
(podľa časti 4)

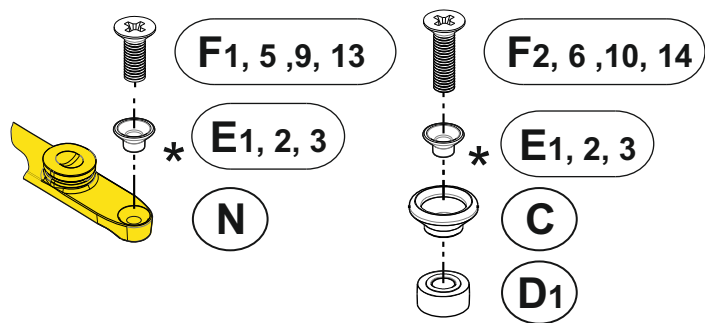


Alternatíva 1 pokračovanie


Horné úchyty

Spodné úchyty

----- 30mm Odstup od steny -----

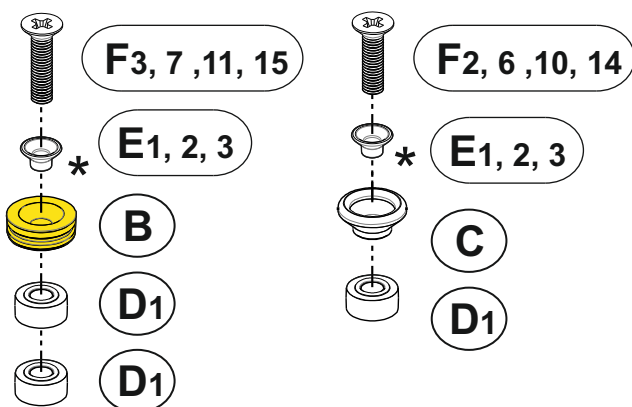

----- 40mm Odstup od steny -----

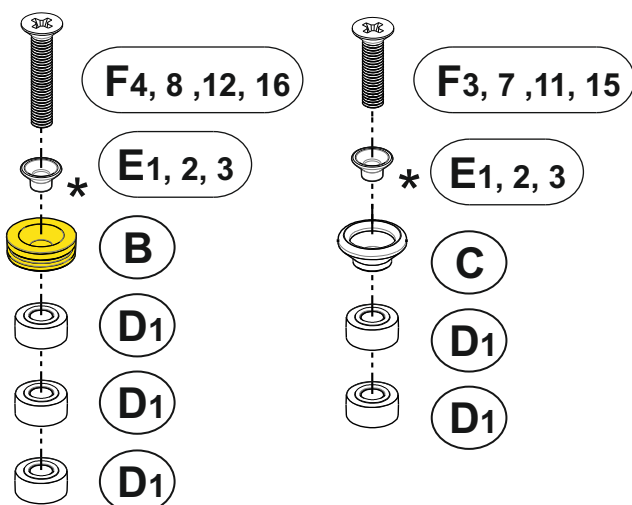


Alternatíva 2 pokračovanie


Horné úchyty

Spodné úchyty

----- 30mm Odstup od steny -----

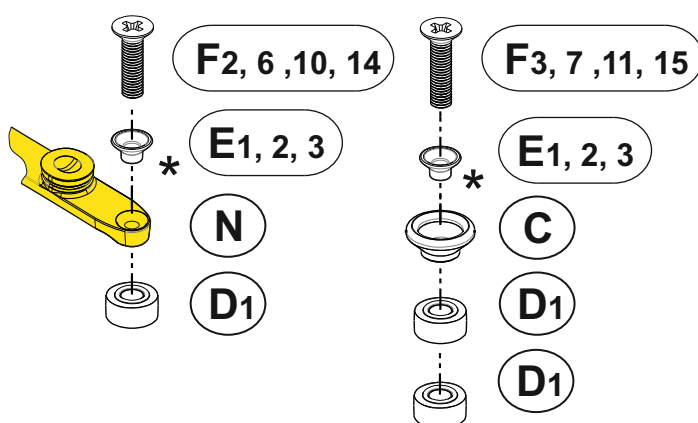

----- 40mm Odstup od steny -----

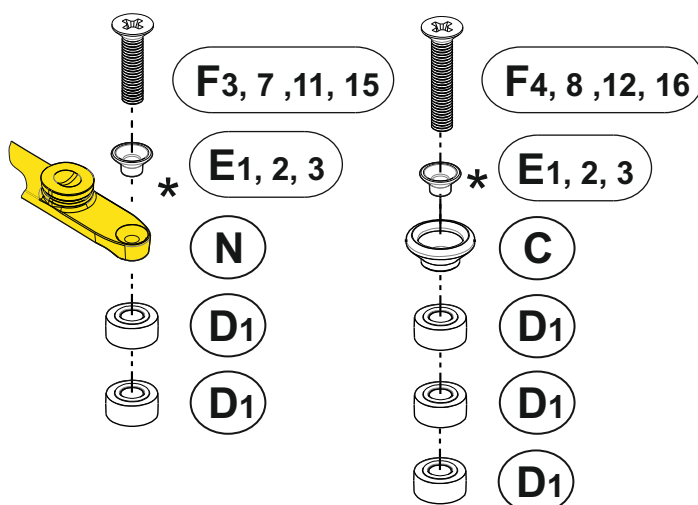


Televízor musí byť rovnobežne so stenou. Použite rozpery/ odstupy podľa ukážky.

- Pri skrutkách (F1), (F2), (F3) a (F4) použite adaptér (E1)
- Pri skrutkách (F5), (F6), (F7) a (F8) použite adaptér (E2)
- * Pri skrutkách (F9), (F10), (F11) a (F12) použite adaptér (E3)
- Pri skrutkách (F13), (F14), (F15) a (F16) nie je potrebný adaptér

Kedy je potrebné použiť červené rozpierky?




(D2) - x4

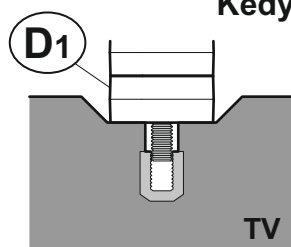

Problém
Nedostatočná
montážna
dĺžka skrutky

Odporúča sa, aby pri upevňovaní závesu (B) alebo adaptéra (N) a stojanov (C) k televízoru bola montážna dĺžka skrutiek najmenej 5 – 10 mm. Aby ste to dosiahli, za určitých okolností možno budete musieť použiť červené rozpierky (D2), a to buď namiesto rozpierok (D1), alebo spolu s nimi. Ak sa rozhodnete použiť červené rozpierky (D2), použite všetky 4 dodané kusy.

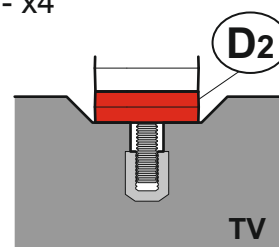

Riešenie
Červená rozpierka
(D2) nahradila
rozpierku (D1)