


L8500

Slovenský jazyk

Leták č. 464177 rev 00

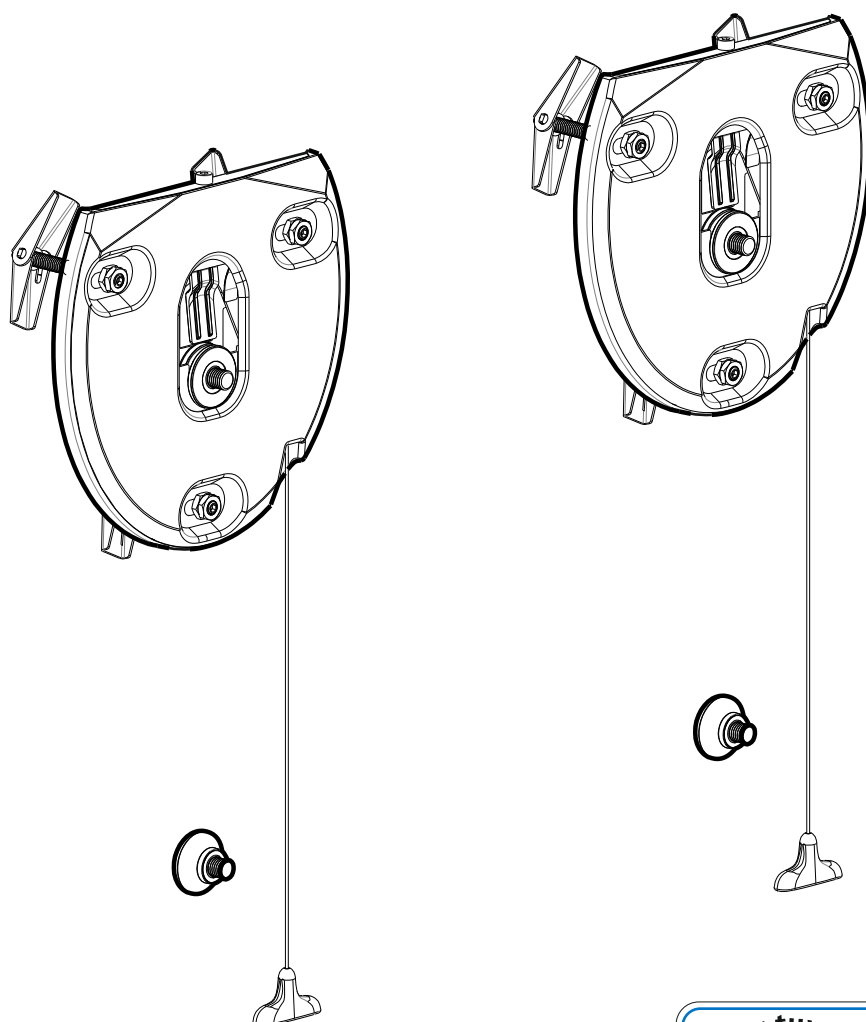

Pre začiatkom inštalácie je potrebné prečítať celý návod na použitie.
V prípade otázok alebo problémov pri inštalácii kontaktujte zákaznícku linku (helplink) predtým, než sa rozhodnete výrobok vrátiť.
Inštalčné video si môžete pozrieť na www.avfgroup.com/unimax.


ČÍSLO LINKY POMOCI ZÁKAZNÍKOM:
+44 (0) 1952 670009 (UK)



AVF Group Ltd. Hortonwood 30, Telford, Shropshire, TF1 7YE, England

1 Komponenty zabalené v škatuliach

Nebudete potrebovať všetky tieto komponenty, preto niektoré z nich sa Vám po inštalácii zvýšia v závislosti od špecifikácie Vášho televízora.

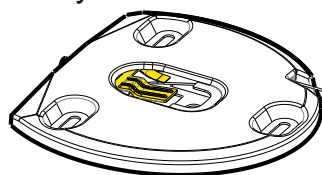

A - x2

Konzoly pre zavesenie na stenu



B - x2


Záves (žltý)



C - x2

Odstup

TV-úchyty, idú na zadnú časť televízora (ktoré z nich použijete, to závisí od špecifikácie Vášho televízora - viď časť 11)



D1 - x12

Rozpery




F1 - x4

M4 16mm



F2 - x4

M4 25mm



F3 - x4

M4 45mm



D2 - x4

Rozpery (Červená)




F4 - x4

M5 16mm



F5 - x4

M5 25mm



F6 - x4

M5 45mm



E1 - x4

M4 Adaptér




F7 - x4

M6 16mm



F8 - x4

M6 25mm



F9 - x4

M6 45mm



E2 - x4

M5 Adaptér




F10 - x4

M8 16mm



F11 - x4

M8 25mm



F12 - x4


M8 45mm



E3 - x4


M6 Adaptér

Úchyty na stenu (podľa typu muriva)

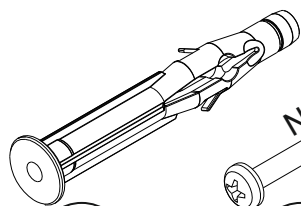


H - x6

Dlhá hmoždinka

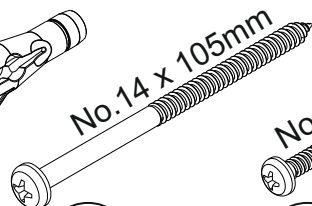

J - x6

Dlhá skrutka

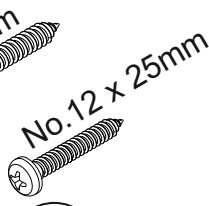


K - x2

Skrutka s kovovým gombíkom-hlavičkou




I - x12

Poistná matica

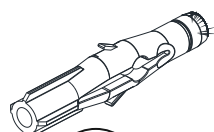


L - x6

Hmoždinka

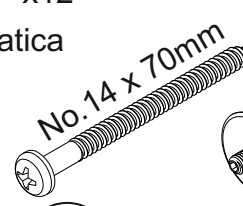

M - x6

Skrutka

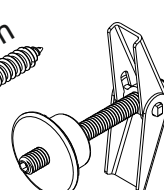

G - x6


Úchyt do steny

Pribalené náradie




N

Šesťhranný kľúč

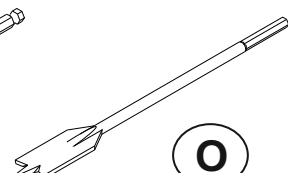


O

18mm vrták do dreva




P1



P2


Šablóna



Q


Vodováha

2 Potrebne náradie

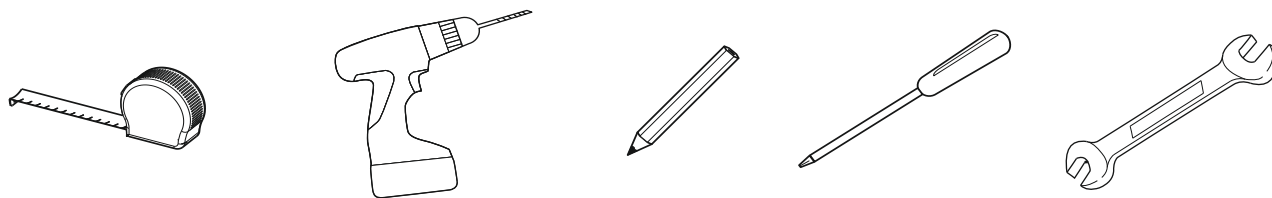

3 Vyberte správnu veľkosť TV-skrutky

Vyberte vhodné TV-úchyty. Musíte si vybrať, ktorá dĺžka a priemer skrutiek je vhodná pre Váš televízor. Pre výber správneho priemeru skrutky skúste zaskrutkovať (F2), (F5), (F8) a (F11) do niektorého montážneho otvoru na zadnej strane TV prijímača, kým nenájdete vyhovujúci priemer. Poznačte si veľkosť závitů a uistite sa, že používate skrutky so správnym závitom

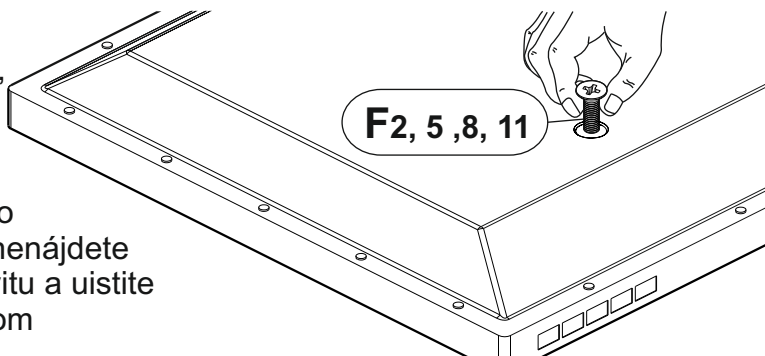

4 Namontujte závesy na televízor

Po výbere správnych skrutiek pre Váš televízor môžete pripevniť Závesy (B) a odstupy (C) na zadnú stranu televízora.

Typické odporúčané príklady ukazujú úchyty s televízorom umiestneným 20mm od steny. Televízny stojan umožňuje umiestniť Váš televízor 12mm - 40mm od steny. Alternatívne konfigurácie si môžete pozrieť v časti 11.

Pre zlepšenie prístupu a ventilácie zadnej časti TV a aby z televízora netrčali káble, možno budete musieť zvýšiť vzdialenosť Vášho televízora od steny použitím rozpier (D1), čo Vám umožní vytvoriť medzeru 20mm alebo 40mm, viď časť 11.

Za určitých okolností môže byť potrebné použiť červenú rozpičku (D2), a to buď namiesto rozpierky (D1), alebo spolu s ňou. Ďalšie informácie nájdete v časti 11.

Pokiaľ stredy úchytoV Vášho televízora nevyhovujú ani jednej z alternatív, zastavte inštaláciu a kontaktujte zákaznícku linku.

Horné úchyty

F2, 5, 8, 11

E1, 2, 3

B

D1

* V prípade potreby

Spodné úchyty


F2, 5, 8, 11

E1, 2, 3

C

D1

Televízor musí byť rovnobežne so stenou. Použite rozpery/ odstupy podľa ukážky.

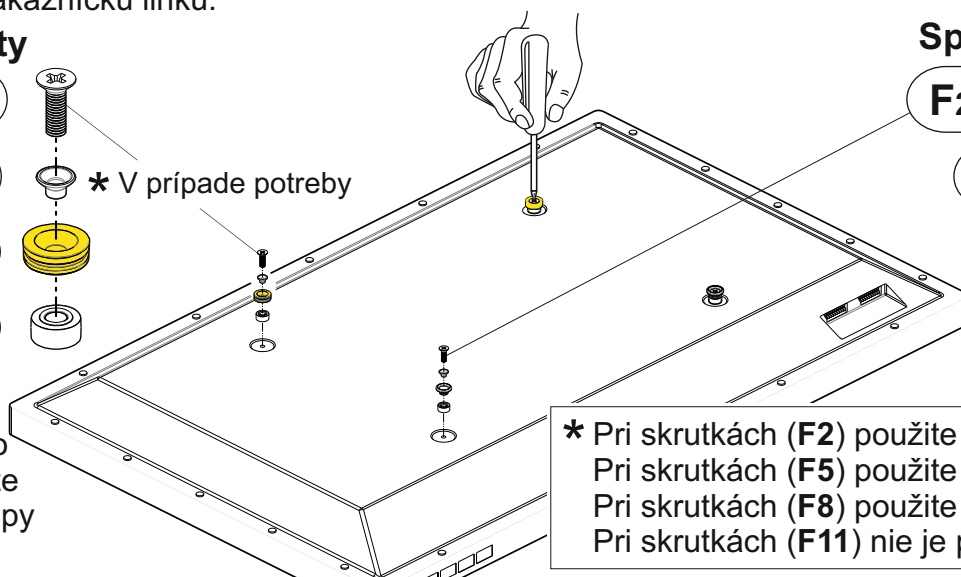


* Pri skrutkách (F2) použite adaptér (E1)
Pri skrutkách (F5) použite adaptér (E2)
Pri skrutkách (F8) použite adaptér (E3)
Pri skrutkách (F11) nie je potrebný adaptér

5 Šablóna pre polohovanie pri montáži

Horizontálna časť šablóny pre polohovanie sa používa na označenie miest, kde potrebujete navrtávať montážne diery na Vašej stene.

Vertikálna časť Vám umožňuje vidieť, ako vysoko na stene bude umiestnený Váš televízor, aby ste vedeli nájsť najlepšiu polohu pre sledovanie televízie.

Prevlečte šablónu (P2) cez šablónu (P1) podľa ukážky.

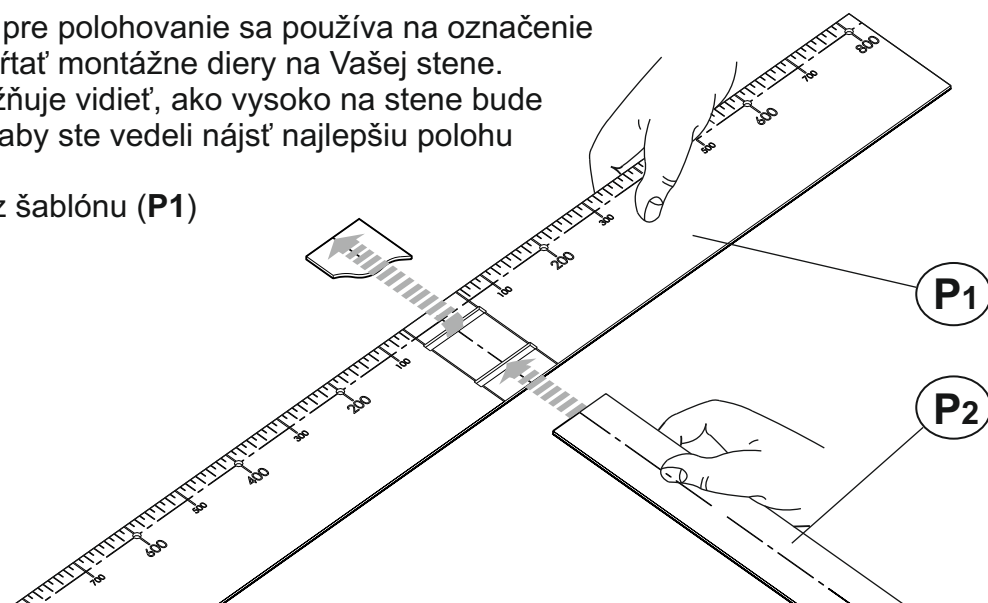


6 Určte-nájdite stredy dier nástenných konzol

Položte šablónu na zadnú časť televízora a postupujte podľa nižšie uvedeného návodu.


Stredová čiara šablóny predstavuje stred televízora.

Zarovnajte s hornou časťou obrazovky.

Zarovnajte šablónu podľa stredu obrazovky. Zaznačte si stredy úchyto.

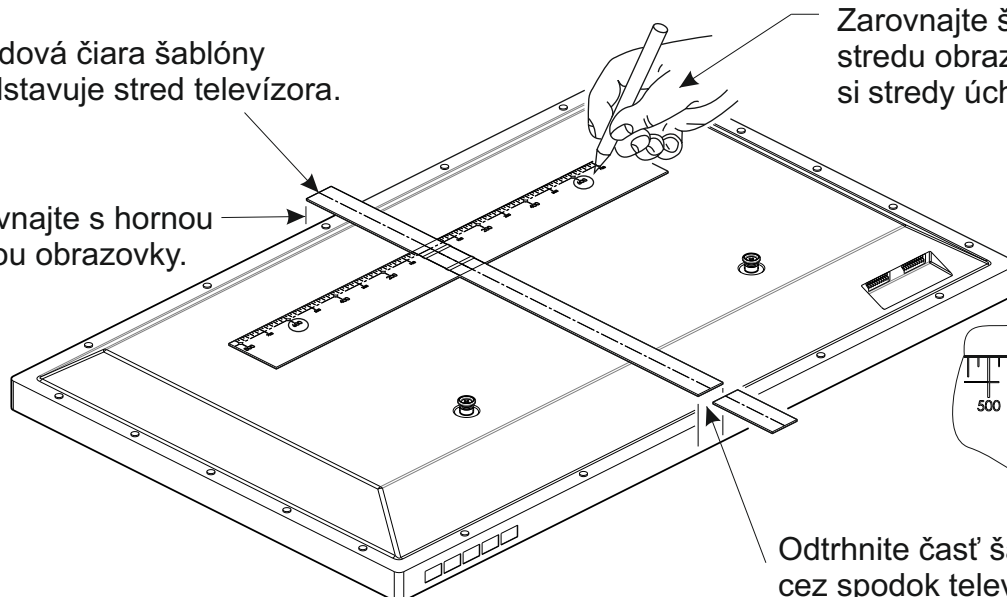

Odtrhnite časť šablóny pretŕčajúcu cez spodok televízora, aby, keď bude šablóna na stene, bolo presne vidieť vertikálnu polohu televízora (vzdialenosť od podlahy a od stropu).

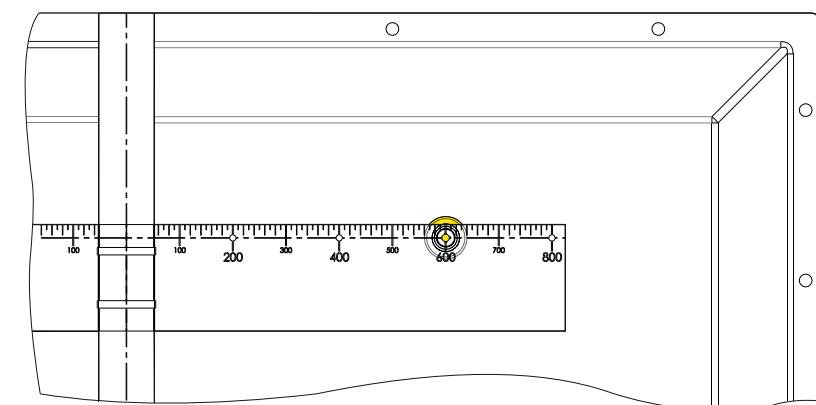


Pokiaľ úchyty Vášho televízora nesedia so žiadnymi dierami v šablóne, treba preveriť, či je šablóna v strede obrazovky a prípadne preraziť diery podľa úchyto televízora ceruzou alebo ostrým predmetom.

7

Označenie miest na stene pre navrtanie otvorov

Pomocou šablóny označte na stene dva body zodpovedajúce stredom horných úchytovej televízora.

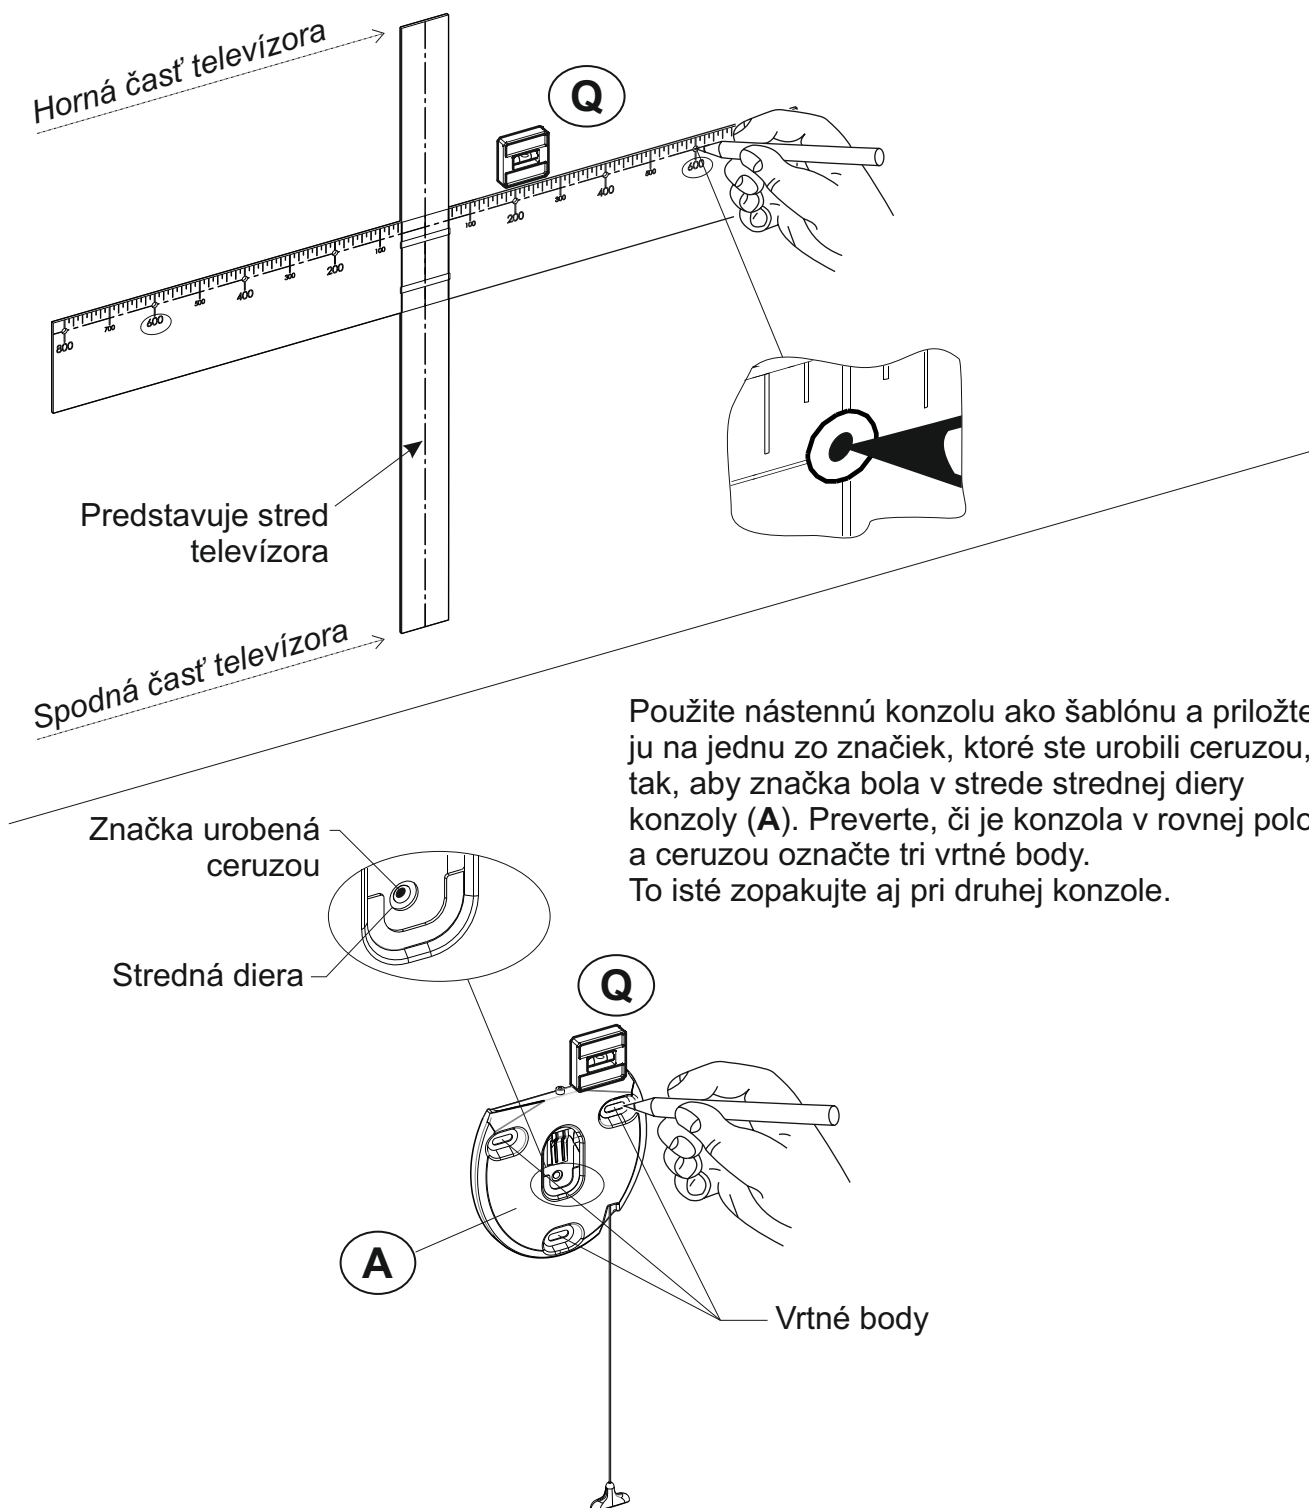

8

Plánovanie a príprava


Overte si, do akého typu muriva-steny idete vrtať (t.j. tehla/ drevo/ sádkartón/ tvárnice). Uistite sa, či miestom vrtania neprechádzajú inžinierske siete (plyn, elektrina, voda). Navrtajte šesť skúšobných dier s priemerom 3mm pre overenie typu muriva-steny a výber správnych úchytovej (viď časť 9).

9 Namontujte úchyty do steny


Použite správne úchyty podľa typu steny. Pokiaľ inštalácia zahŕňa rôzne typy stien, je potrebné použiť rôzne typy úchytov. NEUŤAHUJTE SKRUTKY VIAC NEŽ JE NUTNÉ.




Pevné murivo/stena

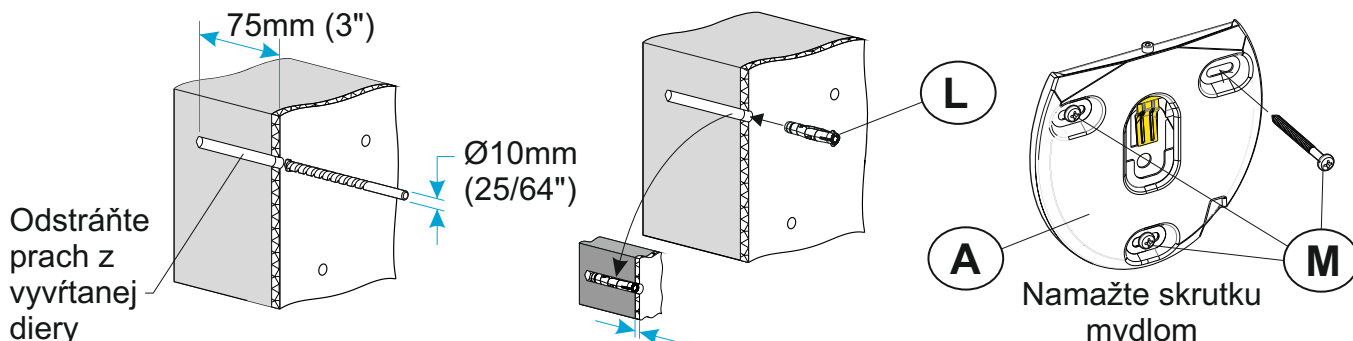


Zmerajte hĺbku diery

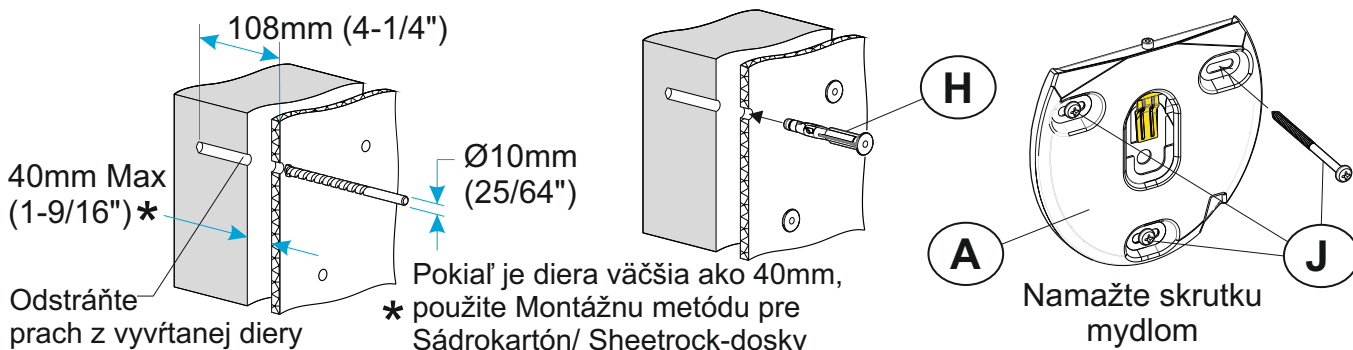

Sádrokartón/ Sheetrock-dosky

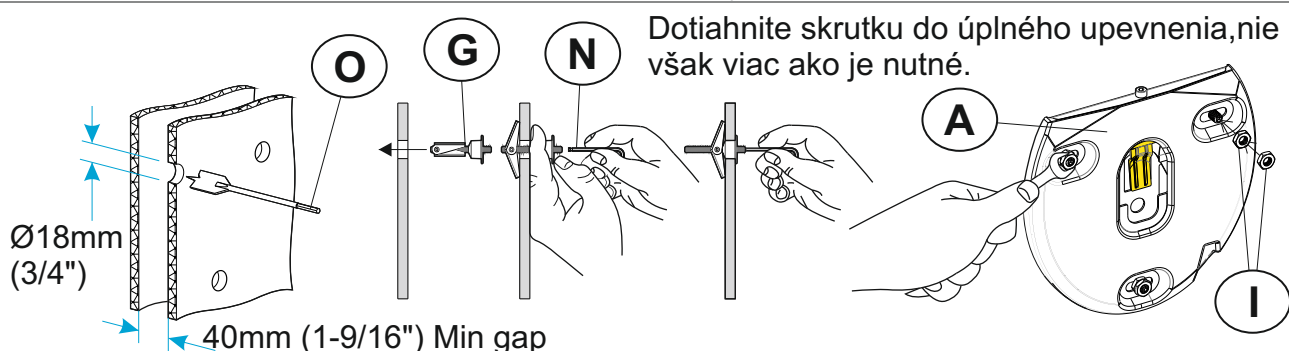


Drevená montovaná stena

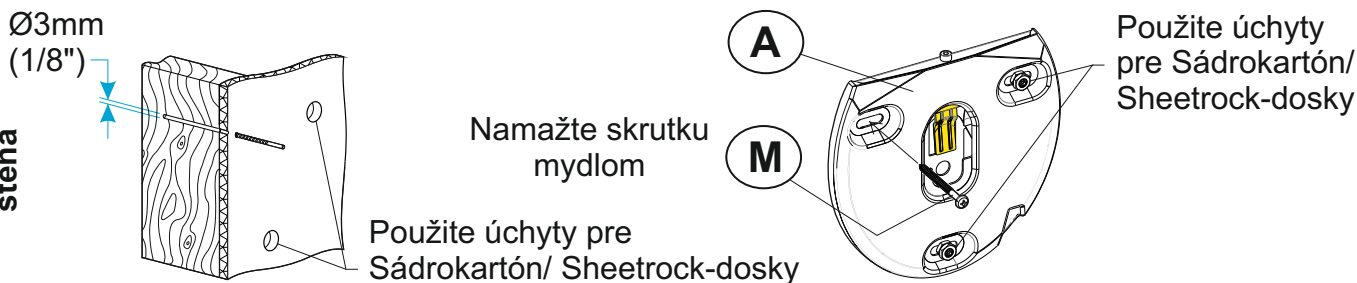

V drevenej stene bude len 1 úchyt. Ďalšie úchyty budú Sádrokartón/ Sheetrock-ové (viď hore).


Kovová montovaná stena

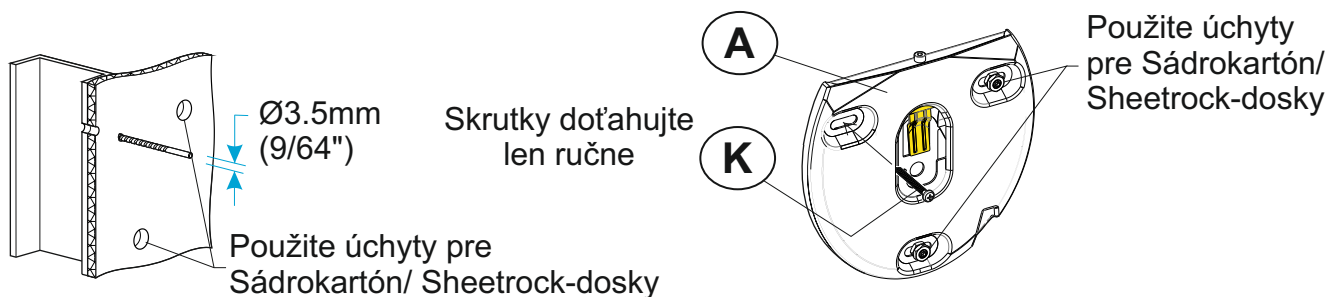


V kovovej stene bude len 1 úchyt. Ďalšie úchyty budú Sádrokartón/ Sheetrock-ové (viď hore).

10 Zavesenie televízora


Televízor musí byť rovnobežne so stenou. Použite rozperry/odstupy podľa ukážky.

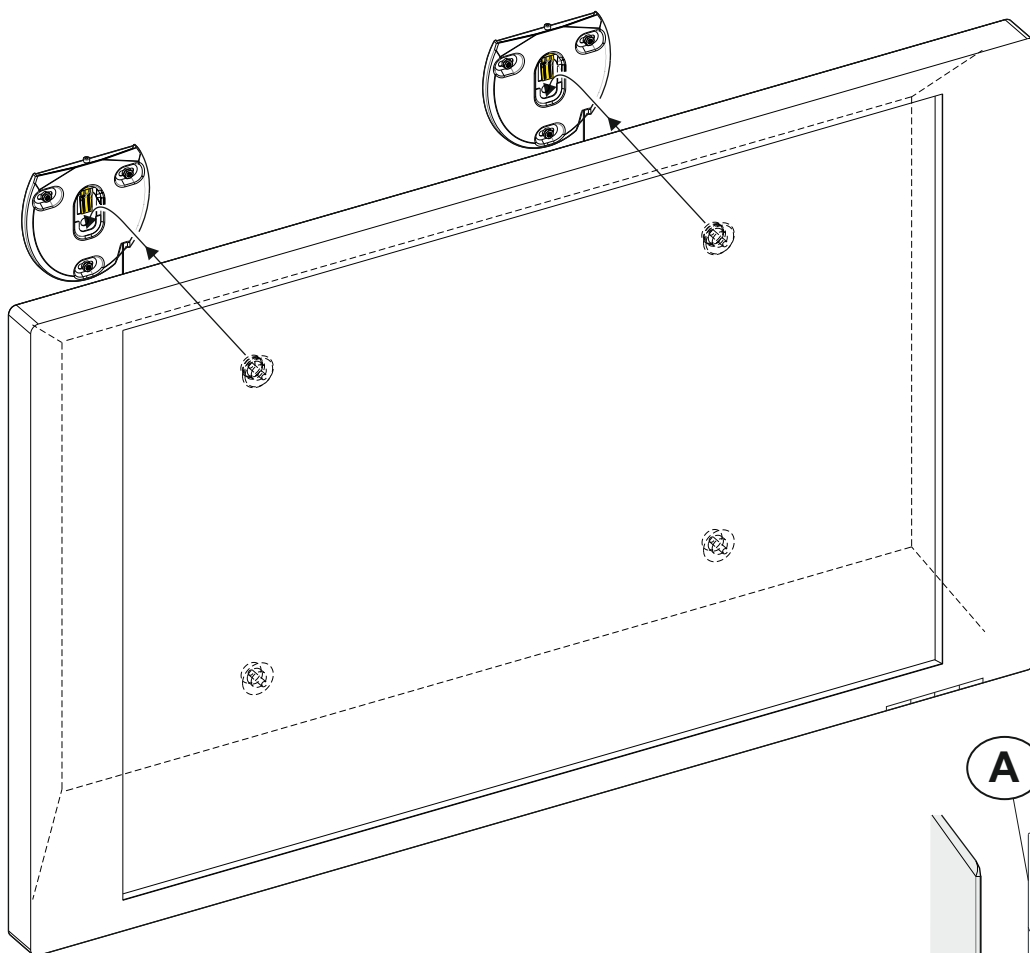


Zatlačte žlté závesy (na zadnej časti televízora) do žltých receptorov na nástenných konzolách a zasuňte ich na miesto. Uistite sa, či sú obidva žlté závesy úplne zasunuté. Pokiaľ káble vystupujúce z televízora bránia jeho uloženiu oproti stene, bude potrebné použiť alternatívnu konfiguráciu úchytovej (viď časť 11).

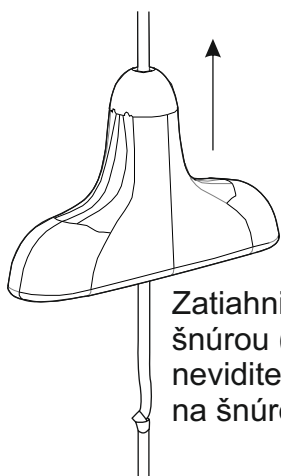

Zatiahnite rukoväť hore ťahovacou šnúrou (aby boli dostupné ale neviditeľné spredu). Zaviažte uzol na šnúre a odrežte zvyšky šnúry.

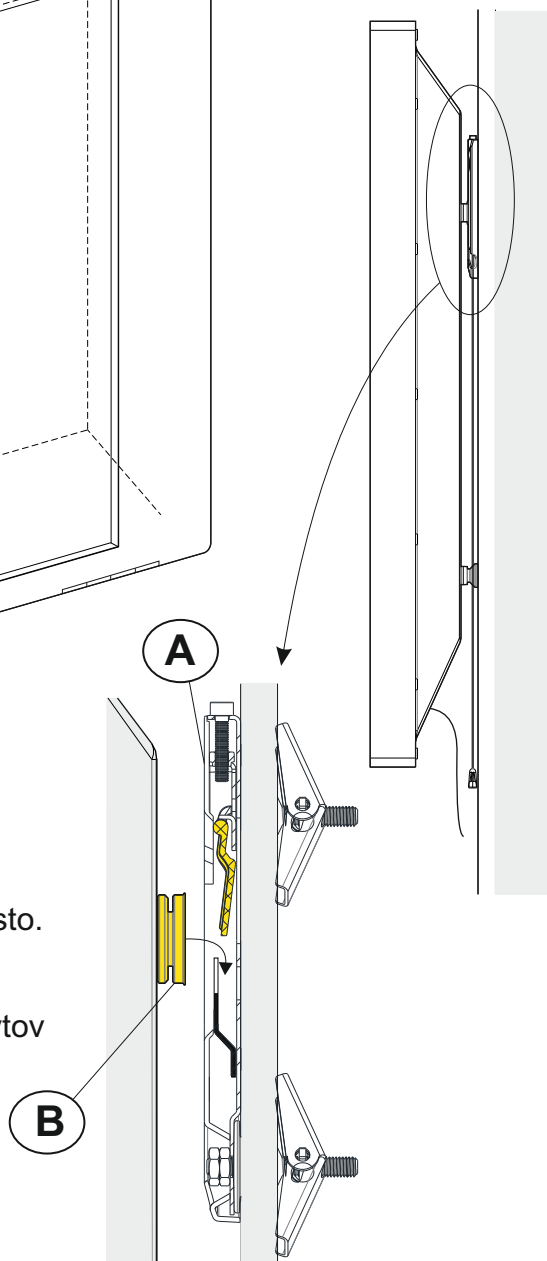

Po namontovaní televízora na stenu nastavte jeho konečnú polohu pomocou šesťhranného kľúča (N).

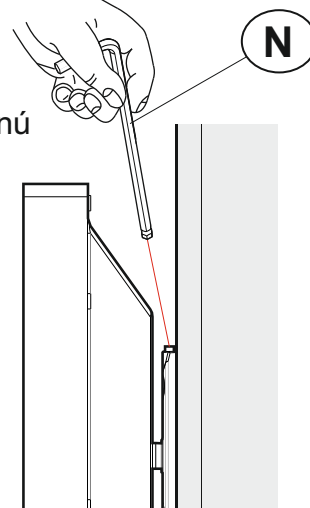


Demontáž televízora:

Toto by mali robiť dve osoby - jedna povolí ťahovacie-fixačné šnúry, druhá vyberie televízor.


11 Alternatívne konfigurácie závesov

Použitím kombinácií rozpier /skrutiek uvedených v tejto časti možno dosiahnuť alternatívne odstupy od steny 12mm, 20mm a 40mm.

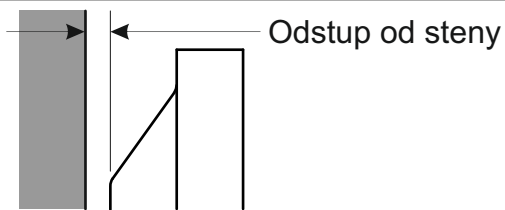


Odstup od steny 12mm

Horné úchyty

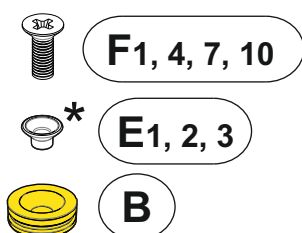


Spodné úchyty

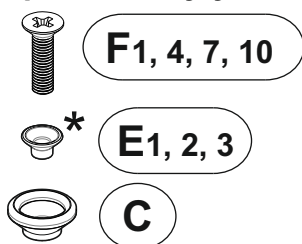


20mm Odstup od steny
(podľa časti 4)

Horné úchyty

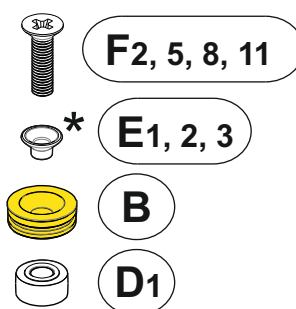


Spodné úchyty

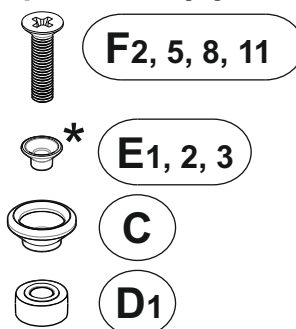


Odstup od steny 40mm

Horné úchyty

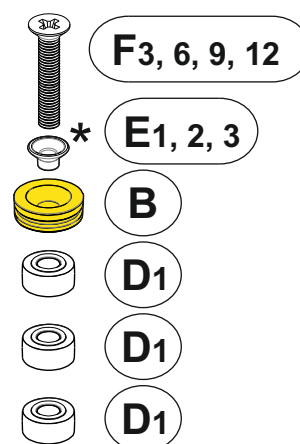


Spodné úchyty

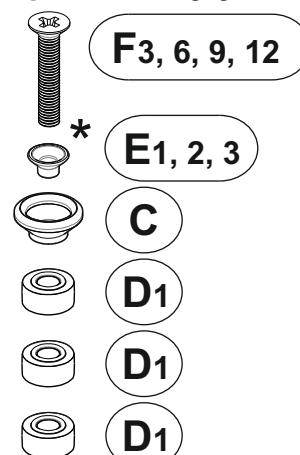

Televízor musí byť rovnobežne so stenou. Použite rozpery/ odstupy podľa ukážky.

- Pri skrutkách (F1), (F2) a (F3) použite adaptér (E1)
 Pri skrutkách (F4), (F5) a (F6) použite adaptér (E2)
 * Pri skrutkách (F7), (F8) a (F9) použite adaptér (E3)
 Pri skrutkách (F10), (F11) a (F12) nie je potrebný adaptér

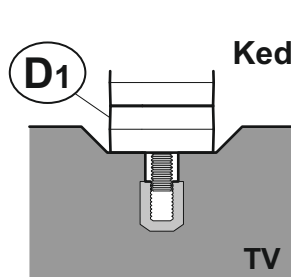


Problém
Nedostatočná
montážna
dĺžka skrutky

Kedy je potrebné použiť červené rozpierky?



D2 - x4

Odporúča sa, aby pri upevňovaní závesu (B) a stojanov (C) k televízoru bola montážna dĺžka skrutiek najmenej 5 – 10 mm. Aby ste to dosiahli, za určitých okolností možno budete musieť použiť červené rozpierky (D2), a to buď namiesto rozpierok (D1), alebo spolu s nimi. Ak sa rozhodnete použiť červené rozpierky (D2), použite všetky 4 dodané kusy.

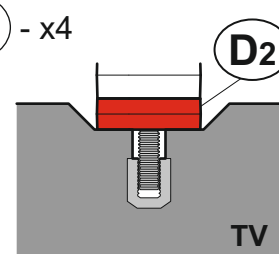

Riešenie
Červená rozpierka
(D2) nahradila
rozpierku (D1)