


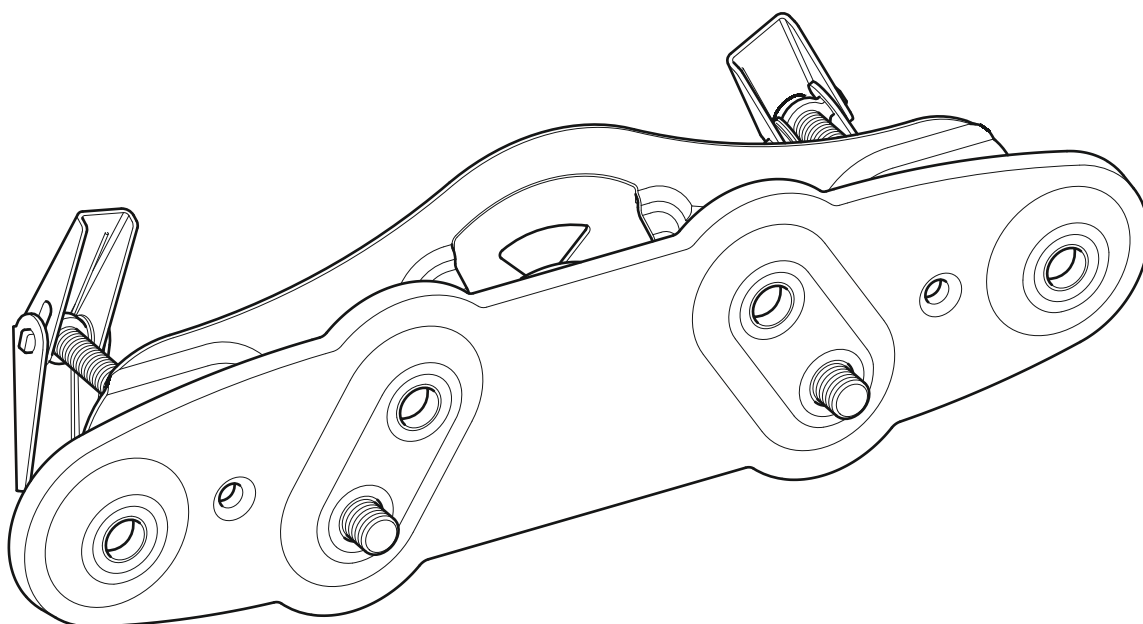

ATTENTION à la capacité : 44lbs (20kg). Une utilisation avec des produits plus lourds que la capacité indiquée peut entraîner une instabilité et causer des blessures.



Lisez toutes les instructions avant de débuter l'installation.


Si vous avez des questions sur ce produit ou sur son installation, contactez le service d'assistance clientèle avant de renvoyer le produit au magasin. Rendez vous sur www.avfgroup.com/unimax pour accéder à la vidéo concernant l'installation.

NUMÉRO DE L'ASSISTANCE CLIENT:
+44 (0) 333 320 0463 (UK)
1-800 667 0808 (USA)




1 Éléments dans les Boîtes

Vous n'aurez pas besoin de tous ces éléments. Il y aura donc des pièces excédentaires, selon les spécifications de votre téléviseur.

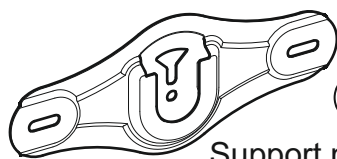

A - x1

Support mural

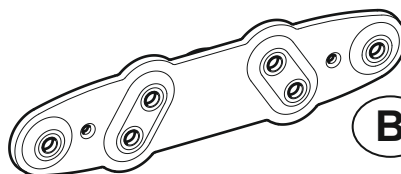

B - x1

Crochet



C - x2

Cales

Fixations du téléviseur : les éléments se fixent à l'arrière du téléviseur (selon le type de téléviseur, voir section 9).



D1 - x10

Cale d'espacement



D2 - x4

Cale d'espacement (Rouge)



E1 - x4

Adaptateur M4



E2 - x4

Adaptateur M5



E3 - x4

Adaptateur M6



F1 - x2

M4 16mm



F2 - x2

M4 25mm



F3 - x2

M4 35mm



F4 - x2

M4 50mm



F5 - x2

M4 60mm



F6 - x2

M5 16mm




F7 - x2

M5 25mm



F8 - x2

M5 35mm

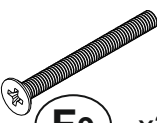

F9 - x2

M5 50mm




F10 - x2

M6 16mm




F11 - x2

M6 25mm



F12 - x2

M6 35mm

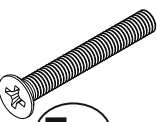

F13 - x2

M6 50mm




F14 - x2

M8 16mm




F15 - x2

M8 25mm



F16 - x2


M8 35mm

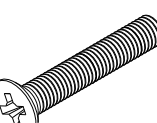

F17 - x2

M8 50mm

Fixations Murales : éléments fixés au mur (selon le type de mur).

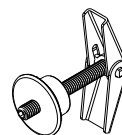

G - x2

Emprisonner la fixation




I - x4

Contre-écrou




K - x1

Vis à tête métallique

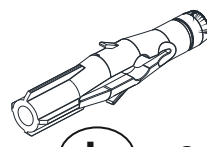

L - x2


Prise murale

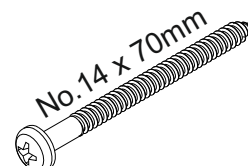

M - x2

Vis

Included Tools

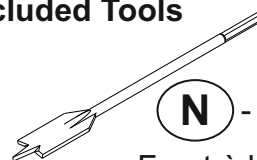

N - x1






Foret à bois de 18mm



O - x1


Clé d'hexagone 3mm

2 Outils Nécessaires

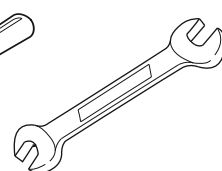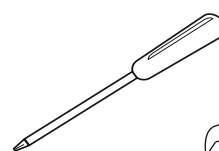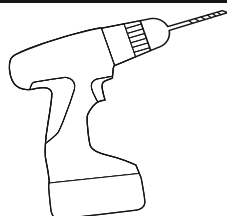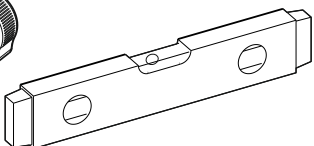

3 Déterminez la Taille des vis du Téléviseur

Choisissez parmi les fixations disponibles. Déterminez la longueur et le diamètre des vis du téléviseur, en essayant de visser (F2), (F7), (F11) et (F15) dans l'un des trous de fixation à l'arrière de l'écran pour trouver la vis correspondante.

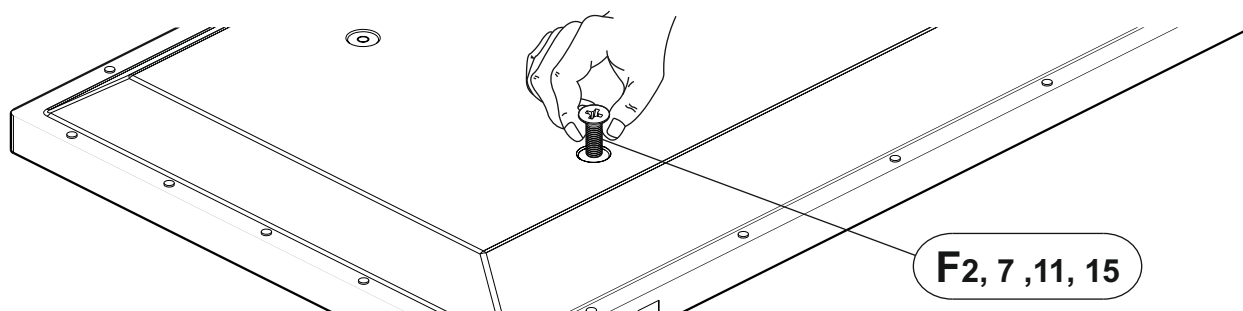

4 Placez les Crochets de Fixation sur le Téléviseur

Une fois les vis déterminées, fixez les crochets (B) et les écrous (C) à l'arrière du téléviseur. Les exemples typiques recommandés présentés sont pour des fixations avec la TV espacée du mur de 20 mm. Le socle TV permet de positionner votre TV entre 20 et 40 mm du mur. Pour d'autres configurations, reportez-vous à la section 9.

Vous pourriez avoir besoin d'utiliser des entretoises pour augmenter le dégagement de votre TV par rapport au mur, afin d'éviter que les câbles sortent de votre TV et pour améliorer l'accès et la ventilation à l'arrière de votre TV (les entretoises (D1) vous permettent d'avoir un écart de 30 mm ou 40 mm, reportez-vous à la section 9).

Dans certaines circonstances il peut être nécessaire d'utiliser les écarteurs rouges (D2) pour remplacer ou compléter l'écarteur (D1), pour plus d'informations, voir section 9.


Si les centres de fixation de votre TV ne correspondent à aucune de ces options, ARRETEZ l'installation et contactez le service d'assistance à la clientèle.

Fixations supérieures

F1, 6, 10 14

E1, 2, 3

B

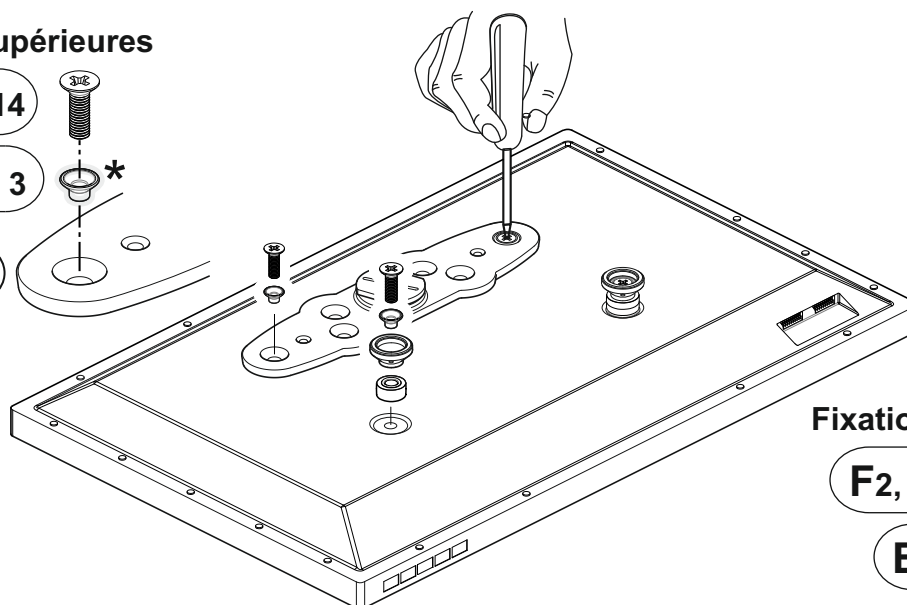


Fixations inférieures

F2, 7, 11, 15

E1, 2, 3

C

D1



La TV doit toujours être parallèle au mur. Utiliser les écarteurs et cales selon les instruction.


- Utilisez l'adaptateur (E1) avec les vis (F1), et (F2)
- Utilisez l'adaptateur (E2) avec les vis (F6), et (F7)
- Utilisez l'adaptateur (E3) avec les vis (F10), et (F11)
- Aucun adaptateur nécessaire pour les vis (F14), et (F15)

5 Marquage des Trous de Forage dans le Mur




IMPORTANT : lors du choix de l'emplacement de votre téléviseur, n'oubliez pas l'espace pour l'installer. Voir la section 8 « Suspendre le téléviseur ».

Définissez l'emplacement de votre support mural et à l'aide d'un crayon tracer sans appuyer une ligne droite nivelée d'environ 220mm.

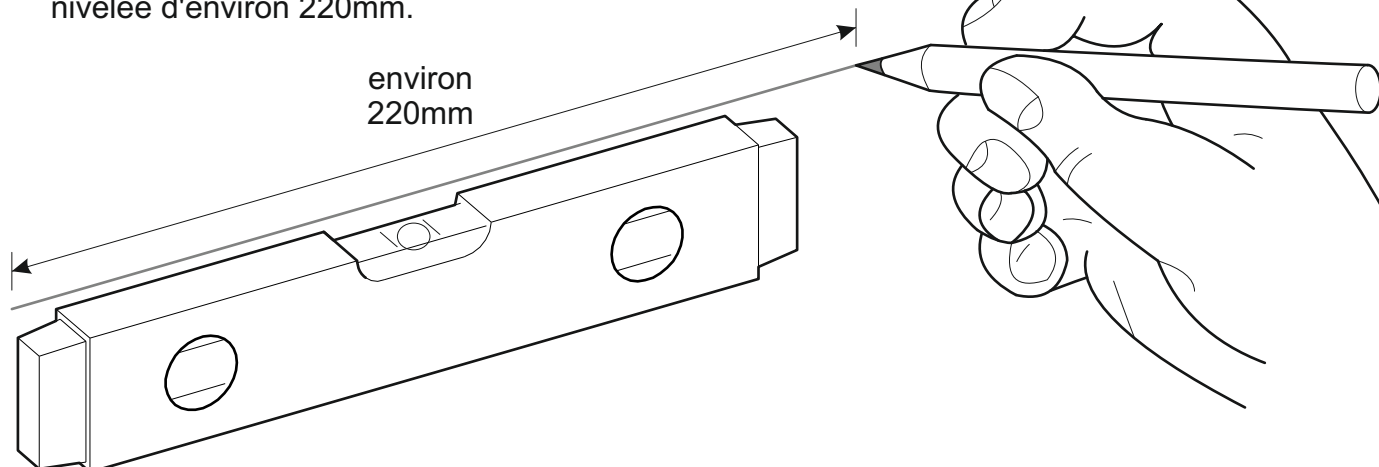

Utilisez le support mural (A) comme gabarit et positionnez-le sur le mur. Assurez vous que le support est aligné avec la ligne que vous avez tracée précédemment et marquer les 2 points de fixation à l'aide d'un crayon

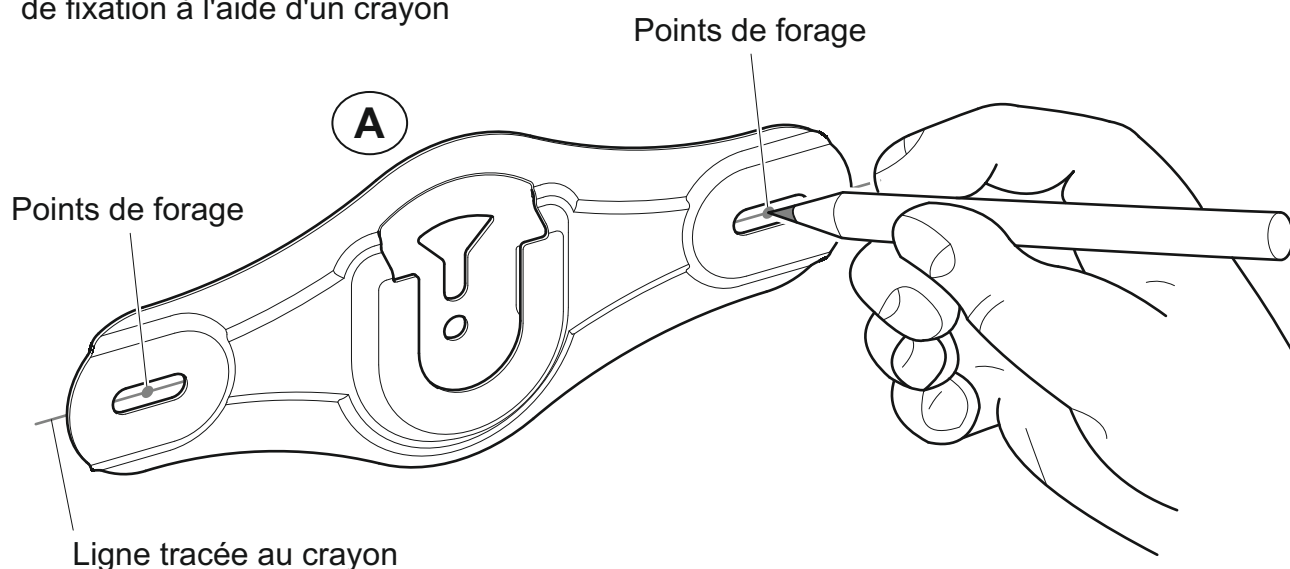


6 Planification et Préparation

Déterminez le type de mur (brique, montant, plâtre ou plaque de plâtre). Assurez-vous que la zone de forage ne comporte pas de conduits (gaz, électricité, eau). Forez deux trous pilotes de 3 mm de diamètre pour vérifier le type de mur et sélectionnez les fixations appropriées (voir section 7).



7 Installez les Fixations Murales

Utilisez les fixations adaptées à votre type de mur. Il sera peut-être nécessaire d'utiliser plusieurs types de fixations pour les installations couvrant différents types de murs. NE SERREZ PAS EXCESSIVEMENT LES VIS.



Mur Solide

Béton

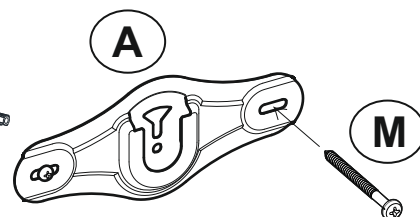
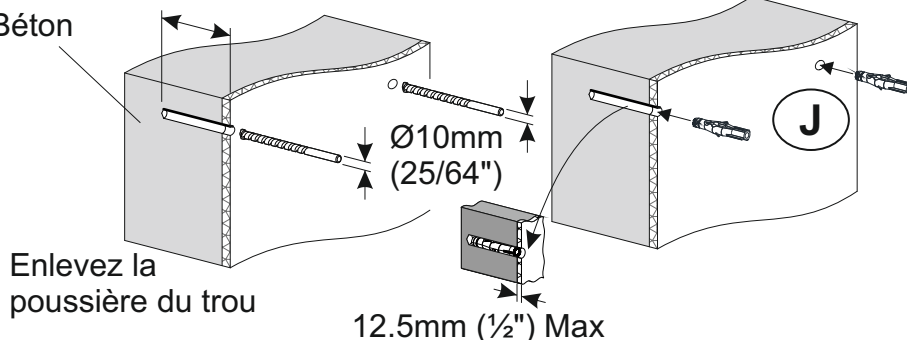


Lubrifiez la vis avec du savon


Caractéristiques de surface de soutien mini : - Placoplatre / plaques de plâtre de 1/2" d'épaisseur, montées sur des ossatures bois de 1 1/2" x 3 1/2" éloignées d'au moins 16".

Plâtre/Plaque de Plâtre

Ø18mm (3/4")

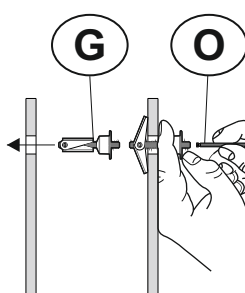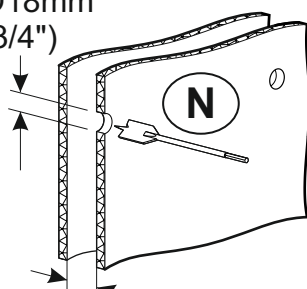


Vissez à fond sans excès

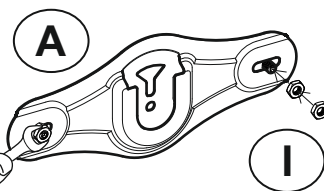

40mm (19/16") Espace Minimum


Montant en Bois

Ø3mm (1/8")

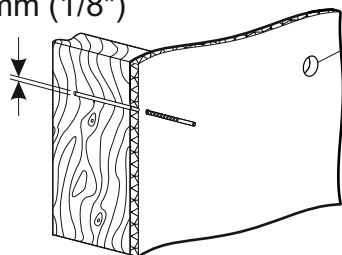

Utilisez les fixations pour plâtre/plaque de plâtre

Lubrifiez la vis avec du savon

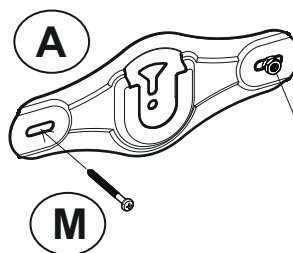


Utilisez les fixations pour plâtre/plaque de plâtre

Une seule fixation sur le montant en bois. Les autres dans le plâtre/plaque de plâtre (voir ci-dessus).

Montant en Métal


Soulevez les dalles du plafond pour vous assurer de la position des montants métalliques verticaux

Ø3.5mm (9/64")

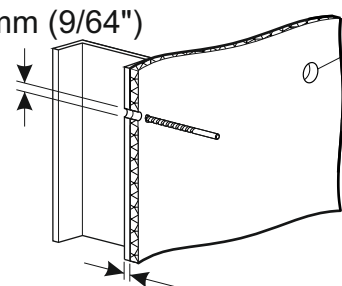

Utilisez les fixations pour plâtre/plaque de plâtre

Serrez à la main

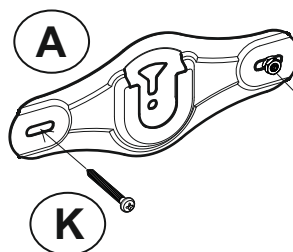


Utilisez les fixations pour plâtre/plaque de plâtre

0.6mm (0.025") Min

Une seule fixation dans le montant en métal. Les autres dans le plâtre/plaque de plâtre (voir ci-dessus).


8 Accrocher le Téléviseur

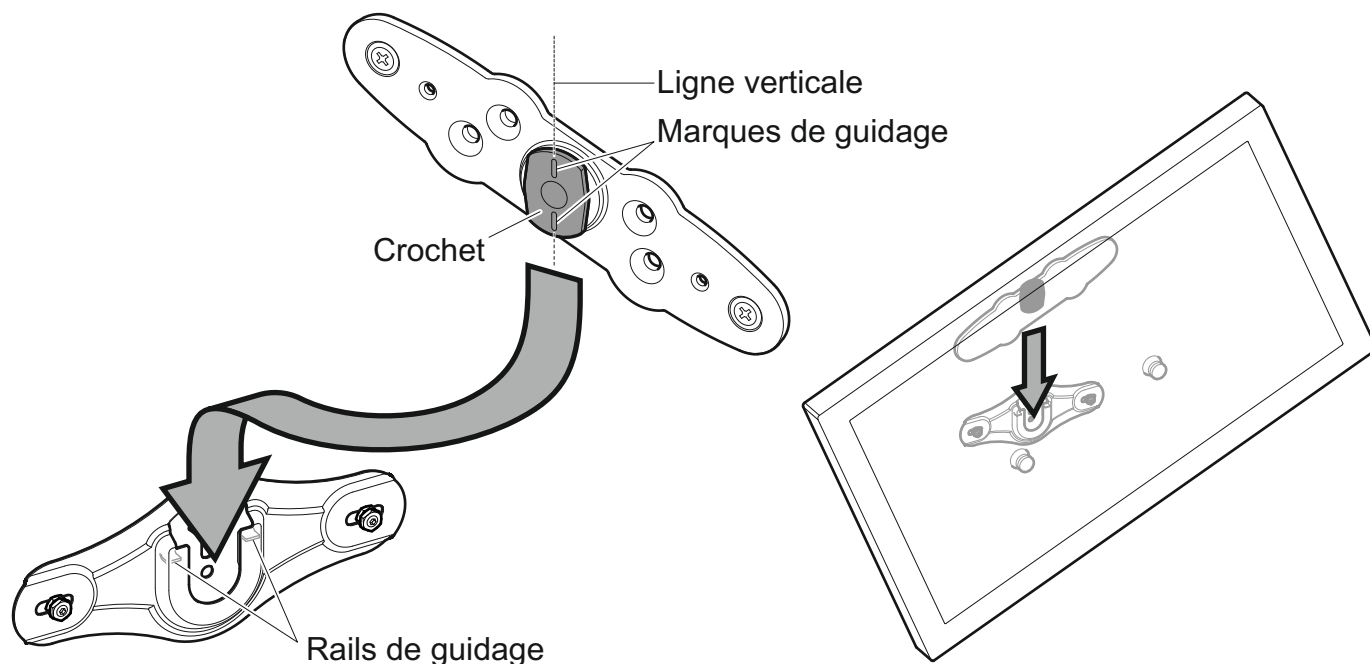

Penchez votre TV jusqu'à ce que les marques de guidage soient à la verticale. Ensuite, glissez votre TV vers le bas afin que les accroches s'insèrent dans les deux rails de guidage du support. Assurez vous que les accroches soient totalement engagées et inclinez votre TV dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit nivelée.

Si la connectique de votre TV empêche votre TV de reposer verticalement contre le mur, alors une configuration différente des accroches est nécessaire (voir section 9)

La TV doit toujours être parallèle au mur. Utiliser les écarteurs et cales selon les instructions.

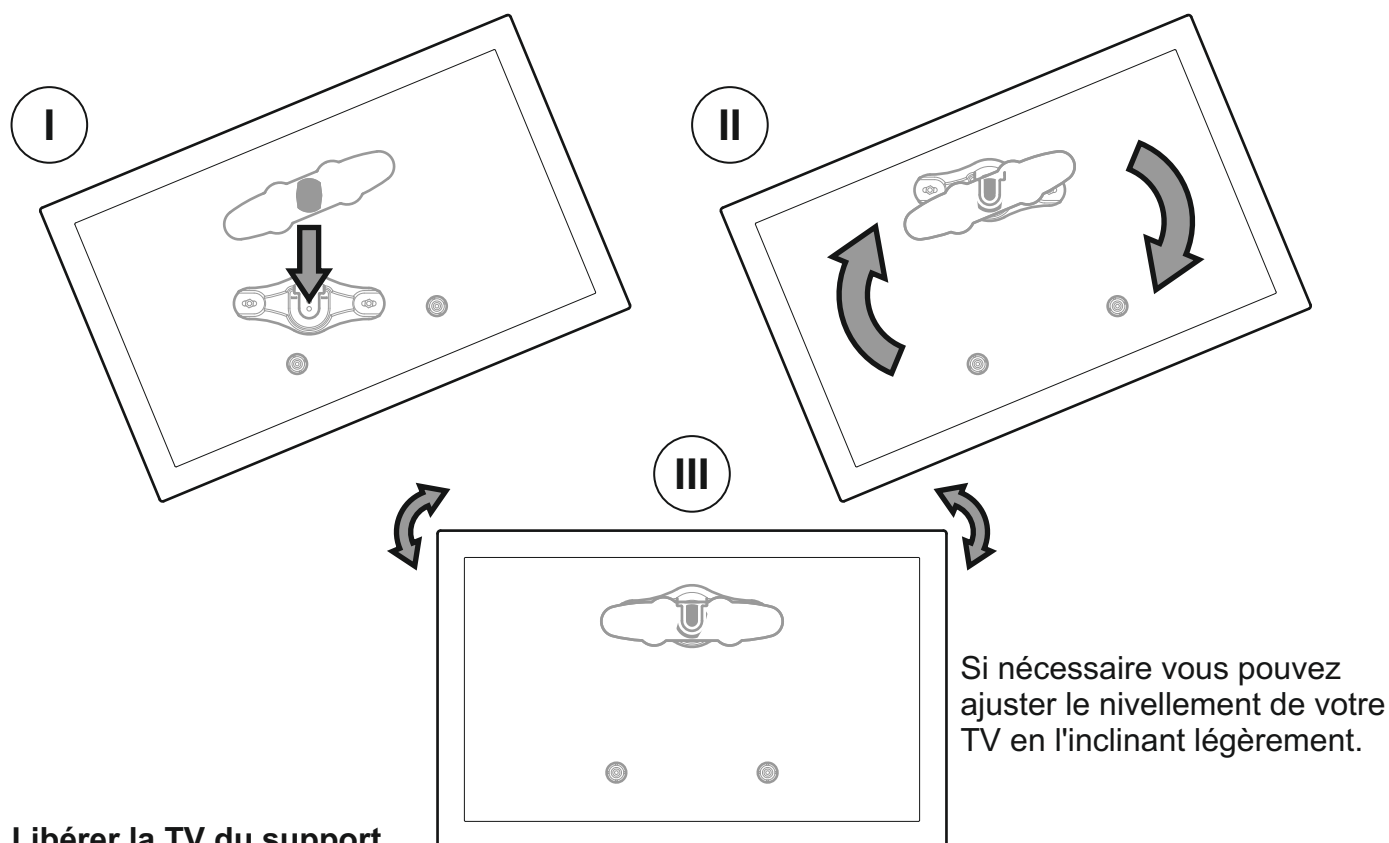


Libérer la TV du support

C'est un travail nécessitant deux personnes. Pour retirer la TV, l'incliner de 15 à 30° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, la soulever pour la libérer (NB : Inversez les mouvements comme cela est décrits)


9 Configurations Alternatives

Un espacement de 20, 30 et 40 mm peut être obtenu en utilisant les combinaisons d'espacement et de vis ci-dessous.

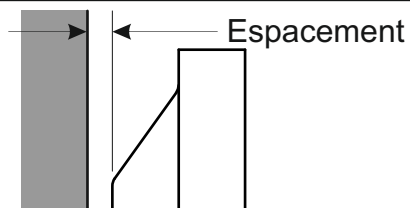


20mm Espacement
(comme indiqué en section 4)

Fixations supérieures

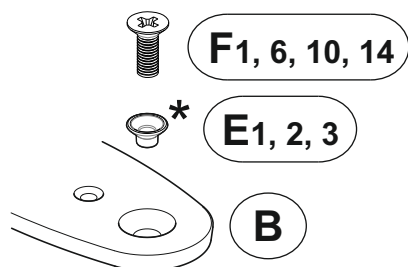


Fixations inférieures

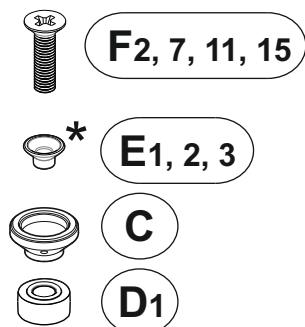


30mm Espacement

Fixations supérieures

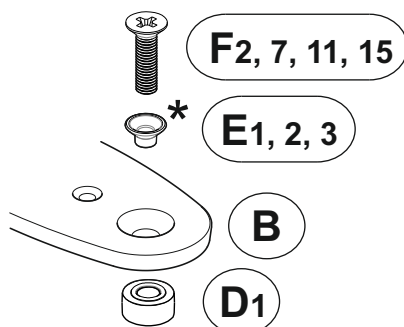


Fixations inférieures

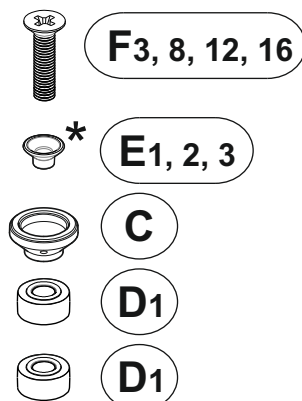


40mm Espacement

Fixations supérieures

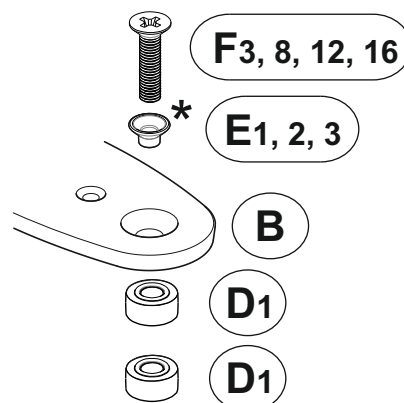


Fixations inférieures

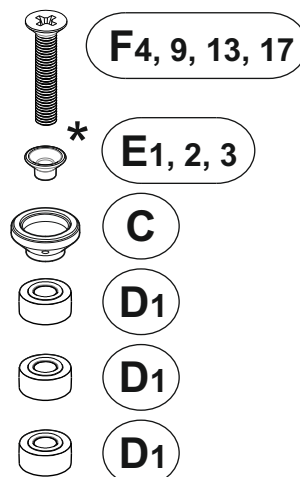

La TV doit toujours être parallèle au mur. Utiliser les écarteurs et cales selon les instructions.

- Utilisez l'adaptateur (E1) avec les vis (F1), (F2), (F3), (F4) et (F5)
 * Utilisez l'adaptateur (E2) avec les vis (F6), (F7), (F8) et (F9)
 Utilisez l'adaptateur (E3) avec les vis (F10), (F11), (F12) et (F13)
 Aucun adaptateur nécessaire pour les vis (F14), (F15), (F16) et (F17)

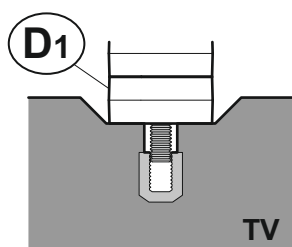


Problème
Vis pas assez insérer

Quand est-il nécessaire d'utiliser les écarteurs rouges?



(D2) - x4

Il est conseillé que lorsque vous fixez les accroche (B) et cales (C) à votre TV vous ayez au moins 5 à 10mm d'engagement de la vis. Dans certaine circonstances vous pouvez avoir besoin d'utiliser les écarteurs rouge (D2) en remplacement ou en complément des écarteurs (D1) pour y parvenir. Si vous utilisez les écarteurs rouges (D2) vous devez utiliser les 4.

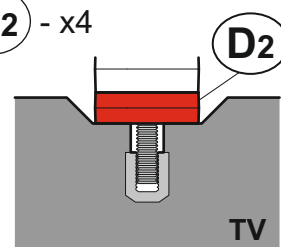

Solution
L'écarteur rouge (D2) a remplacé l'écarteur (D1)

