


**465104 rev00** ##

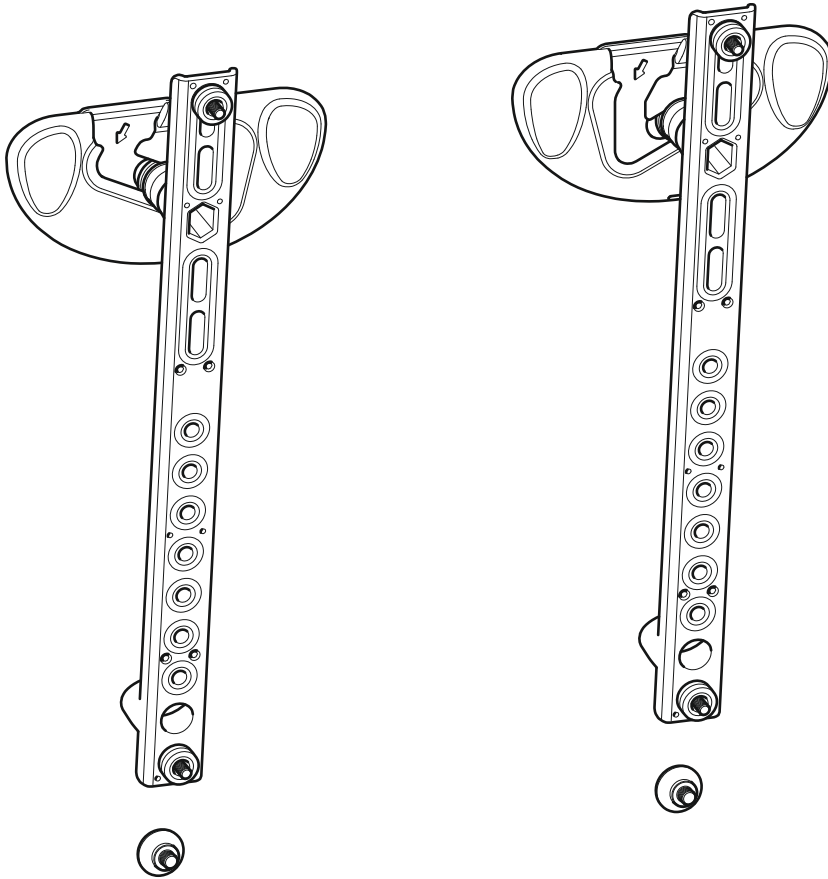

***Lea todas las instrucciones antes de empezar la instalación.***

***Si usted tiene alguna pregunta acerca de este producto o problemas con la instalación contacte los servicios de ayuda al cliente antes de devolver este producto a la tienda. Vea [www.avfgroup.com/unimax](http://www.avfgroup.com/unimax) para el video de instalación.***

**NUMERO DE SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE:**

**+44 (0)1952 670009 (UK)**

**1-800 667 0808 (USA)**




**AVF Group Ltd.** Hortonwood 30, Telford, Shropshire, TF1 7YE, England

**AVF Incorporated** 3187, Cornerstone Drive, Eastvale, CA 91752, USA


[www.avfgroup.com](http://www.avfgroup.com)

## Ensambladura General


### Ajustar los Enganches de la Pantalla a la TV

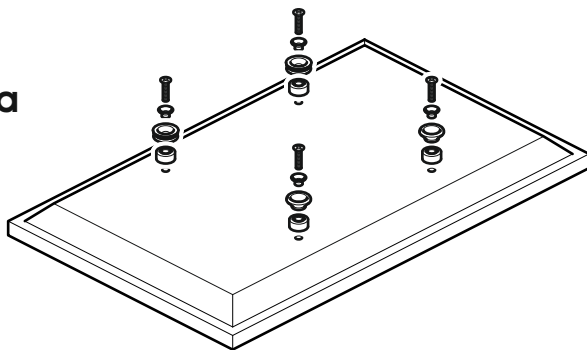

### Fijando la Placa a la Pared

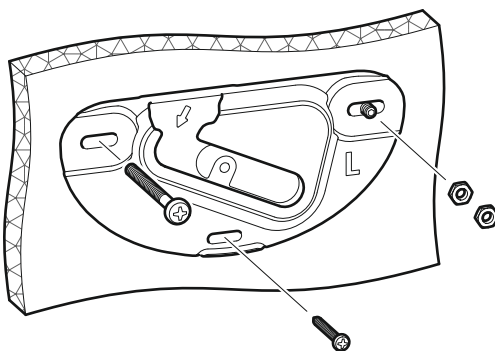

### Colgar la TV

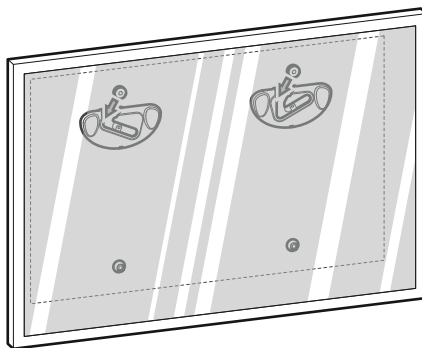

Conserve todos los envasados en caso de que el soporte tenga que ser devuelto. El contenido puede variar de la fotografía / ilustración.

No necesitará todas estas partes, espere que sobren algunas según las especificaciones de su TV.

Este producto está diseñado para el uso en el interior solamente. El uso de este producto en el exterior podría llevar al fracaso y lesiones personales.

Es la responsabilidad del instalador de asegurarse de que la pared de montaje es de un nivel adecuado y carece de todo los servicios (gas, electricidad, agua, etc.).

AVF no acepta ninguna responsabilidad por cualquier daño o pérdida causada por la instalación de este producto en una pared inadecuada.

## Índice

- 1 Mida los orificios de su TV, lo ancho y lo alto


### Solo para posición horizontal

- 2 Ajustar los Enganches de la Pantalla a la TV
- 3 Monte la Plantilla de Posición
- 4 Determinar el Centro de los Agujeros de los Soportes
- 5 Marcar la Pared Para Puntos de Taladro
- 6 Fijando la Placa a la Pared
- 7 Acoplar las cubiertas del soporte de pared
- 8 Colgar la TV


### Solo para posición inclinada

- 9 Elija la inclinación
- 10 Monte la Plantilla de Posición
- 11 Determinar el Centro de los Agujeros de los Soportes
- 12 Ajustar los Enganches de la Pantalla a la TV
- 13 Marcar la Pared Para Puntos de Taladro
- 14 Fijando la Placa a la Pared
- 15 Acoplar las cubiertas del soporte de pared
- 16 Colgar la TV



## Herramientas recomendadas

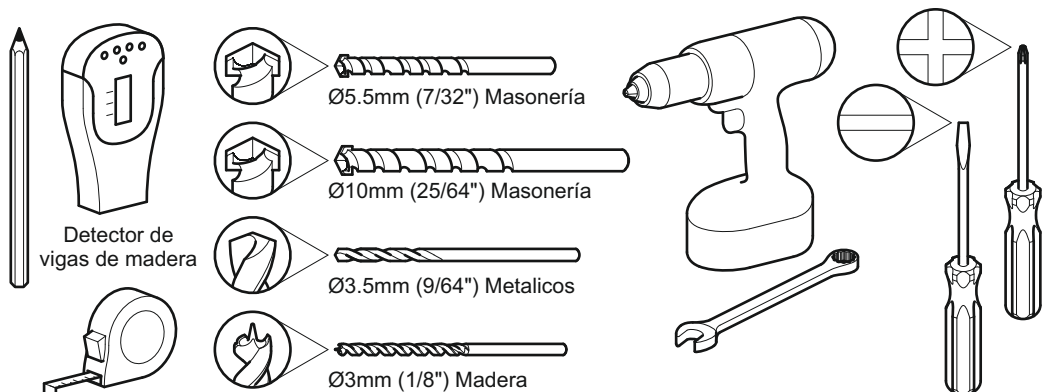

## Piezas en la Caja

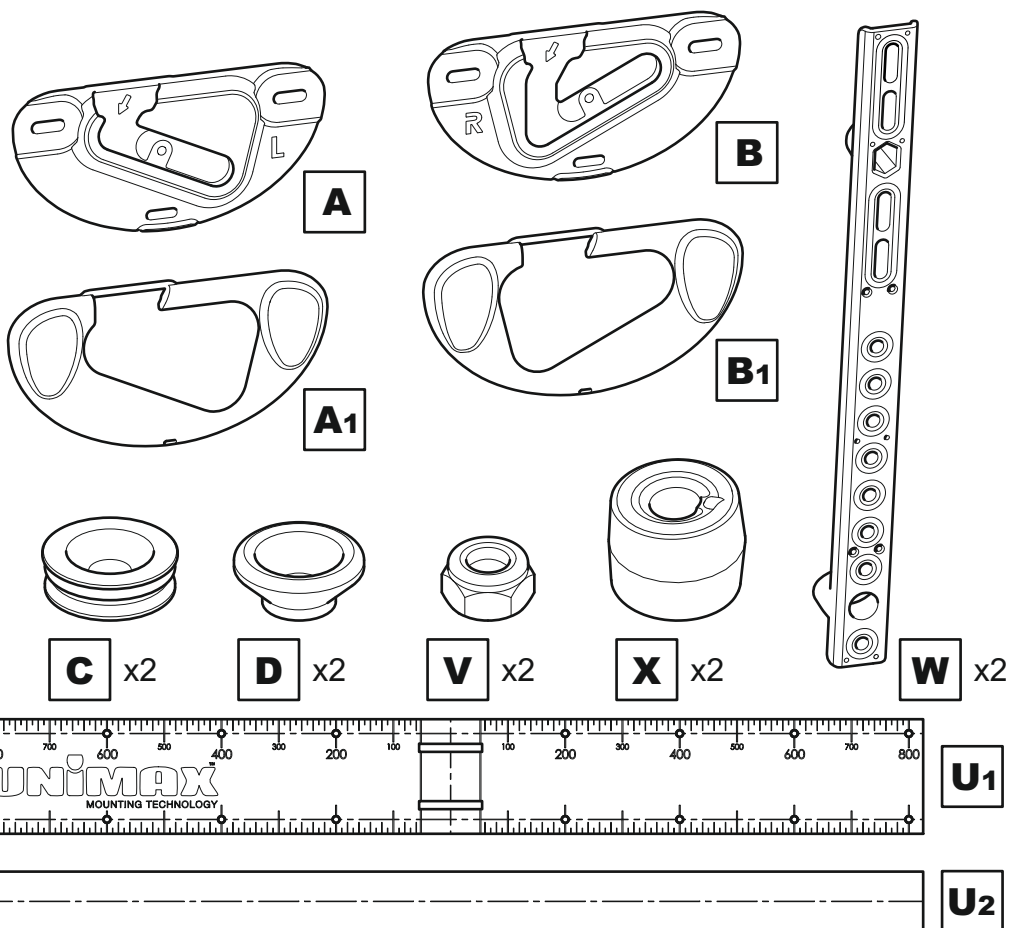

# Tornillos, Reductores y Espaciadores para TV

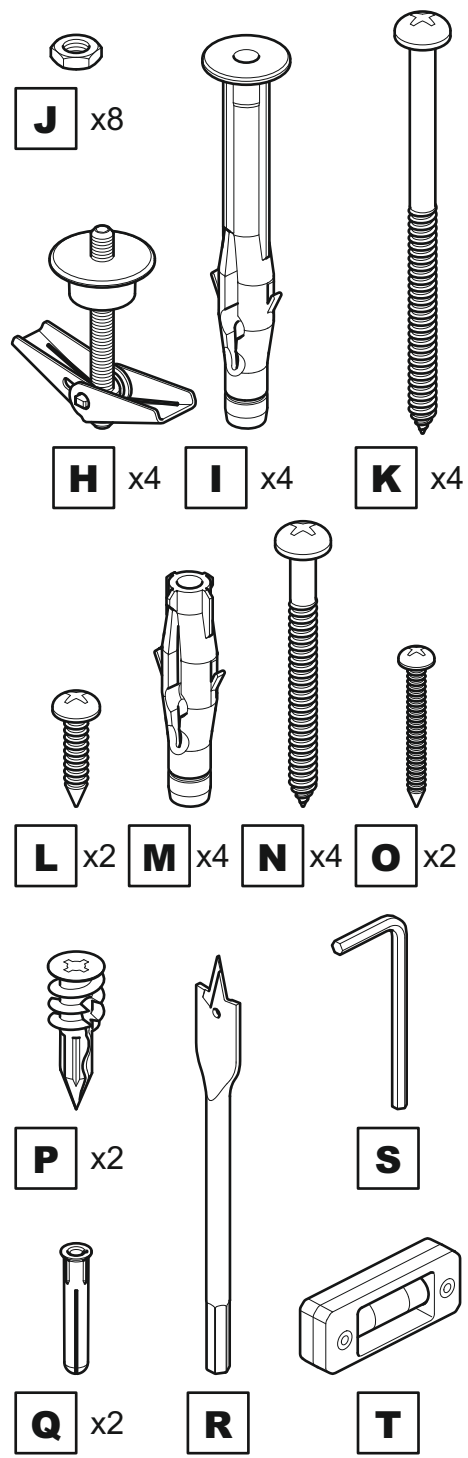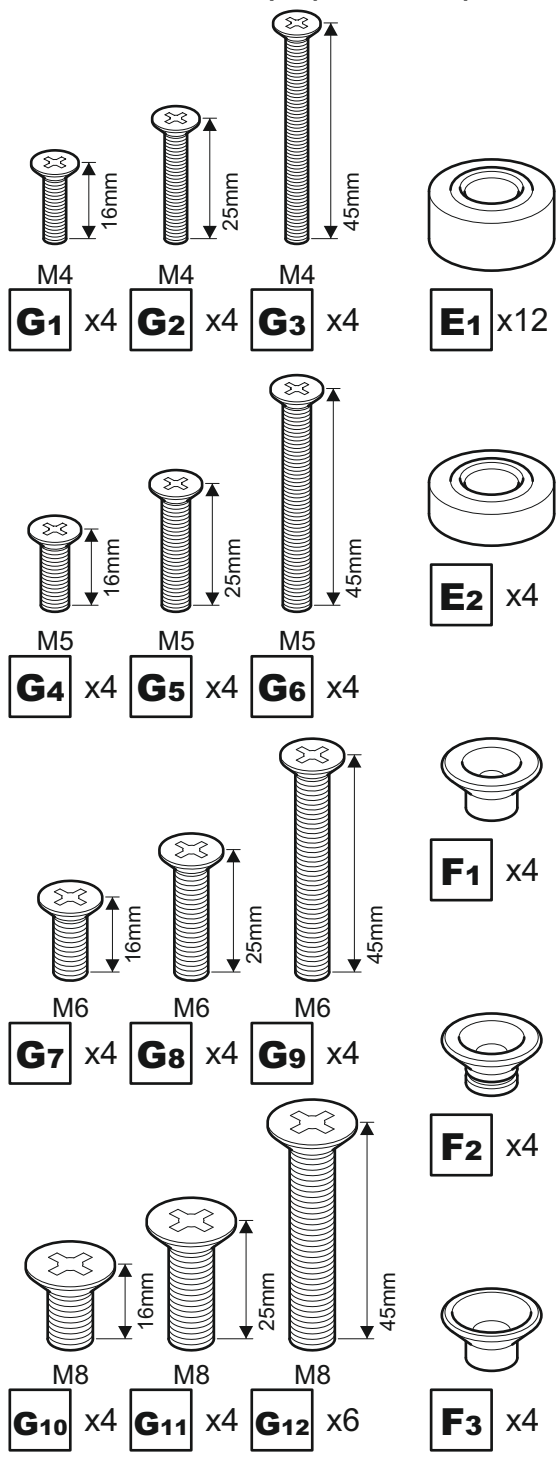


Retirar las cubiertas del soporte de pared y consérvelas para el paso 7 o 15

Las cubiertas del soporte de pared **A1** y **B1** se quitan de la misma manera.

i



ii

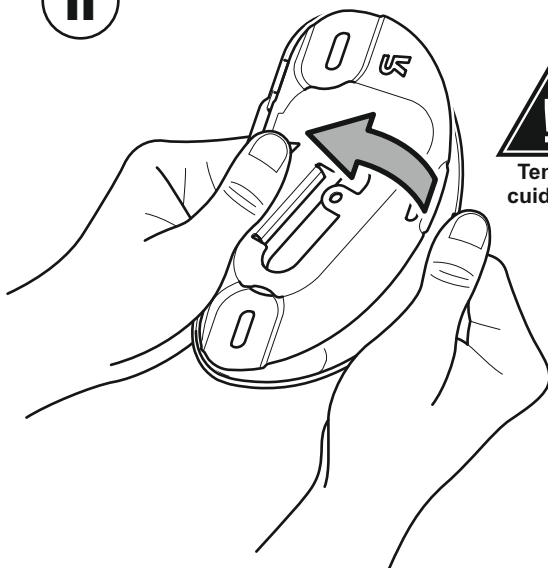

Tenga  
cuidado

# 1 Mida los orificios de su TV, lo ancho y lo alto

**Plana**

(X) 200mm hasta el infinito

**Inclinada**


(X) 200mm hasta el infinito

**Plana**

(Y) 100mm hasta el infinito


**Inclinada**

(Y) 100mm - 400mm

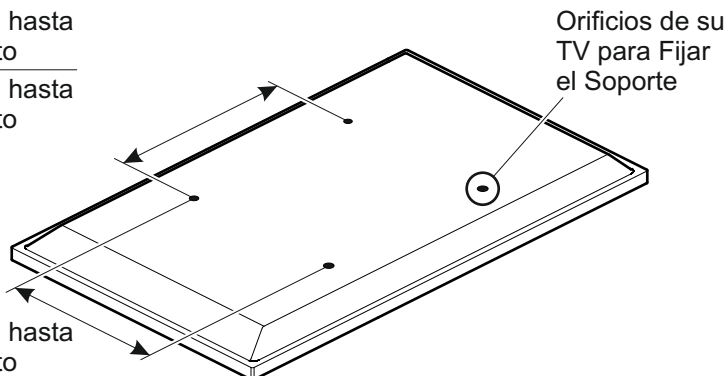

! Si la anchura (X) es menos que 200mm o la altura de (Y) es menos que 100mm DETENGA la instalación inmediatamente y póngase en contacto con la línea de ayuda al cliente.

Se le proporciona con 4 diámetros de tornillos de fijación para su TV: **M4**, **M5**, **M6** y **M8**. Determine el diámetro del tornillo que le quede a su TV y recuérdelo para el paso 2 o 12.

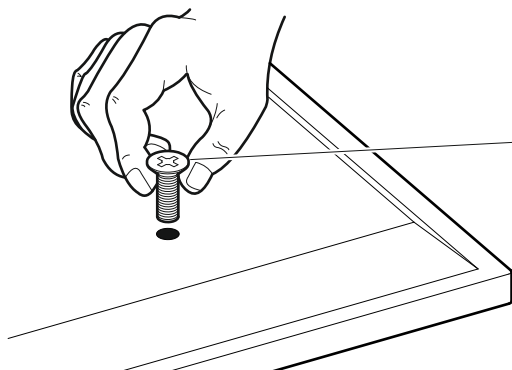

**M4 = G1-G3**

**M5 = G4-G6**

**M6 = G7-G9**

**M8 = G10-G12**

! Después de completar el paso 1 usted tendrá conexiones sobrantes, por favor guarde para futura referencia.

**Tanto para posición inclinada como para horizontal**

Antes de comenzar por favor elija si prefiere que su TV se sitúe plana a la pared o en una posición inclinada.


**A ras de la pared**  
Siga los pasos 2 a 8

**Posición inclinada**  
Siga los pasos 9 a 16

Una vez que haya establecido que diámetro del tornillo necesita para su TV, deberá elegir qué distancia a la pared requiere. Revise la parte posterior de su televisor y utilice la **OPCIÓN** que se adapte a su TV. Por favor, consulte la página opuesta para obtener más detalles.

**OPCIÓN 1**


12mm Espacio hasta la pared

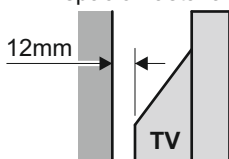

Adecuado para televisores con la parte posterior recta y sin obstáculos

**OPCIÓN 2**


20mm Espacio hasta la pared

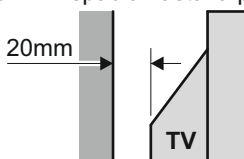

Adecuado para televisores con pequeñas y medianas obstrucciones, por ejemplo, fuente de alimentación, molduras, etc

**OPCIÓN 3**

40mm Espacio hasta la pared

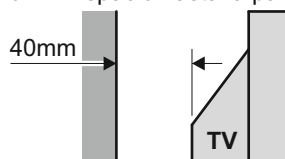

Adecuado para televisores con grandes obstrucciones, tales como fuente de alimentación, molduras, etc

**Ajustes superiores****G1-G12**

Si se requiere

**F1-F3****C**

\* Si se requiere

**E1**


Parte Superior

**Ajustes inferiores****G1-G12**

Si se requiere

**F1-F3****D**

\* Si se requiere

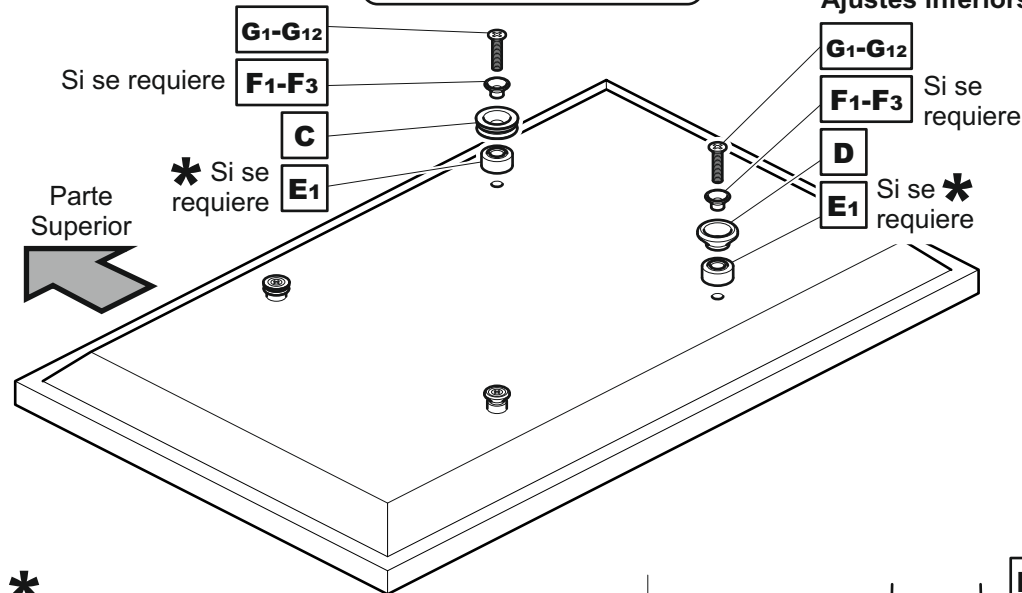
**E1**

En ciertas circunstancias puede ser necesario el uso de los espaciadores rojos **E2**, ya sea como sustitución o en adición de espaciador **E1**.


¿Cuándo es necesario utilizar los espaciadores rojos **E2**?

Se recomienda que al fijar las Perchas **C** y los Espaciadores **D** a su TV, tiene que tener al menos 5-10mm de enganche con el tornillo. En ciertas circunstancias puede ser necesario el uso de los espaciadores rojos **E2**, ya sea como sustitución o en adición de espaciador **E1** para obtener esto. Siempre que utilice los espaciadores rojos **E2**, se deben utilizar todos los 4 proveídos.

**Problema**  
No hay suficiente enganche con el tornillo

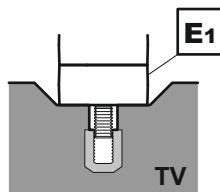

**Solución**  
Espaciador rojo **E2** ha reemplazado espaciador **E1**

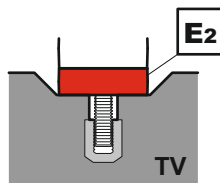

## OPCIÓN 1

12mm Espacio hasta la pared

### Ajustes superiores

| M4                                                                                         | M5                                                                                          | M6                                                                                          | M8                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>G1</b> |  <b>G4</b> |  <b>G7</b> |  <b>G10</b> |
|  <b>F1</b> |  <b>F2</b> |  <b>F3</b> |                                                                                              |
|  <b>C</b>  |  <b>C</b>  |  <b>C</b>  |  <b>C</b>   |

### Ajustes inferiores

| M4                                                                                          | M5                                                                                          | M6                                                                                          | M8                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>G1</b> |  <b>G4</b> |  <b>G7</b> |  <b>G10</b> |
|  <b>F1</b> |  <b>F2</b> |  <b>F3</b> |                                                                                                |
|  <b>D</b>  |  <b>D</b>  |  <b>D</b>  |  <b>D</b>    |

## OPCIÓN 2

20mm Espacio hasta la pared

### Ajustes superiores

| M4                                                                                         | M5                                                                                          | M6                                                                                          | M8                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>G2</b> |  <b>G5</b> |  <b>G8</b> |  <b>G11</b> |
|  <b>F1</b> |  <b>F2</b> |  <b>F3</b> |                                                                                              |
|  <b>C</b>  |  <b>C</b>  |  <b>C</b>  |  <b>C</b>   |
|  <b>E1</b> |  <b>E1</b> |  <b>E1</b> |  <b>E1</b>  |

### Ajustes inferiores

| M4                                                                                          | M5                                                                                          | M6                                                                                          | M8                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>G2</b> |  <b>G5</b> |  <b>G8</b> |  <b>G11</b> |
|  <b>F1</b> |  <b>F2</b> |  <b>F3</b> |                                                                                                |
|  <b>D</b>  |  <b>D</b>  |  <b>D</b>  |  <b>D</b>    |
|  <b>E1</b> |  <b>E1</b> |  <b>E1</b> |  <b>E1</b>   |

## OPCIÓN 3

40mm Espacio hasta la pared

### Ajustes superiores


| M4                                                                                           | M5                                                                                            | M6                                                                                            | M8                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>G3</b> |  <b>G6</b> |  <b>G9</b> |  <b>G12</b> |
|  <b>F1</b> |  <b>F2</b> |  <b>F3</b> |                                                                                                |
|  <b>C</b>  |  <b>C</b>  |  <b>C</b>  |  <b>C</b>   |
|  <b>E1</b> |  <b>E1</b> |  <b>E1</b> |  <b>E1</b>  |
|  <b>E1</b> |  <b>E1</b> |  <b>E1</b> |  <b>E1</b>  |
|  <b>E1</b> |  <b>E1</b> |  <b>E1</b> |  <b>E1</b>  |

### Ajustes inferiores

| M4                                                                                            | M5                                                                                            | M6                                                                                            | M8                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>G3</b> |  <b>G6</b> |  <b>G9</b> |  <b>G12</b> |
|  <b>F1</b> |  <b>F2</b> |  <b>F3</b> |                                                                                                  |
|  <b>D</b>  |  <b>D</b>  |  <b>D</b>  |  <b>D</b>    |
|  <b>E1</b> |  <b>E1</b> |  <b>E1</b> |  <b>E1</b>   |
|  <b>E1</b> |  <b>E1</b> |  <b>E1</b> |  <b>E1</b>   |
|  <b>E1</b> |  <b>E1</b> |  <b>E1</b> |  <b>E1</b>   |

### 3 Monte la Plantilla de Posición


Solo para  
posición horizontal

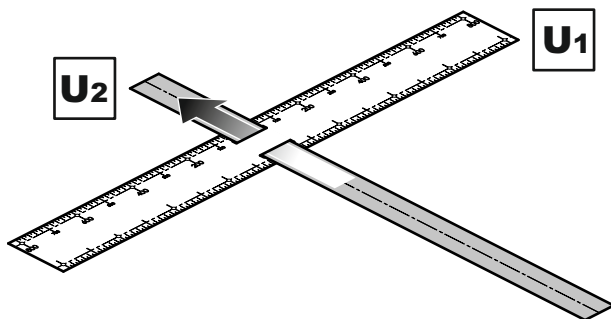

### 4 Determinar el Centro de los Agujeros de los Soportes

Solo para  
posición horizontal


Coloque la plantilla en la espalda de la TV y siga las instrucciones de abajo.

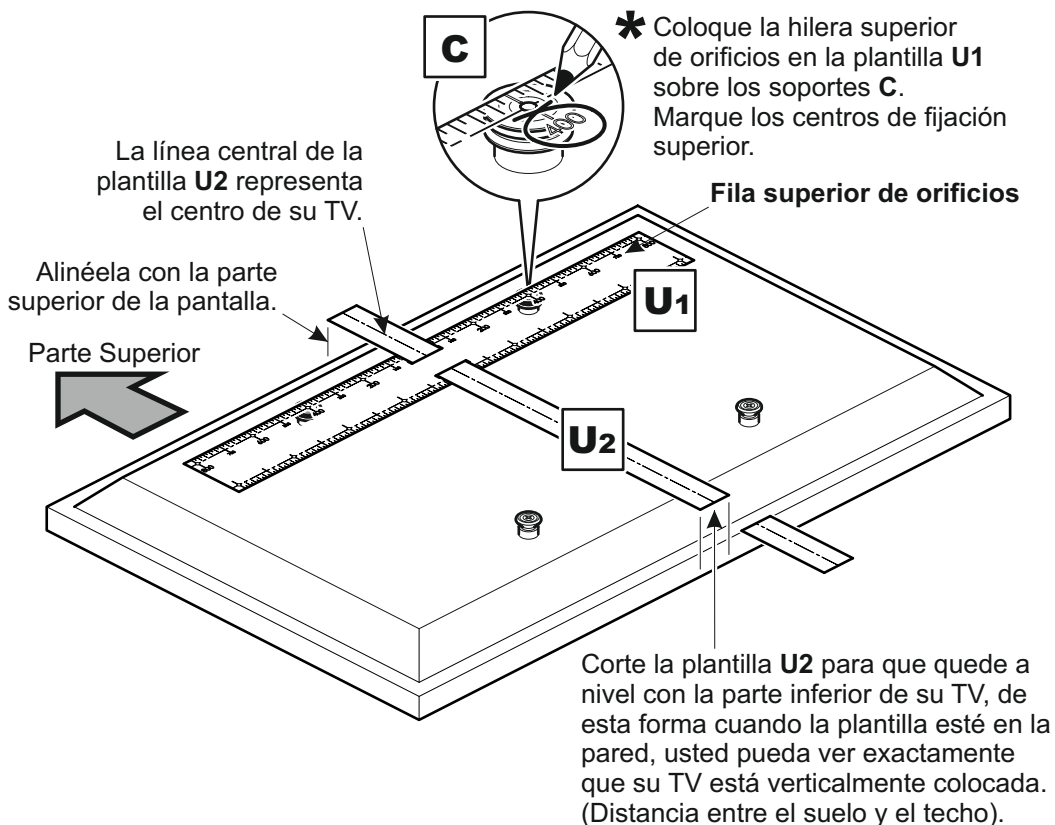


\* Si los soportes **C** no se alinean con los orificios de la plantilla entonces asegúrese de que la plantilla está firme en su posición; perfore 2 orificios para que coincida con sus centros de fijación superior usando un lápiz o un objeto afilado

Antes de marcar la pared, determine el tipo de pared que tiene (por ejemplo; sólida / Adhesivo seco para pared / tabla roca / vigas de madera / metal).

Asegúrese de que el área de perforación no dañará los servicios de red (gas / electricidad / agua).

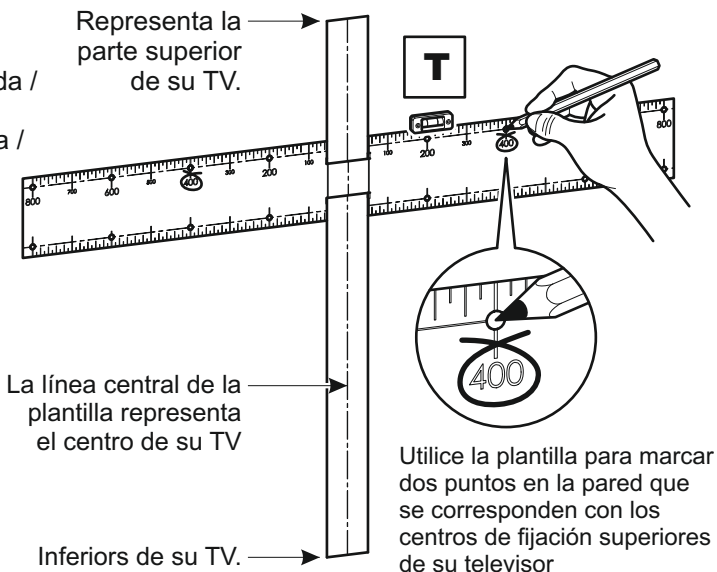

Después use el Soporte de la pared **A** con **B** como plantilla y póngalo sobre una de las **MARCAS A LÁPIZ** que ha hecho de modo que la marca quede en el centro del **AGUJERO CENTRAL** del Soporte **A**. Asegúrese de que el soporte esté nivelado y marque los tres **PUNTOS DE PERFORACIÓN** con un lápiz. Repita lo mismo para los dos soportes. Taladre seis orificios guía de 3 mm y seleccione las fijaciones apropiadas (ver sección 6)


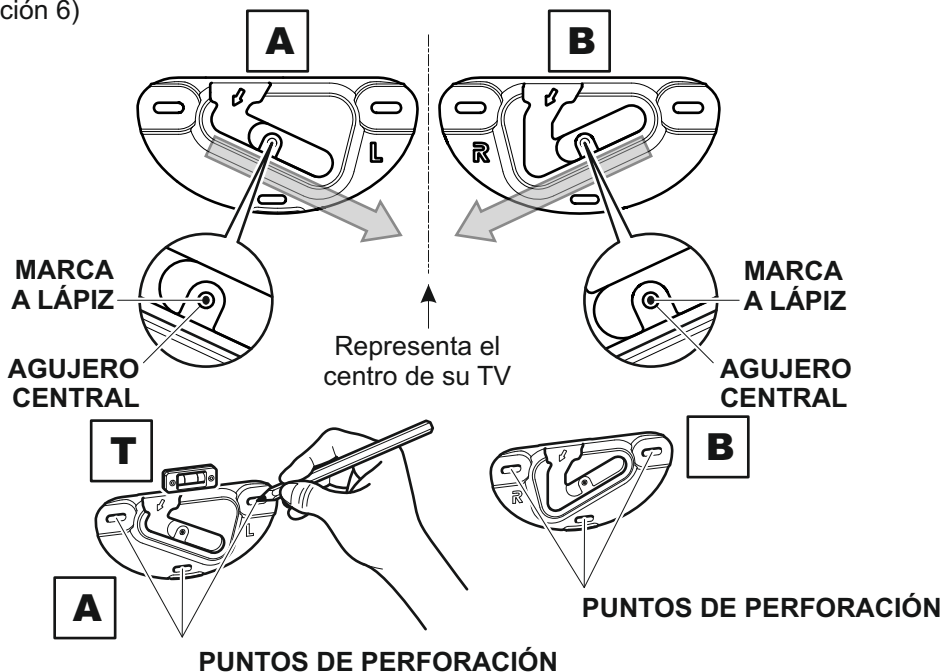


# 6 Fijando la Placa a la Pared





**Solo para posición horizontal**

Use los ajustes correctos de su tipo de pared. Puede que tenga que mezclar tipos de ajustes en instalaciones con diferentes tipos de pared. **NO APRIETE DE MÁS LOS TORNILLOS.**

## Pared sólida

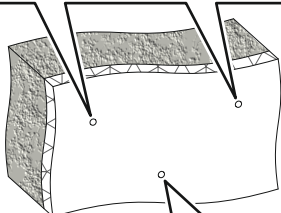
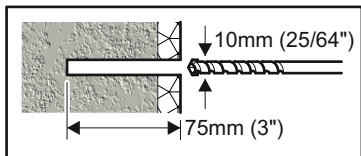


Elimine el polvo del agujero

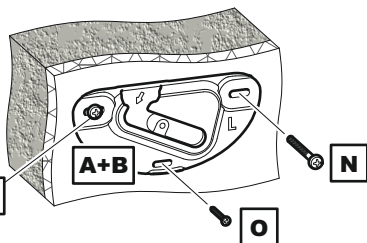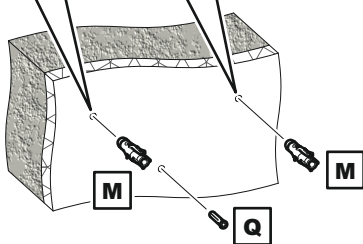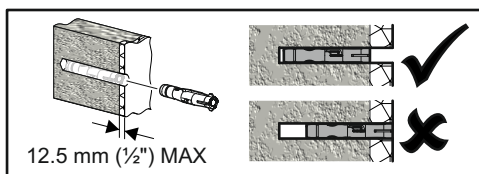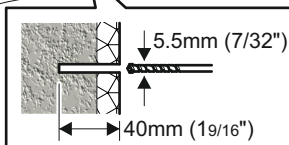

Lubrique la rosca del tornillo con jabón

## Adhesivo seco para pared

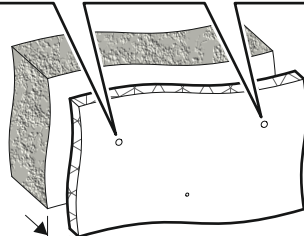
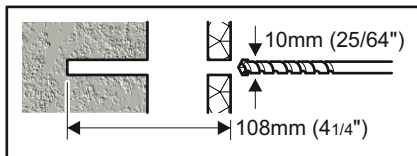


\* 40mm (1 9/16 inch) MAX gap

\* Si el hueco es superior a 40mm (1 9/16 inch) use el método de fijación a escayola/tablaro








Elimine el polvo del agujero

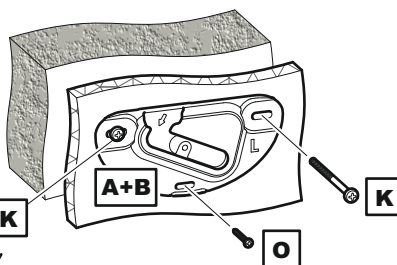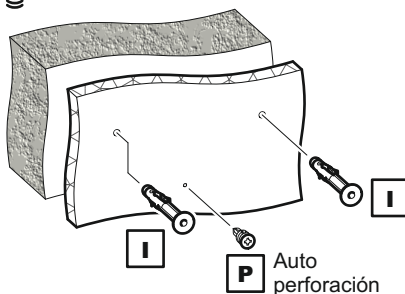


Lubrique la rosca del tornillo con jabón



## Tabla roca

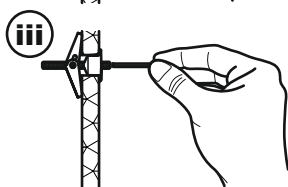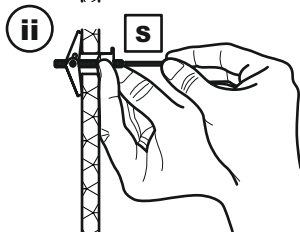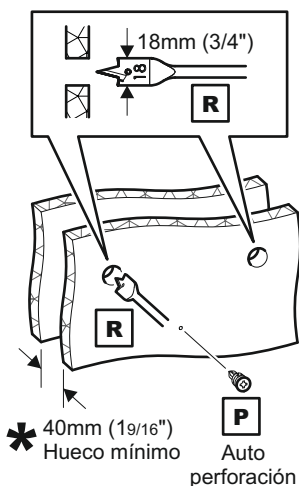




Gire hasta asegurarlo.  
No lo apriete de más

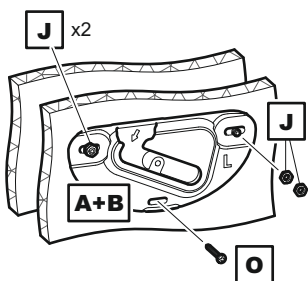

## Estructura de madera

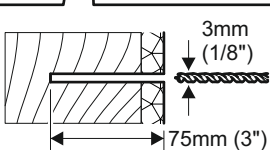
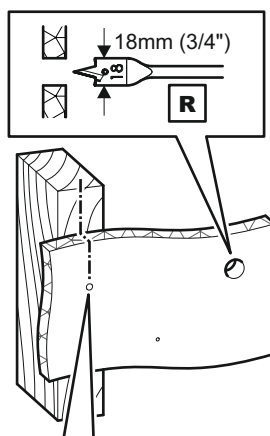


Asegúrese agujero está en el  
centro de la viga de madera

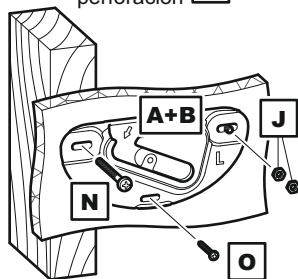
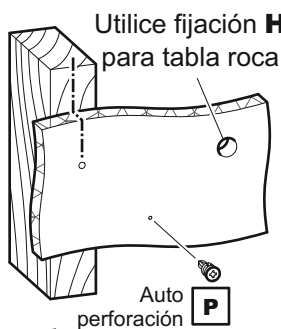


En la madera irá un solo ajuste.  
Los otros elementos de fijación  
estarán en la tabla roca  
(ver arriba).

## Estructura de metal

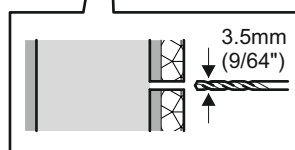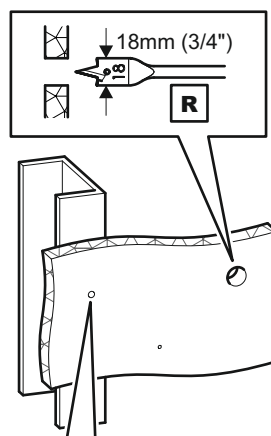


Utilice fijación **H**  
para tabla roca

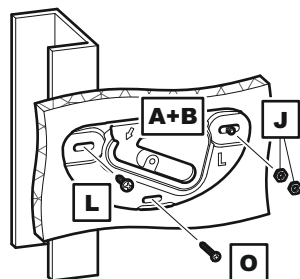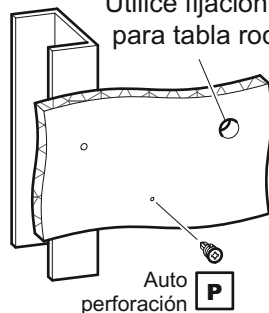

En la estructura de metal irá un  
solo ajuste. Los otros elementos  
de fijación estarán en la  
tabla roca (ver arriba).

En las cubiertas del soporte de pared **A1** y **B1** hay 3 lengüetas de retención. Estas se localizan en las 3 lengüetas de retención en los soportes de pared **A & B** y aseguran las cubiertas del soporte de pared en su posición.

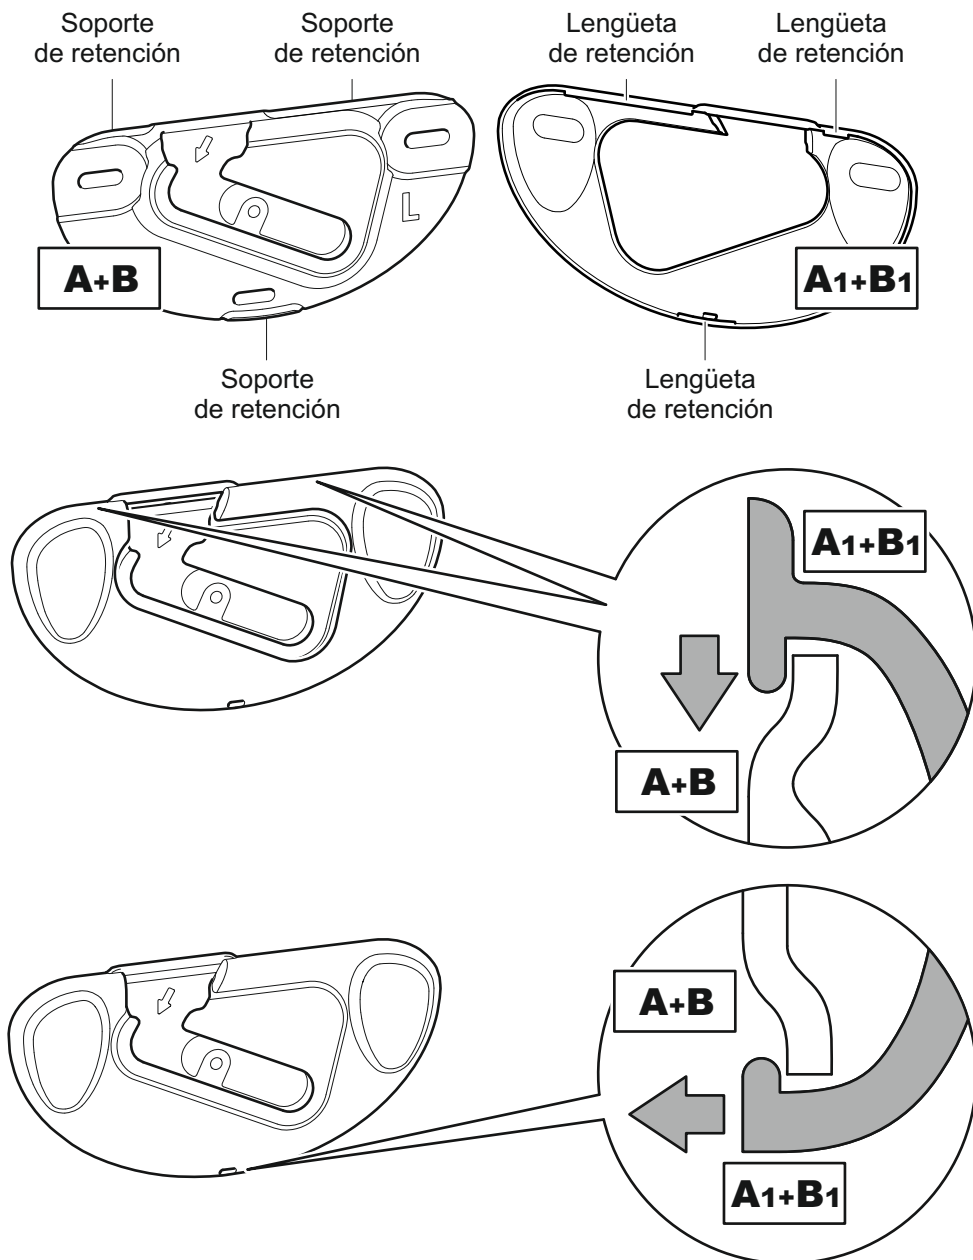


## 8 Colgar la TV

Solo para  
posición horizontal

**Colgar el televisor es un trabajo de dos personas.**

Los ganchos existentes **C** (en la parte posterior del televisor) a la apertura en los soportes **A** y **B**. Deslice hacia abajo y a través en su lugar. Asegúrese de que ambos ganchos **C** estén sujetos totalmente. Si los cables de su TV no permiten que su TV descanse contra la pared, entonces será necesaria una configuración alternativa (consulte la sección 2).

La TV debe ser paralela a la pared. Utilice espaciadores / separadores como se muestra en la sección 2.

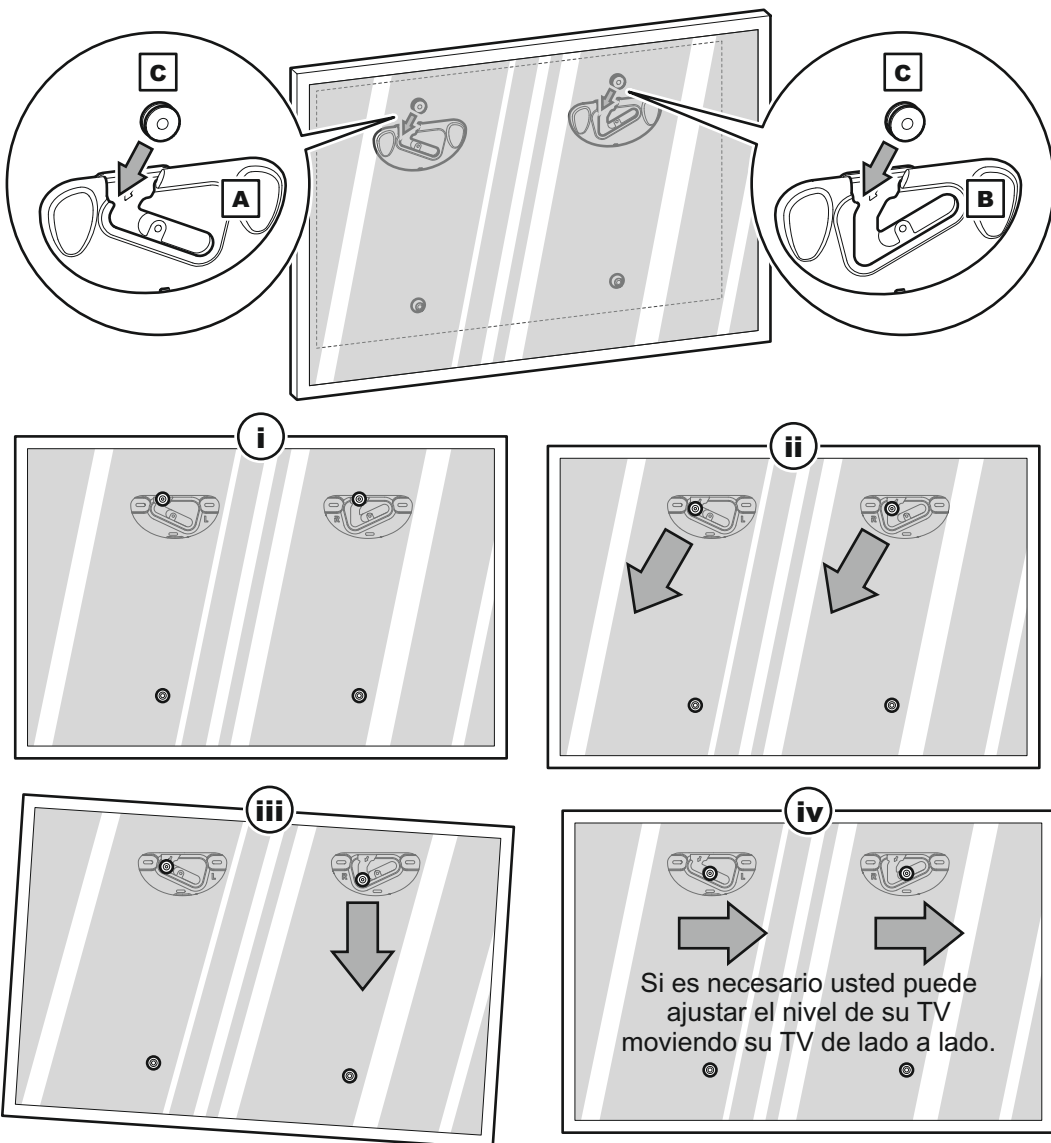

### Removiendo la TV


Este es un trabajo de dos personas. Para remover su TV, invierta los movimientos como se demuestra arriba.

## 9 Elija la inclinación

Solo para  
posición inclinada


Su soporte puede inclinarse en 2 posiciones diferentes, ya sea en 4 o 8 grados.

### Inclinación de 4 grados


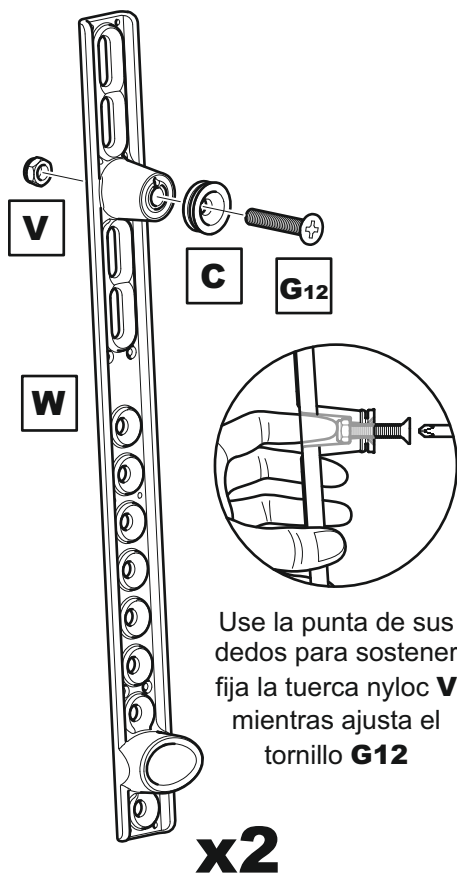


### Inclinación de 8 grados

Asegure un ajuste al ras entre el soporte inclinado **W** y el espaciador **X** alineando la incisión y el punto correctamente

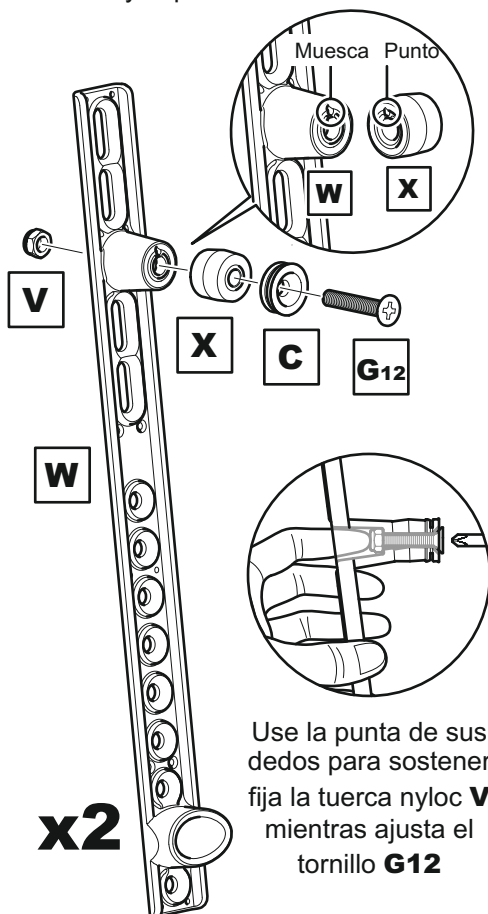


Si ha elegido la opción inclinada de 8° y el tamaño de su TV es de 65" o superior, será necesario añadir espaciadores para evitar que el televisor golpee la pared, el tamaño de su TV determinará si debe utilizar 1 ó 3 espaciadores. Vea a continuación un ejemplo.

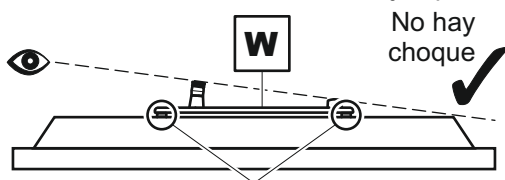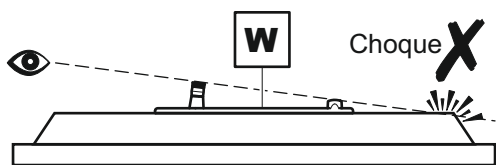

Los espaciadores **E1** se utilizan entre el soporte de inclinación **W** y la TV para evitar que golpee la pared

## 10 Monte la Plantilla de Posición


Solo para  
posición inclinada

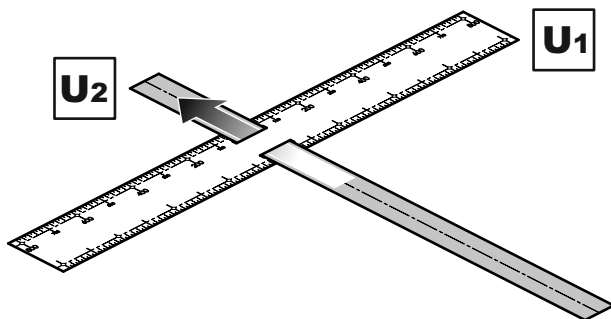

## 11 Determinar el Centro de los Agujeros de los Soportes

Solo para  
posición inclinada

Coloque la plantilla en la espalda de la TV y siga las instrucciones de abajo.

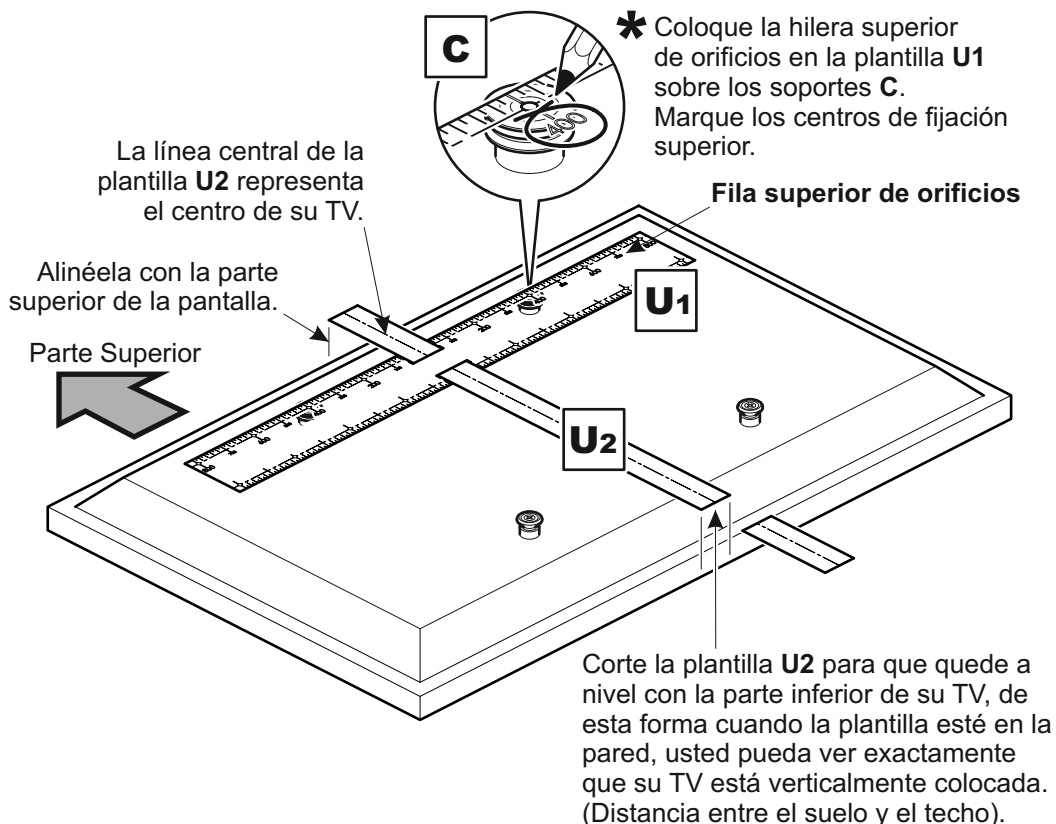


\* Si los soportes **C** no se alinean con los orificios de la plantilla entonces asegúrese de que la plantilla está firme en su posición; perfore 2 orificios para que coincida con sus centros de fijación superior usando un lápiz o un objeto afilado

Una vez que haya establecido que diámetro del tornillo necesita para su TV, deberá elegir qué distancia a la pared requiere. Revise la parte posterior de su televisor y utilice la **OPCIÓN** que se adapte a su TV. Por favor, consulte la página opuesta para obtener más detalles.

**OPCIÓN 1**


12mm Espacio hasta la pared

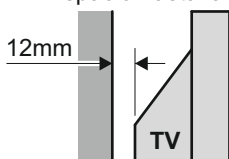

Adecuado para televisores con la parte posterior recta y sin obstáculos

**OPCIÓN 2**


20mm Espacio hasta la pared

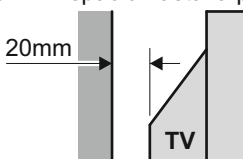

Adecuado para televisores con pequeñas y medianas obstrucciones, por ejemplo, fuente de alimentación, molduras, etc

**OPCIÓN 3**


40mm Espacio hasta la pared

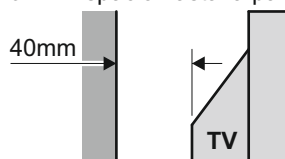

Adecuado para televisores con grandes obstrucciones, tales como fuente de alimentación, molduras, etc

**Ajustes superiores**

**G1-G12**  
Si se requiere **F1-F3**  
\* Si se requiere **E1**  
Top

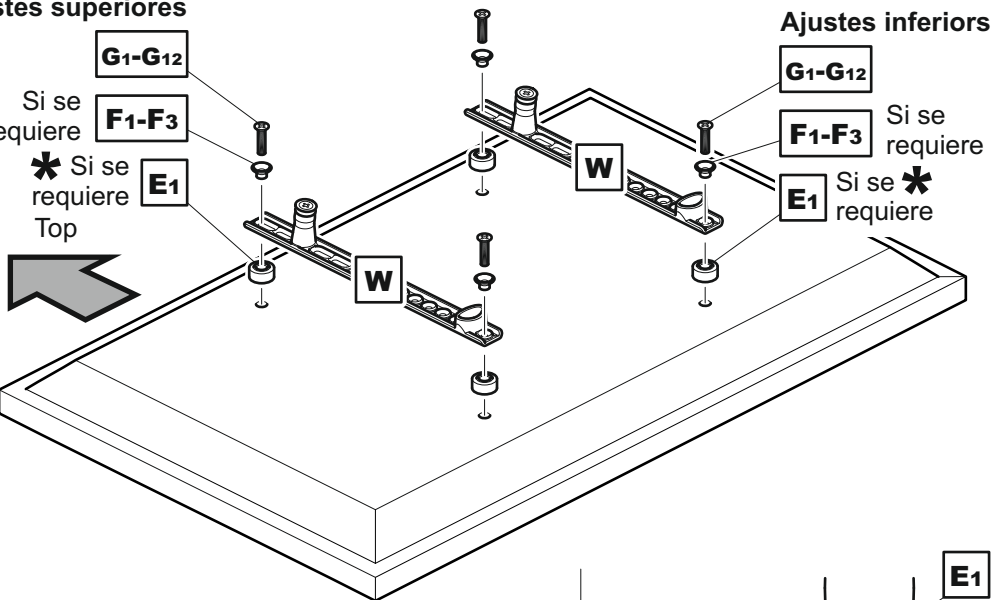**Ajustes inferiores**

**G1-G12**  
Si se requiere **F1-F3**  
\* Si se requiere **E1**




En ciertas circunstancias puede ser necesario el uso de los espaciadores rojos **E2**, ya sea como sustitución o en adición de espaciador **E1**.


¿Cuándo es necesario utilizar los espaciadores rojos **E2**?

Se recomienda que cuando se ajustan los soportes inclinados **W** a su TV, tenga al menos de 5 a 10 mm de ajuste para los tornillos. En ciertas circunstancias puede ser necesario el uso de los espaciadores rojos **E2**, ya sea como sustitución o en adición de espaciador **E1** para obtener esto. Siempre que utilice los espaciadores rojos **E2**, se deben utilizar todos los 4 proveídos.

**Problema**  
No hay suficiente enganche con el tornillo

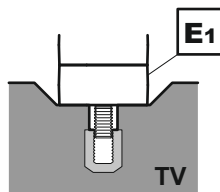

**Solución**  
Espaciador rojo **E2** ha reemplazado espaciador **E1**

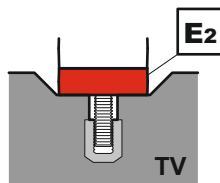

## OPCIÓN 1

12mm Espacio hasta la pared

### Ajustes superiores

| M4                                                                                         | M5                                                                                          | M6                                                                                          | M8                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>G1</b> |  <b>G4</b> |  <b>G7</b> |  <b>G10</b> |
|  <b>F1</b> |  <b>F2</b> |  <b>F3</b> |  <b>F10</b> |
|  <b>W</b>  |  <b>W</b>  |  <b>W</b>  |  <b>W</b>   |

### Ajustes inferiores

| M4                                                                                          | M5                                                                                          | M6                                                                                          | M8                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>G1</b> |  <b>G4</b> |  <b>G7</b> |  <b>G10</b>  |
|  <b>F1</b> |  <b>F2</b> |  <b>F3</b> |  <b>F10</b> |
|  <b>W</b>  |  <b>W</b>  |  <b>W</b>  |  <b>W</b>    |

## OPCIÓN 2

20mm Espacio hasta la pared

### Ajustes superiores

| M4                                                                                         | M5                                                                                          | M6                                                                                          | M8                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>G2</b> |  <b>G5</b> |  <b>G8</b> |  <b>G11</b> |
|  <b>F1</b> |  <b>F2</b> |  <b>F3</b> |  <b>F11</b> |
|  <b>W</b>  |  <b>W</b>  |  <b>W</b>  |  <b>W</b>   |
|  <b>E1</b> |  <b>E1</b> |  <b>E1</b> |  <b>E1</b>  |

### Ajustes inferiores

| M4                                                                                          | M5                                                                                          | M6                                                                                          | M8                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>G2</b> |  <b>G5</b> |  <b>G8</b> |  <b>G11</b>  |
|  <b>F1</b> |  <b>F2</b> |  <b>F3</b> |  <b>F11</b> |
|  <b>W</b>  |  <b>W</b>  |  <b>W</b>  |  <b>W</b>    |
|  <b>E1</b> |  <b>E1</b> |  <b>E1</b> |  <b>E1</b>   |

## OPCIÓN 3

40mm Espacio hasta la pared

### Ajustes superiores

| M4                                                                                           | M5                                                                                            | M6                                                                                            | M8                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>G3</b> |  <b>G6</b> |  <b>G9</b> |  <b>G12</b> |
|  <b>F1</b> |  <b>F2</b> |  <b>F3</b> |  <b>F12</b> |
|  <b>W</b>  |  <b>W</b>  |  <b>W</b>  |  <b>W</b>   |
|  <b>E1</b> |  <b>E1</b> |  <b>E1</b> |  <b>E1</b>  |
|  <b>E1</b> |  <b>E1</b> |  <b>E1</b> |  <b>E1</b>  |
|  <b>E1</b> |  <b>E1</b> |  <b>E1</b> |  <b>E1</b>  |


### Ajustes inferiores

| M4                                                                                            | M5                                                                                            | M6                                                                                            | M8                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>G3</b> |  <b>G6</b> |  <b>G9</b> |  <b>G12</b>  |
|  <b>F1</b> |  <b>F2</b> |  <b>F3</b> |  <b>F12</b> |
|  <b>W</b>  |  <b>W</b>  |  <b>W</b>  |  <b>W</b>    |
|  <b>E1</b> |  <b>E1</b> |  <b>E1</b> |  <b>E1</b>   |
|  <b>E1</b> |  <b>E1</b> |  <b>E1</b> |  <b>E1</b>   |
|  <b>E1</b> |  <b>E1</b> |  <b>E1</b> |  <b>E1</b>   |





Utilice las marcas que hizo en la parte superior de la fila en el paso 11 y hágalas en la fila inferior. Utilizará las marcas en la fila inferior para hacer 2 marcas con el lápiz en la pared.

Antes de marcar la pared, determine el tipo de pared que tiene (por ejemplo; sólida / Adhesivo seco para pared / tabla roca / vigas de madera / metal). Asegúrese de que el área de perforación no dañará los servicios de red (gas / electricidad / agua).

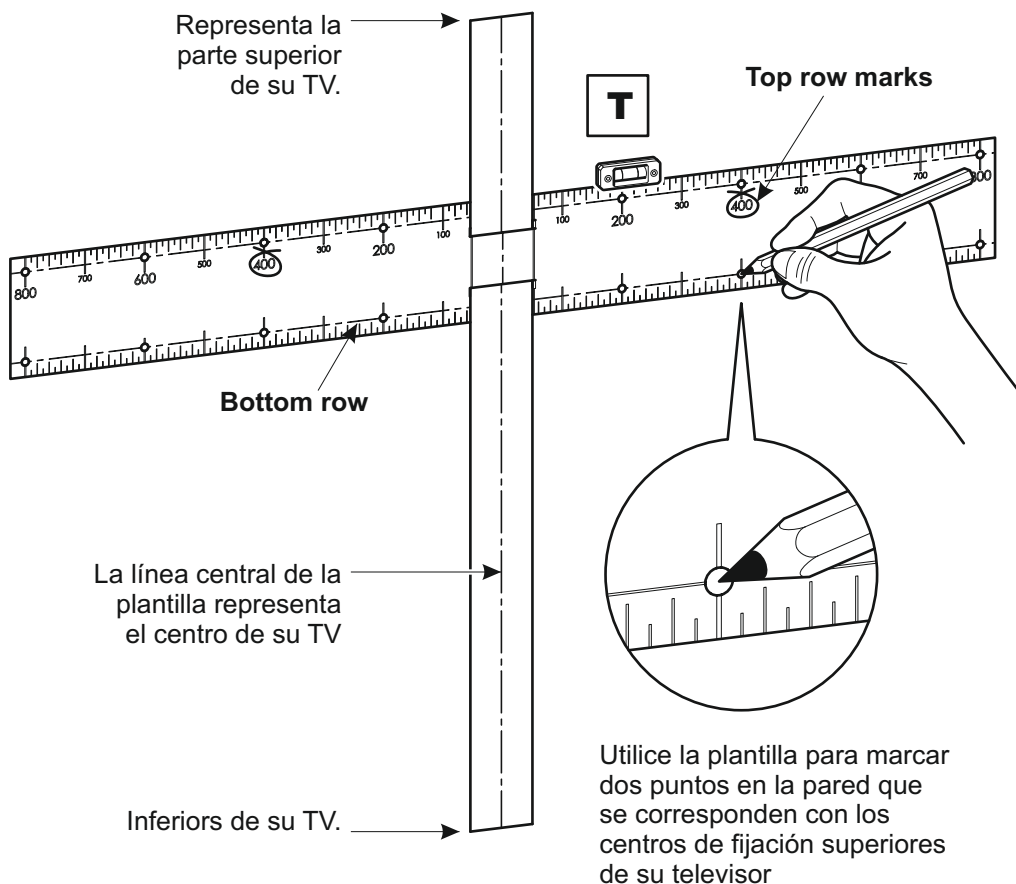

Después use el Soporte de la pared **A** con **B** como plantilla y póngalo sobre una de las **MARCAS A LÁPIZ** que ha hecho de modo que la marca quede en el centro del **AGUJERO CENTRAL** del Soporte **A**. Asegúrese de que el soporte esté nivelado y marque los tres **PUNTOS DE PERFORACIÓN** con un lápiz. Repita lo mismo para los dos soportes. Taladre seis orificios guía de 3 mm y seleccione las fijaciones apropiadas (ver sección 14)

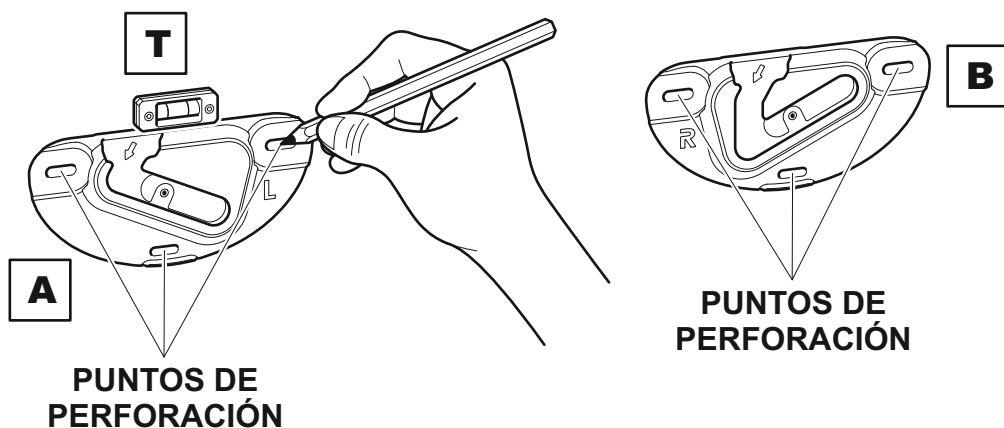
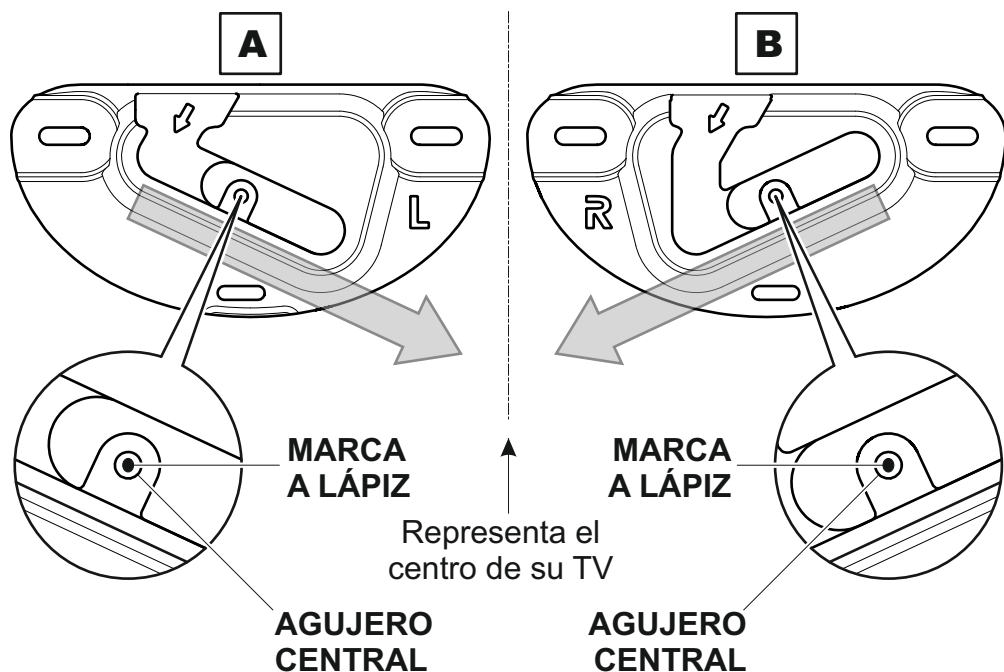


# 14 Fijando la Placa a la Pared





Solo para  
posición inclinada

Use los ajustes correctos de su tipo de pared. Puede que tenga que mezclar tipos de ajustes en instalaciones con diferentes tipos de pared. NO APRIETE DE MÁS LOS TORNILLOS.

## Pared sólida

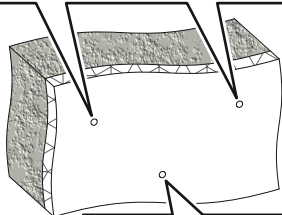
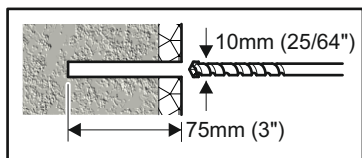


Elimine el polvo del agujero

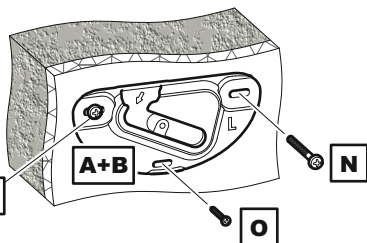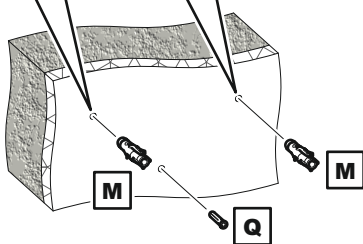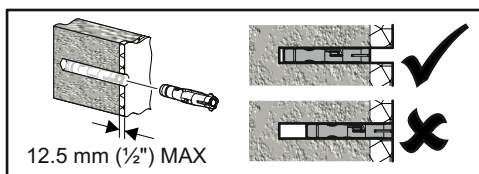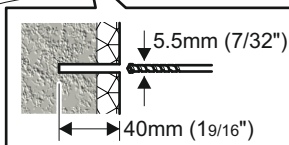

Lubrique la rosca del tornillo con jabón

## Adhesivo seco para pared

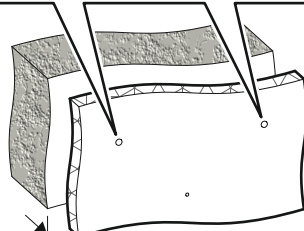
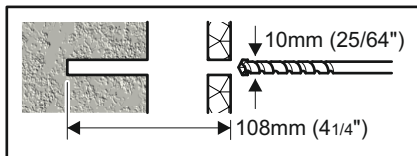


\* 40mm (1 9/16 inch) MAX gap

\* Si el hueco es superior a 40mm (1 9/16 inch) use el método de fijación a escayola/tablaro








Elimine el polvo del agujero

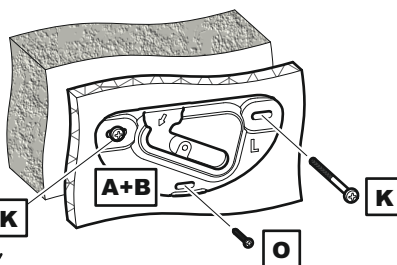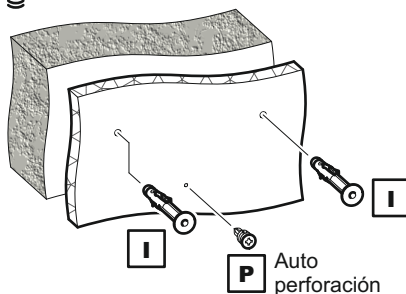


Lubrique la rosca del tornillo con jabón



## Tabla roca

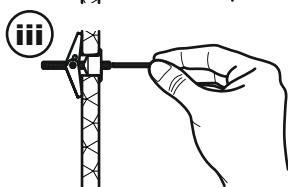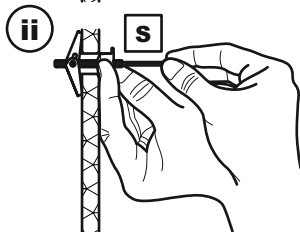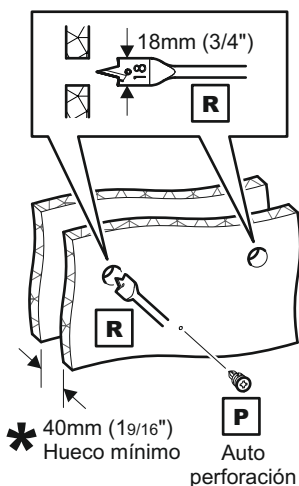




Gire hasta asegurarlo.  
No lo apriete de más

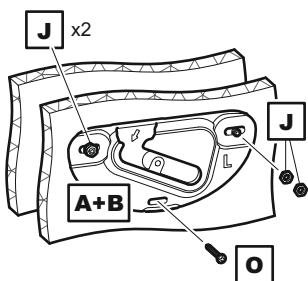

## Estructura de madera

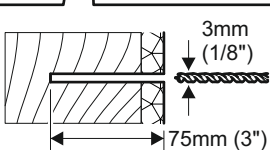
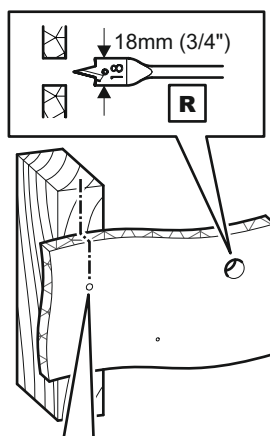


Asegúrese agujero está en el  
centro de la viga de madera

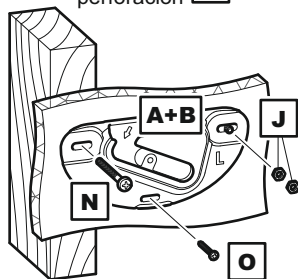
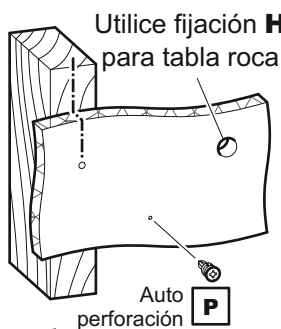


En la madera irá un solo ajuste.  
Los otros elementos de fijación  
estarán en la tabla roca  
(ver arriba).

## Estructura de metal

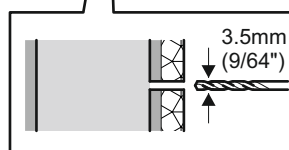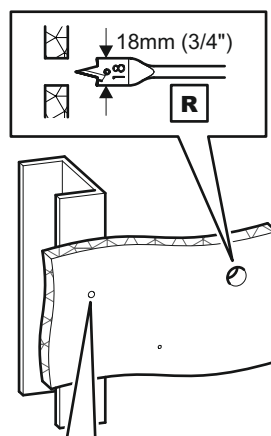


Utilice fijación **H**  
para tabla roca

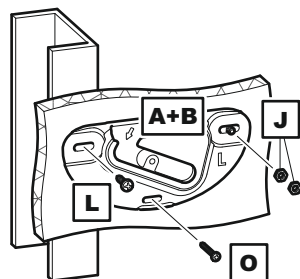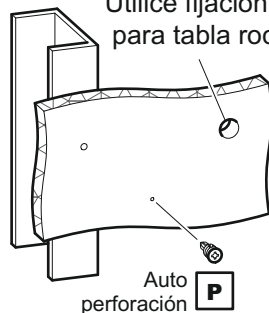

En la estructura de metal irá un  
solo ajuste. Los otros elementos  
de fijación estarán en la  
tabla roca (ver arriba).

En las cubiertas del soporte de pared **A1** y **B1** hay 3 lengüetas de retención. Estas se localizan en las 3 lengüetas de retención en los soportes de pared **A & B** y aseguran las cubiertas del soporte de pared en su posición.

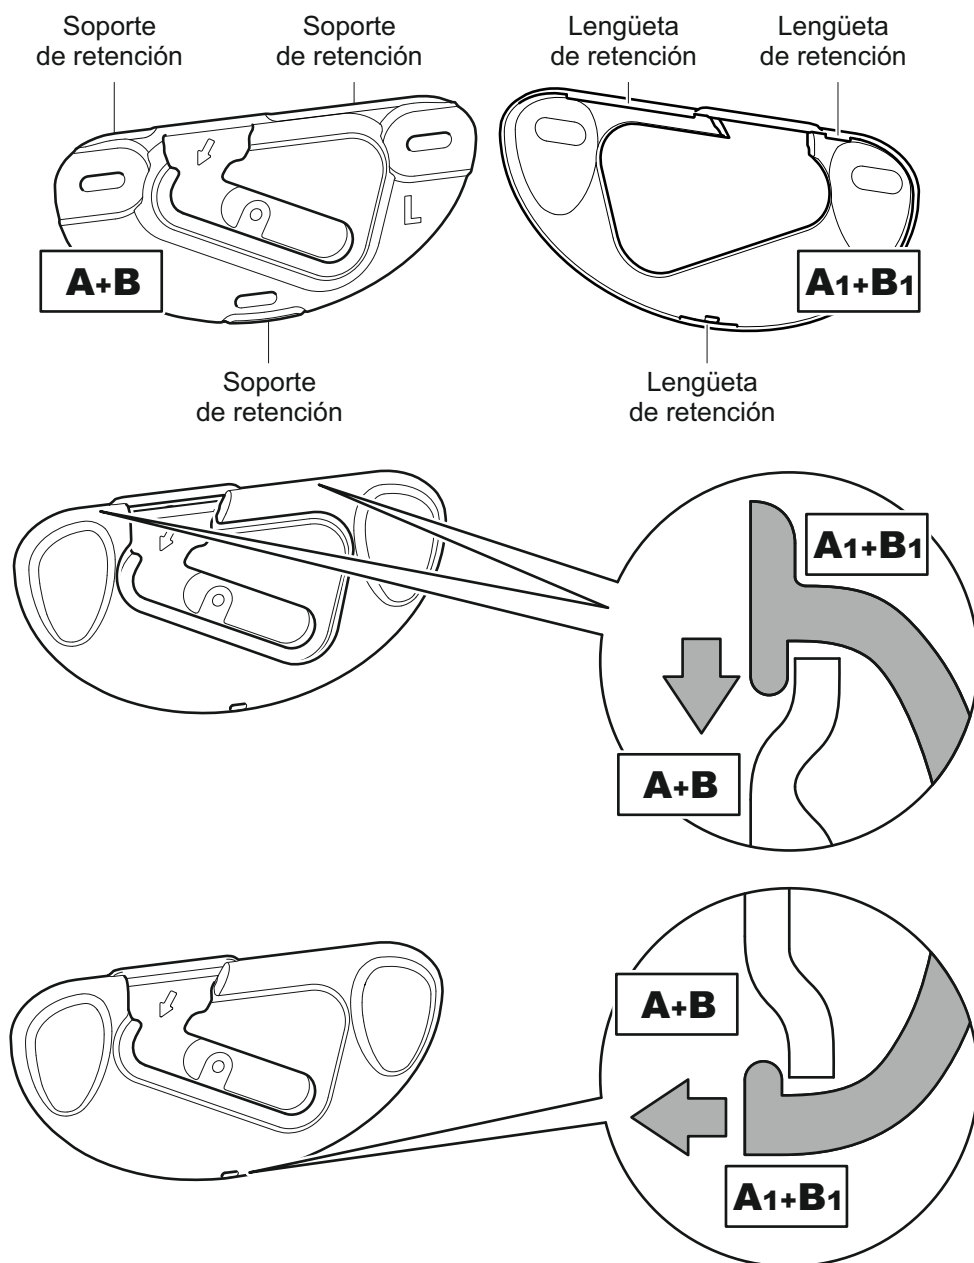






# 16 Colgar la TV

Solo para  
posición inclinada

## Colgar el televisor es un trabajo de dos personas.

Los ganchos existentes **C** (en la parte posterior del televisor) a la apertura en los soportes **A** y **B**. Deslice hacia abajo y a través en su lugar. Asegúrese de que ambos ganchos **C** estén sujetos totalmente. Si los cables de su TV no permiten que su TV descansen contra la pared, entonces será necesaria una configuración alternativa (consulte la sección 12).

La TV debe ser paralela a la pared. Utilice espaciadores / separadores como se muestra en la sección 12.

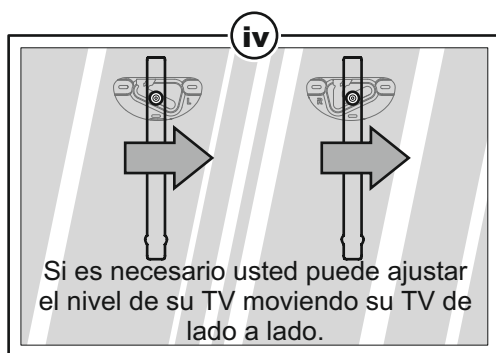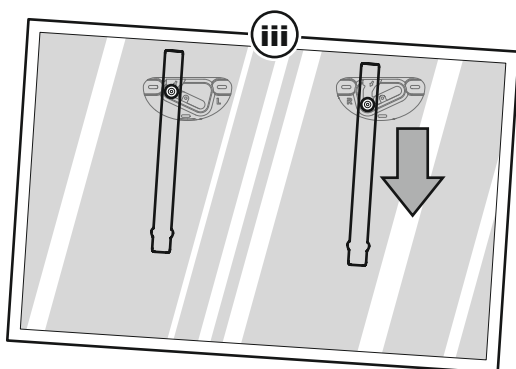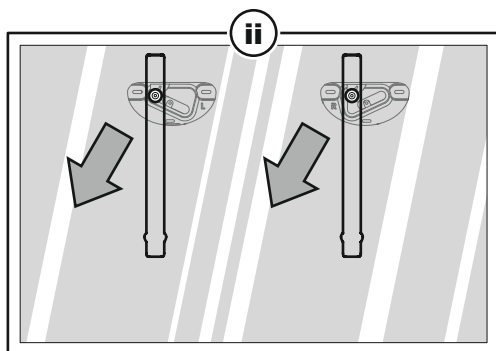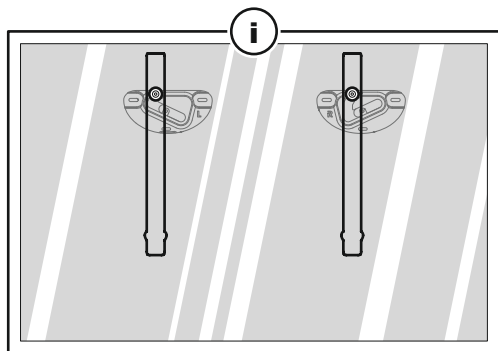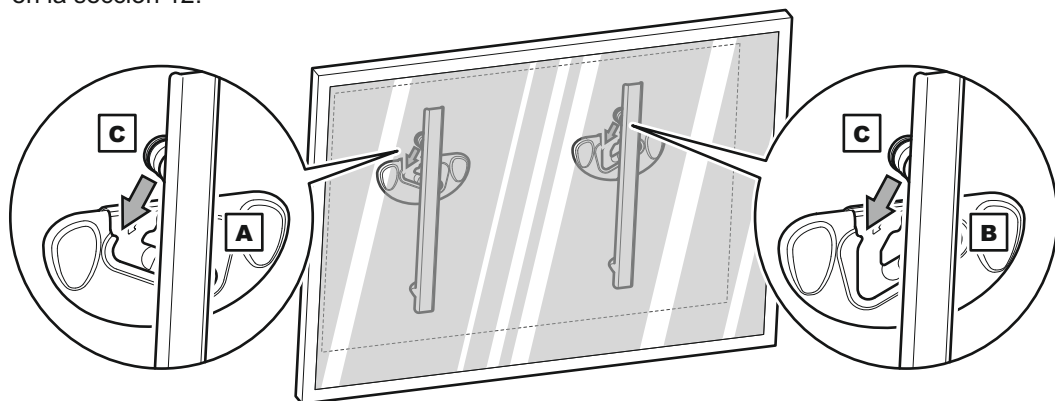

## Removiendo la TV

Este es un trabajo de dos personas. Para remover su TV, invierta los movimientos como se demuestra arriba.

## Quitando las cubiertas de los soportes de pared

Si desea quitar las cubiertas de los soportes de pared por favor siga los siguientes pasos.

