


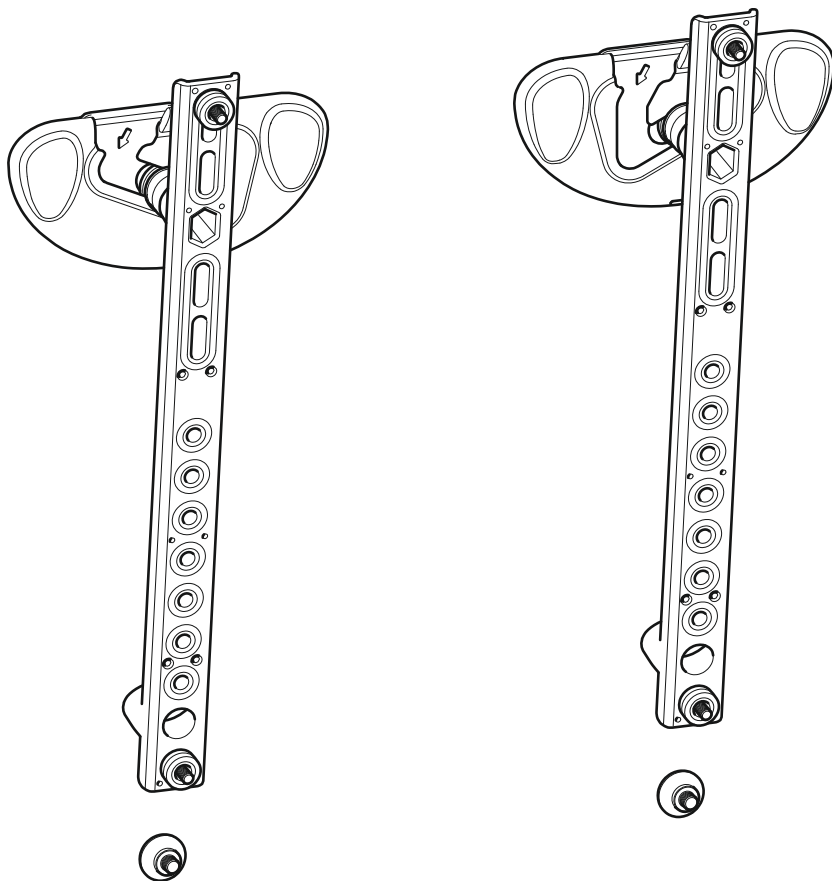

Lea todas las instrucciones antes de empezar la instalación.

Si usted tiene alguna pregunta acerca de este producto o problemas con la instalación contacte los servicios de ayuda al cliente antes de devolver este producto a la tienda. Vea www.avfgroup.com/unimax para el video de instalación.

NUMERO DE SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE:

+44 (0)333 320 0463 (UK)


1-800 667 0808 (USA)




AVF Group Ltd. Hortonwood 30, Telford, Shropshire, TF1 7YE, England
AVF Group, Inc. 2775 Broadway, Cheektowaga, Buffalo, New York, 14227, USA
www.avfgroup.com

Ensambladura General


Ajustar los Enganches de la Pantalla a la TV

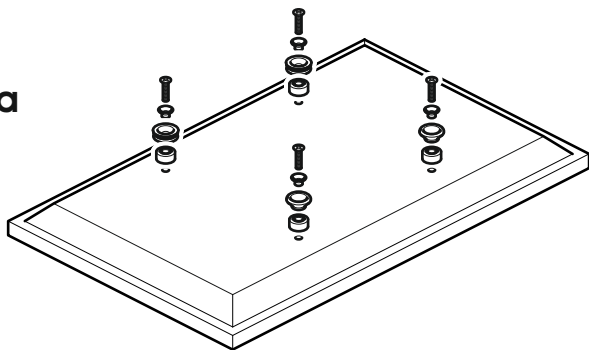

Fijando la Placa a la Pared

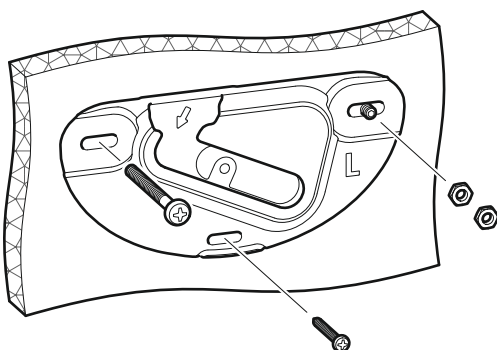

Colgar la TV

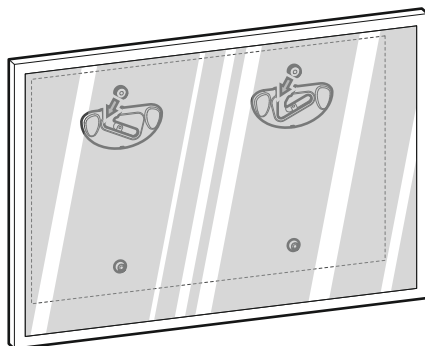

Conserve todos los envasados en caso de que el soporte tenga que ser devuelto. El contenido puede variar de la fotografía / ilustración.

No necesitará todas estas partes, espere que sobren algunas según las especificaciones de su TV.

Este producto está diseñado para el uso en el interior solamente. El uso de este producto en el exterior podría llevar al fracaso y lesiones personales.

Es la responsabilidad del instalador de asegurarse de que la pared de montaje es de un nivel adecuado y carece de todo los servicios (gas, electricidad, agua, etc.).

AVF no acepta ninguna responsabilidad por cualquier daño o pérdida causada por la instalación de este producto en una pared inadecuada.

Índice

- 1 Mida los orificios de su TV, lo ancho y lo alto


Solo para posición horizontal

- 2 Ajustar los Enganches de la Pantalla a la TV
- 3 Monte la Plantilla de Posición
- 4 Determinar el Centro de los Agujeros de los Soportes
- 5 Marcar la Pared Para Puntos de Taladro
- 6 Fijando la Placa a la Pared
- 7 Acoplar las cubiertas del soporte de pared
- 8 Colgar la TV


Solo para posición inclinada

- 9 Elija la inclinación
- 10 Monte la Plantilla de Posición
- 11 Determinar el Centro de los Agujeros de los Soportes
- 12 Ajustar los Enganches de la Pantalla a la TV
- 13 Marcar la Pared Para Puntos de Taladro
- 14 Fijando la Placa a la Pared
- 15 Acoplar las cubiertas del soporte de pared
- 16 Colgar la TV



Herramientas recomendadas

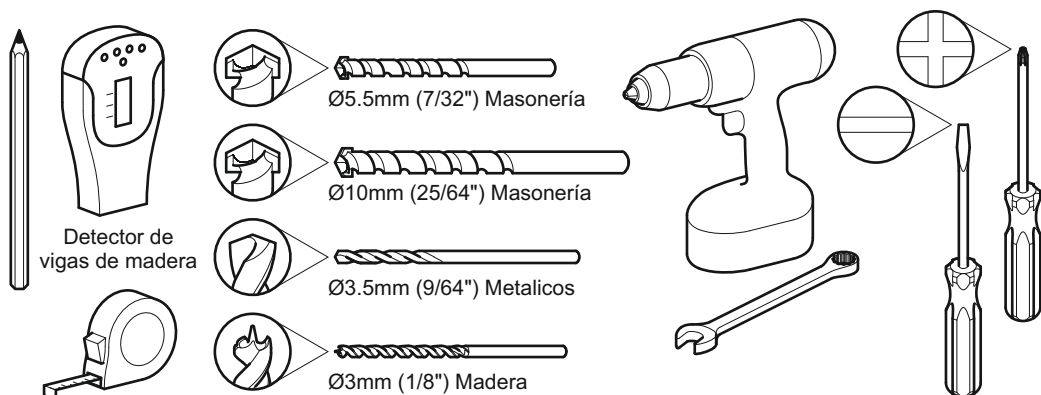

Piezas en la Caja

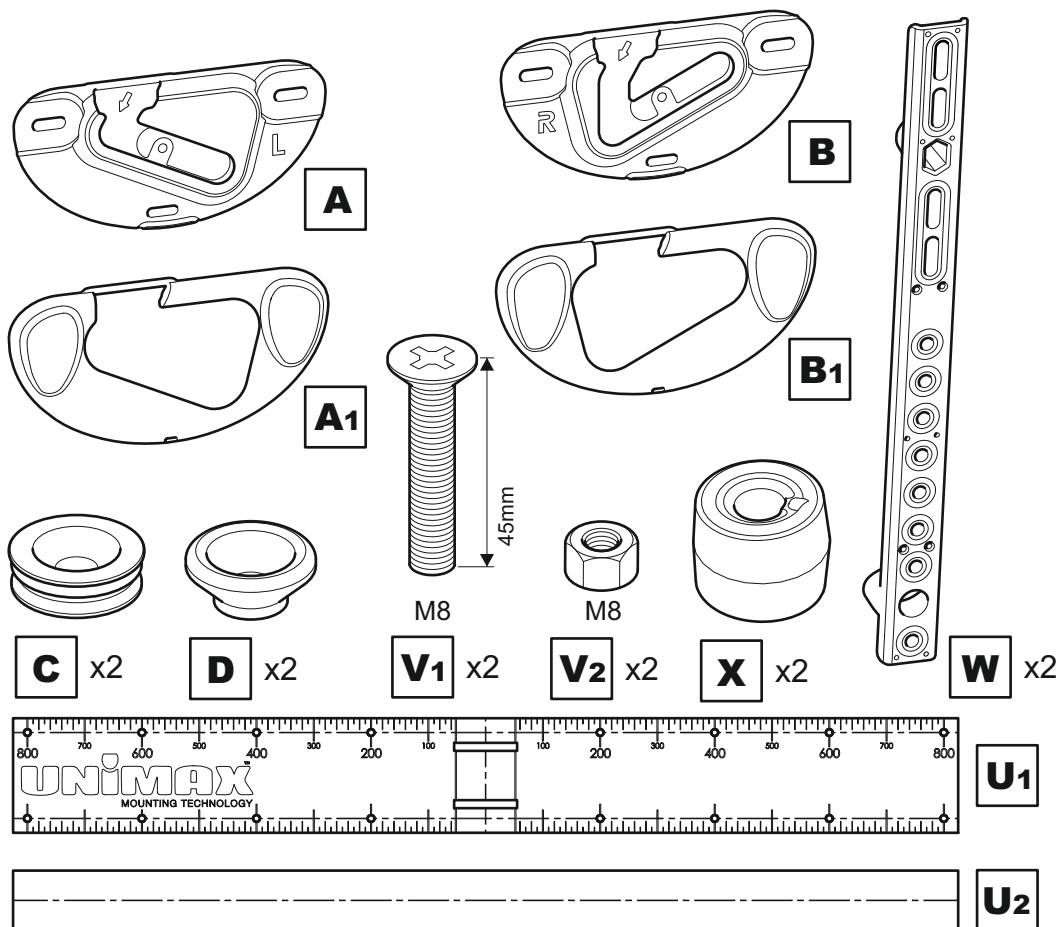


Tornillos, Reductores y Espaciadores para TV

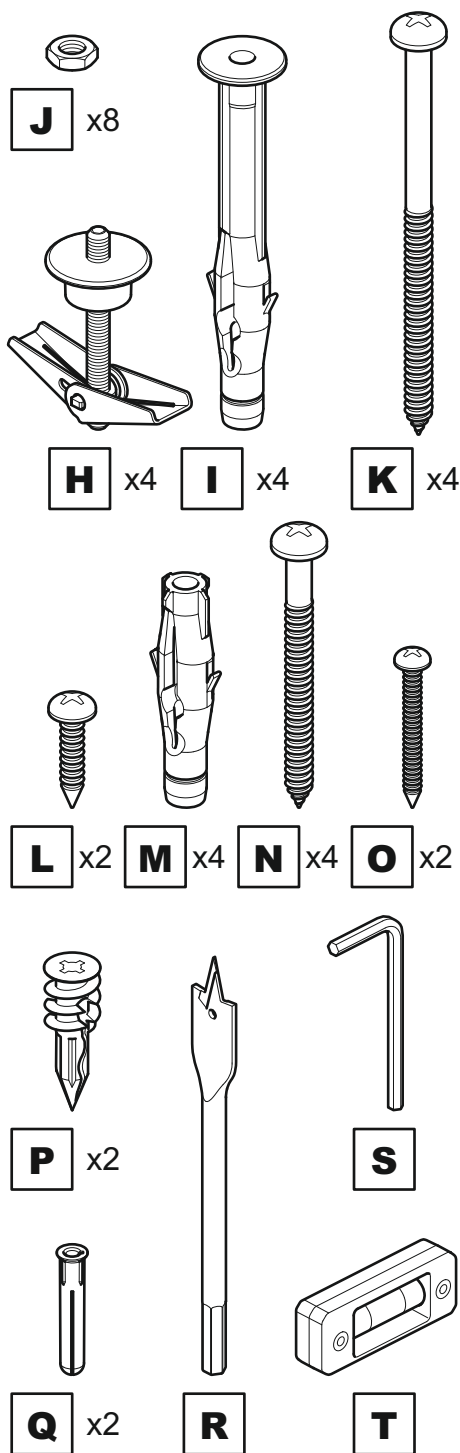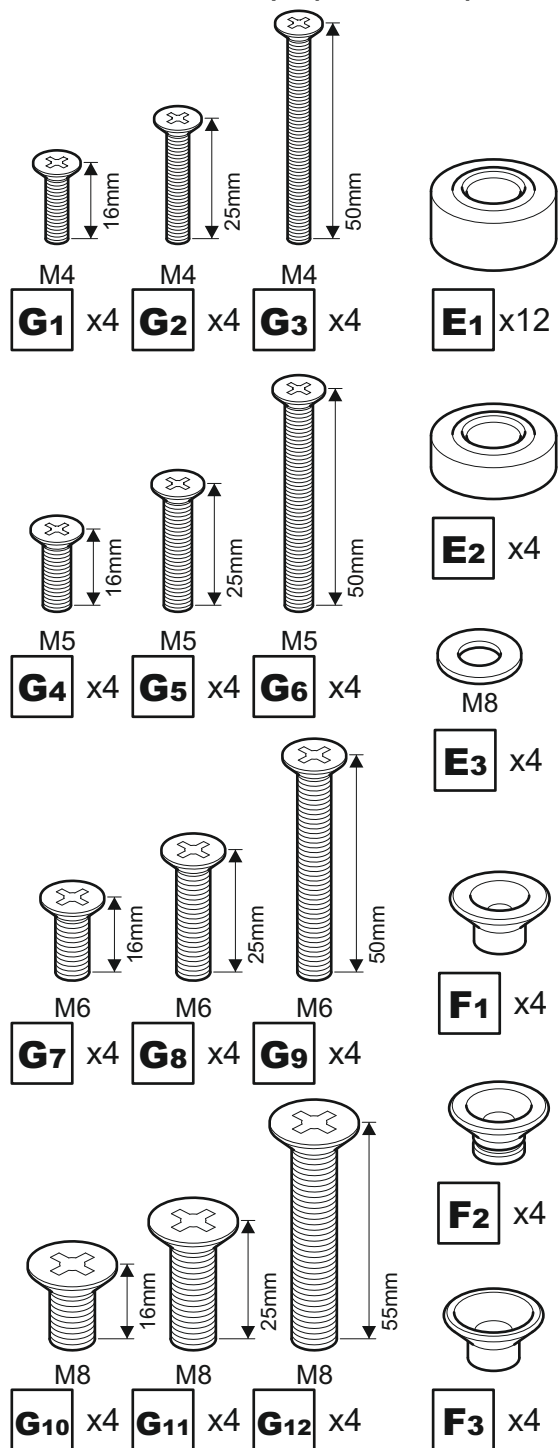

Retirar las cubiertas del soporte de pared y consérvelas para el paso 7 o 15

Las cubiertas del soporte de pared **A1** y **B1** se quitan de la misma manera.

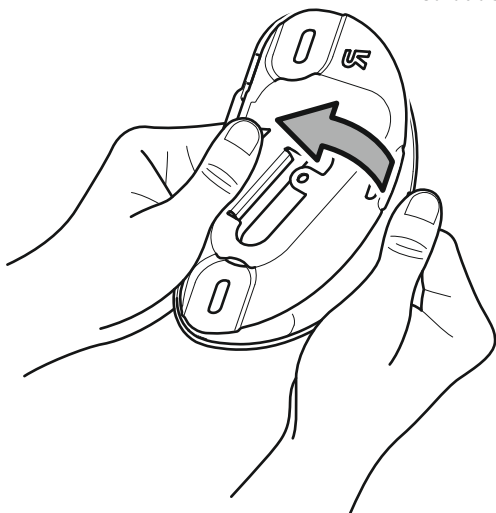


1 Mida los orificios de su TV, lo ancho y lo alto

Plana (X) 200mm hasta el infinito

Inclinada (X) 200mm hasta el infinito


Plana (Y) 100mm hasta el infinito

Inclinada (Y) 100mm - 400mm

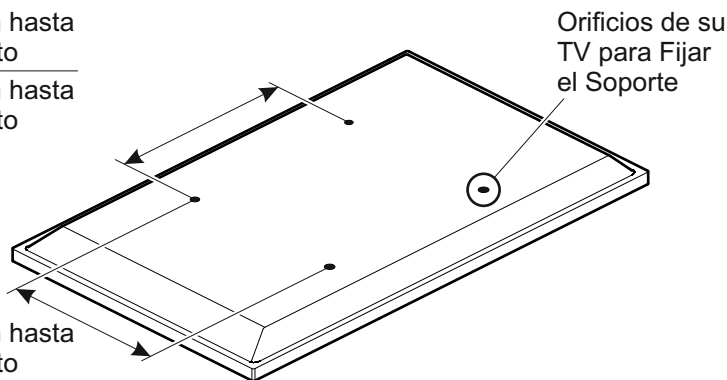

Si la anchura (X) es menos que 200mm o la altura de (Y) es menos que 100mm **DETENGA** la instalación inmediatamente y póngase en contacto con la línea de ayuda al cliente.

Se le proporciona con 4 diámetros de tornillos de fijación para su TV: **M4**, **M5**, **M6** y **M8**. Determine el diámetro del tornillo que le quede a su TV y recuérdelo para el paso 2 o 12.

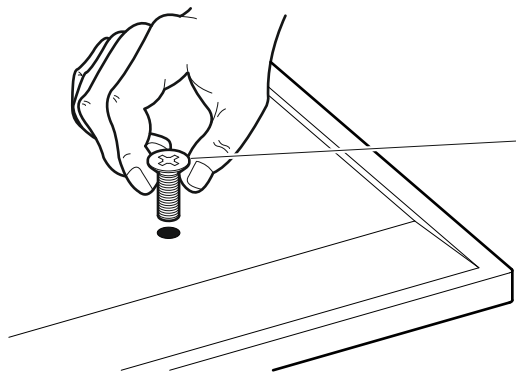

M4 =	G1-G3
M5 =	G4-G6
M6 =	G7-G9
M8 =	G10-G12



Después de completar el paso 1 usted tendrá conexiones sobrantes, por favor guarde para futura referencia.

Tanto para posición inclinada como para horizontal

Antes de comenzar por favor elija si prefiere que su TV se sitúe plana a la pared o en una posición inclinada.

A ras de la pared
Siga los pasos 2 a 8

Posición inclinada
Siga los pasos 9 a 16

2

Ajustar los Enganches de la Pantalla a la TV

Solo para posición horizontal

Una vez que haya establecido que diámetro del tornillo necesita para su TV, deberá elegir qué distancia a la pared requiere. Revise la parte posterior de su televisor y utilice la **OPCIÓN** que se adapte a su TV. Por favor, consulte la página opuesta para obtener más detalles.

OPCIÓN 1

12mm Espacio hasta la pared

Adecuado para televisores con la parte posterior recta y sin obstáculos

OPCIÓN 2

20mm Espacio hasta la pared

Adecuado para televisores con pequeñas y medianas obstrucciones, por ejemplo, fuente de alimentación, molduras, etc


OPCIÓN 3

40mm Espacio hasta la pared

Adecuado para televisores con grandes obstrucciones, tales como fuente de alimentación, molduras, etc

Ajustes superiores

Ajustes inferiores

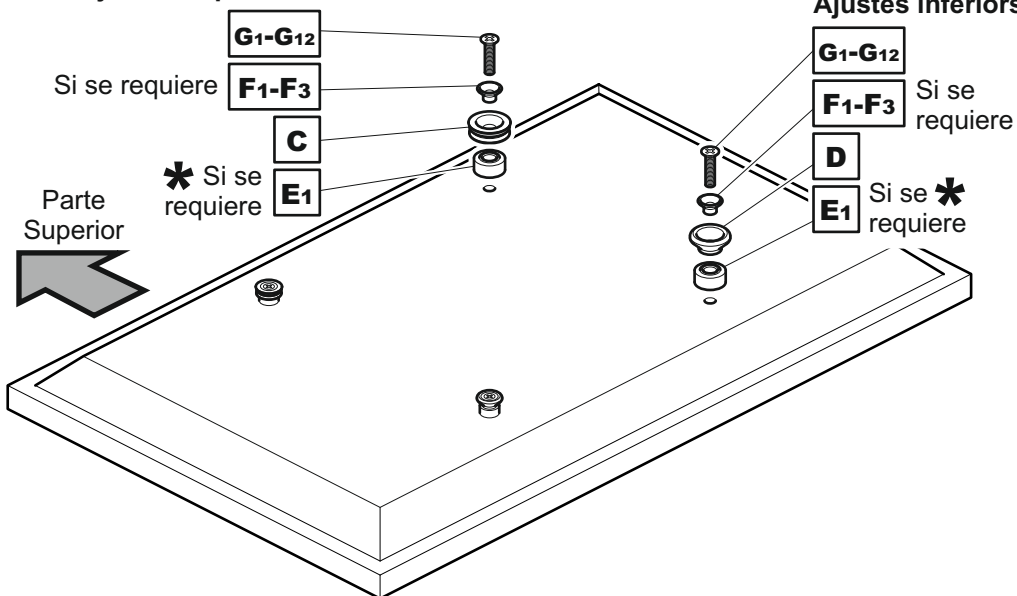


En ciertas circunstancias puede ser necesario el uso de los espaciadores rojos **E2**, ya sea como sustitución o en adición de espaciador **E1**.


¿Cuándo es necesario utilizar los espaciadores rojos **E2**?

Se recomienda que al fijar las Perchas **C** y los Espaciadores **D** a su TV, tiene que tener al menos 5-10mm de enganche con el tornillo. En ciertas circunstancias puede ser necesario el uso de los espaciadores rojos **E2**, ya sea como sustitución o en adición de espaciador **E1** para obtener esto. Siempre que utilice los espaciadores rojos **E2**, se deben utilizar todos los 4 proveídos.


Problema
No hay suficiente enganche con el tornillo

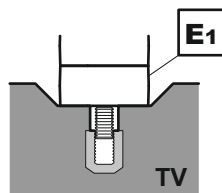

Solución
Espaciador rojo **E2** ha reemplazado espaciador **E1**

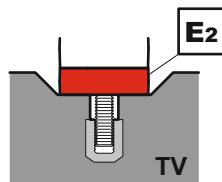

Si tiene un televisor Samsung con el adaptador de montaje para pared de Samsung, tendrá que utilizar el tornillo **G12**. Puede tener que usar la arandela **E3** para asegurarse de que quede bien sujeto el gancho **C** y el separador **D**.

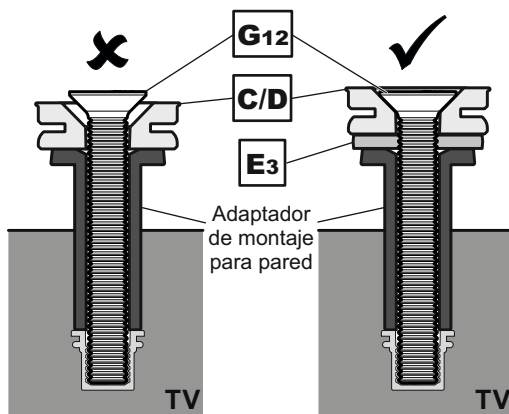

OPCIÓN 1

12mm Espacio hasta la pared

Ajustes superiores

M4	M5	M6	M8
  	  	  	 

Ajustes inferiores

M4	M5	M6	M8
  	  	  	 

OPCIÓN 2

20mm Espacio hasta la pared

Ajustes superiores

M4	M5	M6	M8
   	   	   	  

Ajustes inferiores

M4	M5	M6	M8
   	   	   	  

OPCIÓN 3

40mm Espacio hasta la pared

Ajustes superiores


M4	M5	M6	M8
     	     	     	    

Ajustes inferiores

M4	M5	M6	M8
     	     	     	    

3


Monte la Plantilla de Posición

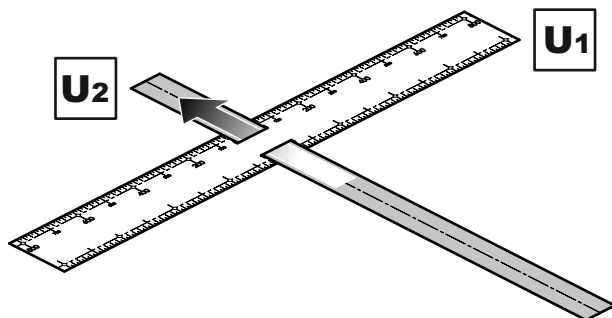**Solo para
posición horizontal****4**

Determinar el Centro de los Agujeros de los Soportes

**Solo para
posición horizontal**


Coloque la plantilla en la espalda de la TV y siga las instrucciones de abajo.

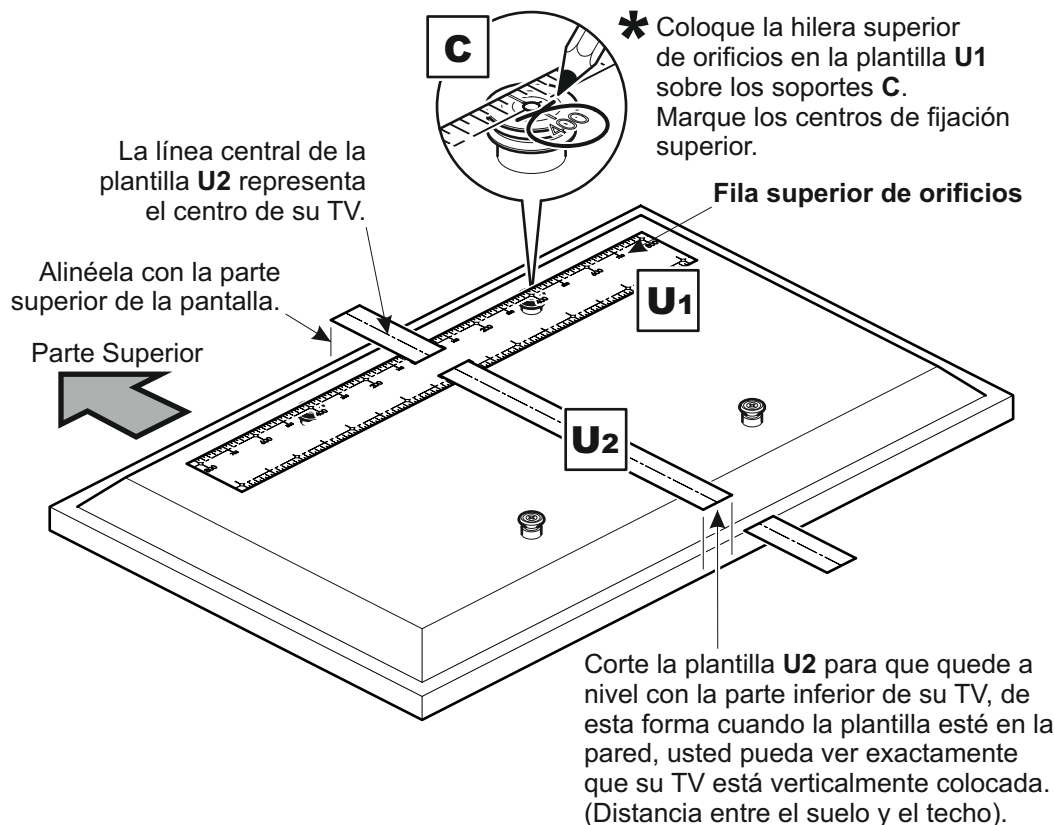


* Si los soportes **C** no se alinean con los orificios de la plantilla entonces asegúrese de que la plantilla está firme en su posición; perfore 2 orificios para que coincida con sus centros de fijación superior usando un lápiz o un objeto afilado

Antes de marcar la pared, determine el tipo de pared que tiene (por ejemplo; sólida / Adhesivo seco para pared / tabla roca / vigas de madera / metal.

Asegúrese de que el área de perforación no dañará los servicios de red (gas / electricidad / agua).

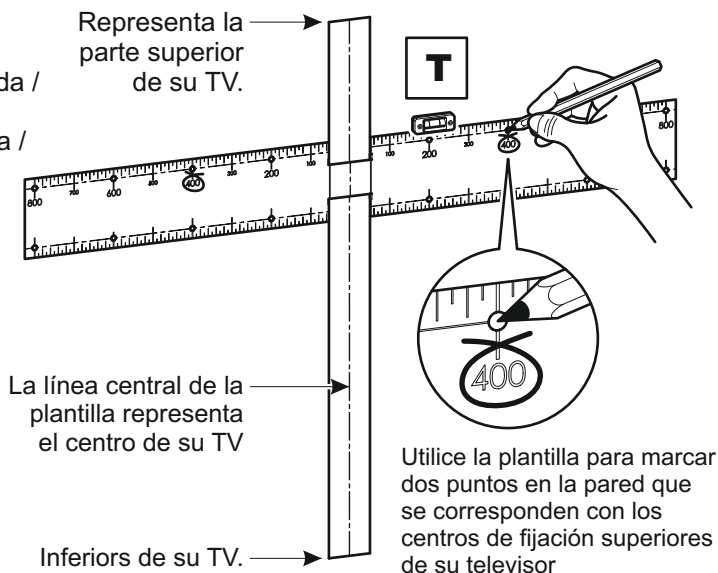

Después use el Soporte de la pared **A** con **B** como plantilla y póngalo sobre una de las **MARCAS A LÁPIZ** que ha hecho de modo que la marca quede en el centro del **AGUJERO CENTRAL** del Soporte **A**. Asegúrese de que el soporte esté nivelado y marque los tres **PUNTOS DE PERFORACIÓN** con un lápiz. Repita lo mismo para los dos soportes. Taladre seis orificios guía de 3 mm y seleccione las fijaciones apropiadas (ver sección 6)


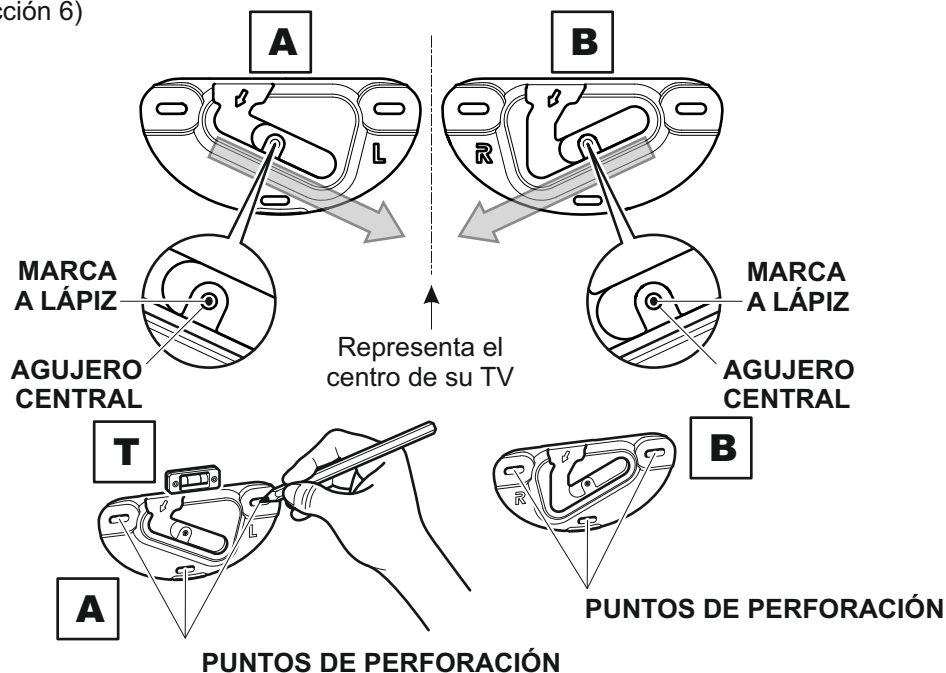


6 Fijando la Placa a la Pared





Solo para posición horizontal

Use los ajustes correctos de su tipo de pared. Puede que tenga que mezclar tipos de ajustes en instalaciones con diferentes tipos de pared. **NO APRIETE DE MÁS LOS TORNILLOS.**

Pared sólida

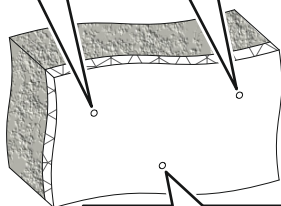
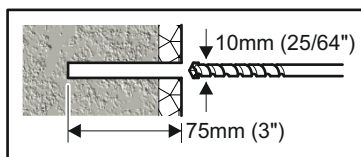


Elimine el polvo del agujero

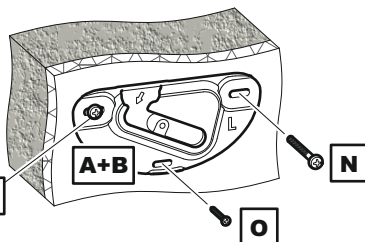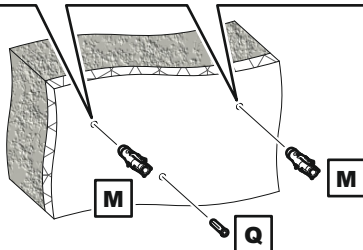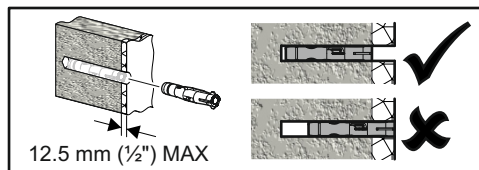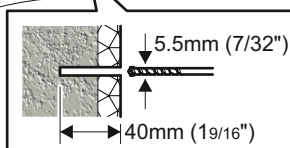

Lubrique la rosca del tornillo con jabón

Adhesivo seco para pared

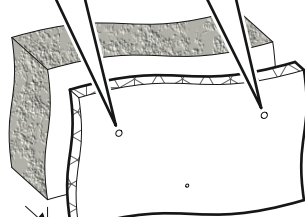
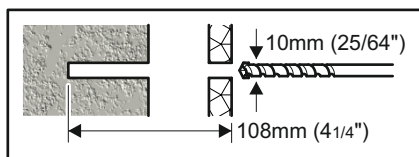


* 40mm (19/16") MAX gap

* Si el hueco es superior a 40mm (19/16") use el método de fijación a escayola/tablaro




Elimine el polvo del agujero


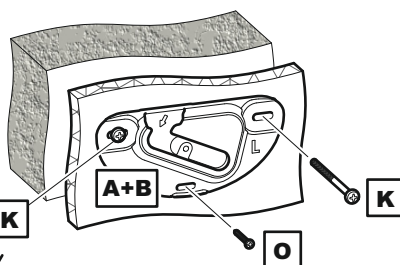
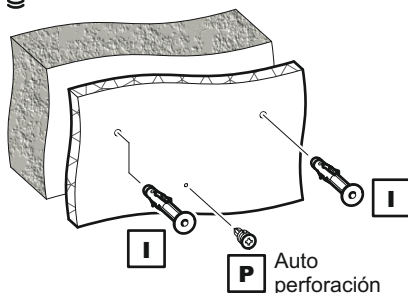


Lubrique la rosca del tornillo con jabón


Tabla roca

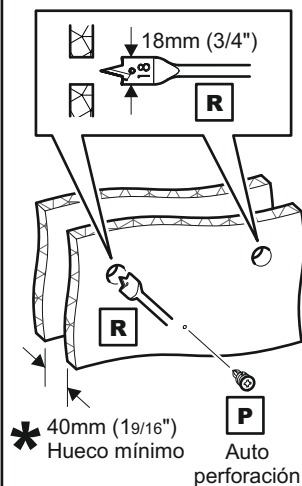




Elimine el polvo del agujero

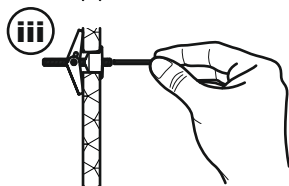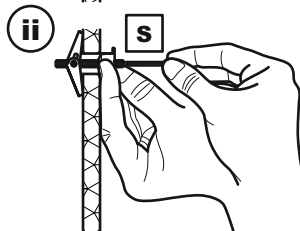

Gire hasta asegurarlo.
No lo apriete de más


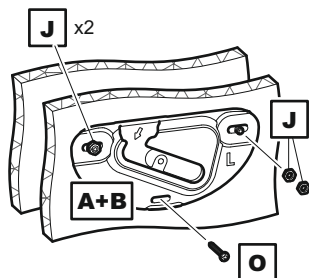


Estructura de madera

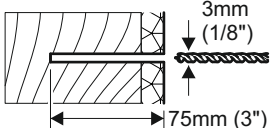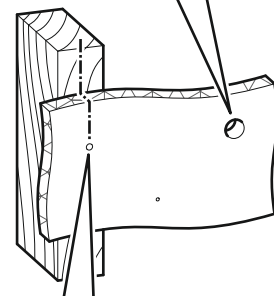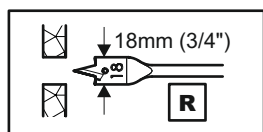

Asegúrese agujero está en el
centro de la viga de madera




Utilice fijación **H**
para tabla roca

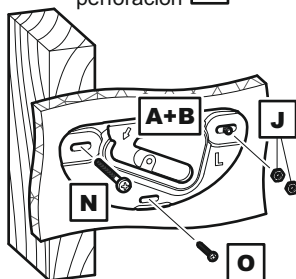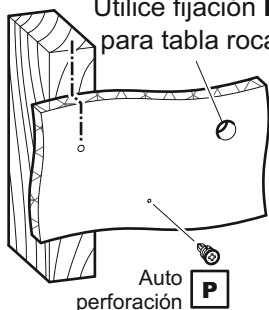



Lubrique la rosca
del tornillo con jabón

En la madera irá un solo ajuste.
Los otros elementos de fijación
estarán en la tabla roca
(ver arriba).

Estructura de metal


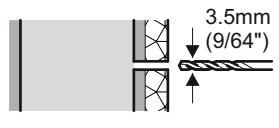
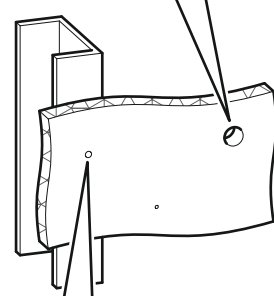
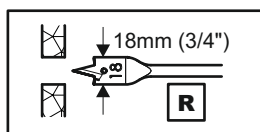


Utilice fijación **H**
para tabla roca

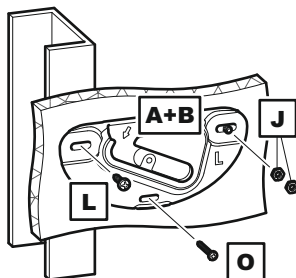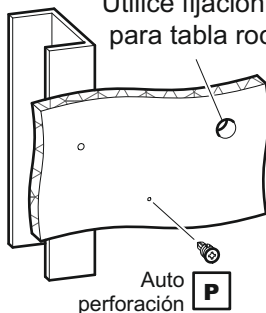

En la estructura de metal irá un
solo ajuste. Los otros elementos
de fijación estarán en la
tabla roca (ver arriba).






En las cubiertas del soporte de pared **A1** y **B1** hay 3 lengüetas de retención. Estas se localizan en las 3 lengüetas de retención en los soportes de pared **A & B** y aseguran las cubiertas del soporte de pared en su posición.

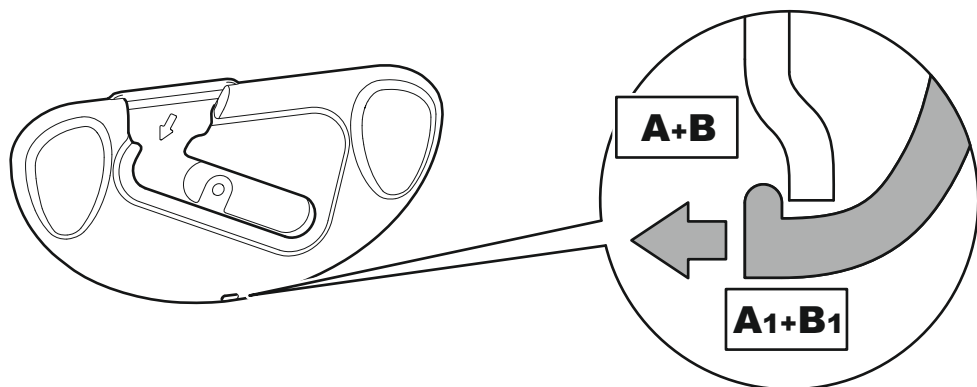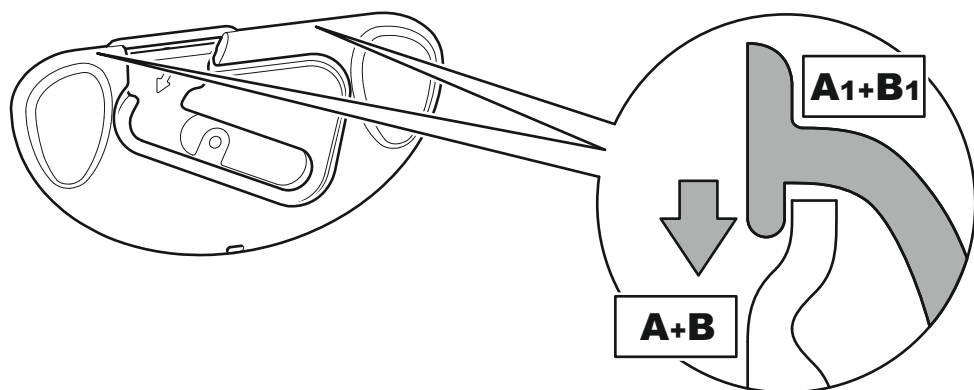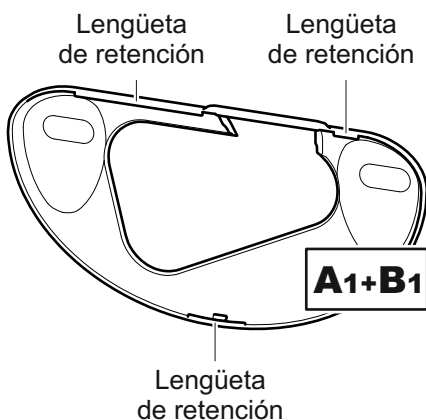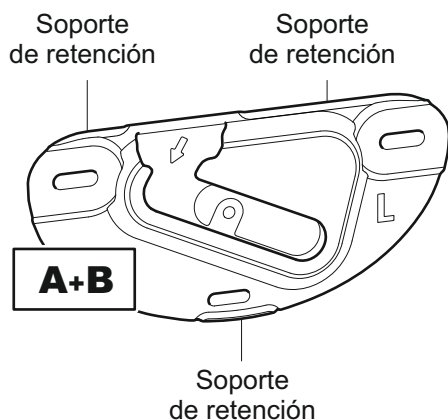

Colgar el televisor es un trabajo de dos personas.

Los ganchos existentes **C** (en la parte posterior del televisor) a la apertura en los soportes **A** y **B**. Deslice hacia abajo y a través en su lugar. Asegúrese de que ambos ganchos **C** estén sujetos totalmente. Si los cables de su TV no permiten que su TV descansen contra la pared, entonces será necesaria una configuración alternativa (consulte la sección 2).

La TV debe ser paralela a la pared. Utilice espaciadores / separadores como se muestra en la sección 2.

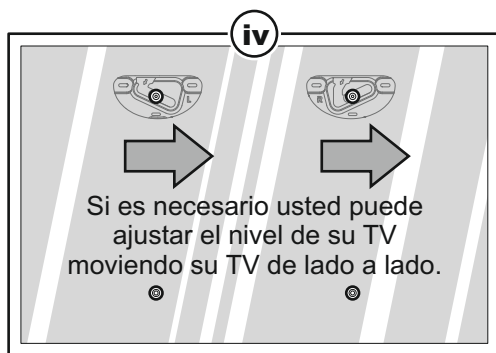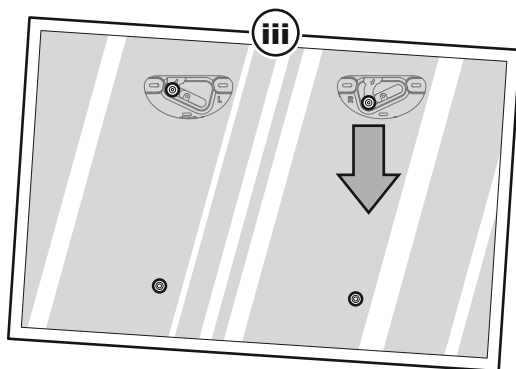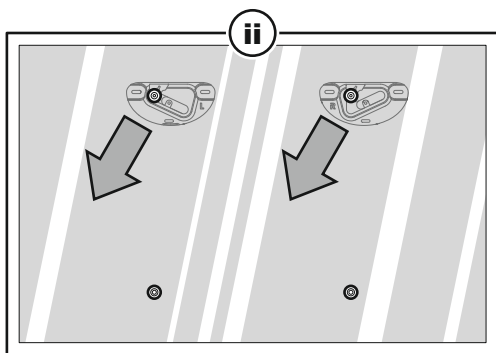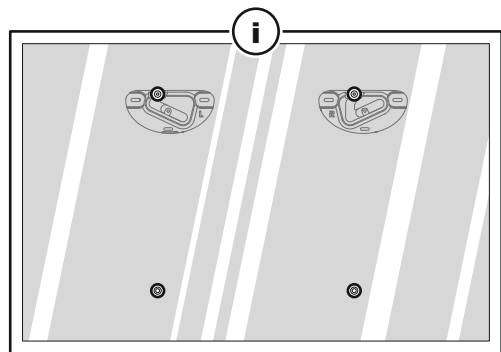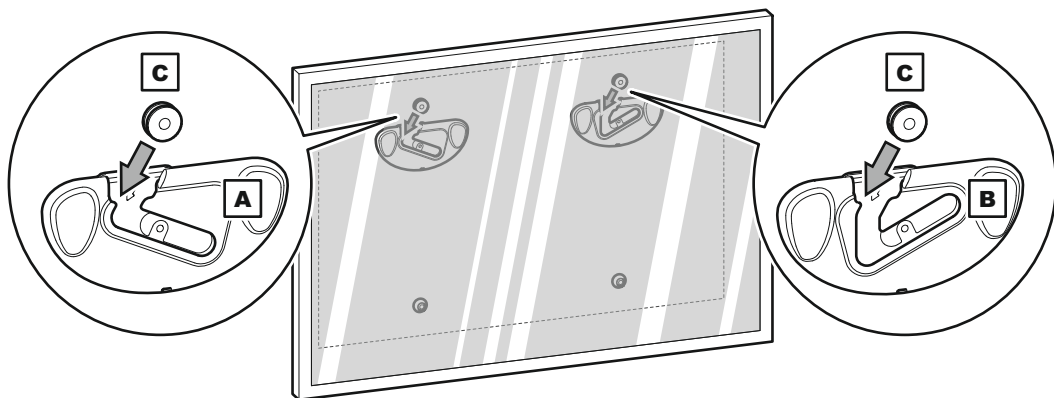**Removiendo la TV**


Este es un trabajo de dos personas. Para remover su TV, invierta los movimientos como se demuestra arriba.

9 Elija la inclinación

Solo para
posición inclinada


Su soporte puede inclinarse en 2 posiciones diferentes, ya sea en 4 o 8 grados.

Inclinación de 4 grados


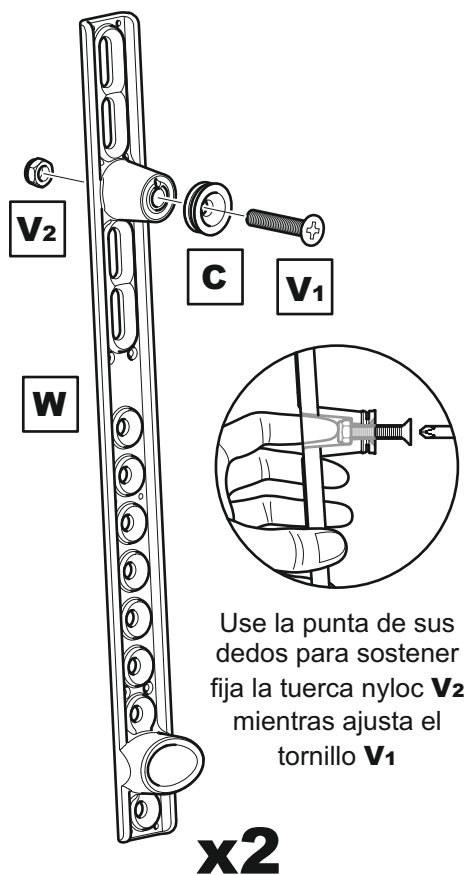


Inclinación de 8 grados

Asegure un ajuste al ras entre el soporte inclinado **W** y el espaciador **X** alineando la incisión y el punto correctamente

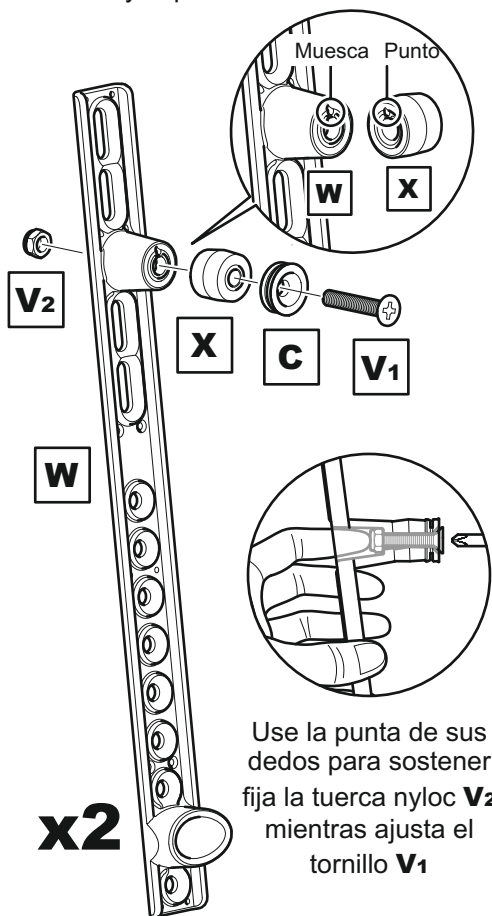

Si ha elegido la opción inclinada de 8° y el tamaño de su TV es de 65" o superior, será necesario añadir espaciadores para evitar que el televisor golpee la pared, el tamaño de su TV determinará si debe utilizar 1 ó 3 espaciadores. Vea a continuación un ejemplo.

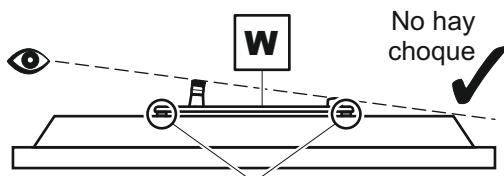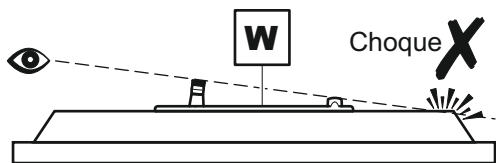

Los espaciadores **E1** se utilizan entre el soporte de inclinación **W** y la TV para evitar que golpee la pared

10 Monte la Plantilla de Posición


Solo para
posición inclinada

Igual que la instrucción de Plano a la pared. Véase el paso 3.

11 Determinar el Centro de los Agujeros de los Soportes

Solo para
posición inclinada

Coloque los soportes con inclinación en la parte posterior del televisor en la posición en que los fijará más adelante. Deslice la plantilla debajo de los soportes hasta que el orificio superior en cada soporte esté sobre la fila superior de orificios en la plantilla. Marque la plantilla a través de ambos orificios del soporte superior.

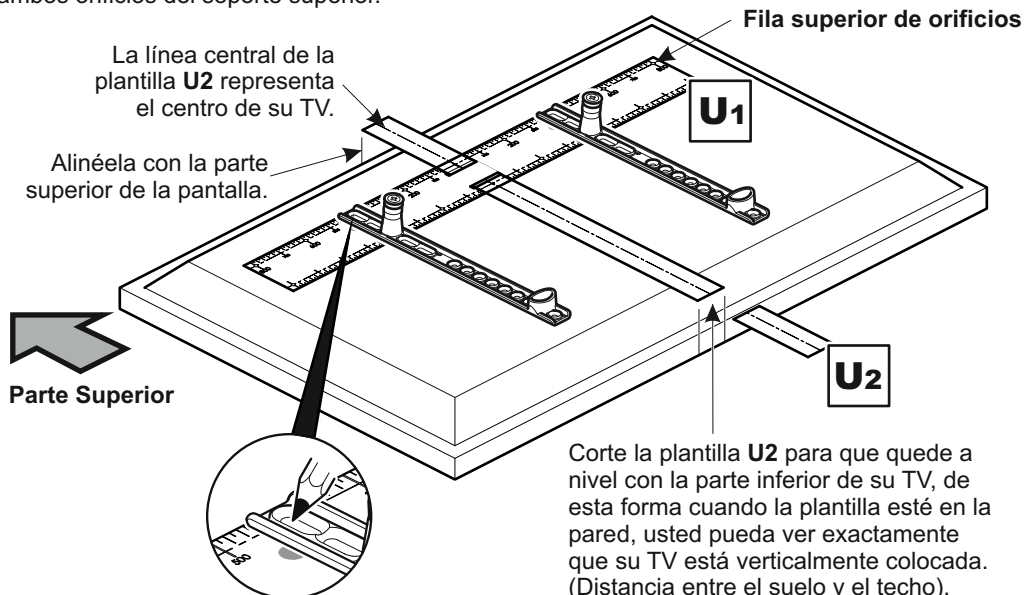


12 Ajustar los Enganches de la Pantalla a la TV

Solo para
posición inclinada

Una vez que haya establecido qué diámetro del tornillo necesita para su TV, deberá elegir qué distancia a la pared requiere. Revise la parte posterior de su televisor y utilice la **OPCIÓN** que se adapte a su TV. Por favor, consulte la página opuesta para obtener más detalles.

OPCIÓN 1


12mm Espacio hasta la pared

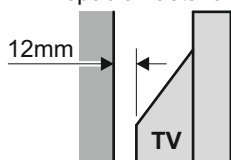

Adecuado para televisores con la parte posterior recta y sin obstáculos

OPCIÓN 2


20mm Espacio hasta la pared

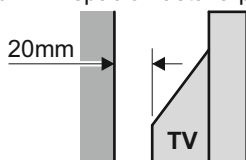

Adecuado para televisores con pequeñas y medianas obstrucciones, por ejemplo, fuente de alimentación, molduras, etc


OPCIÓN 3

40mm Espacio hasta la pared

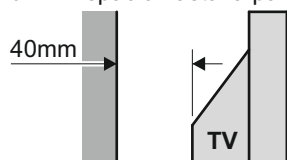


Adecuado para televisores con grandes obstrucciones, tales como fuente de alimentación, molduras, etc

Ajustes superiores

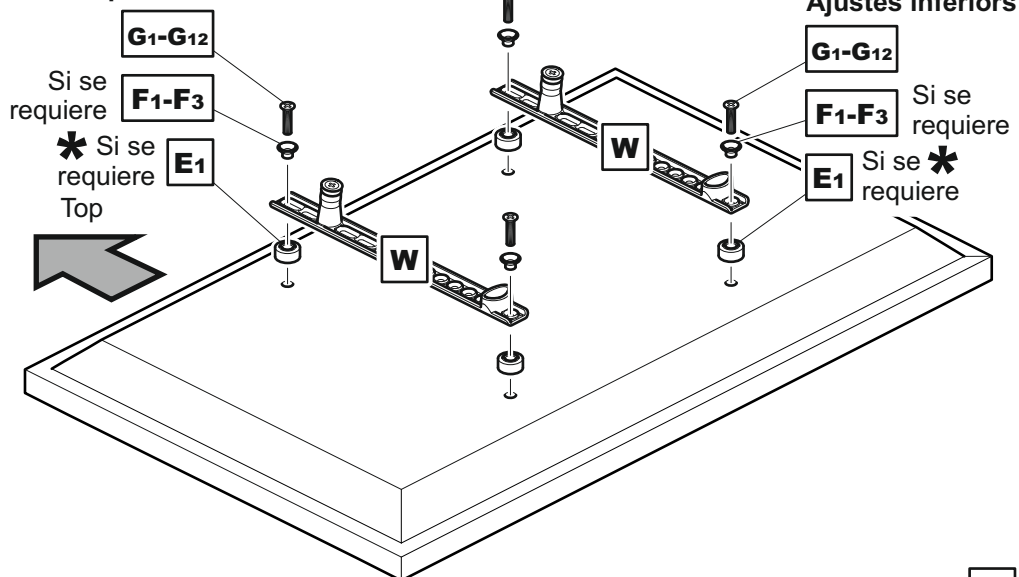


Ajustes inferiores

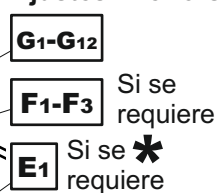


En ciertas circunstancias puede ser necesario el uso de los espaciadores rojos **E2**, ya sea como sustitución o en adición de espaciador **E1**.

¿Cuándo es necesario utilizar los espaciadores rojos **E2**?
Se recomienda que cuando se ajustan los soportes inclinados **W** a su TV, tenga al menos de 5 a 10 mm de ajuste para los tornillos. En ciertas circunstancias puede ser necesario el uso de los espaciadores rojos **E2**, ya sea como sustitución o en adición de espaciador **E1** para obtener esto. Siempre que utilice los espaciadores rojos **E2**, se deben utilizar todos los 4 proveídos.


Problema
No hay suficiente enganche con el tornillo

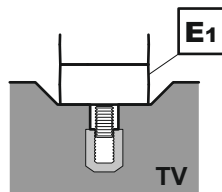

Solución
Espaciador rojo **E2** ha reemplazado espaciador **E1**

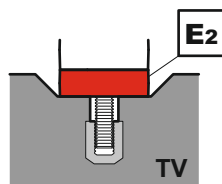


Si tiene un televisor Samsung con el adaptador de montaje para pared de Samsung, tendrá que utilizar el tornillo **G12**. Quizá tenga que usar la junta **E3** para asegurarse de que los soportes de inclinación **W** quedan fijados con seguridad.

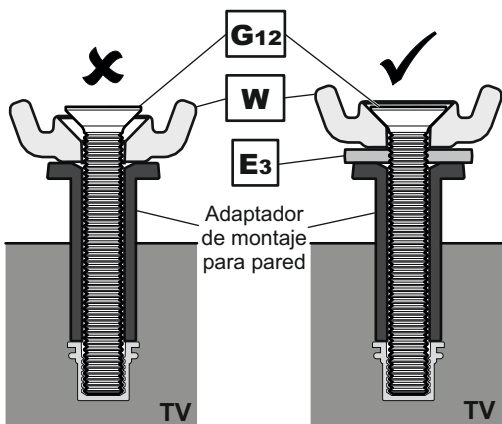


OPCIÓN 1

12mm Espacio hasta la pared

Ajustes superiores

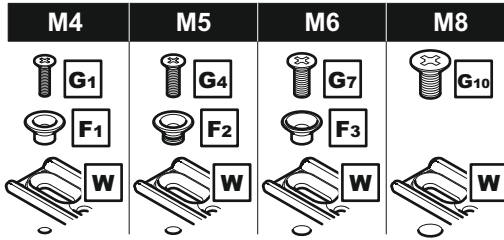


Ajustes inferiores

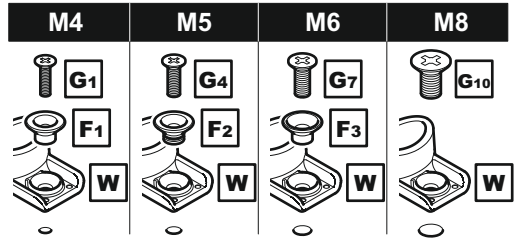


OPCIÓN 2

20mm Espacio hasta la pared

Ajustes superiores

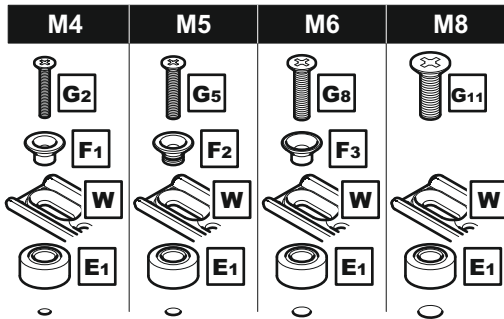


Ajustes inferiores

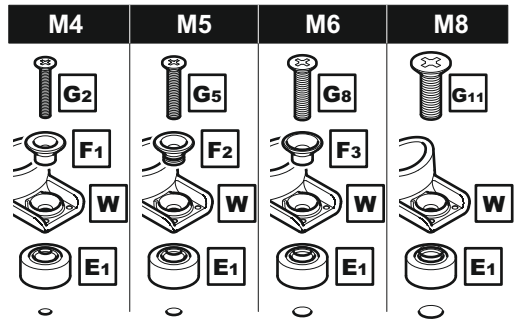


OPCIÓN 3

40mm Espacio hasta la pared

Ajustes superiores

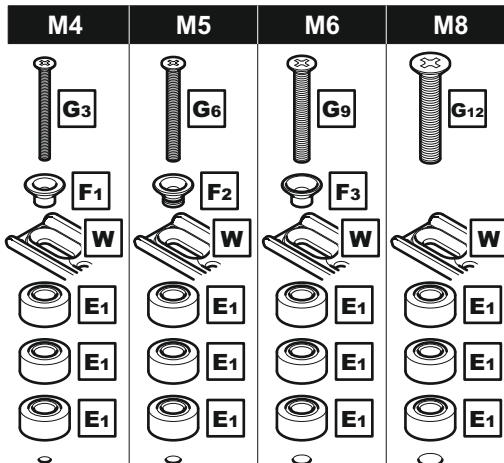


Ajustes inferiores

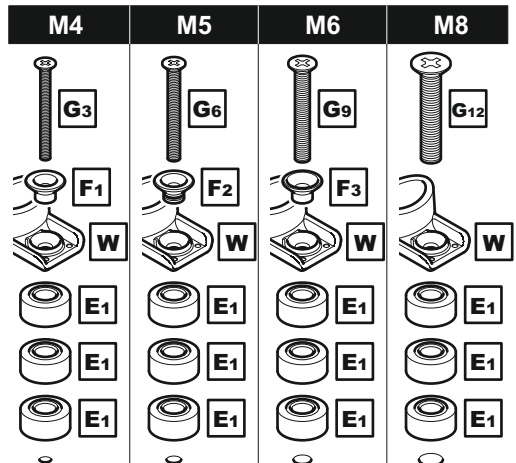





Utilice las marcas que hizo en la parte superior de la fila en el paso 11 y hágalas en la fila inferior. Utilizará las marcas en la fila inferior para hacer 2 marcas con el lápiz en la pared.

Antes de marcar la pared, determine el tipo de pared que tiene (por ejemplo; sólida / Adhesivo seco para pared / tabla roca / vigas de madera / metal). Asegúrese de que el área de perforación no dañará los servicios de red (gas / electricidad / agua).

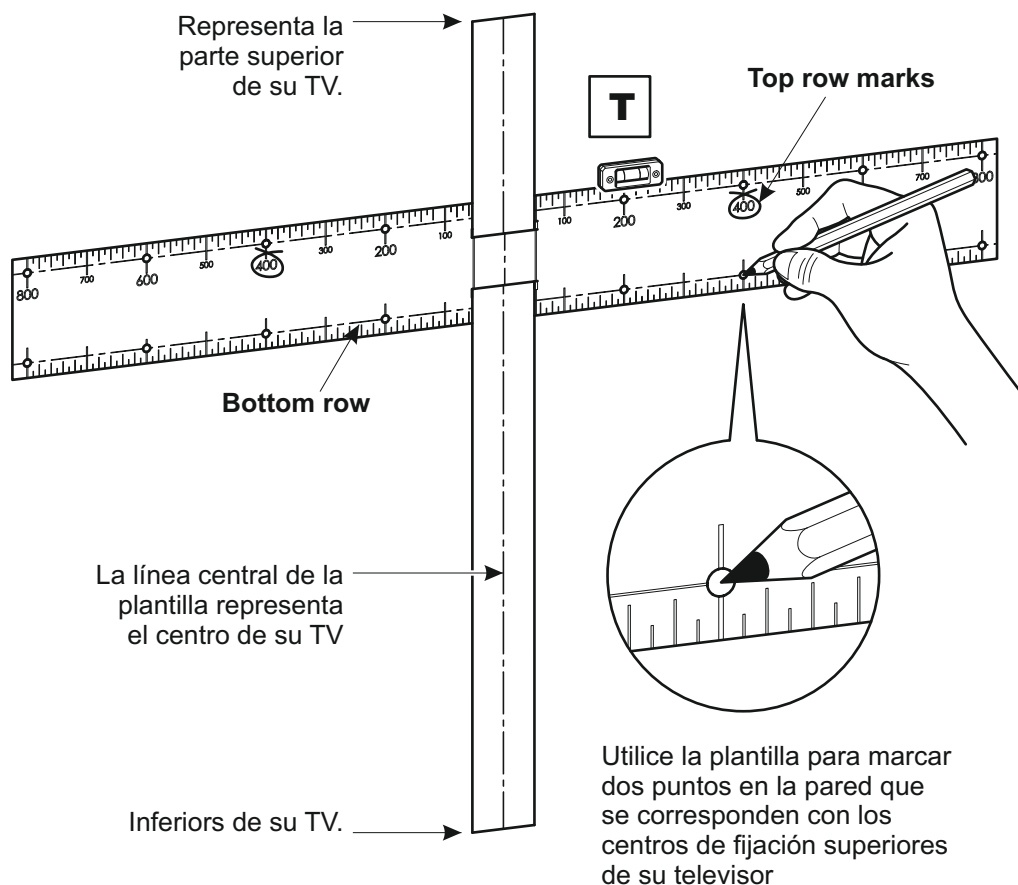

Después use el Soporte de la pared **A** con **B** como plantilla y póngalo sobre una de las **MARCAS A LÁPIZ** que ha hecho de modo que la marca quede en el centro del **AGUJERO CENTRAL** del Soporte **A**. Asegúrese de que el soporte esté nivelado y marque los tres **PUNTOS DE PERFORACIÓN** con un lápiz. Repita lo mismo para los dos soportes. Taladre seis orificios guía de 3 mm y seleccione las fijaciones apropiadas (ver sección 14)

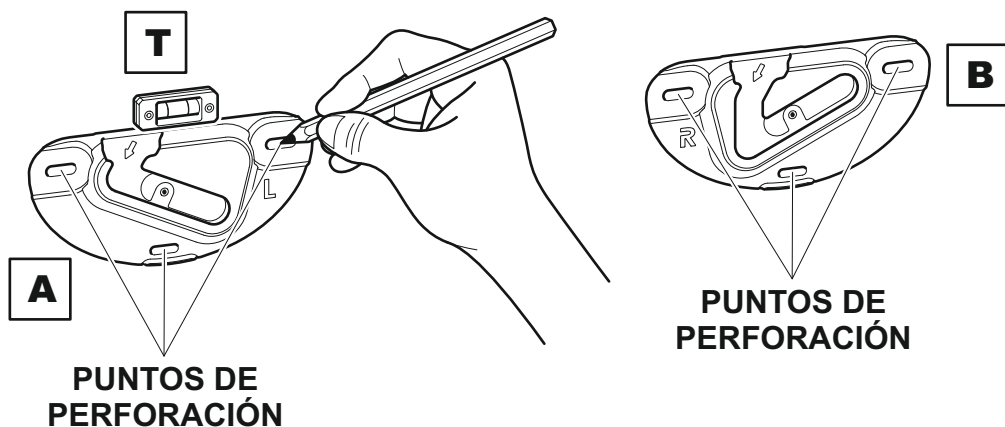
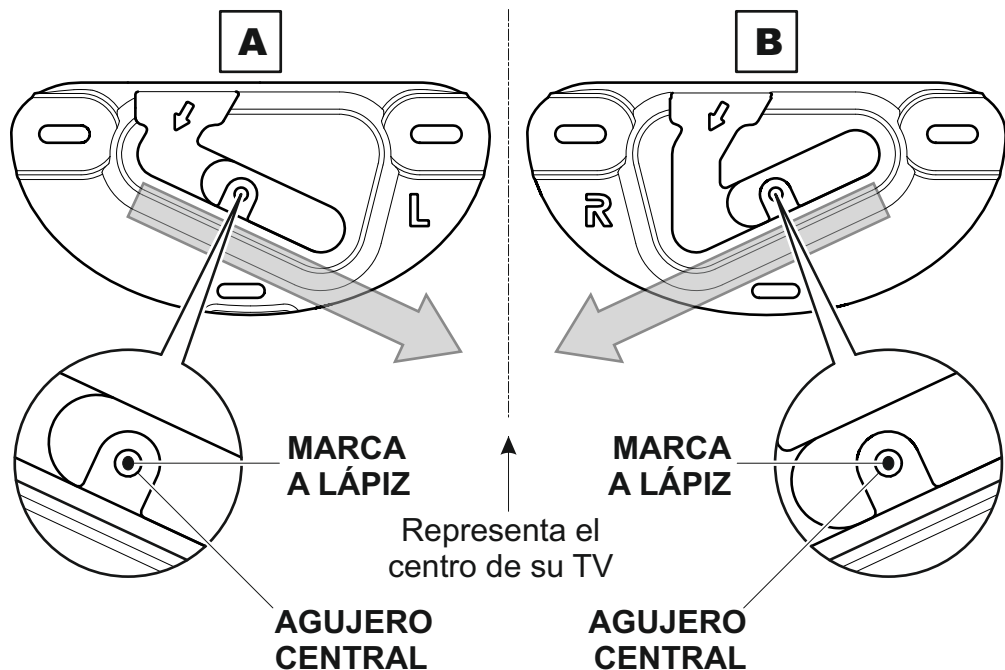


14 Fijando la Placa a la Pared





Solo para
posición inclinada

Use los ajustes correctos de su tipo de pared. Puede que tenga que mezclar tipos de ajustes en instalaciones con diferentes tipos de pared. **NO APRIETE DE MÁS LOS TORNILLOS.**

Pared sólida

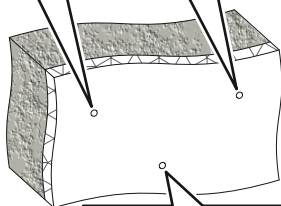
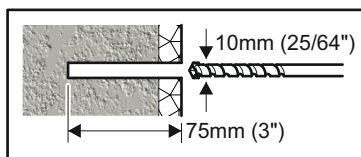


Elimine el polvo del agujero

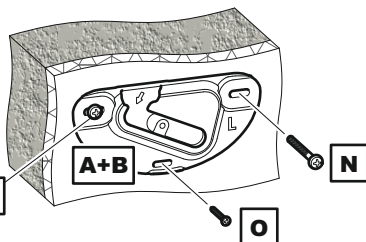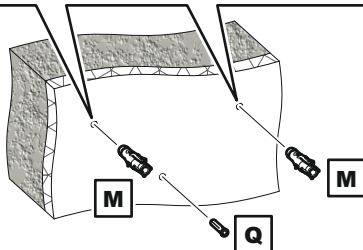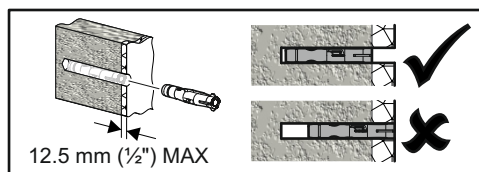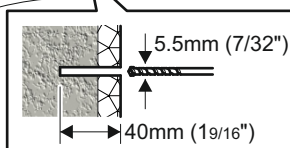

Lubrique la rosca del tornillo con jabón

Adhesivo seco para pared

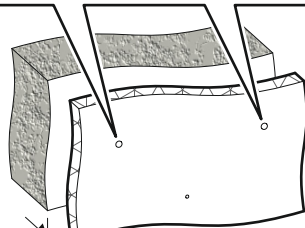
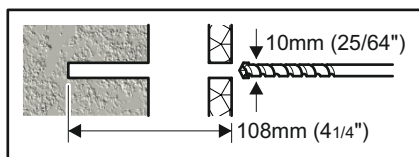


* 40mm (19/16")
MAX gap

* Si el hueco es superior a 40mm (19/16") use el método de fijación a escayola/tablaro




Elimine el polvo del agujero


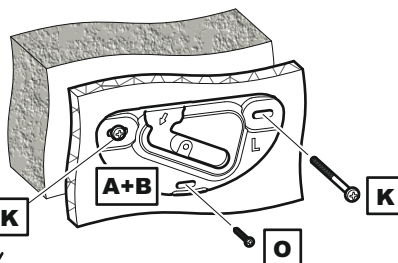
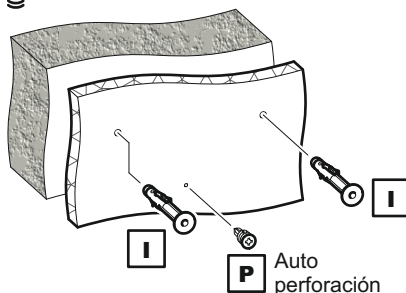


Lubrique la rosca del tornillo con jabón


Tabla roca

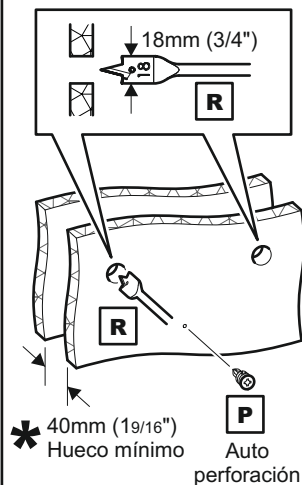




Elimine el polvo del agujero

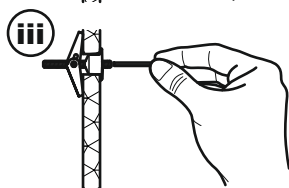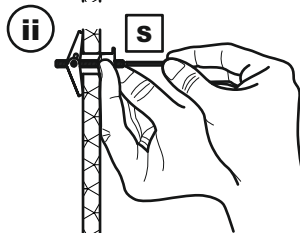

Gire hasta asegurarlo.
No lo apriete de más


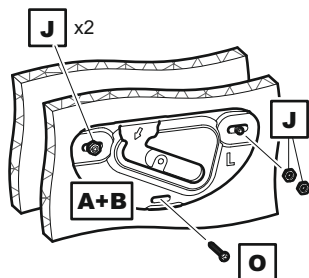


Estructura de madera

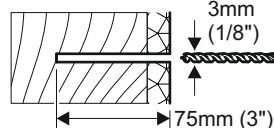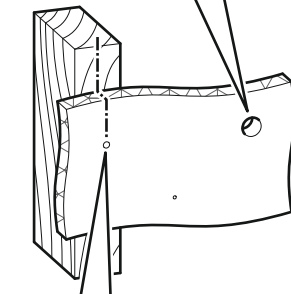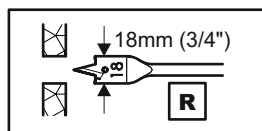

Asegúrese agujero está en el centro de la viga de madera




Utilice fijación **H** para tabla roca

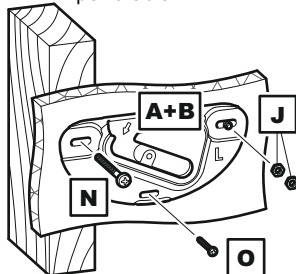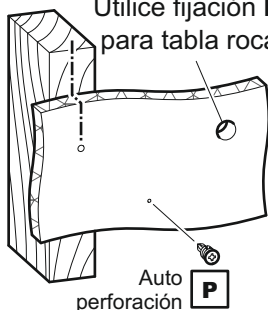



Lubrique la rosca del tornillo con jabón

En la madera irá un solo ajuste. Los otros elementos de fijación estarán en la tabla roca (ver arriba).

Estructura de metal


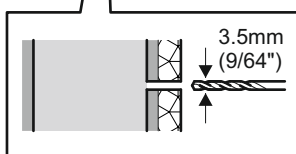
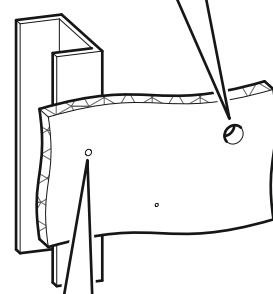
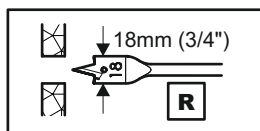


Utilice fijación **H** para tabla roca

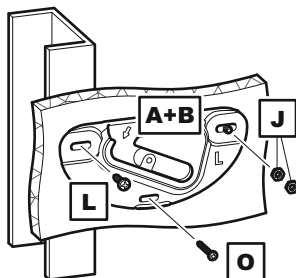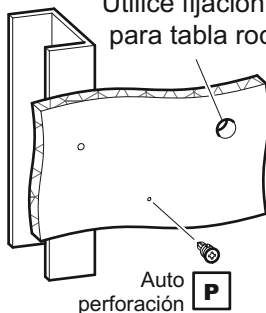

En la estructura de metal irá un solo ajuste. Los otros elementos de fijación estarán en la tabla roca (ver arriba).

En las cubiertas del soporte de pared **A1** y **B1** hay 3 lengüetas de retención. Estas se localizan en las 3 lengüetas de retención en los soportes de pared **A & B** y aseguran las cubiertas del soporte de pared en su posición.

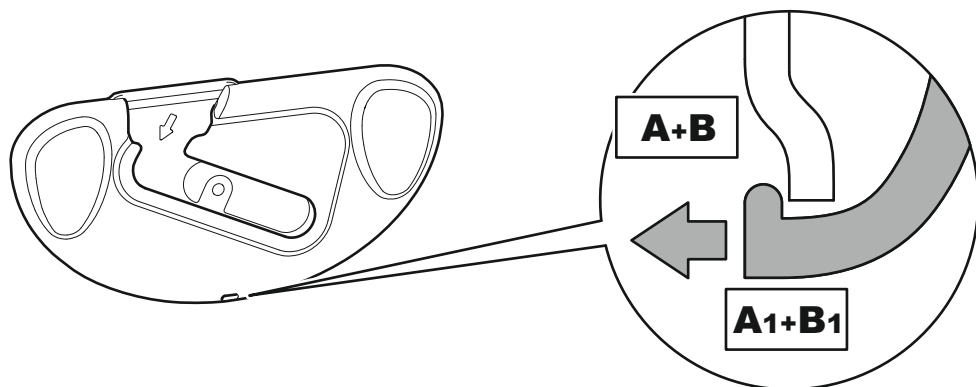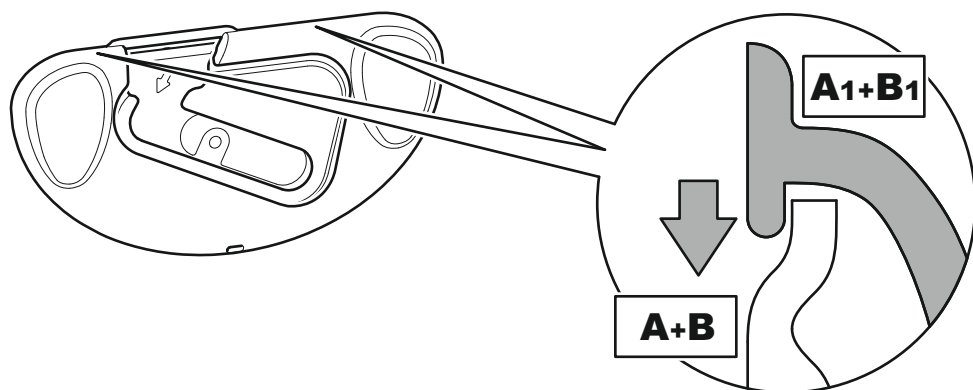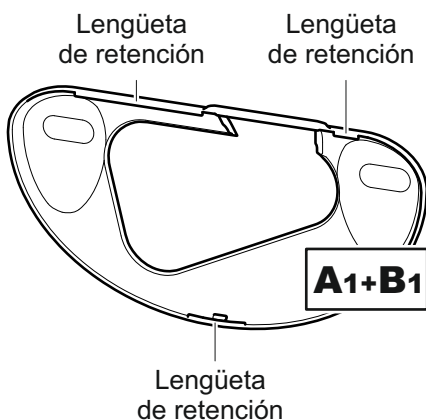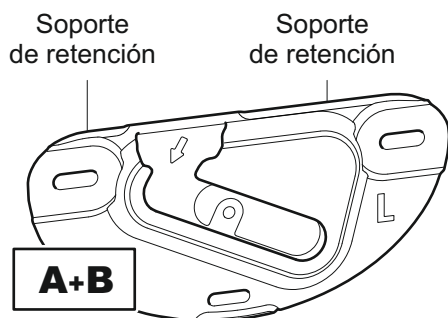






16 Colgar la TV

Solo para
posición inclinada

Colgar el televisor es un trabajo de dos personas.

Los ganchos existentes **C** (en la parte posterior del televisor) a la apertura en los soportes **A** y **B**. Deslice hacia abajo y a través en su lugar. Asegúrese de que ambos ganchos **C** estén sujetos totalmente. Si los cables de su TV no permiten que su TV descansa contra la pared, entonces será necesaria una configuración alternativa (consulte la sección 12).

La TV debe ser paralela a la pared. Utilice espaciadores / separadores como se muestra en la sección 12.

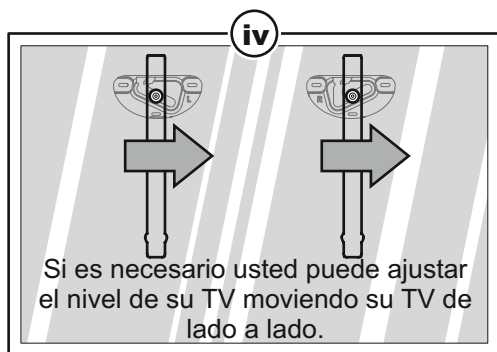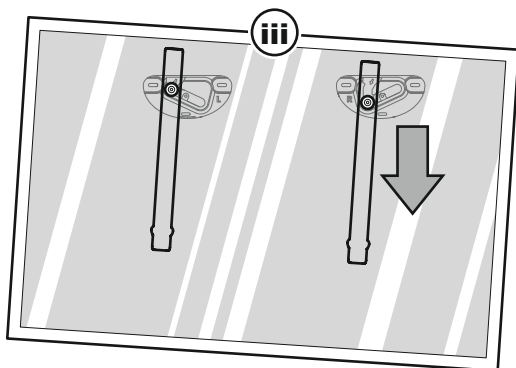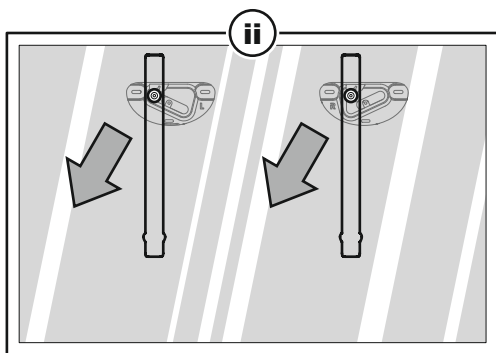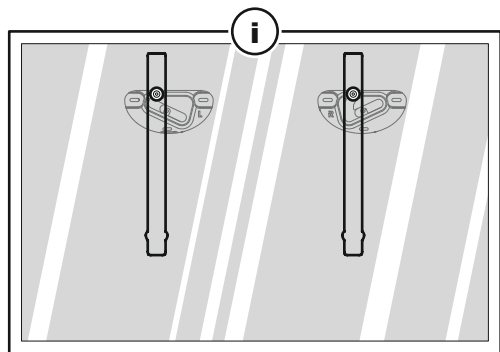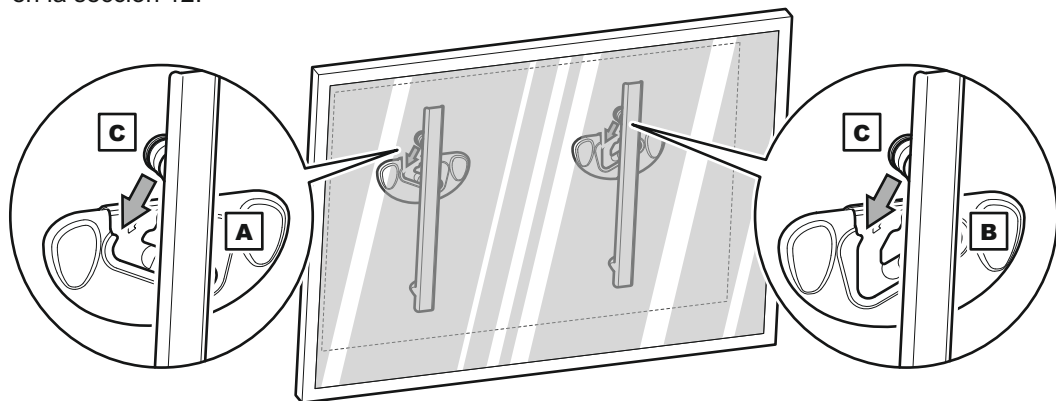

Si es necesario usted puede ajustar el nivel de su TV moviendo su TV de lado a lado.

Removiendo la TV

Este es un trabajo de dos personas. Para remover su TV, invierta los movimientos como se demuestra arriba.

Quitando las cubiertas de los soportes de pared

Si desea quitar las cubiertas de los soportes de pared por favor siga los siguientes pasos.

