465158 rev02

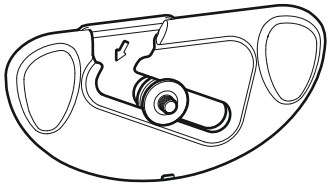

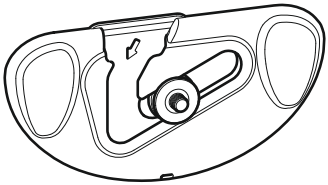

Lea todas las instrucciones antes de empezar la instalación.
Si usted tiene alguna pregunta acerca de este producto o problemas con la instalación contacte los servicios de ayuda al cliente antes de devolver este producto a la tienda. Vea www.avfgroup.com/unimax para el video de instalación.

NUMERO DE SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE:
+44 (0) 333 320 0463 (UK)
1-800 667 0808 (USA)

121lbs
55kg

AVF Group Ltd. Hortonwood 30, Telford, Shropshire, TF1 7YE, England
AVF Group Inc. 2775 Broadway, Cheektowaga, Buffalo, New York, 14227 USA
www.avfgroup.com

Ensambladura General

Ajustar los Enganches de la Pantalla a la TV

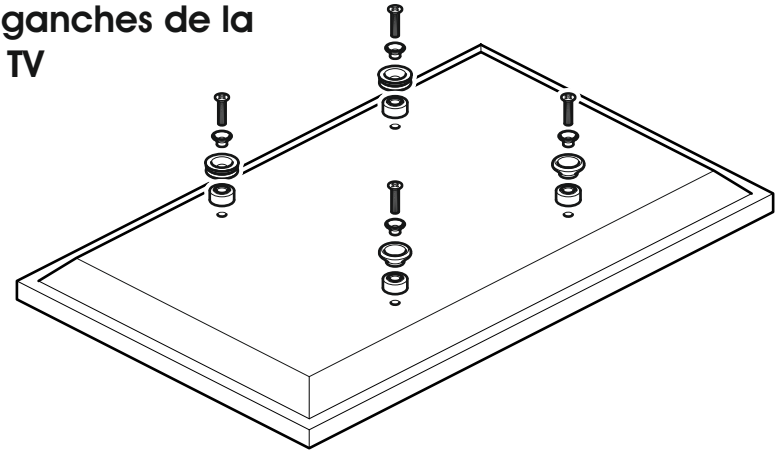

Fijando la Placa a la Pared

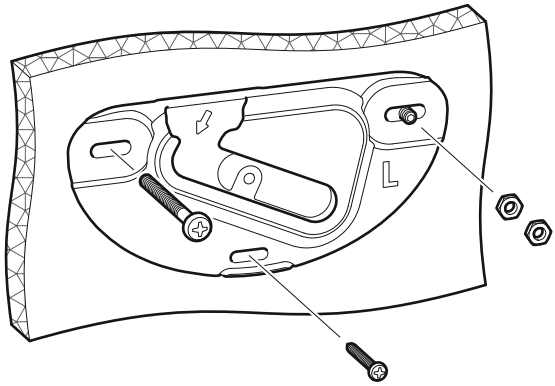

Colgar la TV

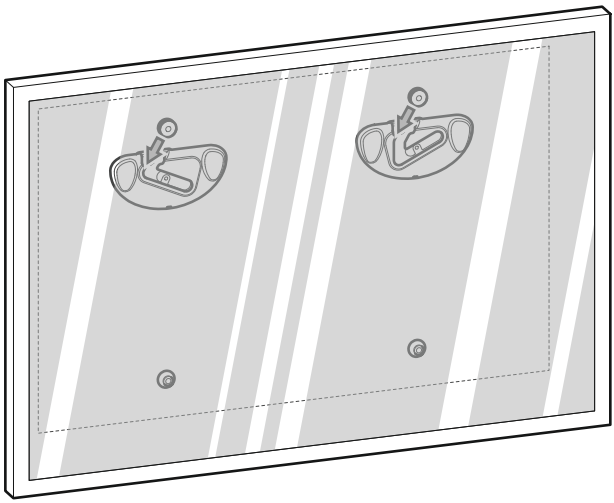

Índice

1 Mida los orificios de su TV, lo ancho y lo alto

2 Ajustar los Enganches de la Pantalla a la TV

3 Monte la Plantilla de Posición

4 Determinar el Centro de los Agujeros de los Soportes

5 Marcar la Pared Para Puntos de Taladro

6 Fijando la Placa a la Pared

7 Acoplar las cubiertas del soporte de pared

8 Colgar la TV

Conserve todos los envasados en caso de que el soporte tenga que ser devuelto.
El contenido puede variar de la fotografía / ilustración.
No necesitará todas estas partes, espere que sobren algunas según las especificaciones de su TV.
Este producto está diseñado para el uso en el interior solamente. El uso de este producto en el exterior podría llevar al fracaso y lesiones personales.
Es la responsabilidad del instalador de asegurarse de que la pared de montaje es de un nivel adecuado y carece de todo los servicios (gas, electricidad, agua, etc.).
AVF no acepta ninguna responsabilidad por cualquier daño o pérdida causada por la instalación de este producto en una pared inadecuada.

Herramientas recomendadas

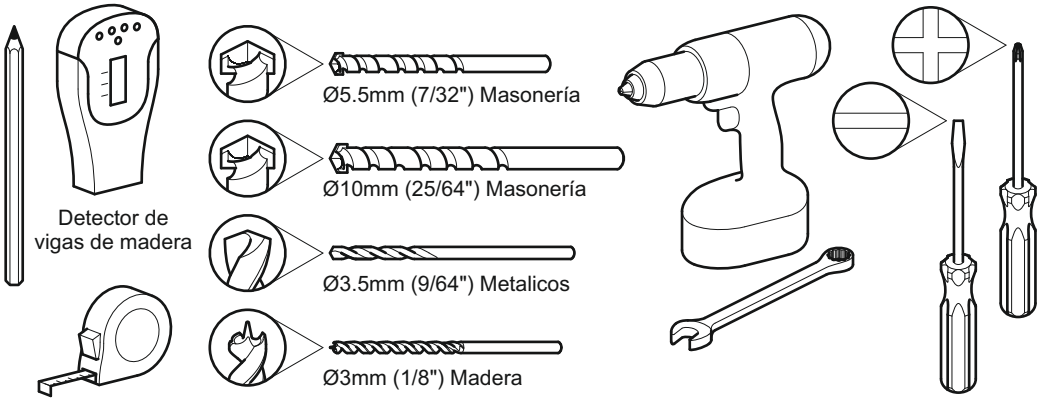

Piezas en la Caja

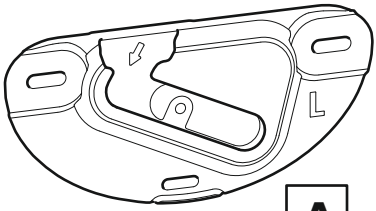

A

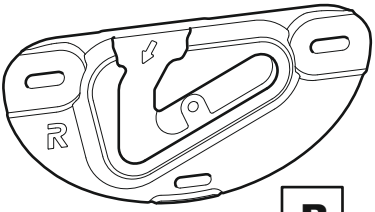

B

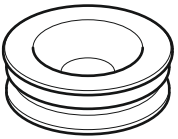

C x2

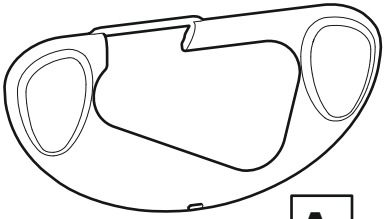

A1

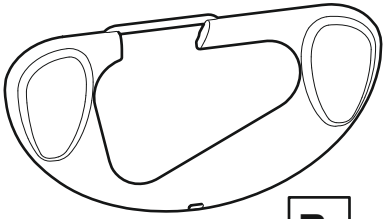

B1

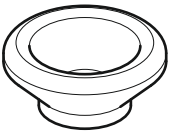

D x2

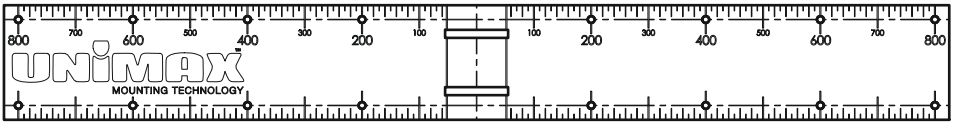

U1



U2

Tornillos, Reductores y Espaciadores para TV

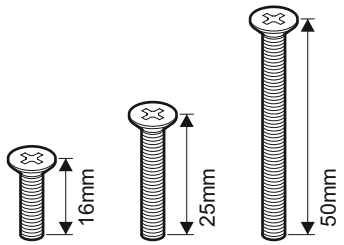

M4 **G1** x4 M4 **G2** x4 M4 **G3** x4

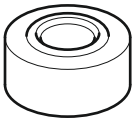

E1 x12

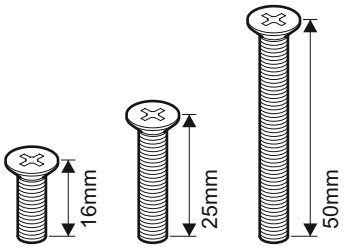



E2 x4

M5 **G4** x4 M5 **G5** x4 M5 **G6** x4

M8 **E3** x4

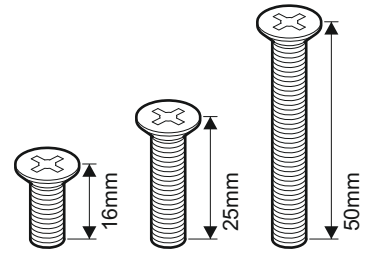

F1 x4

M6 **G7** x4 M6 **G8** x4 M6 **G9** x4

F2 x4

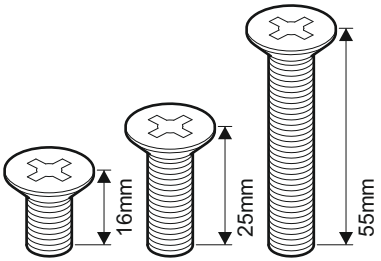

F3 x4

M8 **G10** x4 M8 **G11** x4 M8 **G12** x4

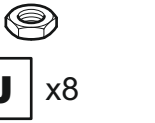

J x8

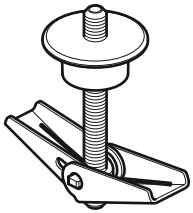

H x4 **I** x4



K x4

L x2



M x4



N x4

O x2

P x2



R



S

Q x2

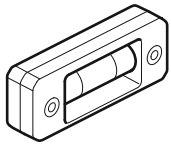

T

Retirar las cubiertas del soporte de pared y consérvelas para el paso 7

Las cubiertas del soporte de pared **A1** y **B1** se quitan de la misma manera.

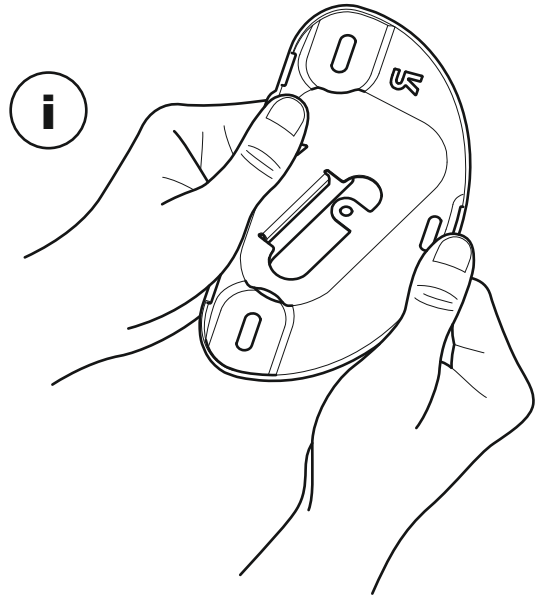

1 Mida los orificios de su TV, lo ancho y lo alto

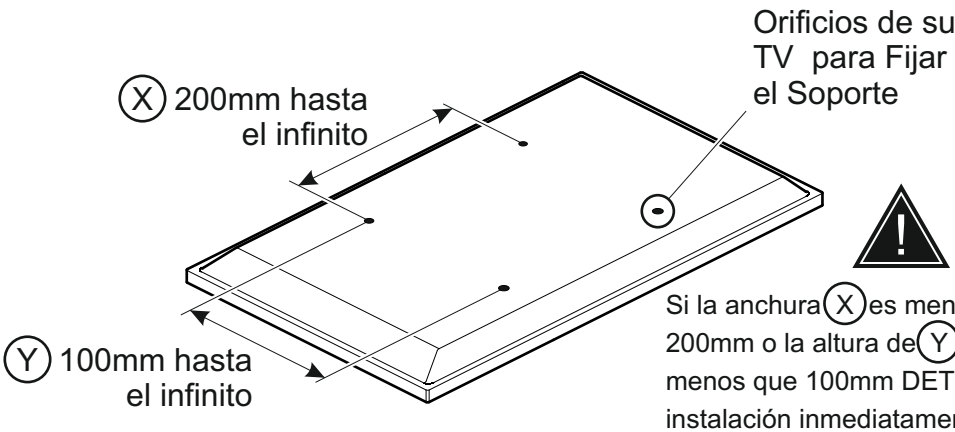

Si la anchura (X) es menos que 200mm o la altura de (Y) es menos que 100mm DETENGA la instalación inmediatamente y póngase en contacto con la línea de ayuda al cliente.

Se le proporciona con 4 diámetros de tornillos de fijación para su TV: **M4**,**M5**, **M6** y **M8**. Determine el diámetro del tornillo que le quede a su TV y recuérdelo para el paso 2.

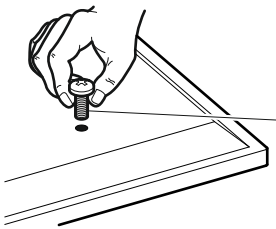

M4 =	G1-G3
M5 =	G4-G6
M6 =	G7-G9
M8 =	G10-G12

Después de completar el paso 2 usted tendrá conexiones sobrantes, por favor guarde para futura referencia.

2 Ajustar los Enganches de la Pantalla a la TV

Una vez que haya establecido que diámetro del tornillo necesita para su TV, deberá elegir qué distancia a la pared requiere. Revise la parte posterior de su televisor y utilice la **OPCIÓN** que se adapte a su TV. Por favor, consulte la página opuesta para obtener más detalles.

OPCIÓN 1

12mm Espacio hasta la pared

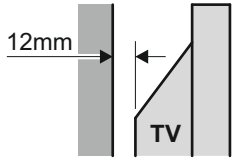

Adecuado para televisores con la parte posterior recta y sin obstáculos

OPCIÓN 2

20mm Espacio hasta la pared

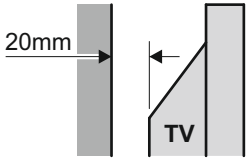

Adecuado para televisores con pequeñas y medianas obstrucciones, por ejemplo, fuente de alimentación, molduras, etc

OPCIÓN 3

40mm Espacio hasta la pared

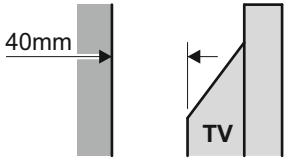

Adecuado para televisores con grandes obstrucciones, tales como fuente de alimentación, molduras, etc

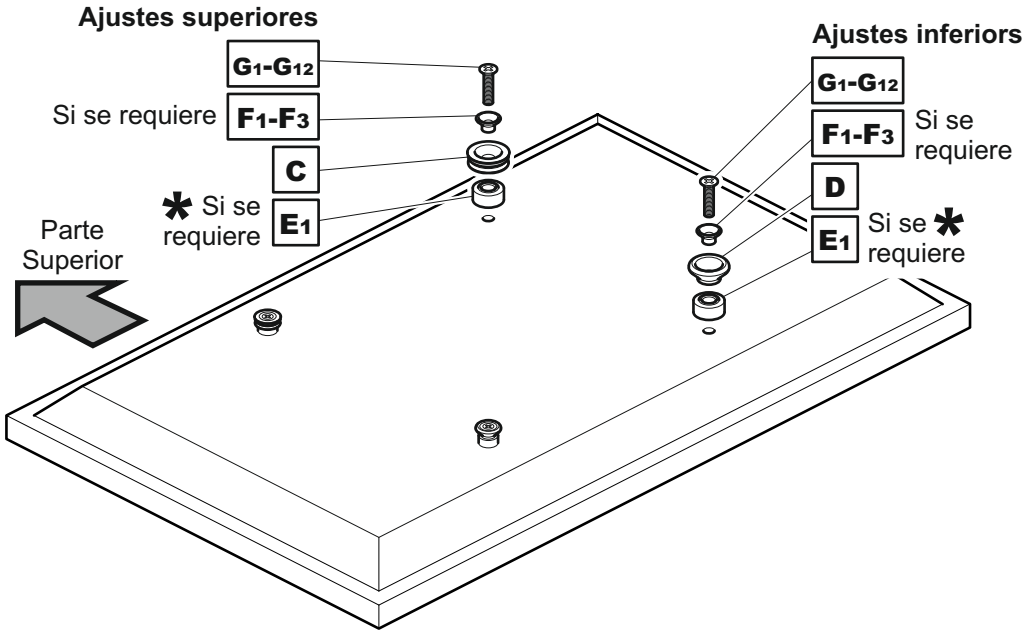

✱

En ciertas circunstancias puede ser necesario el uso de los espaciadores rojos **E2**, ya sea como sustitución o en adición de espaciador **E1**.

¿Cuándo es necesario utilizar los espaciadores rojos **E2**?

Se recomienda que al fijar las Perchas **C** y los Espaciadores **D** a su TV, tiene que tener al menos 5-10mm de enganche con el tornillo. En ciertas circunstancias puede ser necesario el uso de los espaciadores rojos **E2**, ya sea como sustitución o en adición de espaciador **E1** para obtener esto. Siempre que utilice los espaciadores rojos **E2**, se deben utilizar todos los 4 proveídos.

Problema
No hay suficiente enganche con el tornillo

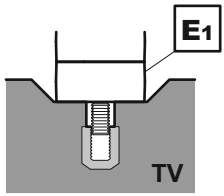

Solución
Espaciador rojo **E2** ha reemplazado espaciador **E1**

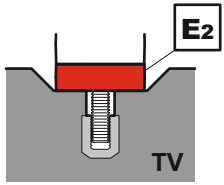

Si tiene un televisor Samsung con el adaptador de montaje para pared de Samsung, tendrá que utilizar el tornillo **G12**. Puede tener que usar la arandela **E3** para asegurarse de que quede bien sujeto el gancho **C** y el separador **D**.

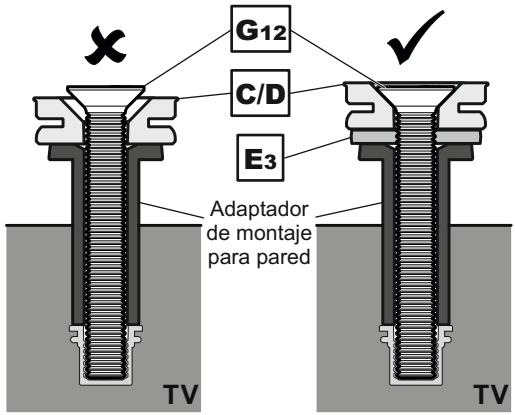

OPCIÓN 1
12mm Espacio hasta la pared

Ajustes superiores

M4	M5	M6	M8
G1	G4	G7	G10
F1	F2	F3	
C	C	C	C

Ajustes inferiors

M4	M5	M6	M8
G1	G4	G7	G10
F1	F2	F3	
D	D	D	D

OPCIÓN 2
20mm Espacio hasta la pared

Ajustes superiores

M5	M6	M8
G5	G8	G11
F2	F3	
C	C	C
E1	E1	E1

Ajustes inferiors

M5	M6	M8
G5	G8	G11
F2	F3	
D	D	D
E1	E1	E1

OPCIÓN 3
40mm Espacio hasta la pared

Ajustes superiores

M5	M6	M8
G6	G9	G12
F2	F3	
C	C	C
E1	E1	E1
E1	E1	E1
E1	E1	E1

Ajustes inferiors

M5	M6	M8
G6	G9	G12
F2	F3	
D	D	D
E1	E1	E1
E1	E1	E1
E1	E1	E1

3 Monte la Plantilla de Posición

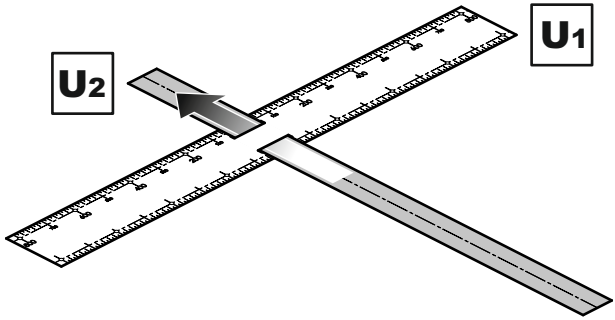

4 Determinar el Centro de los Agujeros de los Soportes

Coloque la plantilla en la espalda de la TV y siga las instrucciones de abajo.

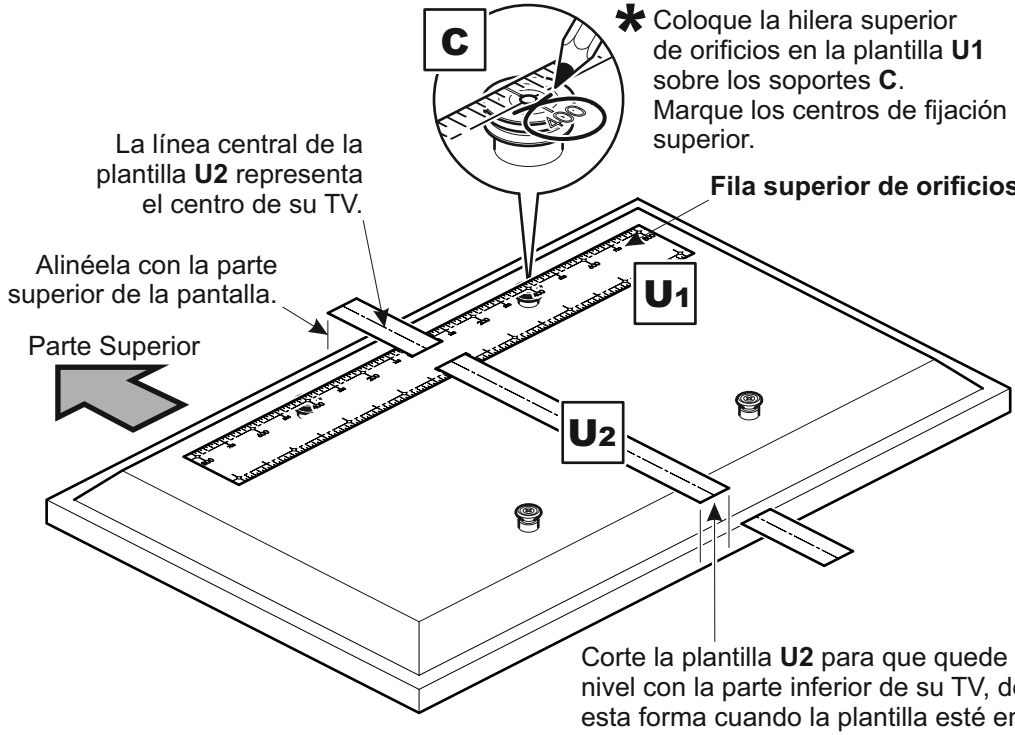

✱ Coloque la hilera superior de orificios en la plantilla **U1** sobre los soportes **C**. Marque los centros de fijación superior.

Fila superior de orificios

Corte la plantilla **U2** para que quede a nivel con la parte inferior de su TV, de esta forma cuando la plantilla esté en la pared, usted pueda ver exactamente que su TV está verticalmente colocada. (Distancia entre el suelo y el techo).

✱ Si los soportes **C** no se alinean con los orificios de la plantilla entonces asegúrese de que la plantilla está firme en su posición; perfore 2 orificios para que coincida con sus centros de fijación superior usando un lápiz o un objeto afilado

5 Marcar la Pared Para Puntos de Taladro

Antes de marcar la pared, determine el tipo de pared que tiene (por ejemplo; sólida / Adhesivo seco para pared / tabla roca / vigas de madera / metal.
Asegúrese de que el área de perforación no dañará los servicios de red (gas / electricidad / agua).

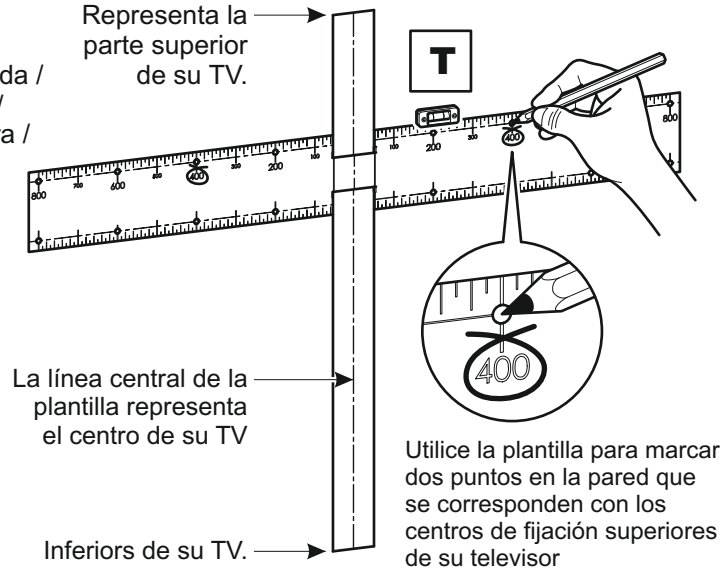

Utilice la plantilla para marcar dos puntos en la pared que se corresponden con los centros de fijación superiores de su televisor

Después use el Soporte de la pared **A** con **B** como plantilla y póngalo sobre una de las **MARCAS A LÁPIZ** que ha hecho de modo que la marca quede en el centro del **AGUJERO CENTRAL** del Soporte **A**. Asegúrese de que el soporte esté nivelado y marque los tres **PUNTOS DE PERFORACIÓN** con un lápiz. Repita lo mismo para los dos soportes. Taladre seis orificios guía de 3 mm y seleccione las fijaciones apropiadas (ver sección 6)

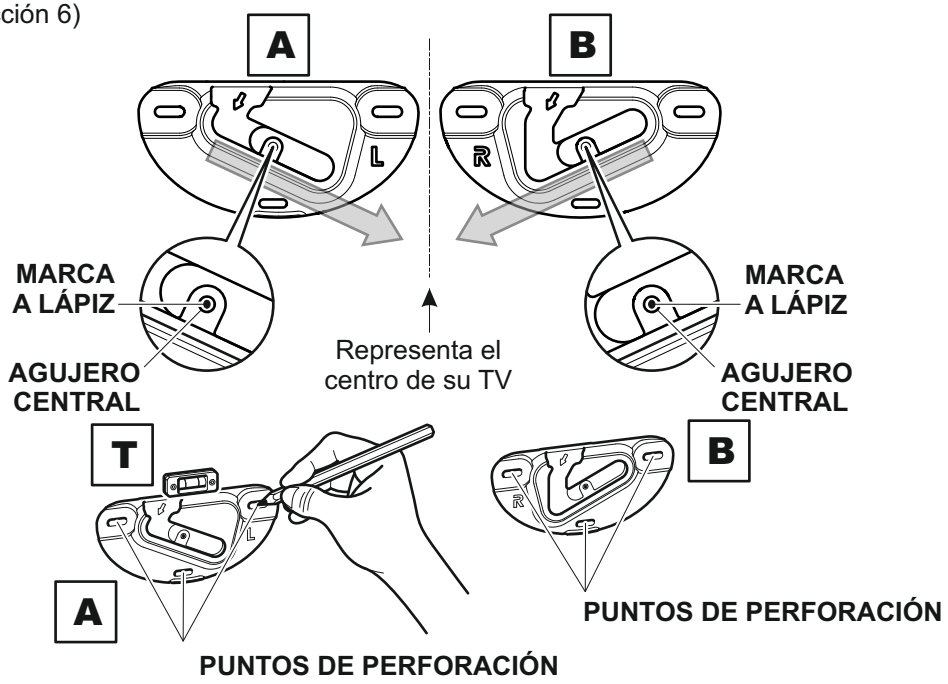

6 Fijando la Placa a la Pared

Use los ajustes correctos de su tipo de pared. Puede que tenga que mezclar tipos de ajustes en instalaciones con diferentes tipos de pared. NO APRIETE DE MÁS LOS TORNILLOS.

Pared sólida

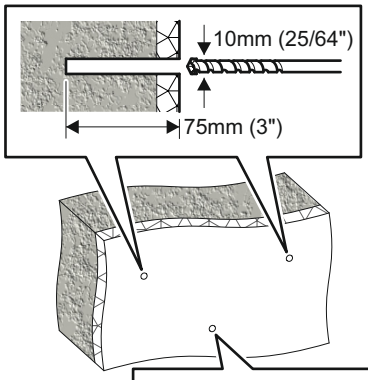

Elimine el polvo del agujero

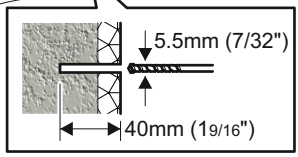

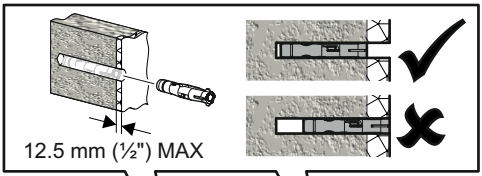

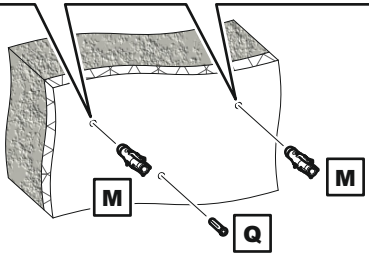

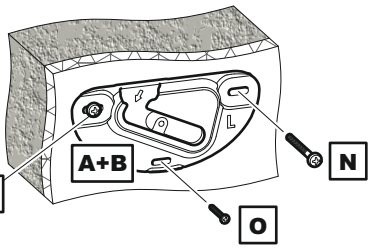

Lubrique la rosca del tornillo con jabón

Adhesivo seco para pared

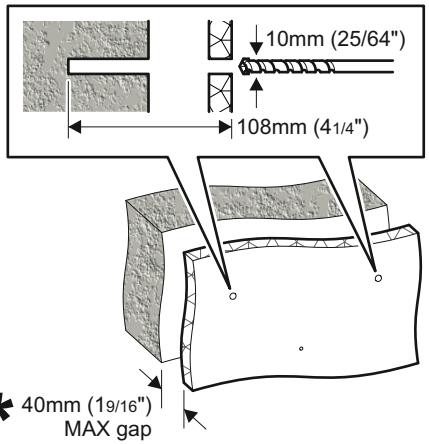

✱ 40mm (1 9/16") MAX gap

✱ Si el hueco es superior a 40mm (1 9/16") use el método de fijación a escayola/tablaro

Elimine el polvo del agujero

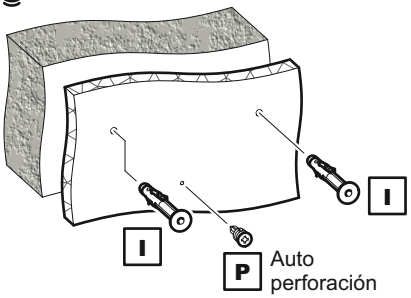

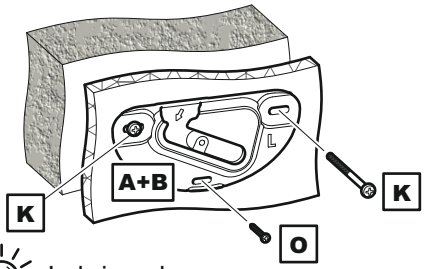

Lubrique la rosca del tornillo con jabón

Tabla roca

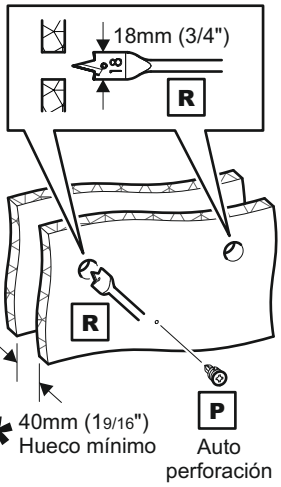

✱ 40mm (1 9/16")
Hueco mínimo

Auto perforación

Elimine el polvo del agujero

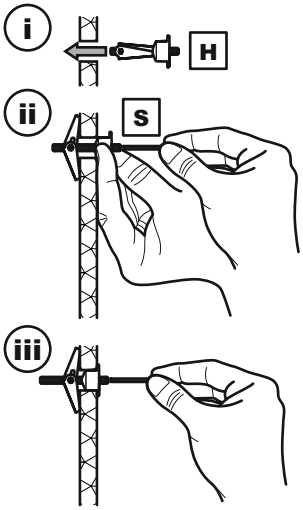

Gire hasta asegurarlo.
No lo apriete de más

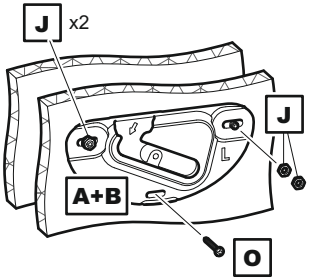

Estructura de madera

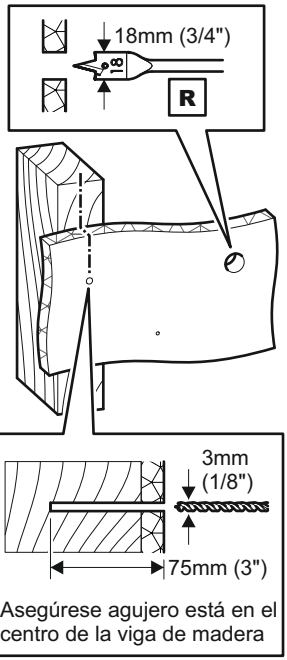

Asegúrese agujero está en el centro de la viga de madera

Utilice fijación **H** para tabla roca

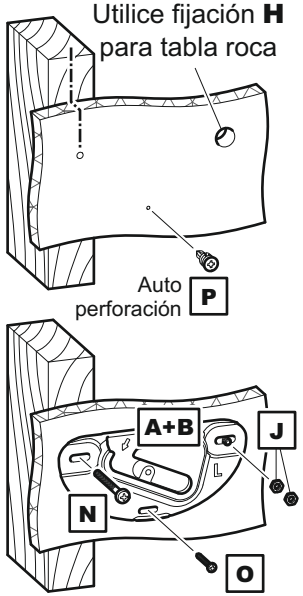

Lubrique la rosca del tornillo con jabón

En la madera irá un solo ajuste. Los otros elementos de fijación estarán en la tabla roca (ver arriba).

Estructura de metal

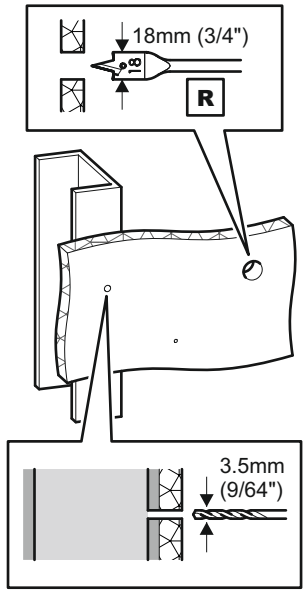

Utilice fijación **H** para tabla roca

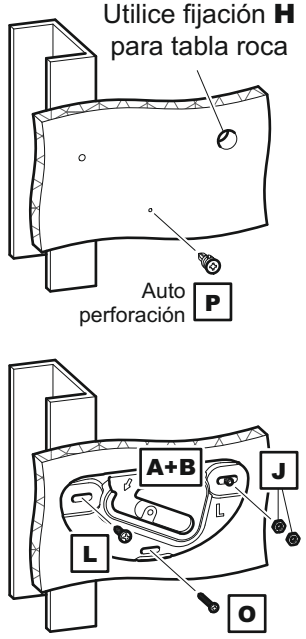

En la estructura de metal irá un solo ajuste. Los otros elementos de fijación estarán en la tabla roca (ver arriba).

7 Acoplar las cubiertas del soporte de pared

En las cubiertas del soporte de pared **A1** y **B1** hay 3 lengüetas de retención. Estas se localizan en las 3 lengüetas de retención en los soportes de pared **A** & **B** y aseguran las cubiertas del soporte de pared en su posición.

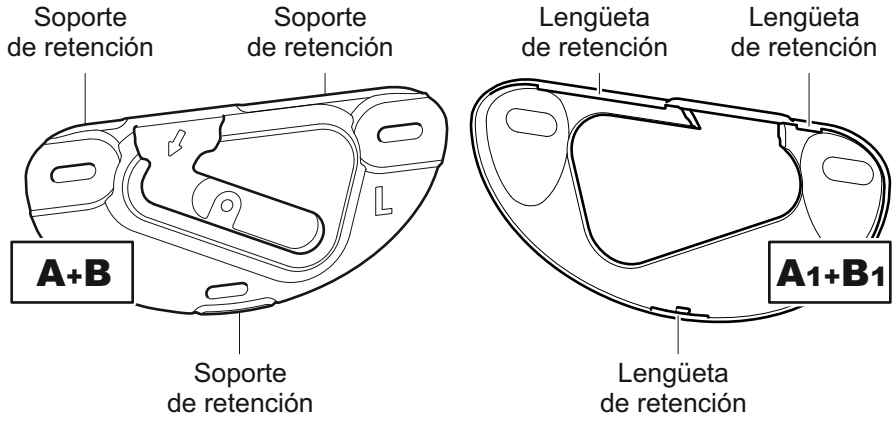

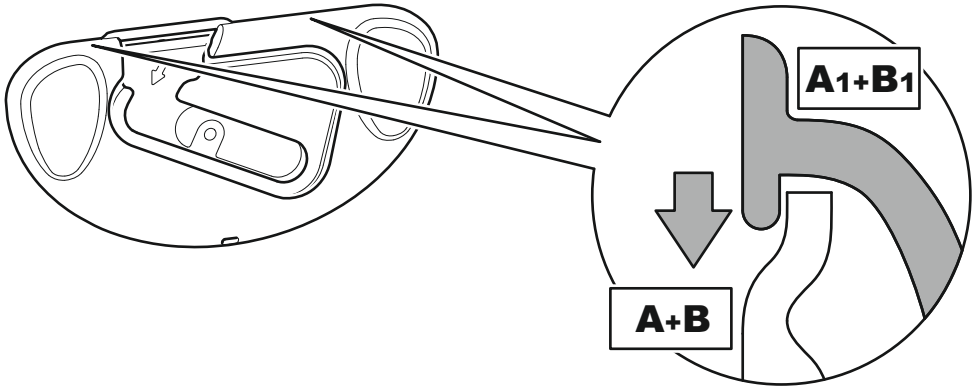

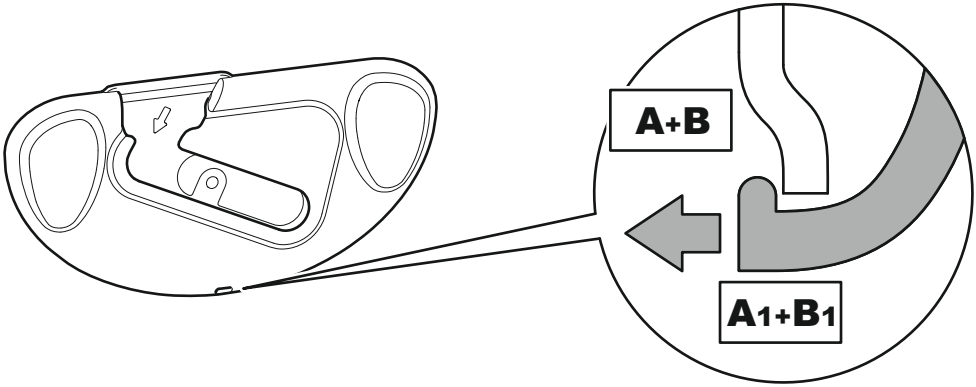

8 Colgar la TV

Colgar el televisor es un trabajo de dos personas.
Los ganchos existentes **C** (en la parte posterior del televisor) a la apertura en los soportes **A** y **B**. Deslice hacia abajo y a través en su lugar. Asegúrese de que ambos ganchos **C** estén sujetados totalmente. Si los cables de su TV no permiten que su TV descanse contra la pared, entonces será necesaria una configuración alternativa (consulte la sección 2).
La TV debe ser paralela a la pared. Utilice espaciadores / separadores como se muestra en la sección 2.

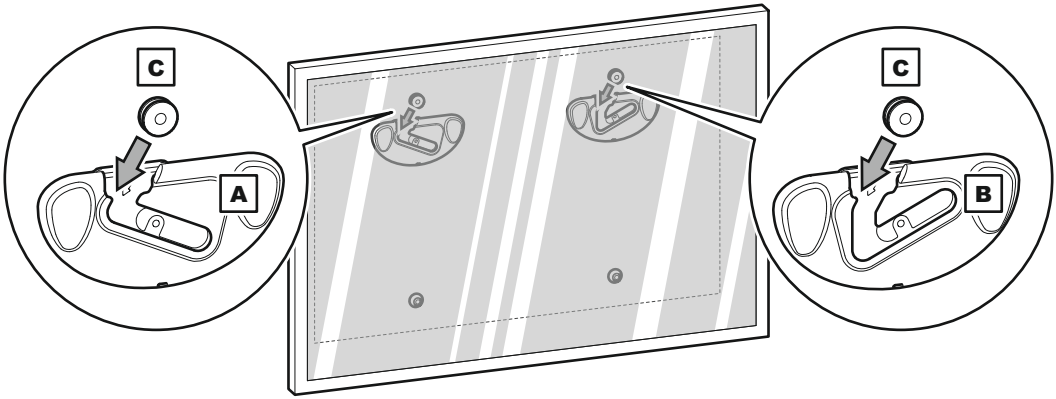

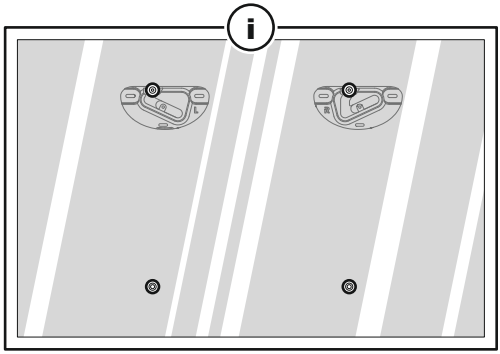

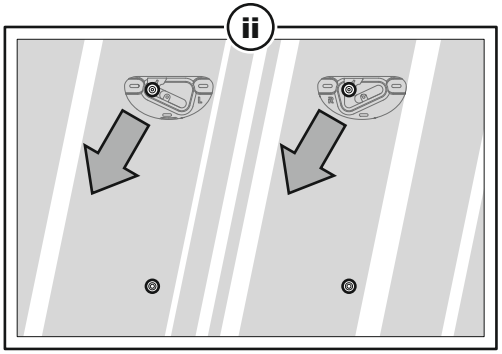

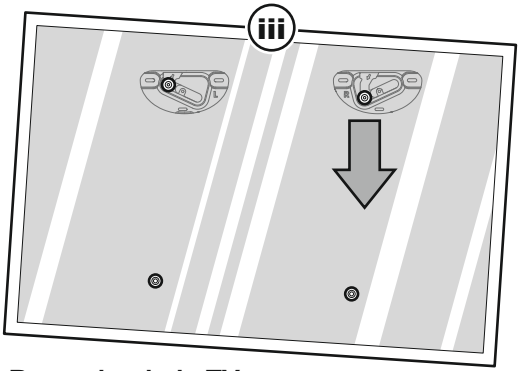

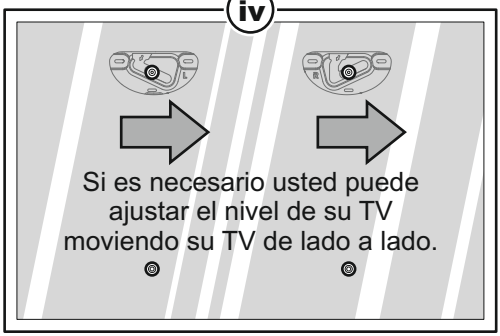

Removiendo la TV
Este es un trabajo de dos personas. Para remover su TV, invierta los movimientos como se demuestra arriba.

Quitando las cubiertas de los soportes de pared
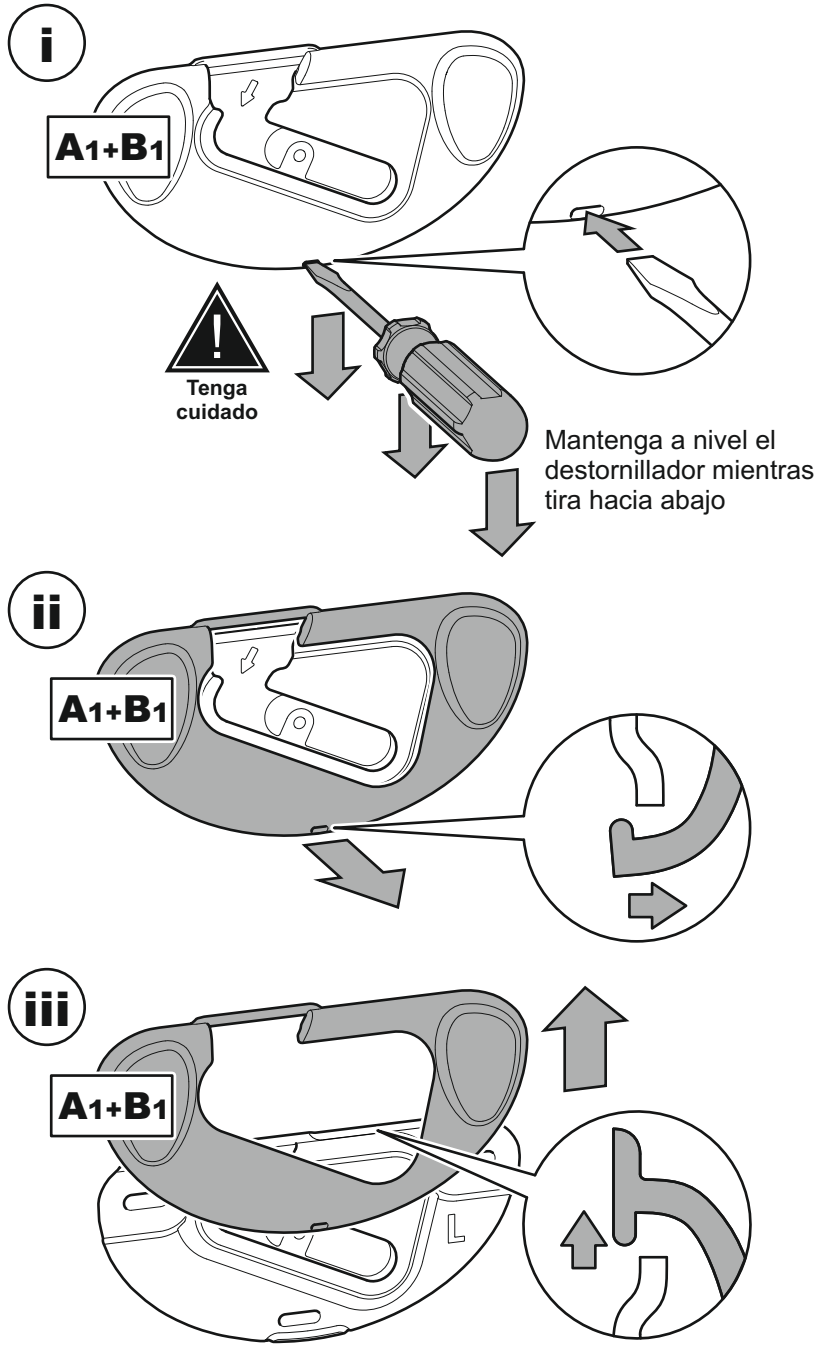
Si desea quitar las cubiertas de los soportes de pared por favor siga los siguientes pasos.