465215 rev00

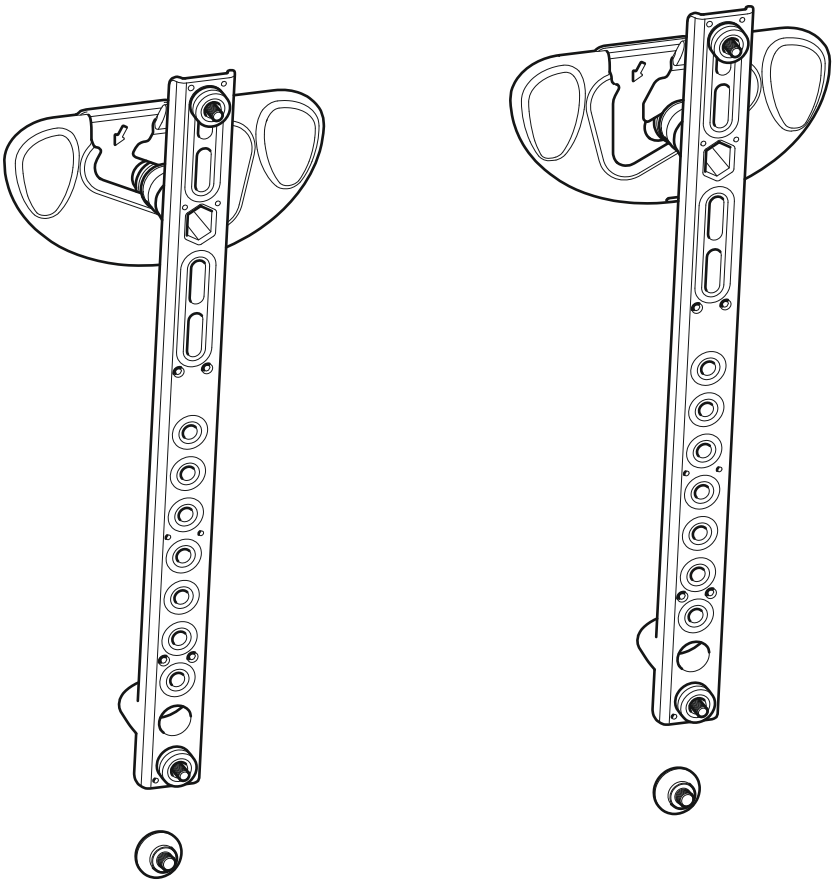

ARRETEZ -VOUS

Lisez toutes les instructions avant de débuter l'installation.
Si vous avez des questions sur ce produit ou sur son installation, contactez le service d'assistance clientèle avant de renvoyer le produit au magasin. Rendez vous sur www.avfgroup.com/unimax pour accéder à la vidéo concernant l'installation.

NUMÉRO DE L'ASSISTANCE CLIENT:
+44 (0)1952 670009 (UK)
1-800 667 0808 (USA)

121lbs
55kg

AVF Group Ltd. Hortonwood 30, Telford, Shropshire, TF1 7YE, England
AVF Incorporated 3187, Cornerstone Drive, Eastvale, CA 91752, USA
www.avfgroup.com

Vue d'ensemble de l'assemblage

Placez les Crochets de Fixation sur le Téléviseur

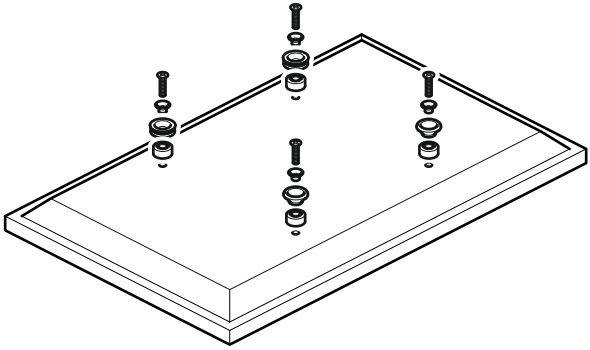

Installer l'applique murale

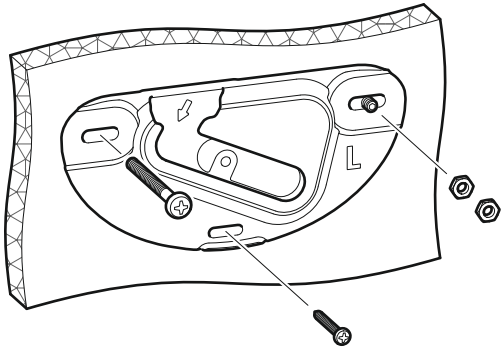

Accrocher le Téléviseur

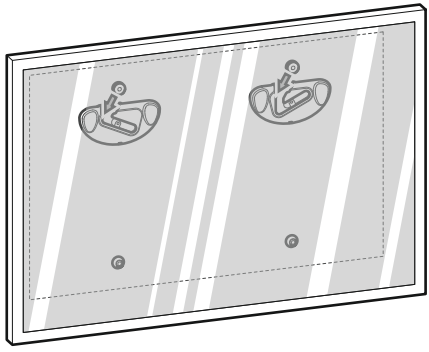

Conserver les emballages si l'applique a besoin d'être ramenée.
Les contenus peuvent varier de la photographie/illustrations.
Vous n'aurez pas besoin de toutes ces pièces, attendez-vous donc à ce qu'il reste des pièces selon les caractéristiques de votre téléviseur..
Ce produit est à utiliser à l'intérieur uniquement. Utiliser ce produit à l'extérieur causera des défaillances et de possibles accidents..
Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que les murs soient aux critères equis et vides de tout câblage (ex : gaz, électricité, eau etc.…)
AVF n'acceptera aucune responsabilité pour tout dommage ou perte causée par l'installation du produit dans un mur en deçà de ces critères.

Index

1 Mesurer la profondeur et la taille des trous de fixation

À plat sur le mur uniquement

2 Placez les Crochets de Fixation sur le Téléviseur

3 Assemblez le Modèle de Positionnement

4 Déterminez les Trous des Crochets

5 Marquage des Trous de Forage dans le Mur

6 Installer l'applique murale

7 Installation des couvercles des supports muraux

8 Accrocher le Téléviseur

Position inclinée uniquement

9 Choisir l'inclinaison

10 Assemblez le Modèle de Positionnement

11 Déterminez les Trous des Crochets

12 Fixez les appliques inclinables à la télé

13 Marquage des Trous de Forage dans le Mur

14 Installer l'applique murale

15 Installation des couvercles des supports muraux

16 Accrocher le Téléviseur

Outils recommandés

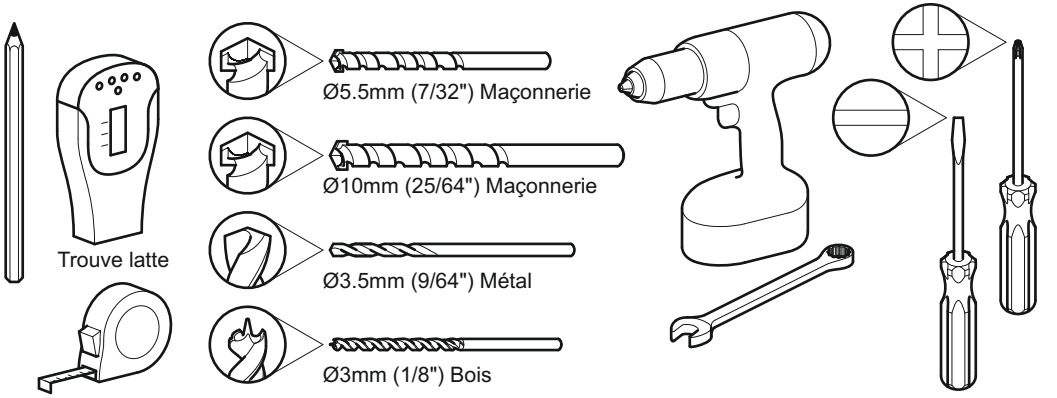

Pièces empaquetées

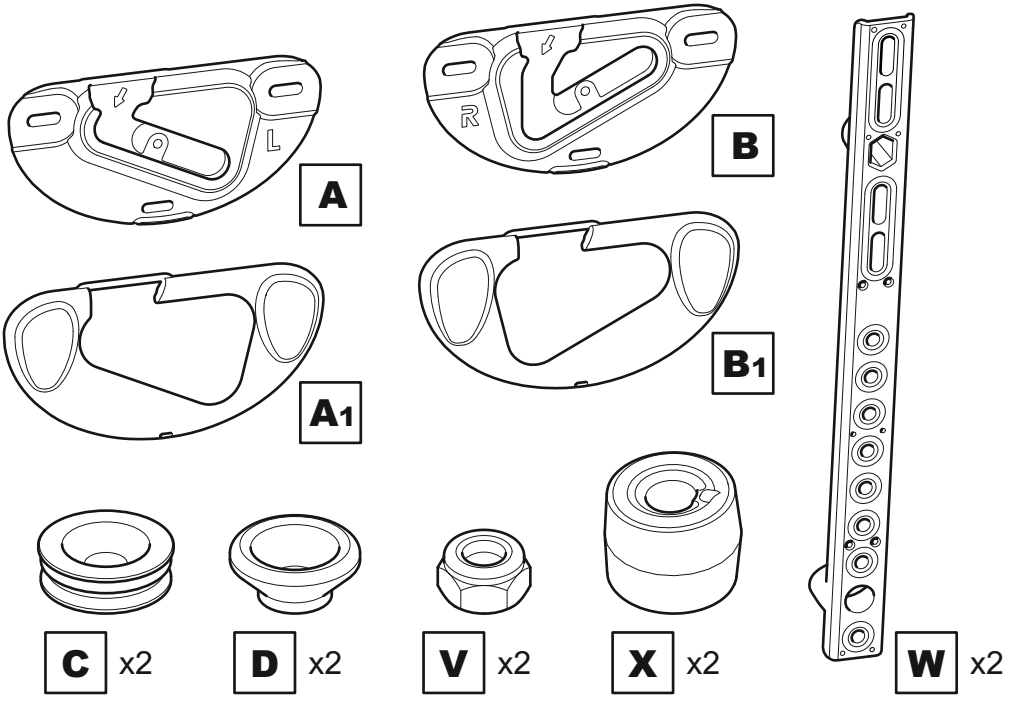

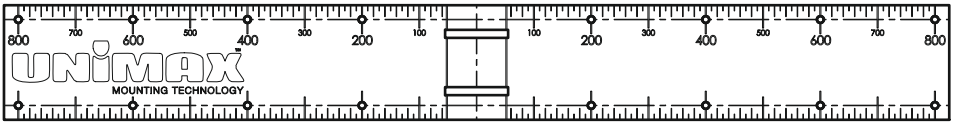



Vis TV, réducteurs et séparateurs



M4

G1 x4

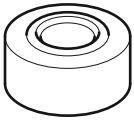

E1 x12



M5

G4 x4



M5

G5 x4



M5

G6 x4



E2 x4



M6

G7 x4



M6

G8 x4



M6

G9 x4

F1 x4

F2 x4



M8

G10 x4

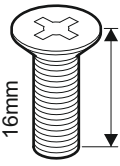

M8

G11 x4

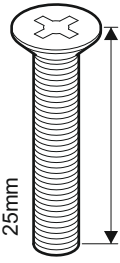

M8

G12 x6

F3 x4

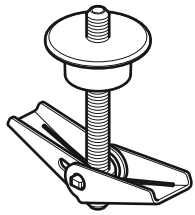

H x4

J x8

L x2



M x4

N x4

O x2

P x2



R

S

Q x2

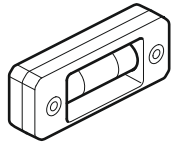

T

Retirez les caches permettant de masquer les fixations murales et gardez-les pour les étapes 7 ou 15

Les caches **A1** et **B1** masquant les fixations murales se retirent de la même manière.

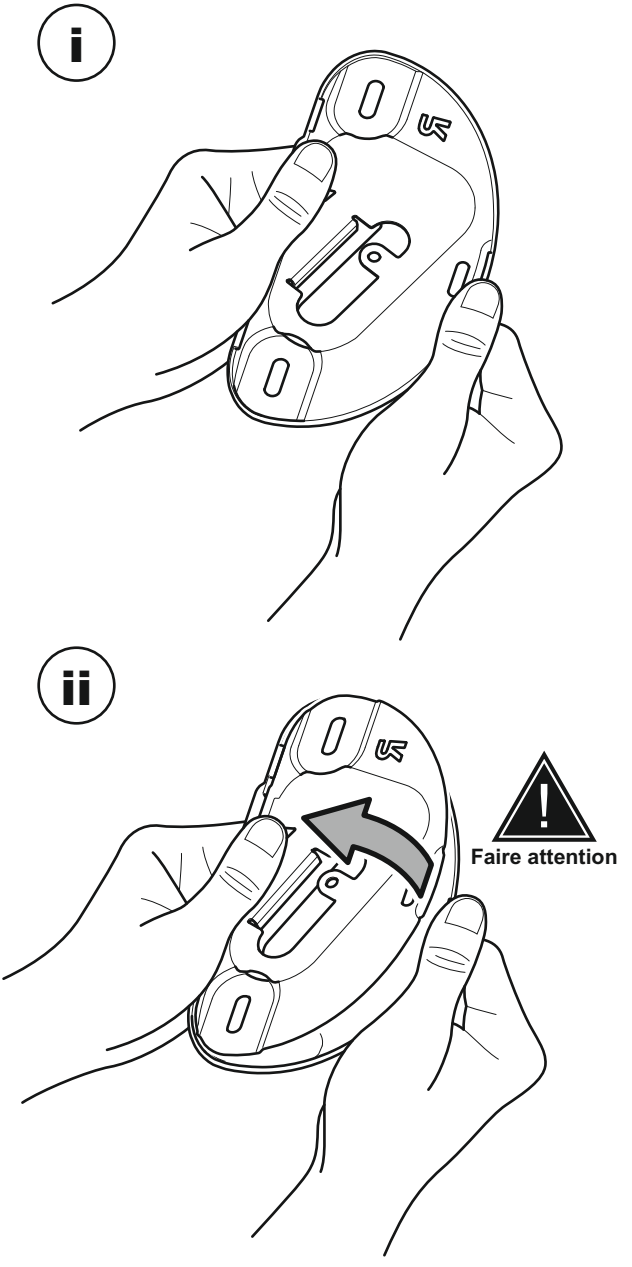

1 Mesurer la profondeur et la taille des trous de fixation

À plat (X) De 200 mm à l'infini

Incliné (X) De 200 mm à l'infini

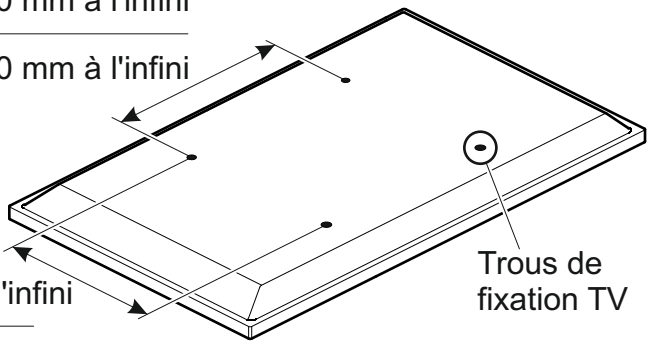

À plat (Y) De 100 mm à l'infini

Incliné (Y) 100 mm - 400mm

Si la largeur (X) est inférieure à 200 mm ou que la hauteur (Y) est inférieure à 100 mm, veuillez ARRÊTER immédiatement l'installation et contacter le service clientèle

4 diamètres de vis TV vous sont fournis, **M4**, **M5**, **M6**, et **M8**. Déterminez le diamètre de la vis qui convient et mémorisez- le pour l'étape 2 ou 12.

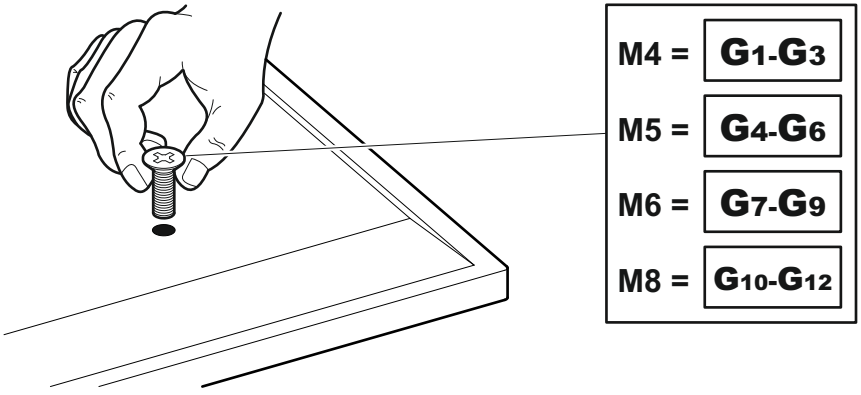

Après avoir terminé la 1re étape, il vous restera des vis permettant de fixer le téléviseur. Veuillez les conserver pour des étapes ultérieures.

À plat sur le mur ou en position inclinée

Avant de commencer, veuillez décider si vous désirez que votre télé soit à plat contre le mur ou inclinée.

Fixe	**Position inclinée**
Suivez les étapes 2 à 8	Suivez les étapes 9 à 16

2 Placez les Crochets de Fixation sur le Téléviseur

À plat sur le mur uniquement

Une fois que vous connaitrez le diamètre des vis dont vous avez besoin pour votre téléviseur, il vous faudra déterminer l'espacement nécessaire pour le fixer sur le mur. Regardez l'arrière de votre téléviseur et déterminez quelle est la meilleure **OPTION** le concernant.
Veuillez consulter la page opposée pour obtenir davantage d'informations.

OPTION 1
12mm Espacement

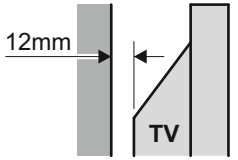

Adapté aux téléviseurs avec un dos plat et sans aucune partie ne dépassant

OPTION 2
20mm Espacement

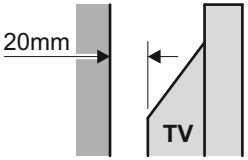

Adapté aux téléviseurs avec des parties dépassant légèrement à moyennement, par exemple une alimentation, des pièces moulées, etc.

OPTION 3
40mm Espacement

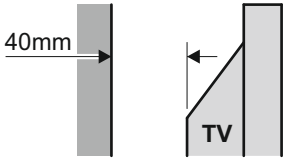

Adapté aux téléviseurs avec des parties dépassant fortement, par exemple une alimentation, des pièces moulées, etc.

Fixations supérieures

Fixations inférieures

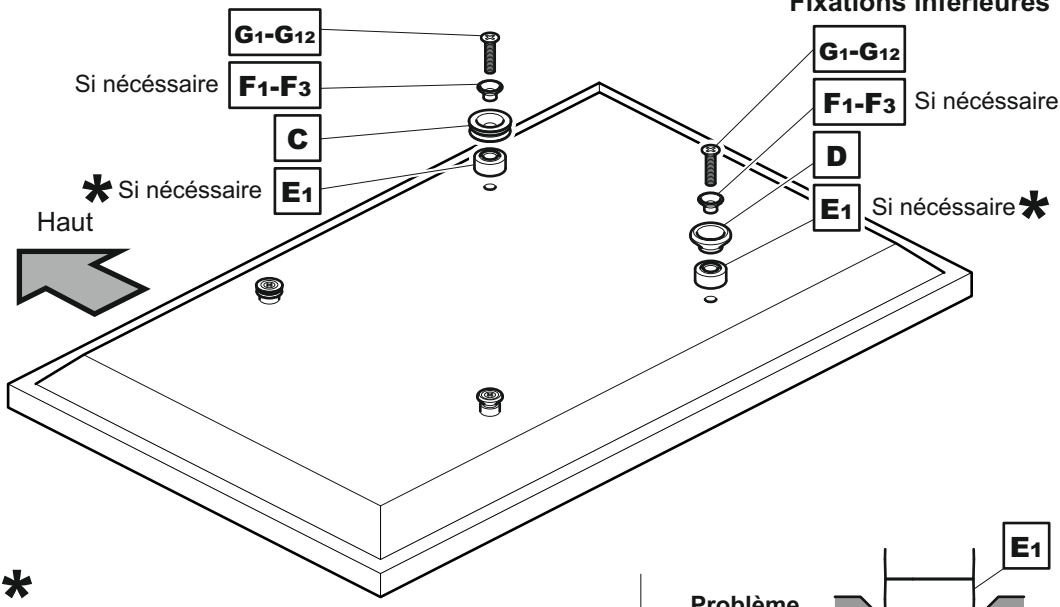

✱

Dans certaines circonstances il peut être nécessaire d'utiliser les écarteurs rouges **E2** pour remplacer ou compléter l'écarteur **E1.**

Quand est-il nécessaire d'utiliser les écarteurs rouges **E2**?

Il est conseillé que lorsque vous fixez les accroche **C** et cales **D** à votre TV vous ayez au moins 5 à 10mm d'engagement de la vis. Dans certaine circonstances vous pouvez avoir besoin d'utiliser les écarteurs rouge **E2** en remplacement ou en complément des écarteurs **E1** pour y parvenir. Si vous utilisez les écarteurs rouges **E2** vous devez utiliser les 4.

Problème
Vis pas assez insérer

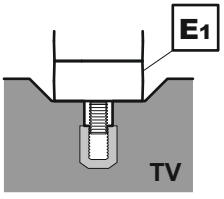

Solution
L'écarteur rouge **E2** a remplacé l'écarteur **E1**

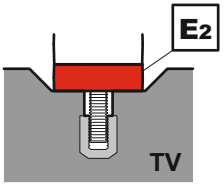

OPTION 1
12mm Espacement

Fixations supérieures

M4	M5	M6	M8
G1	G4	G7	G10
F1	F2	F3	
C	C	C	C

Fixations inférieures

M4	M5	M6	M8
G1	G4	G7	G10
F1	F2	F3	
D	D	D	D

OPTION 2
20mm Espacement

Cette OPTION ne convient pas aux vis M4 de G1

Fixations supérieures

M5	M6	M8
G5	G8	G11
F2	F3	
C	C	C
E1	E1	E1

Fixations inférieures

M5	M6	M8
G5	G8	G11
F2	F3	
D	D	D
E1	E1	E1

OPTION 3
40mm Espacement

Cette OPTION ne convient pas aux vis M4 de G1

Fixations supérieures

M5	M6	M8
G6	G9	G12
F2	F3	
C	C	C
E1	E1	E1
E1	E1	E1
E1	E1	E1

Fixations inférieures

M5	M6	M8
G6	G9	G12
F2	F3	
D	D	D
E1	E1	E1
E1	E1	E1
E1	E1	E1

3 Assemblez le Modèle de Positionnement

À plat sur le mur uniquement

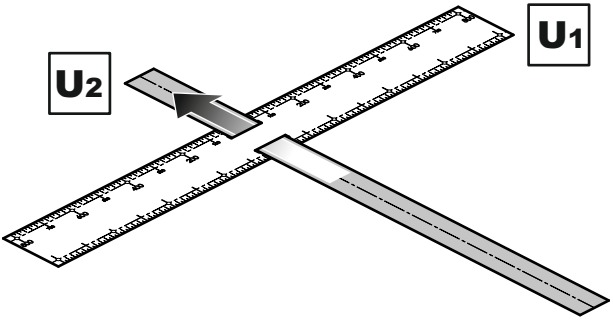

4 Déterminez les Trous des Crochets

À plat sur le mur uniquement

Placez le modèle à l'arrière du téléviseur et suivez les instructions ci-dessous.

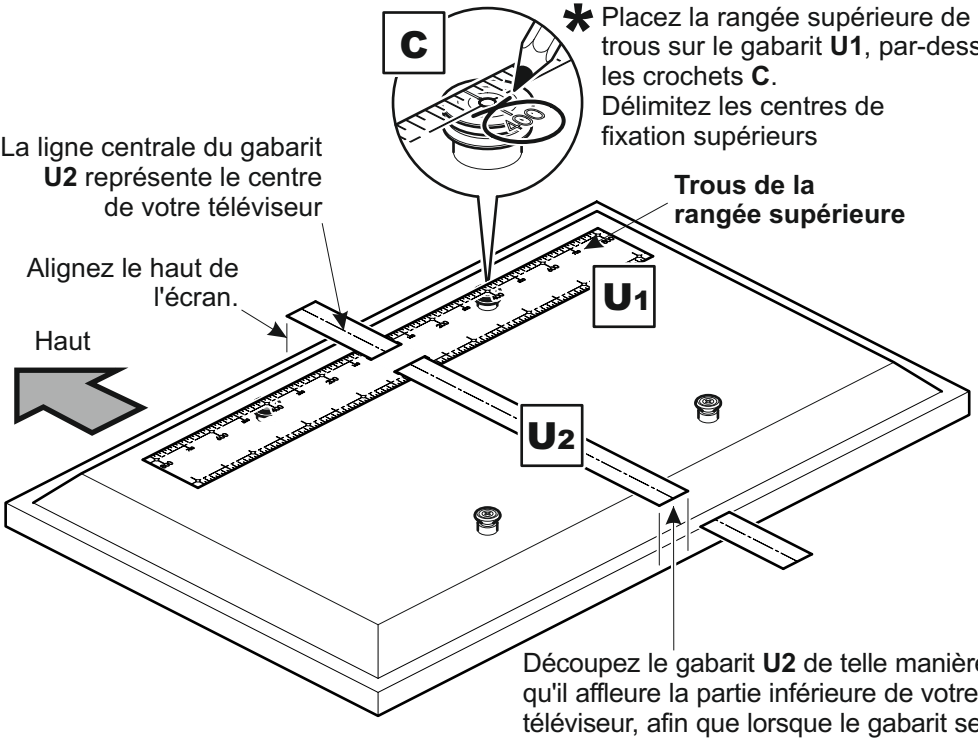

✱ Placez la rangée supérieure de trous sur le gabarit **U1**, par-dessus les crochets **C**. Délimitez les centres de fixation supérieurs

Trous de la rangée supérieure

Découpez le gabarit **U2** de telle manière qu'il affleure la partie inférieure de votre téléviseur, afin que lorsque le gabarit sera sur le mur vous puissiez voir exactement où le téléviseur sera placé verticalement (distance entre le plancher et le plafond)

✱ Si les crochets **C** ne sont alignés avec aucun des trous du gabarit, alors assurez-vous que ce dernier est bien en place, puis poinçonnez 2 trous avec un crayon ou un objet pointu de sorte qu'ils correspondent avec les centres de fixation supérieurs.

5 Marquage des Trous de Forage dans le Mur

À plat sur le mur uniquement

Avant d'effectuer le marquage sur le mur, déterminez-en la consistance (c.-à-d. un mur plein, en placoplâtre/avec des montants en bois/avec des montants métalliques). Assurez-vous que l'endroit où vous percez ne comporte aucun conduit (gaz/électrique/eau).

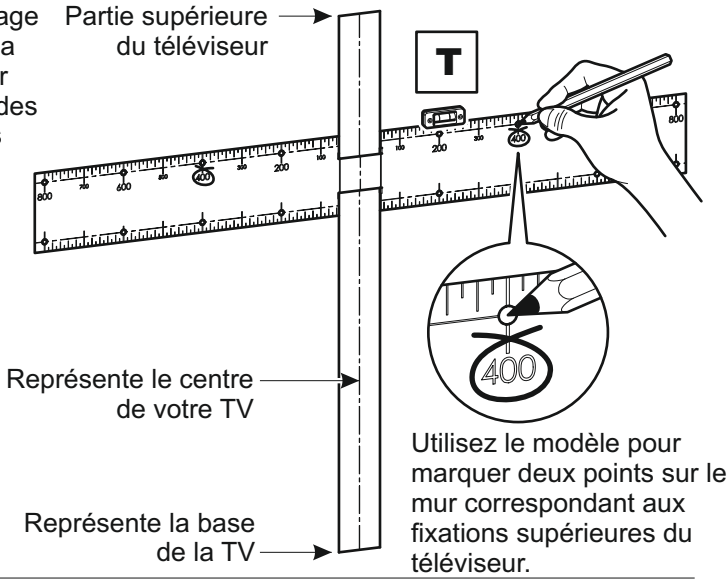

Utilisez le modèle pour marquer deux points sur le mur correspondant aux fixations supérieures du téléviseur.

Ensuite, utilisez les fixations murales **A** et **B** comme gabarit et positionnez-les par-dessus les **MARQUES AU CRAYON** que vous avez effectuées, de telle sorte que celles-ci soient placées au milieu du **TROU CENTRAL** de la fixation murale.. Assurez-vous que la fixation est à niveau et marquez les trois **POINTS DE PERÇAGE** au moyen d'un crayon. Effectuez la même opération avec l'autre fixation. Percez six trous de guidage de 3 mm et sélectionnez des fixations appropriées (voir la section 6).

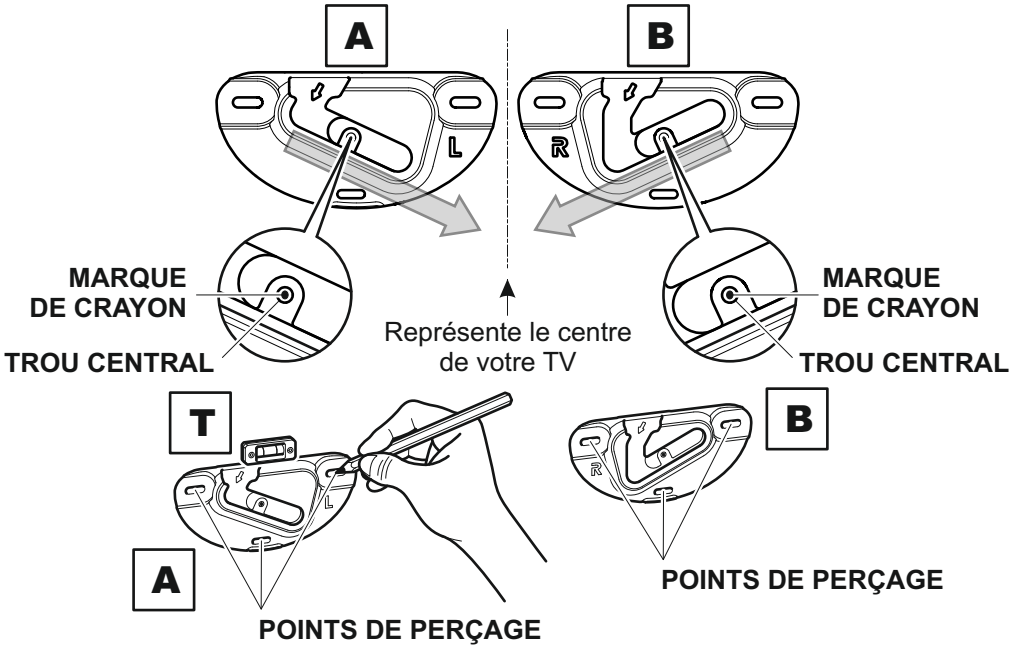

6 Installer l'applique murale

À plat sur le mur uniquement

Utilisez les fixations adaptées à votre type de mur. Il sera peut-être nécessaire d'utiliser plusieurs types de fixations pour les installations couvrant différents types de murs.
NE SERREZ PAS EXCESSIVEMENT LES VIS.

Mur Solide

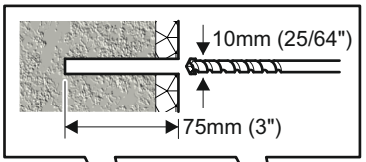

Enlevez la poussière du trou

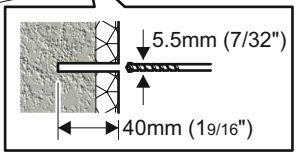

Retirer la poussière du trou

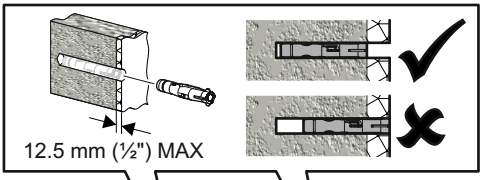

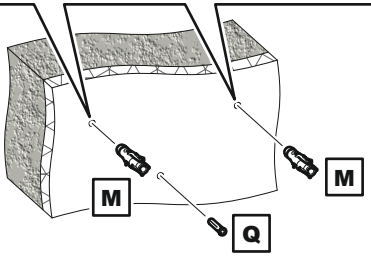

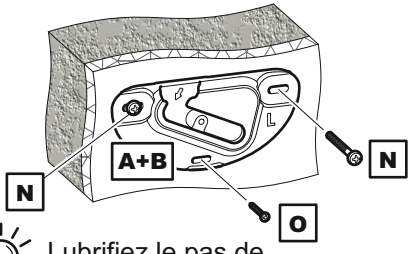

Lubrifiez le pas de vis avec du savon

Placoplâtre

Caractéristiques de surface de soutien mini:
- Placoplâtre de ½" d'épaisseur, montées sur des ossatures bois de 1½" x 3½" éloignées d'au moins 16".

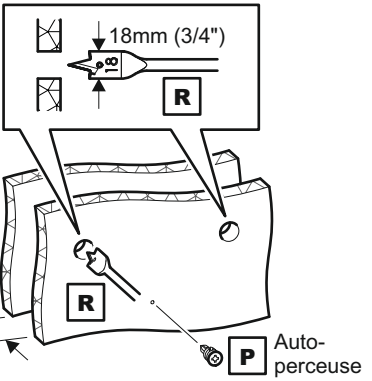

Retirer la poussière du trou

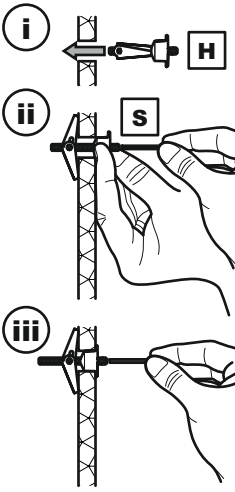

Vissez à fond, sans excès

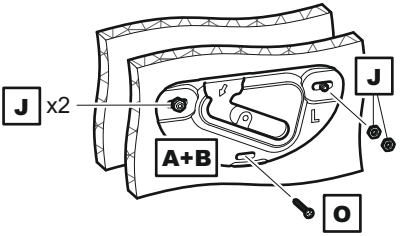

Montant en Bois

Caractéristiques de surface de soutien mini:
- Placoplâtre de ½" d'épaisseur

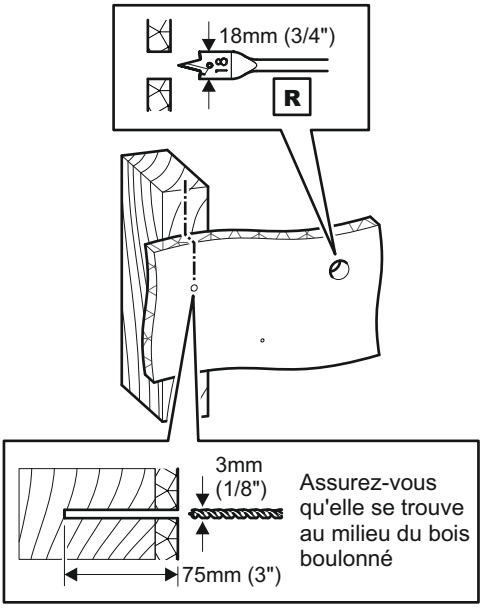

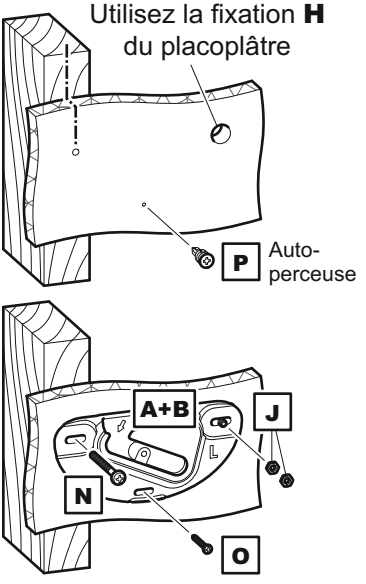

Lubrifiez la vis avec du savon

Une seule fixation sur le montant en bois.
Les autres dans le placoplâtre (voir ci-dessus).

Montant en Métal

Caractéristiques de surface de soutien mini:
- Placoplâtre de ½" d'épaisseur

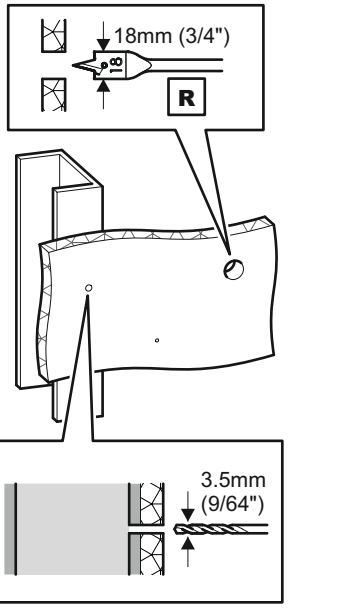

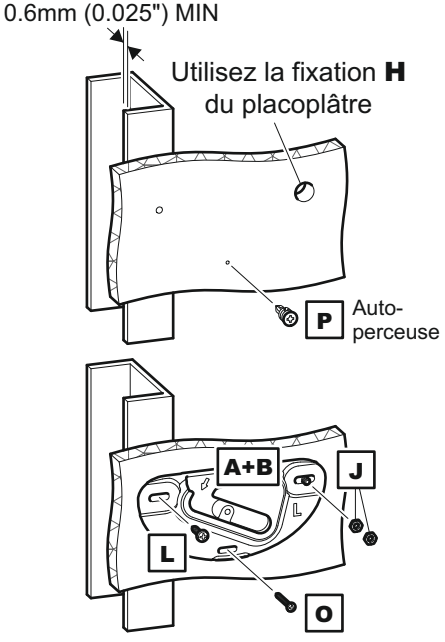

Une seule fixation dans le montant en métal.
Les autres dans le placoplâtre (voir ci-dessus).

7 Installation des couvercles des supports muraux

À plat sur le mur uniquement

Sur les caches des fixations murales **A1** & **B1** figurent 3 languettes de retenue. Celles-ci doivent s'associer aux 3 lèvres de retenue des fixations murales **A** & **B** et permettent de maintenir en place leurs caches.

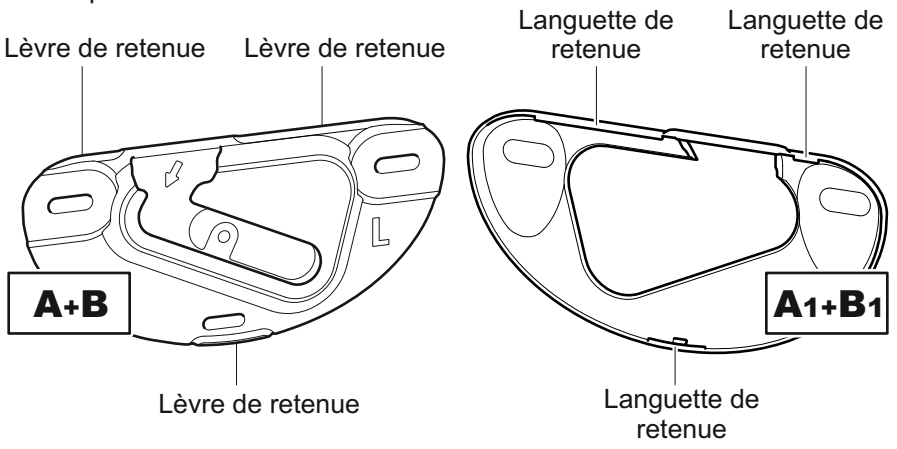

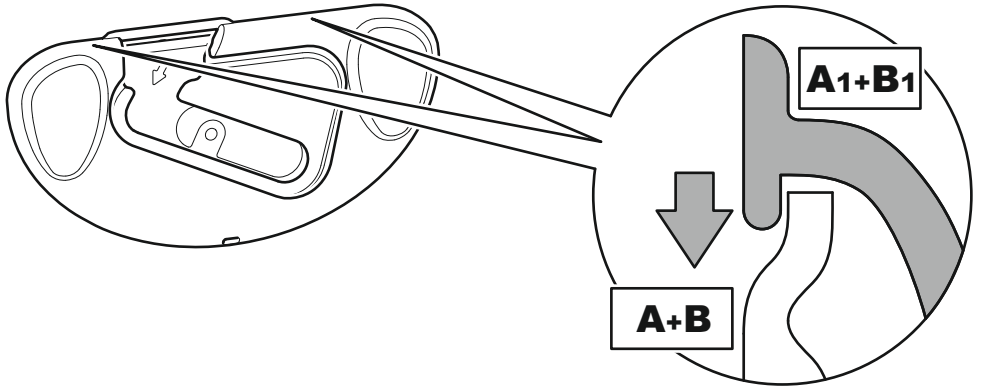

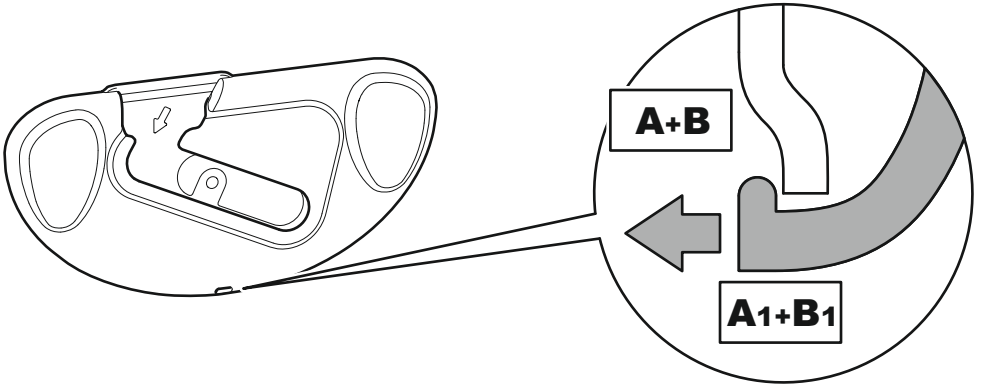

8 Accrocher le Téléviseur

À plat sur le mur uniquement

Deux personnes sont nécessaires pour mettre en place le téléviseur.

Alignez les crochets **C** (à l'arrière du téléviseur) avec l'ouverture des fixations **A** & **B**. Faites glisser votre TV vers le bas des rails de guidage. Assurez-vous que les 2 accroches soient totalement engagées. Si les câbles à l'arrière de l'écran empêchent la TV de reposer verticalement contre le mur, la configuration alternative des accroches est nécessaire. (voir la section 2).
La TV doit toujours être parallèle au mur. Utilisez des entretoises/douilles-entretoises autosertissables comme indiqué dans la section 2.

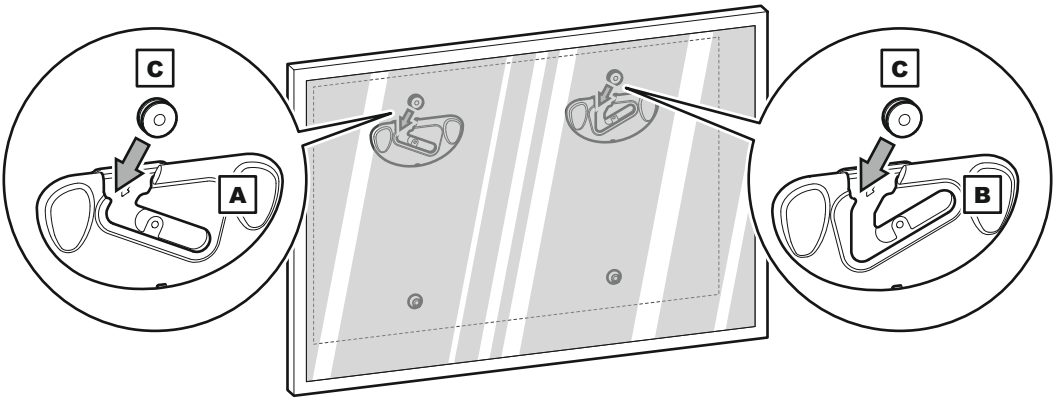

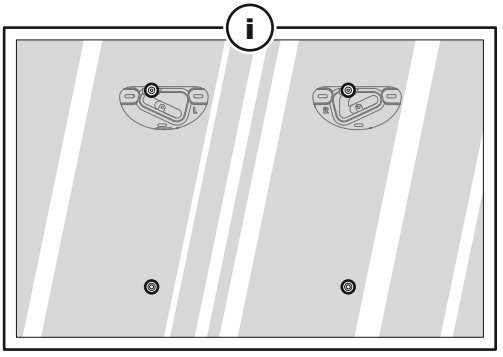

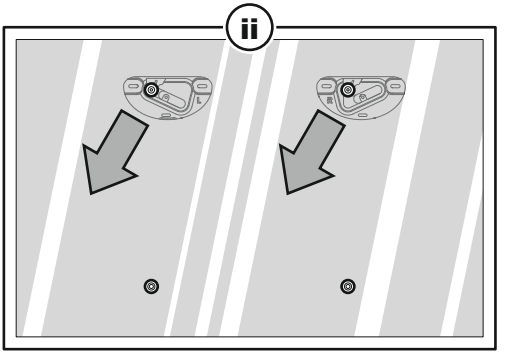

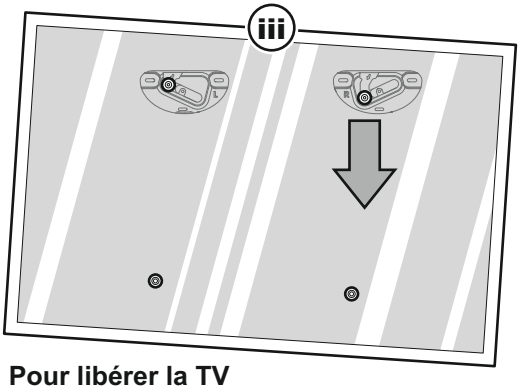

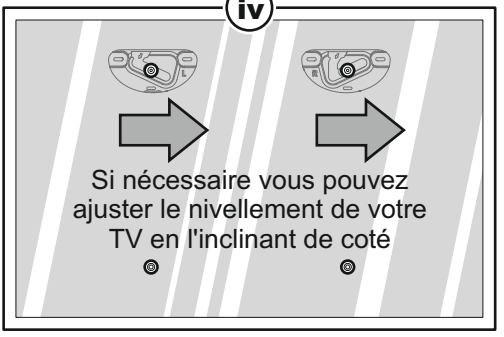

Pour libérer la TV

C'est un travail qui nécessite 2 personnes. Pour libérer la TV du support, inverser les mouvements comme décrit ci-dessus

9 Choisir l'inclinaison

Position inclinée uniquement

Vous pouvez choisir entre deux inclinaisons différentes, soit 4°, soit 8°

Inclinaison de 4°

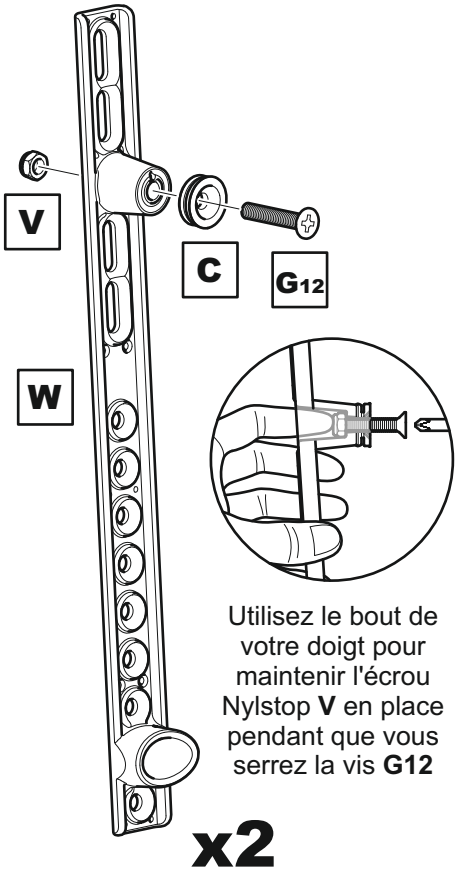

Utilisez le bout de votre doigt pour maintenir l'écrou Nylstop **V** en place pendant que vous serrez la vis **G12**

Inclinaison de 8°

Assurez-vous de l'encastrement des appliques inclinables **W** et des entretoises **X** en alignant correctement le creux et la denture

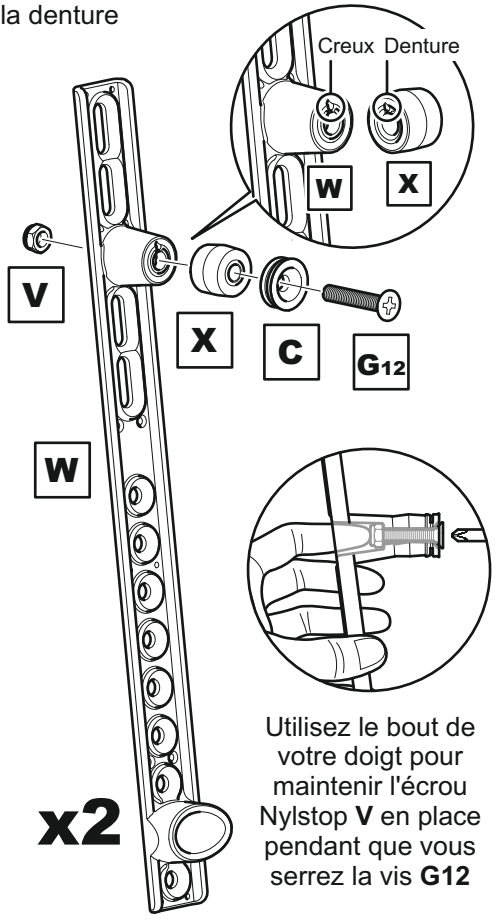

Utilisez le bout de votre doigt pour maintenir l'écrou Nylstop **V** en place pendant que vous serrez la vis **G12**

Si vous souhaitez une inclinaison à 8° et que la taille de votre téléviseur est de 65 pouces (165 cm) ou plus, il sera nécessaire d'ajouter des entretoises pour éviter que votre téléviseur ne cogne sur le mur. Vous devrez utiliser entre 1 et 3 entretoises selon la taille de votre téléviseur. Vous trouverez ci-dessous un exemple.

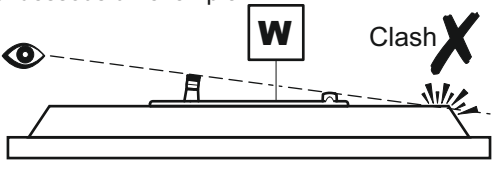

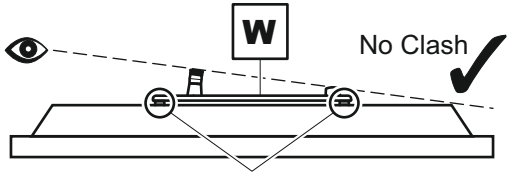

Les entretoises **E1** sont utilisées entre le support d'inclinaison **W** et le téléviseur pour éviter tout choc avec le mur

10 Assemblez le Modèle de Positionnement

Position inclinée uniquement

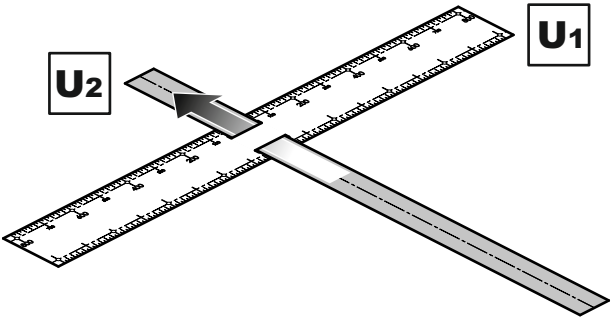

11 Déterminez les Trous des Crochets

Position inclinée uniquement

Placez le modèle à l'arrière du téléviseur et suivez les instructions ci-dessous.

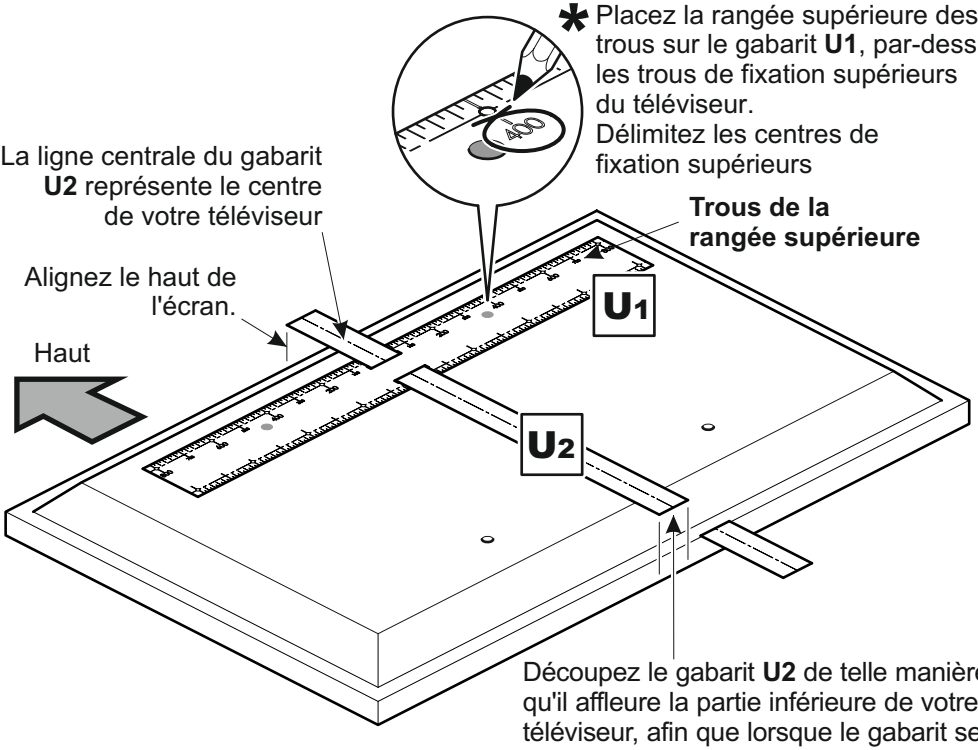

✱ Placez la rangée supérieure des trous sur le gabarit **U1**, par-dessus les trous de fixation supérieurs du téléviseur. Délimitez les centres de fixation supérieurs

Découpez le gabarit **U2** de telle manière qu'il affleure la partie inférieure de votre téléviseur, afin que lorsque le gabarit sera sur le mur vous puissiez voir exactement où le téléviseur sera placé verticalement (distance entre le plancher et le plafond)

✱ Si les trous de fixation du téléviseur ne sont alignés avec aucun des trous du gabarit, alors assurez-vous que ce dernier est bien en place, puis poinçonnez 2 trous avec un crayon ou un objet pointu de sorte qu'ils correspondent avec les centres de fixation supérieurs.

12 Fixez les appliques inclinables à la télé

Position inclinée uniquement

Une fois que vous connaitrez le diamètre des vis dont vous avez besoin pour votre téléviseur, il vous faudra déterminer l'espacement nécessaire pour le fixer sur le mur. Regardez l'arrière de votre téléviseur et déterminez quelle est la meilleure **OPTION** le concernant.
Veuillez consulter la page opposée pour obtenir davantage d'informations.

OPTION 1
12mm Espacement

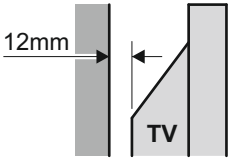

Adapté aux téléviseurs avec un dos plat et sans aucune partie ne dépassant

OPTION 2
20mm Espacement

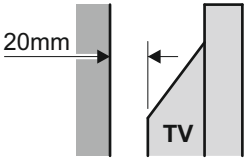

Adapté aux téléviseurs avec des parties dépassant légèrement à moyennement, par exemple une alimentation, des pièces moulées, etc.

OPTION 3
40mm Espacement

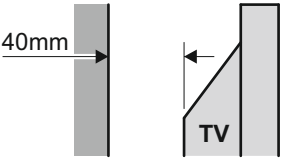

Adapté aux téléviseurs avec des parties dépassant fortement, par exemple une alimentation, des pièces moulées, etc.

Fixations supérieures

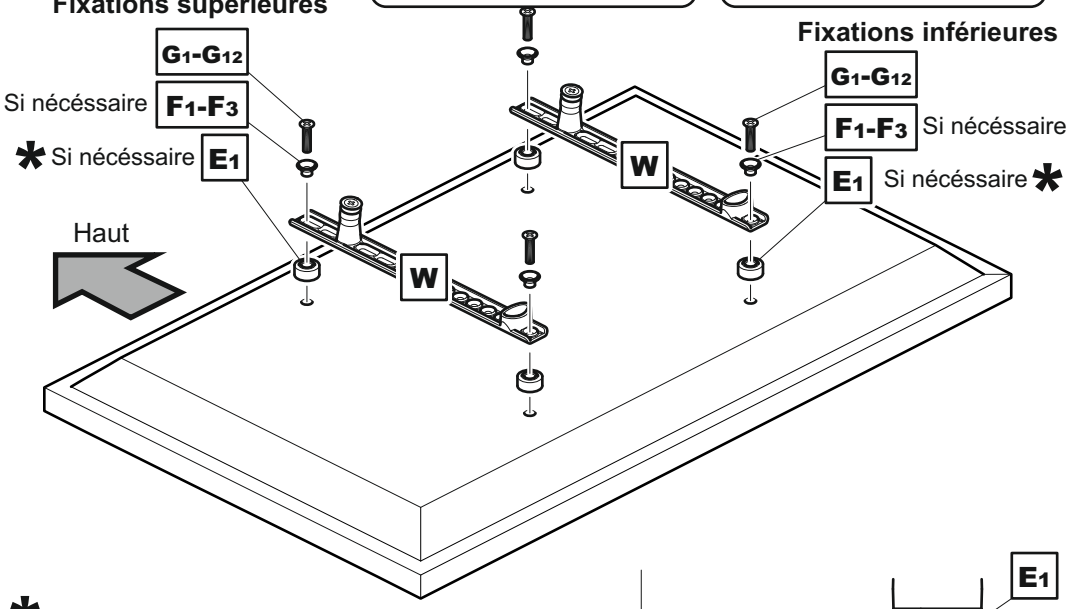

Fixations inférieures

G1-G12
F1-F3 Si nécéssaire
E1 Si nécéssaire ✱

✱

Dans certaines circonstances il peut être nécessaire d'utiliser les écarteurs rouges **E2** pour remplacer ou compléter l'écarteur **E1.**

Quand est-il nécessaire d'utiliser les écarteurs rouges **E2**?

Il est recommandé d'engager la vis d'au moins 5 à 10 mm lorsque vous fixez les appliques inclinables **W** à votre télé. Dans certaine circonstances vous pouvez avoir besoin d'utiliser les écarteurs rouge **E2** en remplacement ou en complément des écarteurs **E1** pour y parvenir. Si vous utilisez les écarteurs rouges **E2** vous devez utiliser les 4.

Problème
Vis pas assez insérer

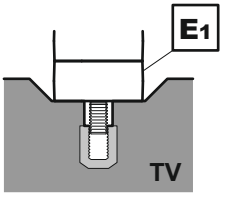

Solution
L'écarteur rouge **E2** a remplacé l'écarteur **E1**

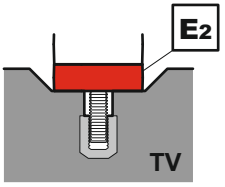

OPTION 1
12mm Espacement

Fixations supérieures

M4	M5	M6	M8
G1	G4	G7	G10
F1	F2	F3	
W	W	W	W

Fixations inférieures

M4	M5	M6	M8
G1	G4	G7	G10
F1	F2	F3	
W	W	W	W

OPTION 2
20mm Espacement

Cette OPTION ne convient pas aux vis M4 de G1

Fixations supérieures

M5	M6	M8
G5	G8	G11
F2	F3	
W	W	W
E1	E1	E1

Fixations inférieures

M5	M6	M8
G5	G8	G11
F2	F3	
W	W	W
E1	E1	E1

OPTION 3
40mm Espacement

Cette OPTION ne convient pas aux vis M4 de G1

Fixations supérieures

M5	M6	M8
G6	G9	G12
F2	F3	
W	W	W
E1	E1	E1
E1	E1	E1
E1	E1	E1

Fixations inférieures

M5	M6	M8
G6	G9	G12
F2	F3	
W	W	W
E1	E1	E1
E1	E1	E1
E1	E1	E1

13 Marquage des Trous de Forage dans le Mur

Position inclinée uniquement

Utilisez les marques sur la rangée supérieure que vous avez effectuées lors de la 11e étape, puis effectuez les mêmes marques sur la rangée inférieure. Vous devrez utiliser les marques de la rangée inférieure afin d'en inscrire 2 autres sur le mur au moyen d'un crayon.

Avant d'effectuer le marquage sur le mur, déterminez-en la consistance (c.-à-d. un mur plein, en placoplâtre/avec des montants en bois/avec des montants métalliques). Assurez-vous que l'endroit où vous percez ne comporte aucun conduit (gaz/électrique/eau).

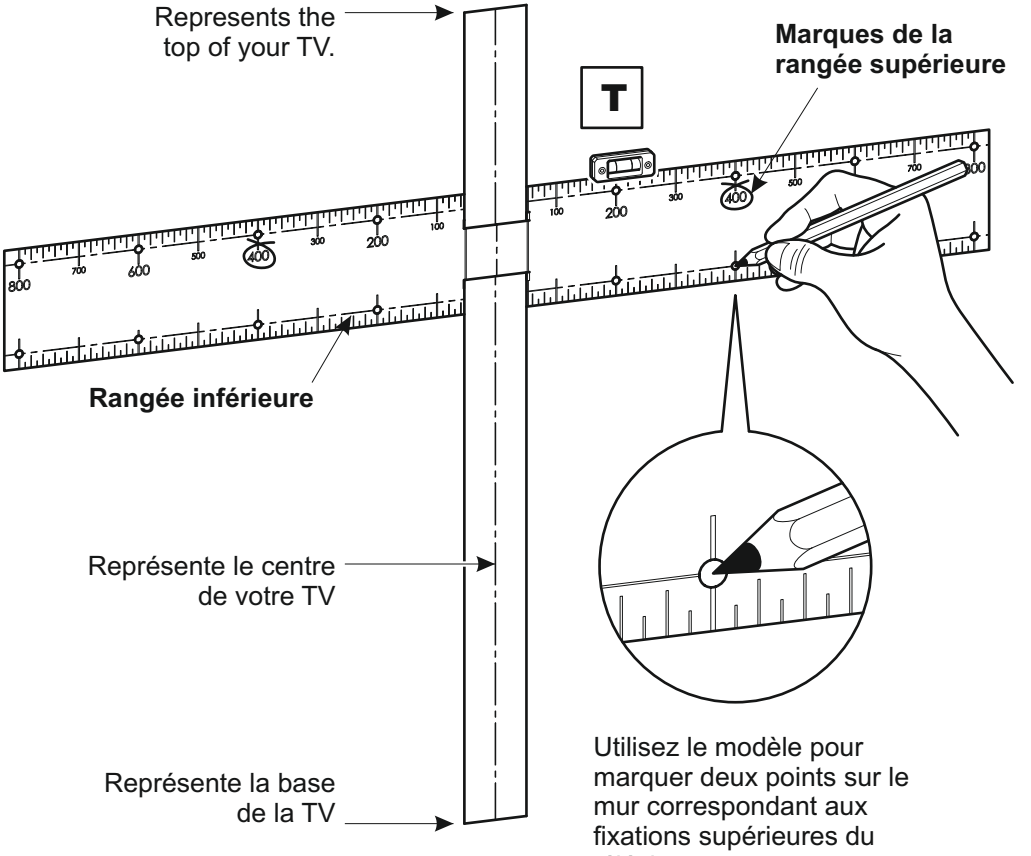

Ensuite, utilisez les fixations murales **A** et **B** comme gabarit et positionnez-les par-dessus les **MARQUES AU CRAYON** que vous avez effectuées, de telle sorte que celles-ci soient placées au milieu du **TROU CENTRAL** de la fixation murale.. Assurez-vous que la fixation est à niveau et marquez les trois **POINTS DE PERÇAGE** au moyen d'un crayon. Effectuez la même opération avec l'autre fixation. Percez six trous de guidage de 3 mm et sélectionnez des fixations appropriées (voir la section 14).

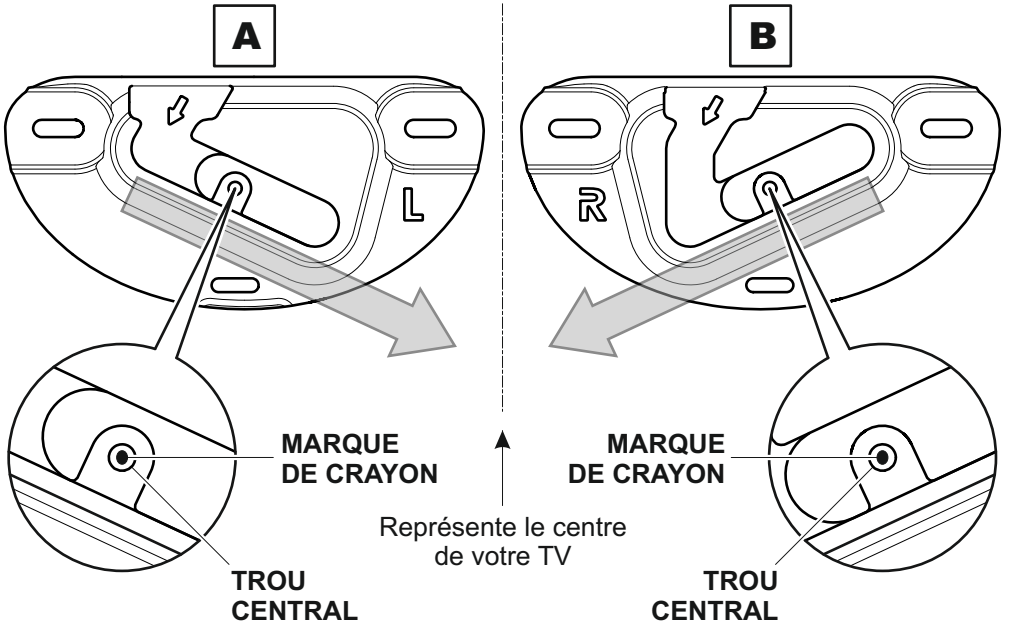

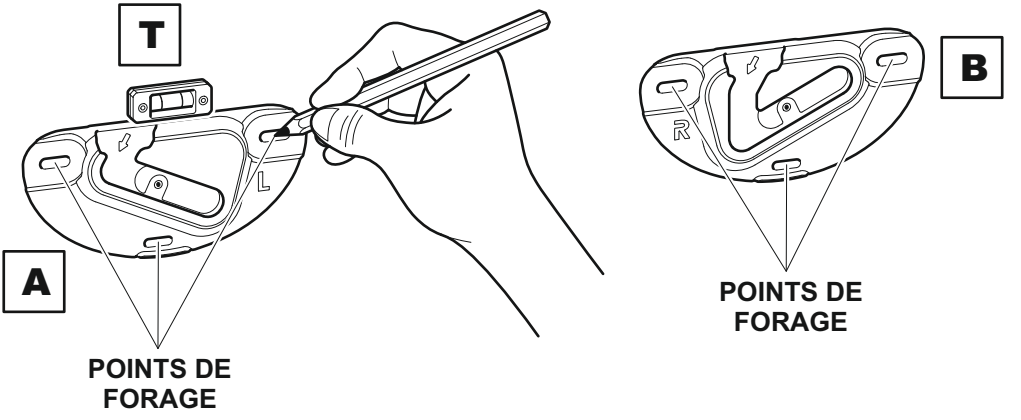

14 Installer l'applique murale

Position inclinée uniquement

Utilisez les fixations adaptées à votre type de mur. Il sera peut-être nécessaire d'utiliser plusieurs types de fixations pour les installations couvrant différents types de murs.
NE SERREZ PAS EXCESSIVEMENT LES VIS.

Mur Solide

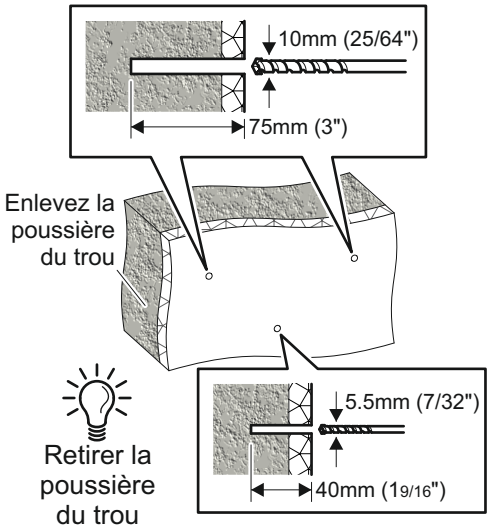

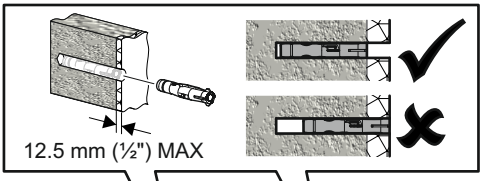

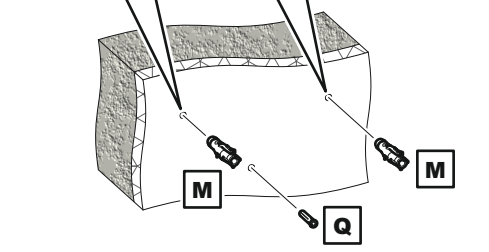

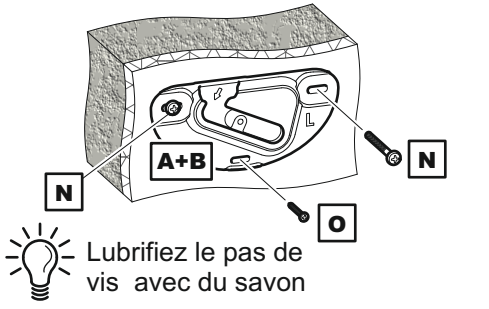

Placoplâtre

Caractéristiques de surface de soutien mini:
- Placoplâtre de ½" d'épaisseur, montées sur des ossatures bois de 1½" x 3½" éloignées d'au moins 16".

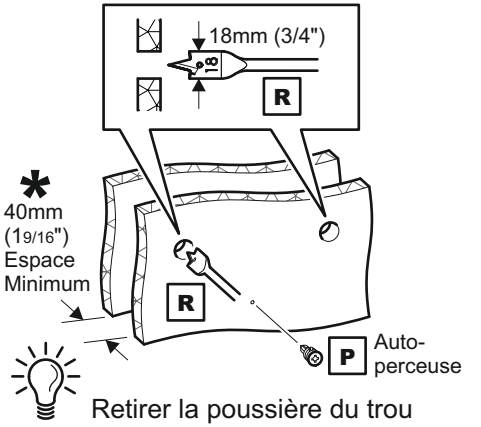

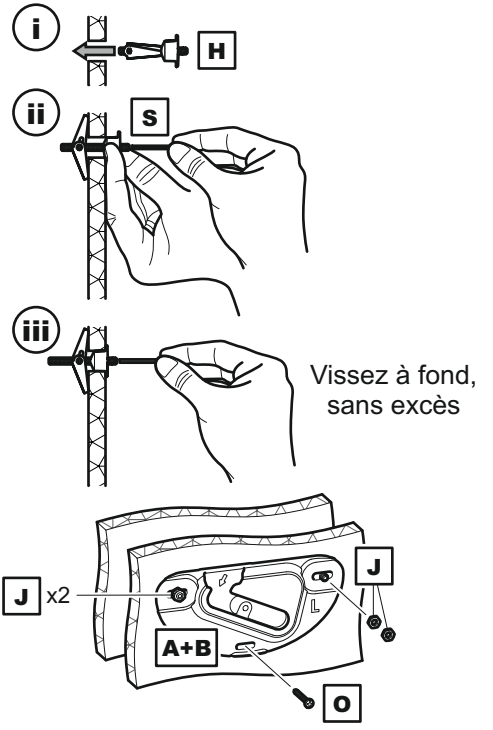

Montant en Bois

Caractéristiques de surface de soutien mini:
- Placoplâtre de ½" d'épaisseur

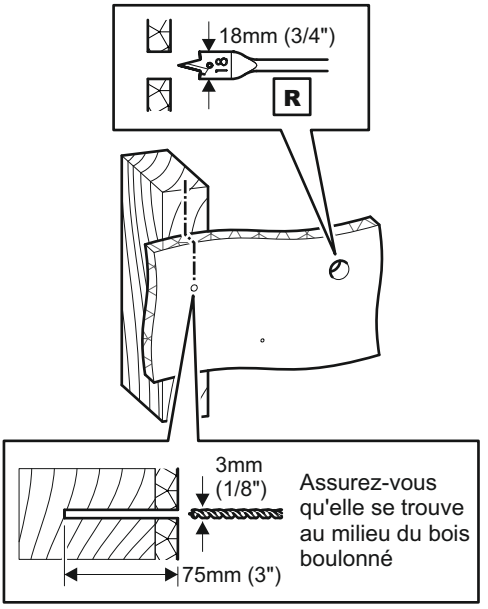

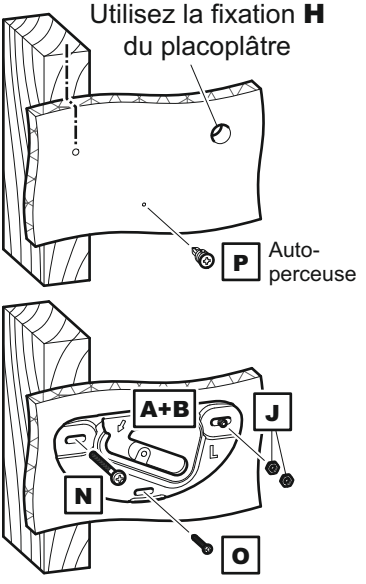

Lubrifiez la vis avec du savon

Une seule fixation sur le montant en bois.
Les autres dans le placoplâtre (voir ci-dessus).

Montant en Métal

Caractéristiques de surface de soutien mini:
- Placoplâtre de ½" d'épaisseur

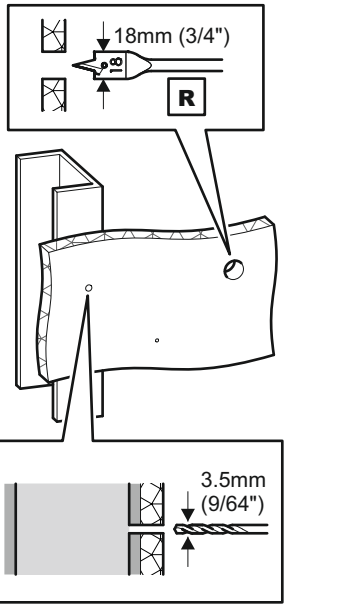

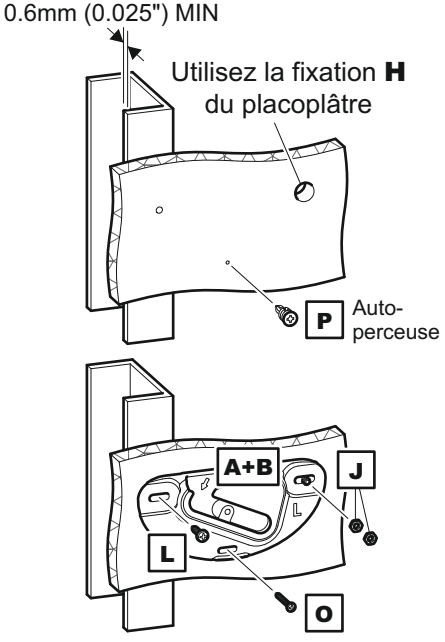

Une seule fixation dans le montant en métal.
Les autres dans le placoplâtre (voir ci-dessus).

15 Installation des couvercles des supports muraux

Position inclinée uniquement

Sur les caches des fixations murales **A1** & **B1** figurent 3 languettes de retenue. Celles-ci doivent s'associer aux 3 lèvres de retenue des fixations murales **A** & **B** et permettent de maintenir en place leurs caches.

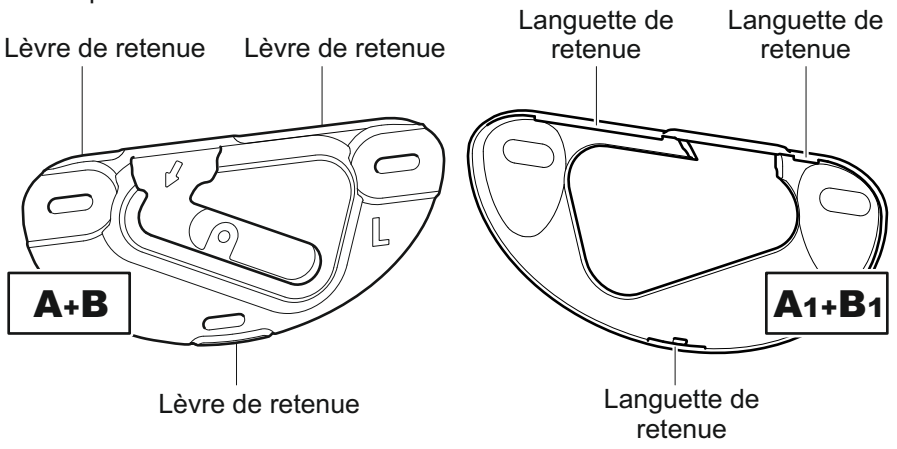

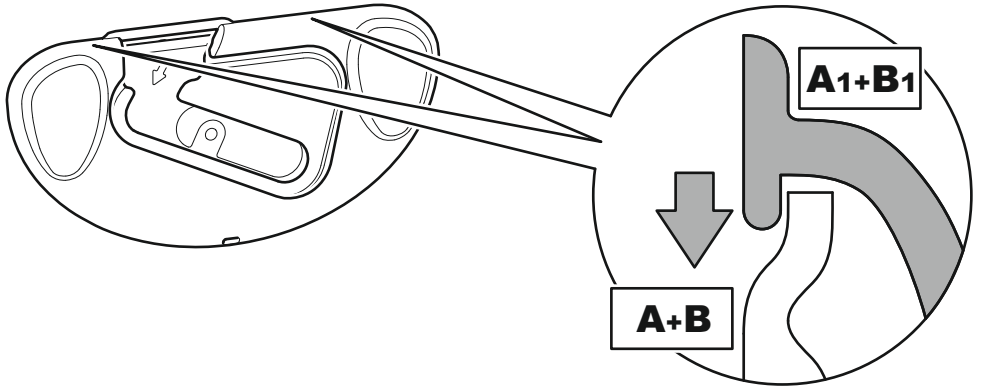

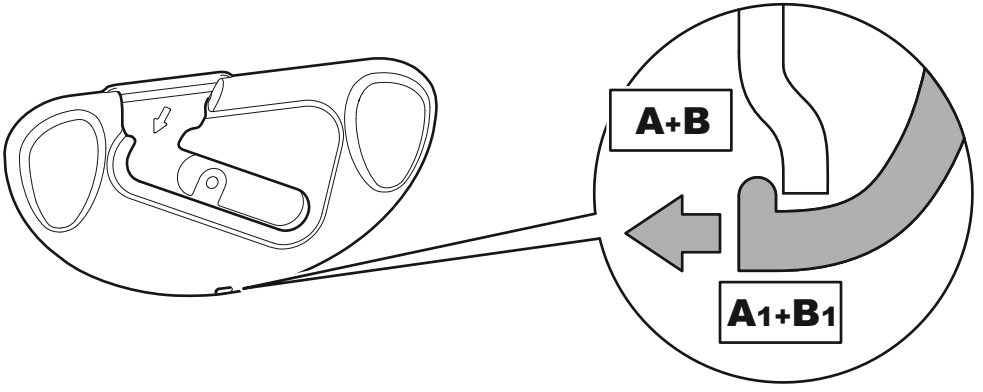

16 Accrocher le Téléviseur

Position inclinée uniquement

Deux personnes sont nécessaires pour mettre en place le téléviseur.

Alignez les crochets **C** (à l'arrière du téléviseur) avec l'ouverture des fixations **A** & **B**. Faites glisser votre TV vers le bas des rails de guidage. Assurez-vous que les 2 accroches soient totalement engagées. Si les câbles à l'arrière de l'écran empêchent la TV de reposer verticalement contre le mur, la configuration alternative des accroches est nécessaire. (voir la section 12).

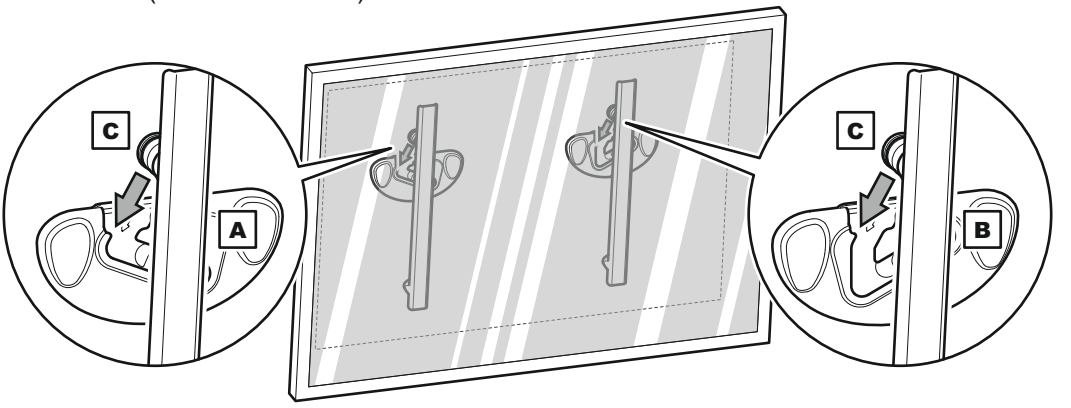

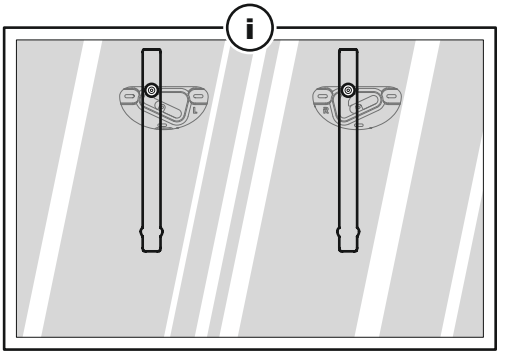

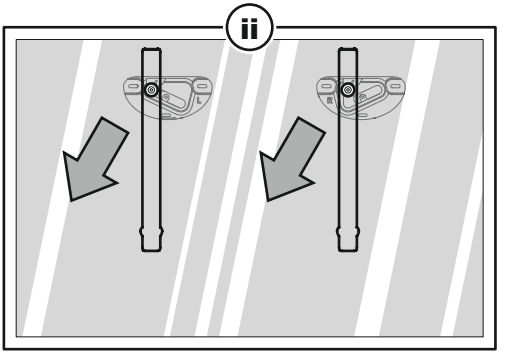

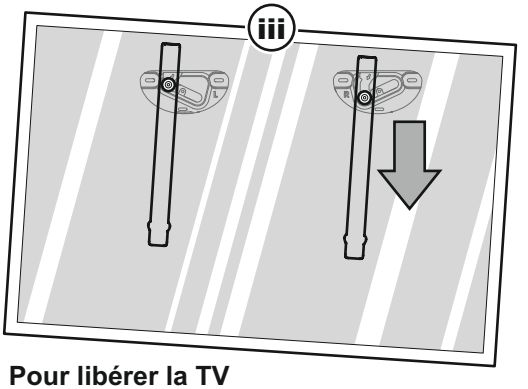

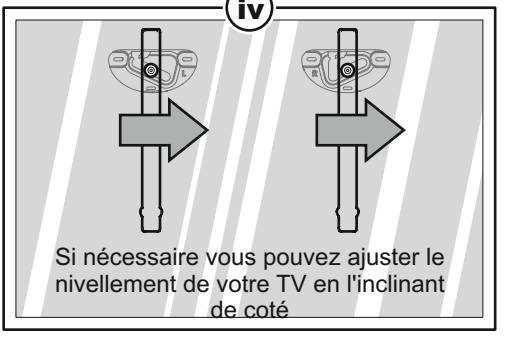

Pour libérer la TV

C'est un travail qui nécessite 2 personnes. Pour libérer la TV du support, inverser les mouvements comme décrit ci-dessus

Pour déclipser la plaque supérieure du support
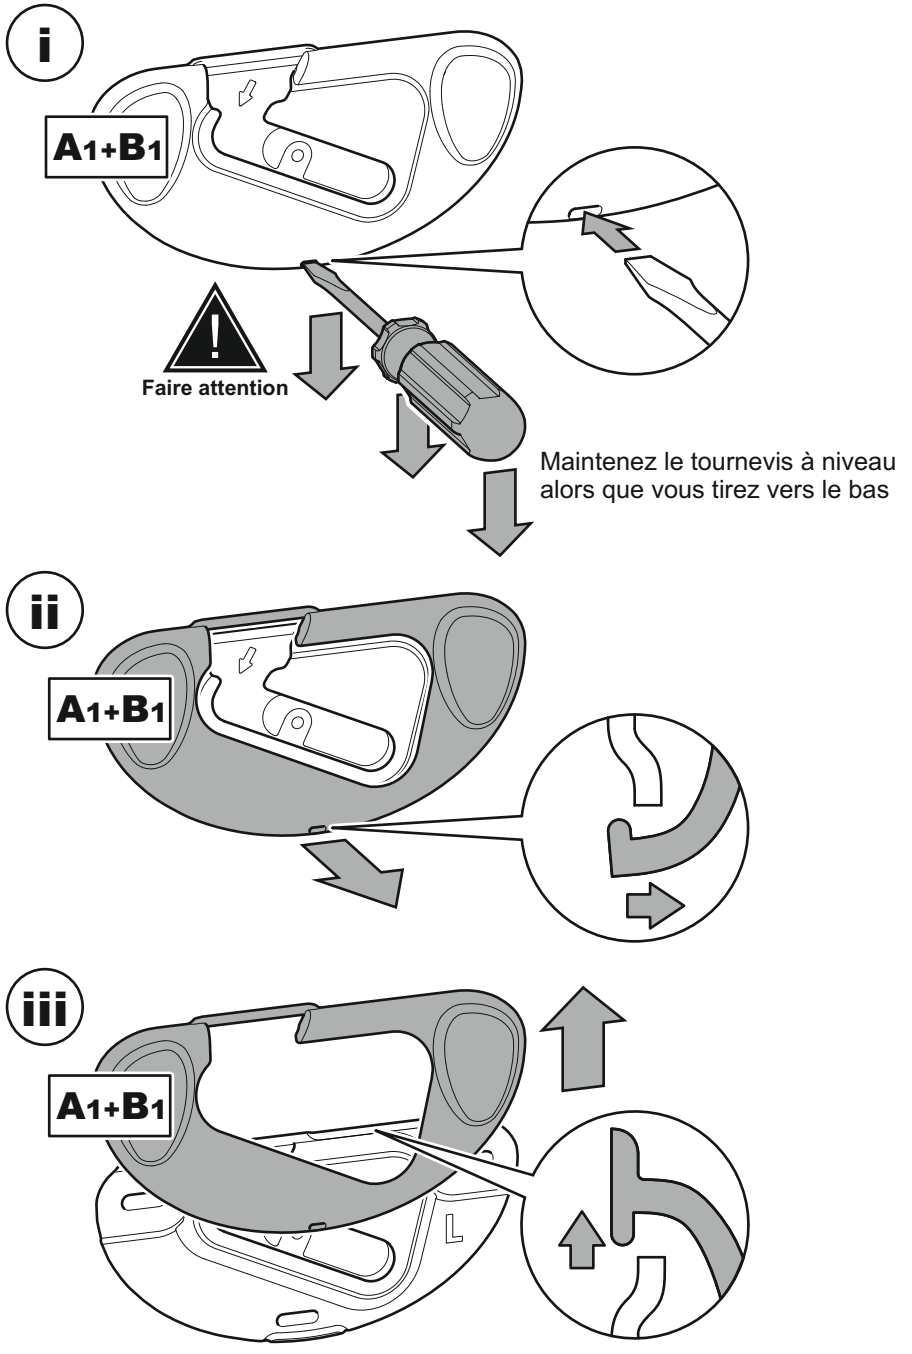
Si vous souhaitez retirer les caches des fixations murales, veuillez alors suivre les instructions ci-dessous