


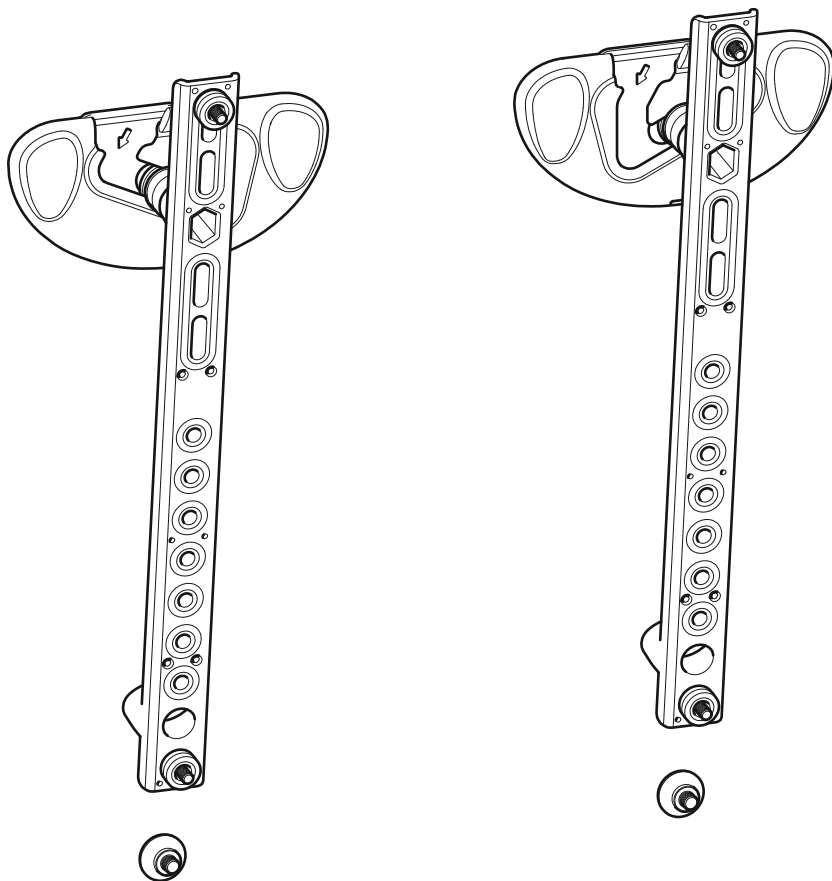

**ARRETEZ
-VOUS**

Lisez toutes les instructions avant de débiter l'installation.

Si vous avez des questions sur ce produit ou sur son installation, contactez le service d'assistance clientèle avant de renvoyer le produit au magasin. Rendez vous sur www.avfgroup.com/unimax pour accéder à la vidéo concernant l'installation.


NUMÉRO DE L'ASSISTANCE CLIENT:
+44 (0)333 320 0463 (UK)
1-800 667 0808 (USA)

121lbs
55kg


AVF Group Ltd. Hortonwood 30, Telford, Shropshire, TF1 7YE, England
AVF Group, Inc. 2775 Broadway, Cheektowaga, Buffalo, New York, 14227, USA
www.avfgroup.com

Vue d'ensemble de l'assemblage


**Placez les Crochets de
Fixation sur le Téléviseur**

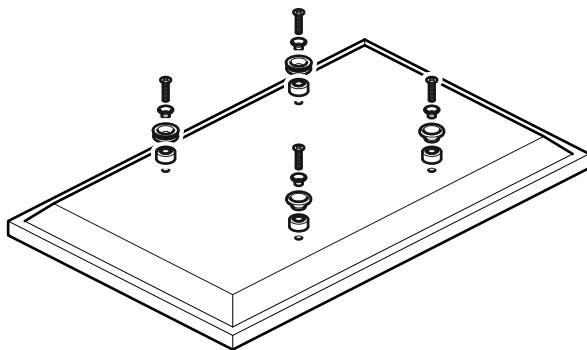

Installer l'applique murale

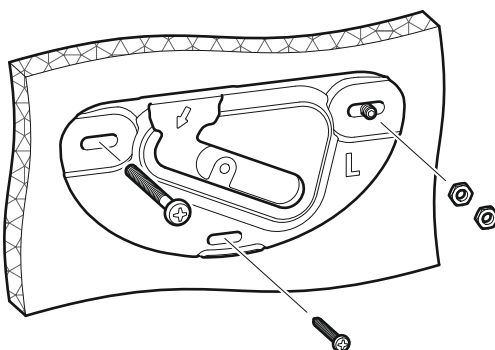

Accrocher le Téléviseur

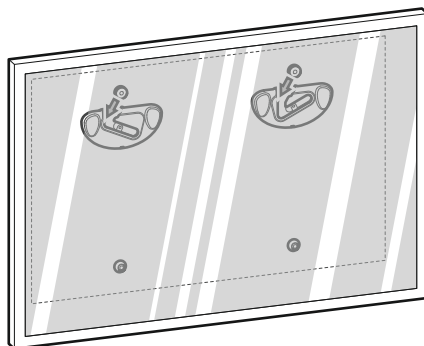

Conserver les emballages si l'applique a besoin d'être ramenée.

Les contenus peuvent varier de la photographie/illustrations.

Vous n'aurez pas besoin de toutes ces pièces, attendez-vous donc à ce qu'il reste des pièces selon les caractéristiques de votre téléviseur..

Ce produit est à utiliser à l'intérieur uniquement. Utiliser ce produit à l'extérieur causera des défaillances et de possibles accidents..

Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que les murs soient aux critères equis et vides de tout câblage (ex : gaz, électricité, eau etc....)

AVF n'acceptera aucune responsabilité pour tout dommage ou perte causée par l'installation du produit dans un mur en deçà de ces critères.

Index

1 Mesurer la profondeur et la taille des trous de fixation

À plat sur le mur uniquement

2 Placez les Crochets de Fixation sur le Téléviseur

3 Assemblez le Modèle de Positionnement

4 Déterminez les Trous des Crochets

5 Marquage des Trous de Forage dans le Mur

6 Installer l'applique murale

7 Installation des couvercles des supports muraux

8 Accrocher le Téléviseur

Position inclinée uniquement

9 Choisir l'inclinaison

10 Assemblez le Modèle de Positionnement

11 Déterminez les Trous des Crochets

12 Fixez les appliques inclinables à la télé


13 Marquage des Trous de Forage dans le Mur

14 Installer l'applique murale


15 Installation des couvercles des supports muraux

16 Accrocher le Téléviseur


Outils recommandés

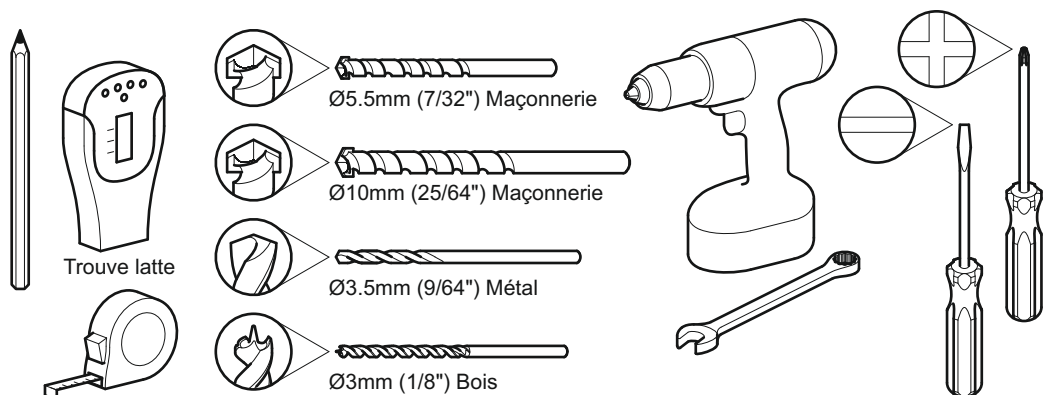

Pièces emballées

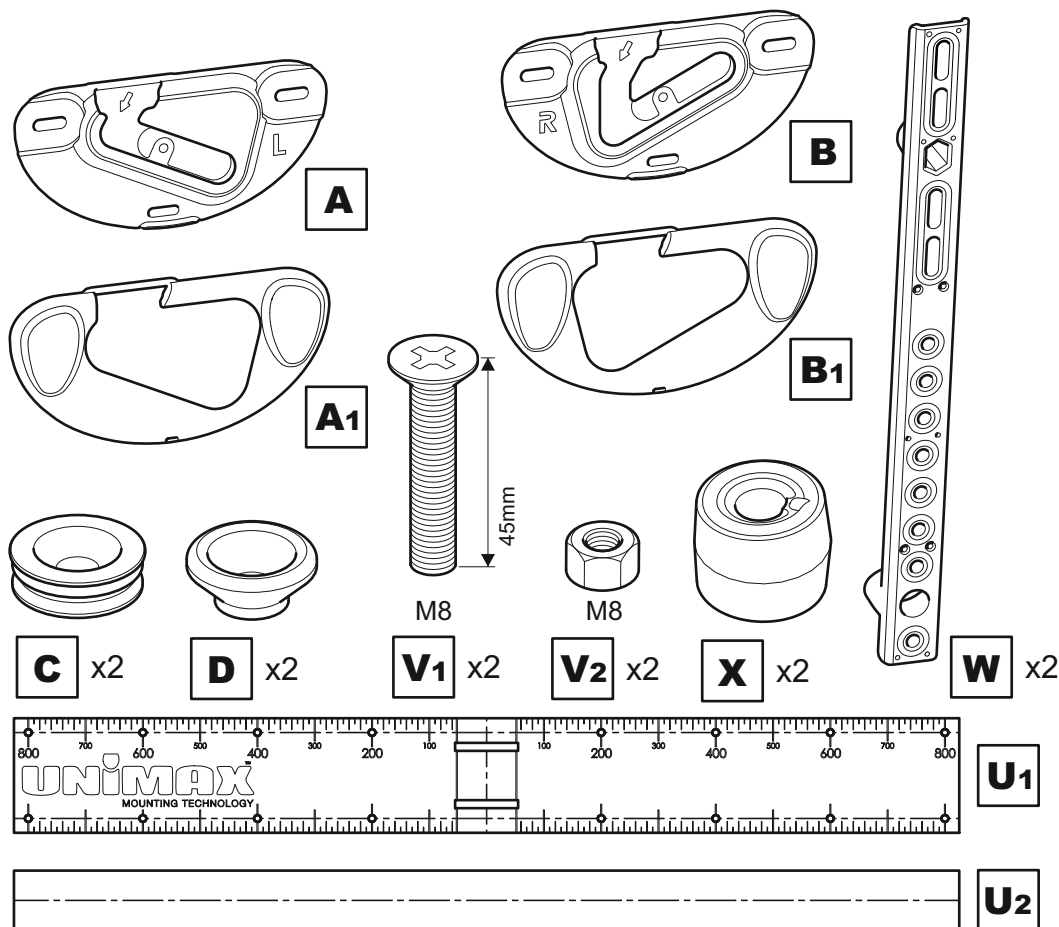


Vis TV, réducteurs et séparateurs



M4
G1 x4




E1 x12

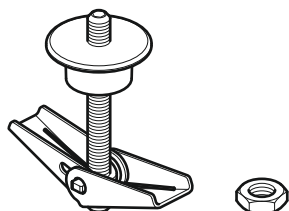


H x4


J x8



M5
G4 x4




M5
G5 x4




M5
G6 x4




E2 x4



M6
G7 x4



M6
G8 x4



M6
G9 x4




F1 x4



L x2




M x4




N x4




O x2



M8
G10 x4

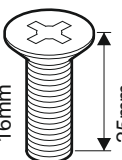

M8
G11 x4

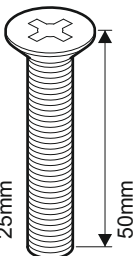


M8
G12 x4



F2 x4



P x2




R



S



Q x2

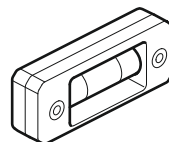

T



F3 x4


Retirez les caches permettant de masquer les fixations murales et gardez-les pour les étapes 7 ou 15

Les caches **A1** et **B1** masquant les fixations murales se retirent de la même manière.

i



ii

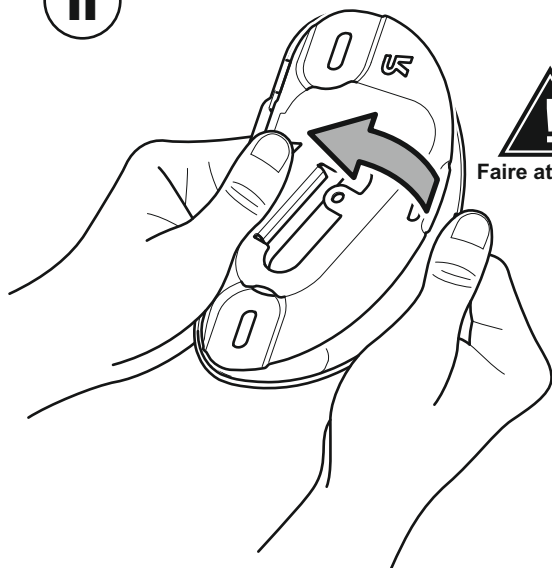


Faire attention

1 Mesurer la profondeur et la taille des trous de fixation

À plat (X) De 200 mm à l'infini

Incliné (X) De 200 mm à l'infini

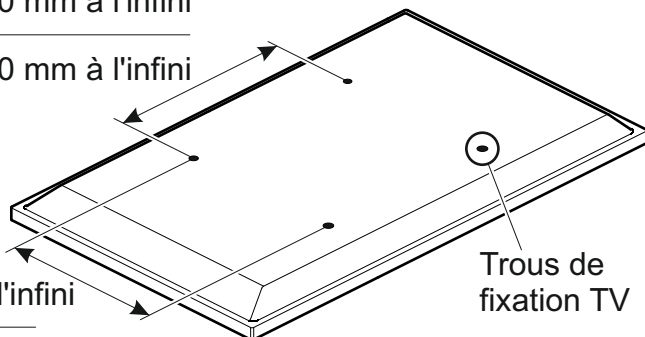


À plat (Y) De 100 mm à l'infini

Incliné (Y) 100 mm - 400mm



Si la largeur (X) est inférieure à 200 mm ou que la hauteur (Y) est inférieure à 100 mm, veuillez **ARRÊTER** immédiatement l'installation et contacter le service clientèle

4 diamètres de vis TV vous sont fournis, **M4**, **M5**, **M6**, et **M8**. Déterminez le diamètre de la vis qui convient et mémorisez- le pour l'étape 2 ou 12.

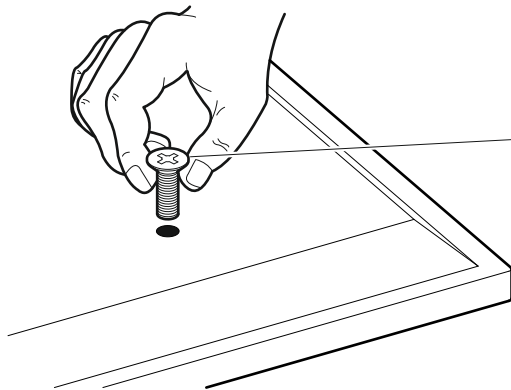

M4 = G1

M5 = G4-G6

M6 = G7-G9

M8 = G10-G12



Après avoir terminé la 1re étape, il vous restera des vis permettant de fixer le téléviseur. Veuillez les conserver pour des étapes ultérieures.

À plat sur le mur ou en position inclinée

Avant de commencer, veuillez décider si vous désirez que votre télé soit à plat contre le mur ou inclinée.

Fixe

Suivez les étapes 2 à 8

Position inclinée


Suivez les étapes 9 à 16

Une fois que vous connaîtrez le diamètre des vis dont vous avez besoin pour votre téléviseur, il vous faudra déterminer l'espacement nécessaire pour le fixer sur le mur. Regardez l'arrière de votre téléviseur et déterminez quelle est la meilleure **OPTION** le concernant.

Veuillez consulter la page opposée pour obtenir davantage d'informations.

OPTION 1


12mm Espacement

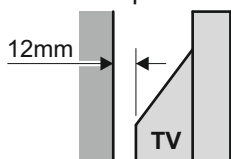

Adapté aux téléviseurs avec un dos plat et sans aucune partie ne dépassant

OPTION 2


20mm Espacement

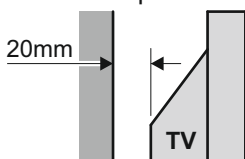

Adapté aux téléviseurs avec des parties dépassant légèrement à moyennement, par exemple une alimentation, des pièces moulées, etc.

OPTION 3

40mm Espacement

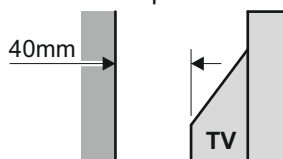

Adapté aux téléviseurs avec des parties dépassant fortement, par exemple une alimentation, des pièces moulées, etc.

Fixations supérieures**G1-G12**

Si nécessaire

F1-F3**C**

* Si nécessaire

E1


Haut

Fixations inférieures**G1-G12**

Si nécessaire

F1-F3**D****E1**

* Si nécessaire

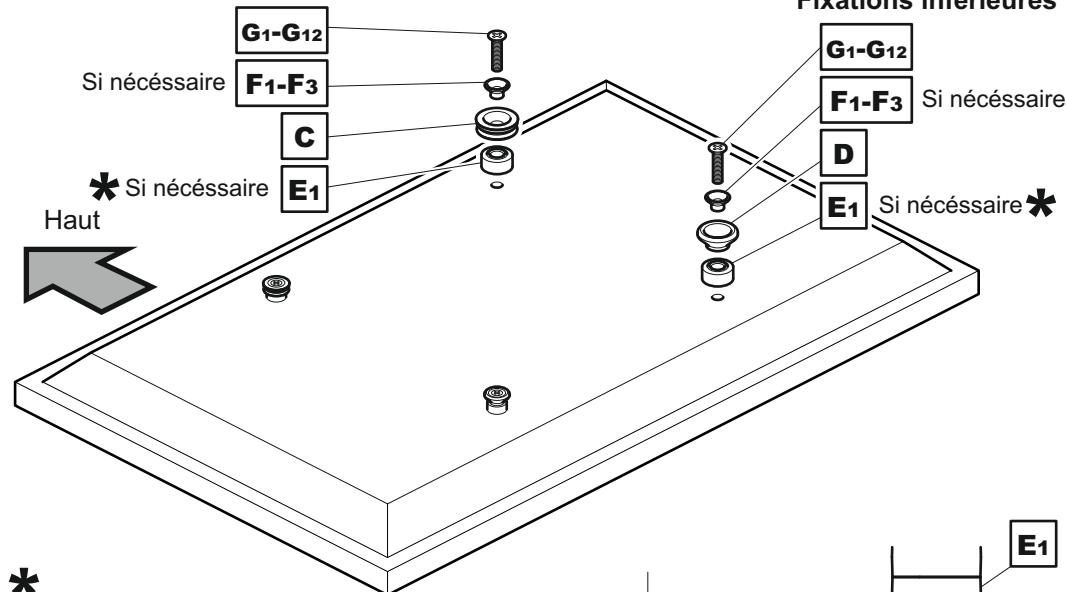


Dans certaines circonstances il peut être nécessaire d'utiliser les écarteurs rouges **E2** pour remplacer ou compléter l'écarteur **E1**.


Quand est-il nécessaire d'utiliser les écarteurs rouges **E2**?

Il est conseillé que lorsque vous fixez les accroche **C** et cales **D** à votre TV vous ayez au moins 5 à 10mm d'engagement de la vis. Dans certaine circonstances vous pouvez avoir besoin d'utiliser les écarteurs rouge **E2** en remplacement ou en complément des écarteurs **E1** pour y parvenir. Si vous utilisez les écarteurs rouges **E2** vous devez utiliser les 4.

Problème
Vis pas assez insérer

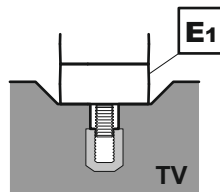

Solution
L'écarteur rouge **E2** a remplacé l'écarteur **E1**

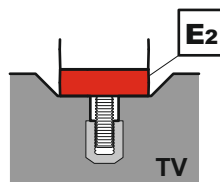

OPTION 1
12mm Espacement

Fixations supérieures

M4	M5	M6	M8
 G1	 G4	 G7	 G10
 F1	 F2	 F3	 F4
 C	 C	 C	 C

Fixations inférieures

M4	M5	M6	M8
 G1	 G4	 G7	 G10
 F1	 F2	 F3	 F4
 D	 D	 D	 D

OPTION 2
20mm Espacement

Cette OPTION ne convient
pas aux vis M4 de G1

Fixations supérieures

M5	M6	M8
 G5	 G8	 G11
 F2	 F3	 F4
 C	 C	 C
 E1	 E1	 E1

Fixations inférieures

M5	M6	M8
 G5	 G8	 G11
 F2	 F3	 F4
 D	 D	 D
 E1	 E1	 E1

OPTION 3
40mm Espacement


Cette OPTION ne convient
pas aux vis M4 de G1

Fixations supérieures


M5	M6	M8
 G6	 G9	 G12
 F2	 F3	 F4
 C	 C	 C
 E1	 E1	 E1
 E1	 E1	 E1
 E1	 E1	 E1

Fixations inférieures

M5	M6	M8
 G6	 G9	 G12
 F2	 F3	 F4
 D	 D	 D
 E1	 E1	 E1
 E1	 E1	 E1
 E1	 E1	 E1

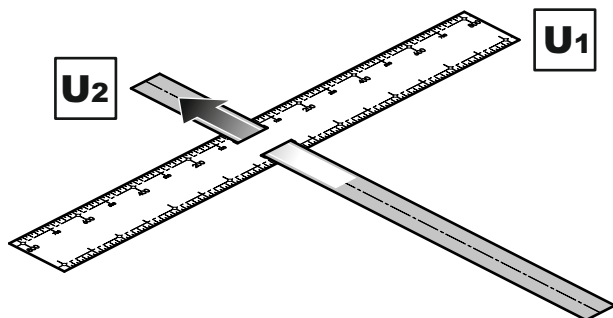
3**Assemblez le Modèle de Positionnement****À plat sur le mur uniquement****4****Déterminez les Trous des Crochets****À plat sur le mur uniquement**

Placez le modèle à l'arrière du téléviseur et suivez les instructions ci-dessous.

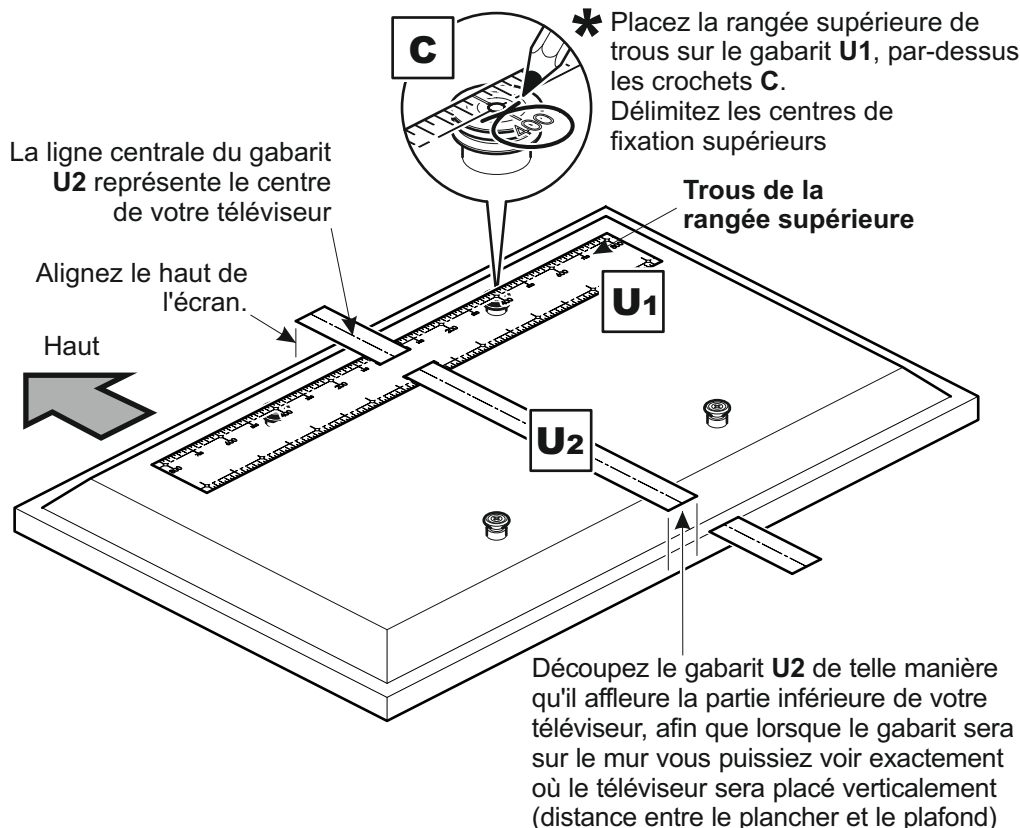


* Si les crochets **C** ne sont alignés avec aucun des trous du gabarit, alors assurez-vous que ce dernier est bien en place, puis poinçonnez 2 trous avec un crayon ou un objet pointu de sorte qu'ils correspondent avec les centres de fixation supérieurs.

Avant d'effectuer le marquage sur le mur, déterminez-en la consistance (c.-à-d. un mur plein, en placoplâtre/avec des montants en bois/avec des montants métalliques). Assurez-vous que l'endroit où vous percez ne comporte aucun conduit (gaz/électrique/eau).

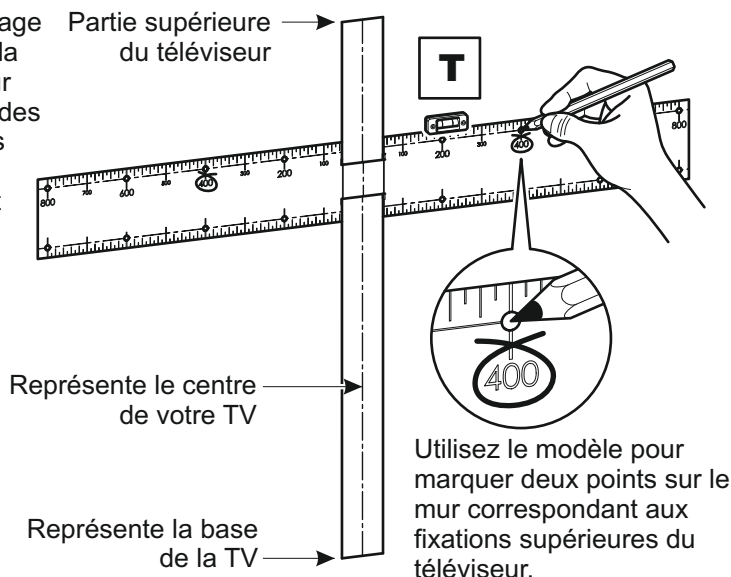

Ensuite, utilisez les fixations murales **A** et **B** comme gabarit et positionnez-les par-dessus les **MARQUES AU CRAYON** que vous avez effectuées, de telle sorte que celles-ci soient placées au milieu du **TROU CENTRAL** de la fixation murale.. Assurez-vous que la fixation est à niveau et marquez les trois **POINTS DE PERÇAGE** au moyen d'un crayon. Effectuez la même opération avec l'autre fixation. Percez six trous de guidage de 3 mm et sélectionnez des fixations appropriées (voir la section 6).




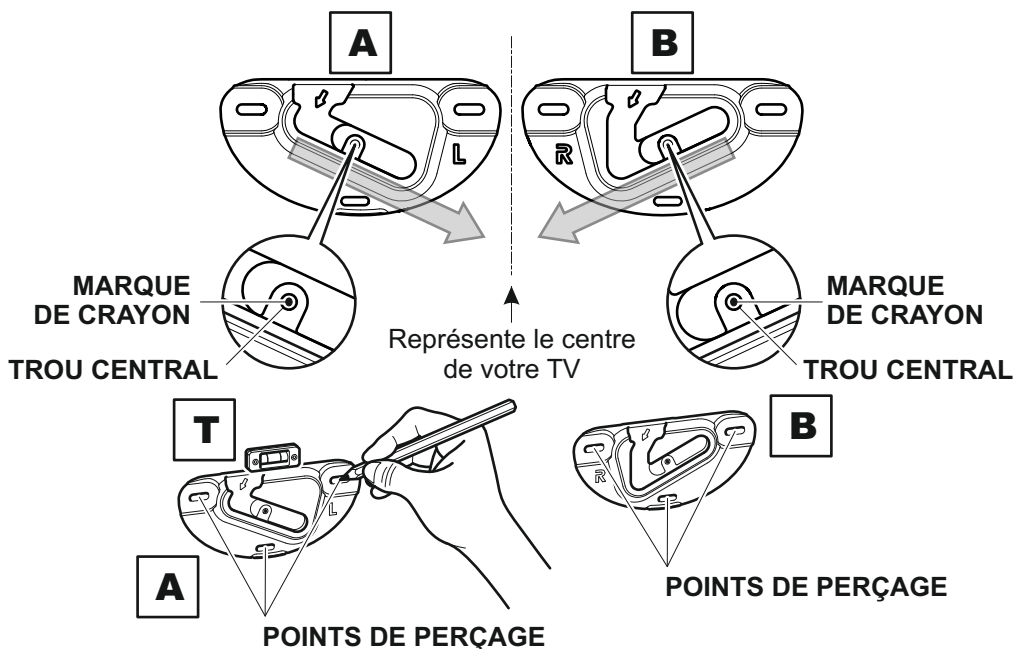


6 Installer l'applique murale

À plat sur le mur uniquement





Utilisez les fixations adaptées à votre type de mur. Il sera peut-être nécessaire d'utiliser plusieurs types de fixations pour les installations couvrant différents types de murs.
NE SERREZ PAS EXCESSIVEMENT LES VIS.

Mur Solide

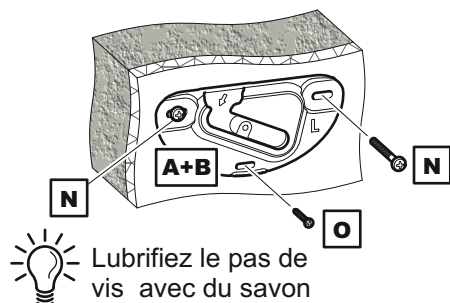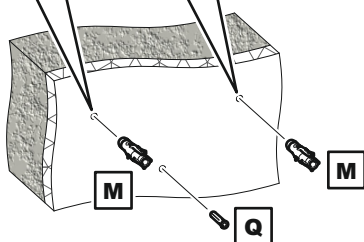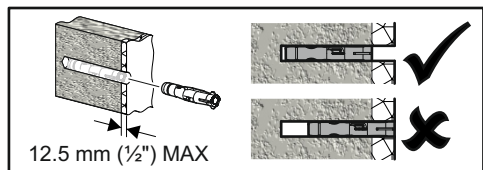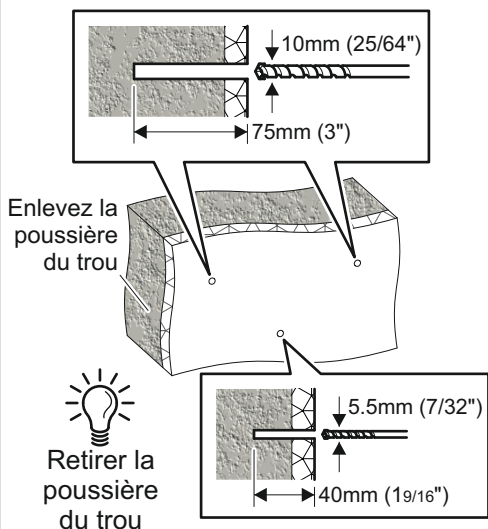

Placoplâtre




Caractéristiques de surface de soutien mini:
- Placoplâtre de 1/2" d'épaisseur, montées sur des ossatures bois de 1 1/2" x 3 1/2" éloignées d'au moins 16".

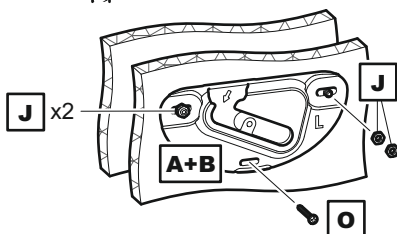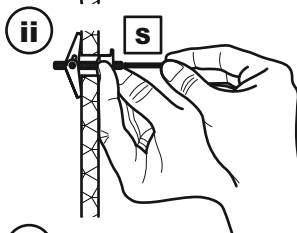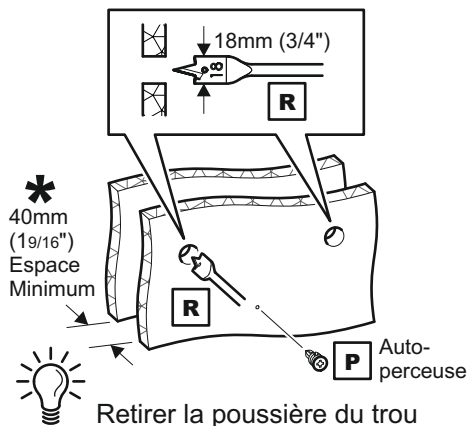



Montant en Bois

Caractéristiques de surface de soutien mini:

- Placoplâtre de 1/2" d'épaisseur

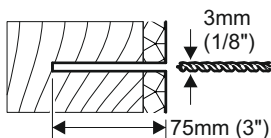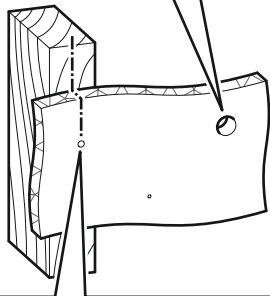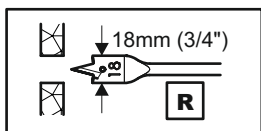

Assurez-vous
qu'elle se trouve
au milieu du bois
boulonné

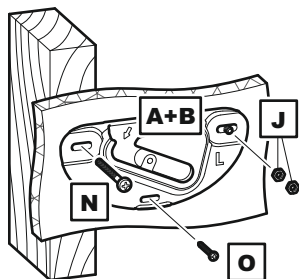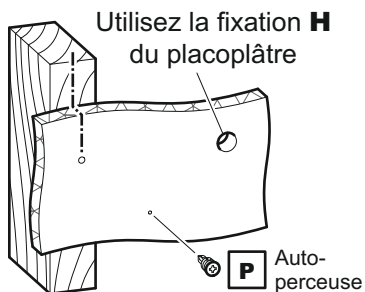




Lubrifiez la vis
avec du savon

Une seule fixation sur le montant en bois.
Les autres dans le placoplâtre (voir ci-dessus).



Montant en Métal

Caractéristiques de surface de soutien mini:

- Placoplâtre de 1/2" d'épaisseur

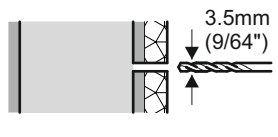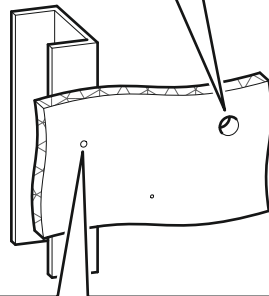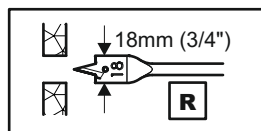


0.6mm (0.025") MIN

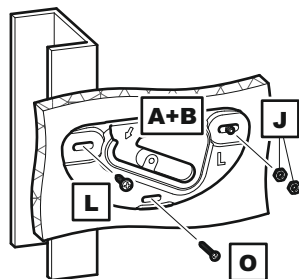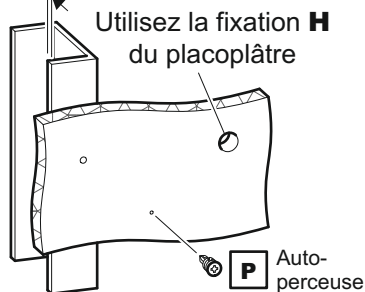

Une seule fixation dans le montant en métal.
Les autres dans le placoplâtre (voir ci-dessus).

Sur les caches des fixations murales **A1** & **B1** figurent 3 languettes de retenue. Celles-ci doivent s'associer aux 3 lèvres de retenue des fixations murales **A** & **B** et permettent de maintenir en place leurs caches.

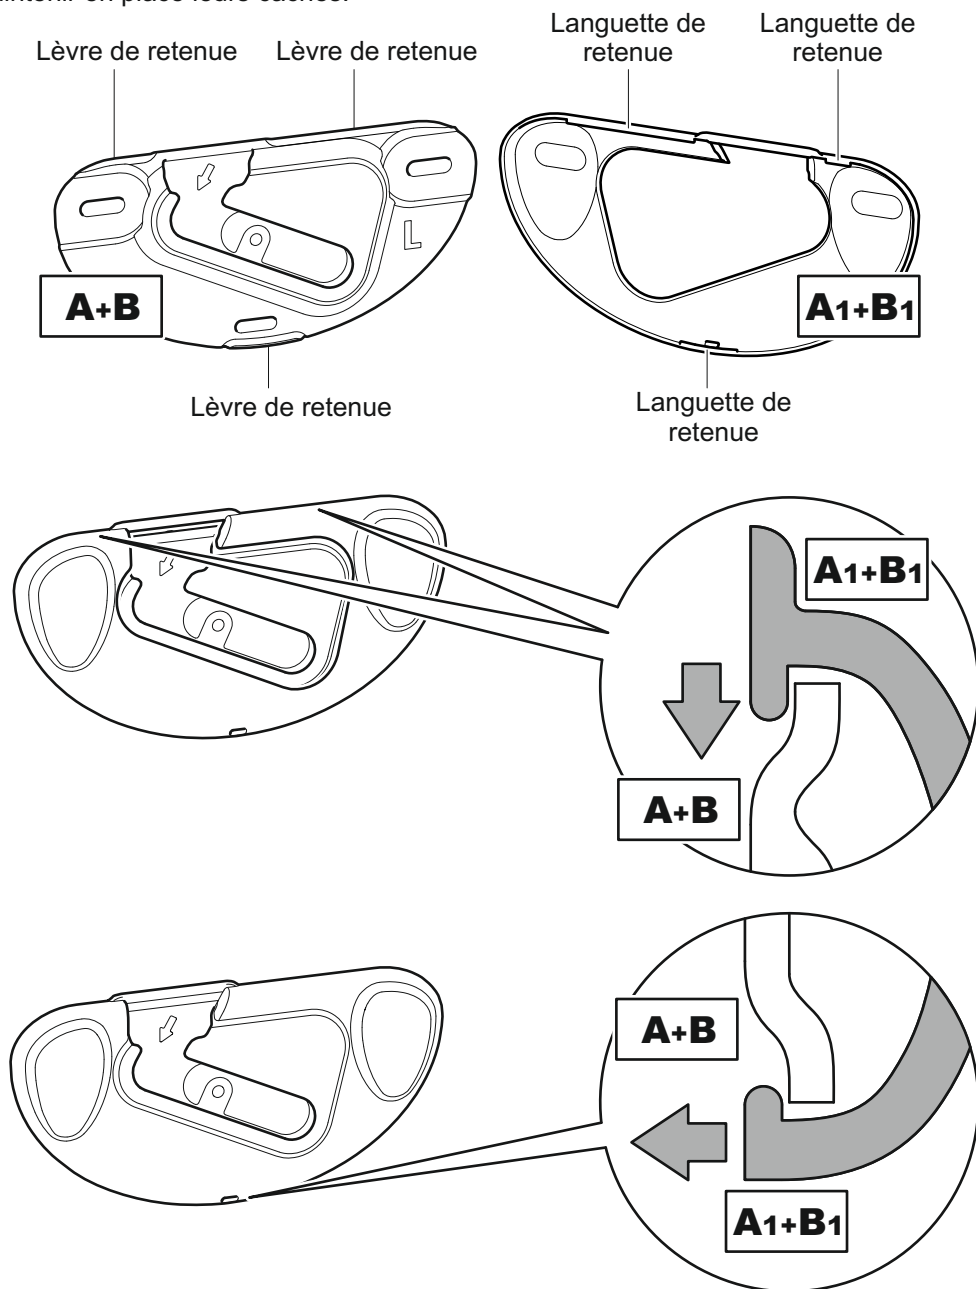






8 Accrocher le Téléviseur

À plat sur le mur uniquement

Deux personnes sont nécessaires pour mettre en place le téléviseur.

Alignez les crochets **C** (à l'arrière du téléviseur) avec l'ouverture des fixations **A** & **B**. Faites glisser votre TV vers le bas des rails de guidage. Assurez-vous que les 2 accroches soient totalement engagées. Si les câbles à l'arrière de l'écran empêchent la TV de reposer verticalement contre le mur, la configuration alternative des accroches est nécessaire. (voir la section 2).

La TV doit toujours être parallèle au mur. Utilisez des entretoises/douilles-entretoises autosertissables comme indiqué dans la section 2.

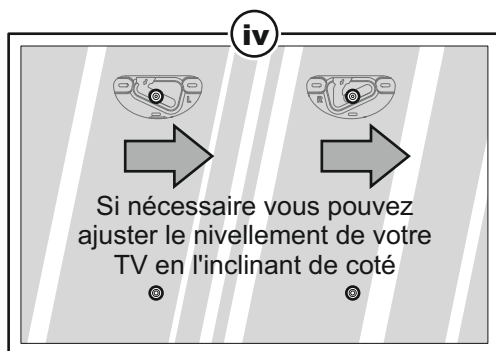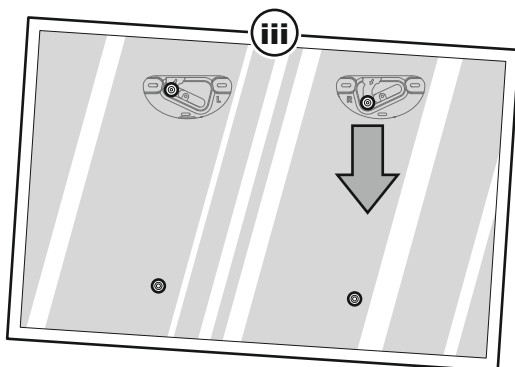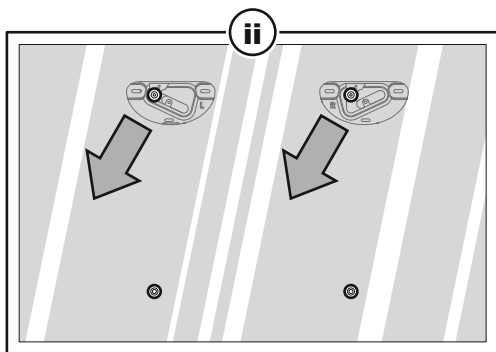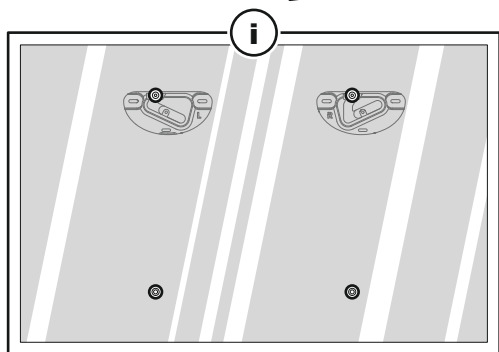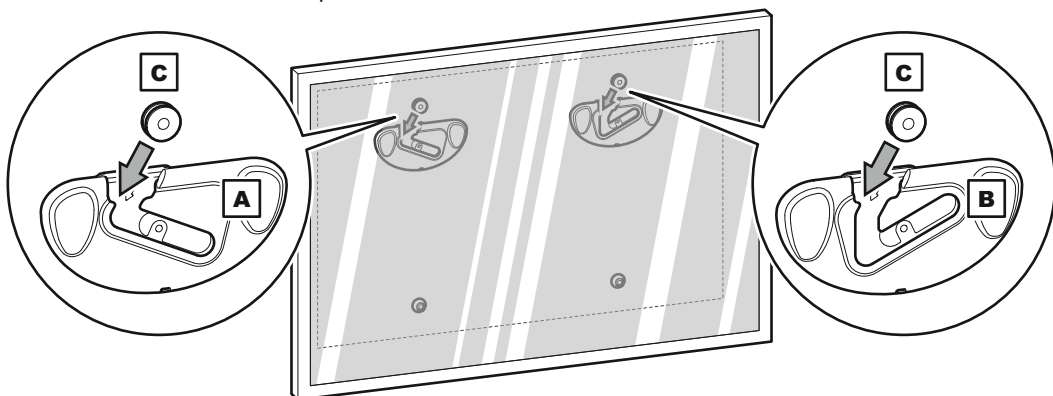

Pour libérer la TV


C'est un travail qui nécessite 2 personnes. Pour libérer la TV du support, inverser les mouvements comme décrit ci-dessus

9 Choisir l'inclinaison

Position inclinée
uniquement


Vous pouvez choisir entre deux inclinaisons différentes, soit 4°, soit 8°

Inclinaison de 4°


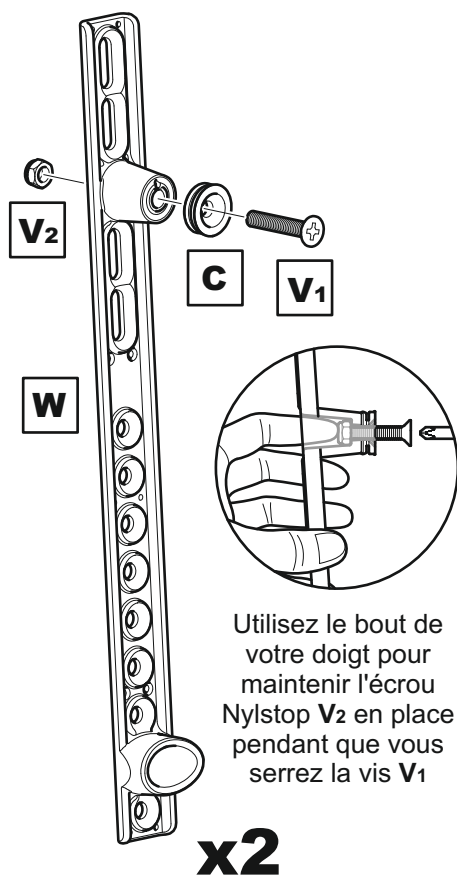


Inclinaison de 8°


Assurez-vous de l'encastrement des appliques inclinables **W** et des entretoises **X** en alignant correctement le creux et la denture

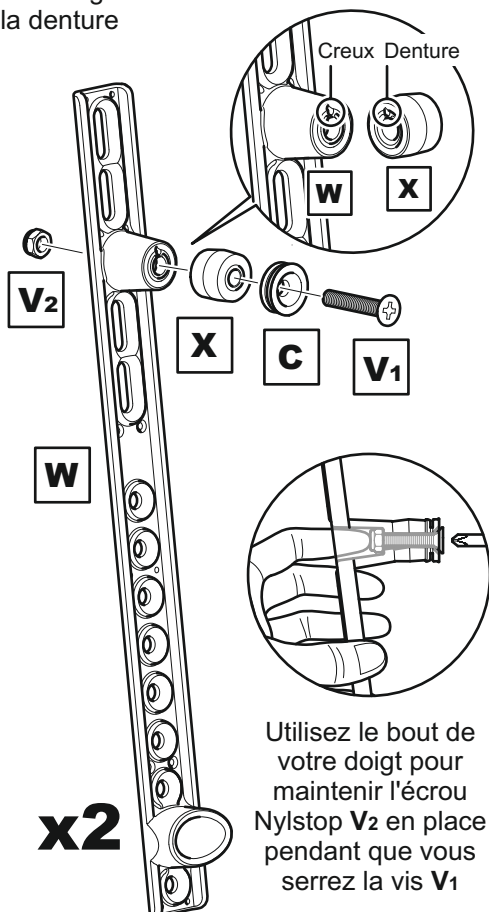

Si vous souhaitez une inclinaison à 8° et que la taille de votre téléviseur est de 65 pouces (165 cm) ou plus, il sera nécessaire d'ajouter des entretoises pour éviter que votre téléviseur ne cogne sur le mur. Vous devrez utiliser entre 1 et 3 entretoises selon la taille de votre téléviseur. Vous trouverez ci-dessous un exemple.

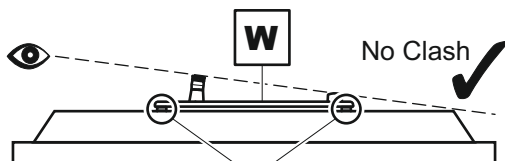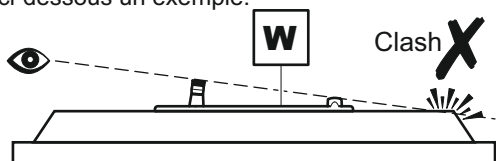

Les entretoises **E1** sont utilisées entre le support d'inclinaison **W** et le téléviseur pour éviter tout choc avec le mur

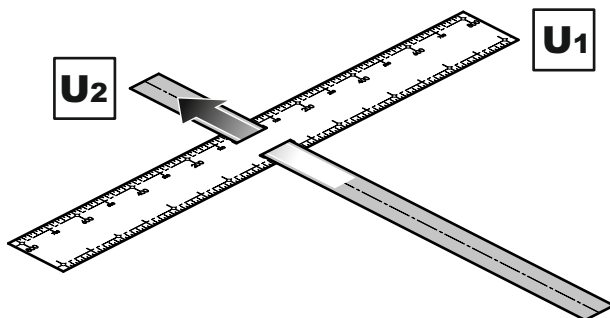
10**Assemblez le Modèle de Positionnement****Position inclinée
uniquement****11****Déterminez les Trous des Crochets****Position inclinée
uniquement**

Placez les supports inclinables à l'arrière du téléviseur dans la position dans laquelle vous les fixerez plus tard. Glissez le gabarit sous les supports jusqu'à ce que le trou supérieur de chaque support se trouve au niveau de la rangée supérieure de trous sur le gabarit. Marquez le gabarit à travers les deux trous du support supérieur.

La ligne centrale du gabarit
U2 représente le centre
de votre téléviseur

Alignez le haut de
l'écran.

Trous de la
rangée supérieure

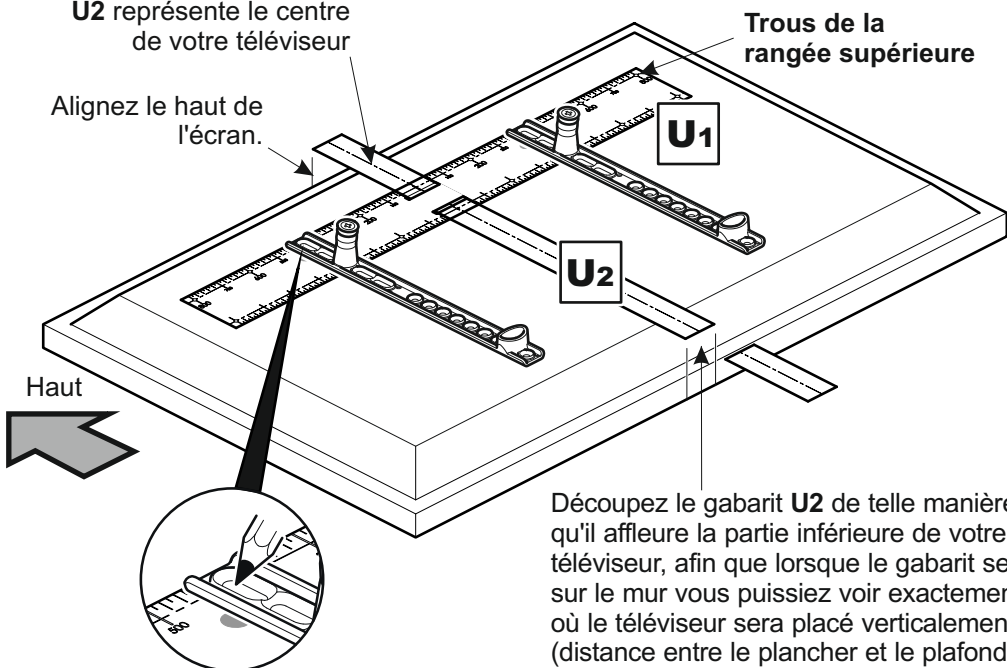

Découpez le gabarit **U2** de telle manière qu'il affleure la partie inférieure de votre téléviseur, afin que lorsque le gabarit sera sur le mur vous puissiez voir exactement où le téléviseur sera placé verticalement (distance entre le plancher et le plafond)

12 Fixez les appliques inclinables à la télé


Position inclinée
uniquement

Une fois que vous connaîtrez le diamètre des vis dont vous avez besoin pour votre téléviseur, il vous faudra déterminer l'espacement nécessaire pour le fixer sur le mur. Regardez l'arrière de votre téléviseur et déterminez quelle est la meilleure **OPTION** le concernant.

Veuillez consulter la page opposée pour obtenir davantage d'informations.

OPTION 1


12mm Espacement

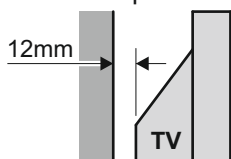

Adapté aux téléviseurs avec un dos plat et sans aucune partie ne dépassant

OPTION 2


20mm Espacement

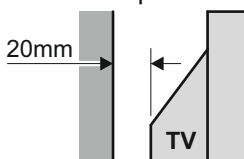

Adapté aux téléviseurs avec des parties dépassant légèrement à moyennement, par exemple une alimentation, des pièces moulées, etc.


OPTION 3

40mm Espacement

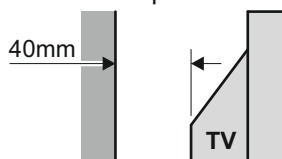


Adapté aux téléviseurs avec des parties dépassant fortement, par exemple une alimentation, des pièces moulées, etc.

Fixations supérieures

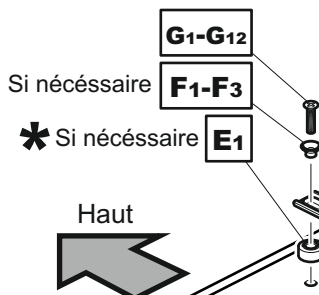

Fixations inférieures

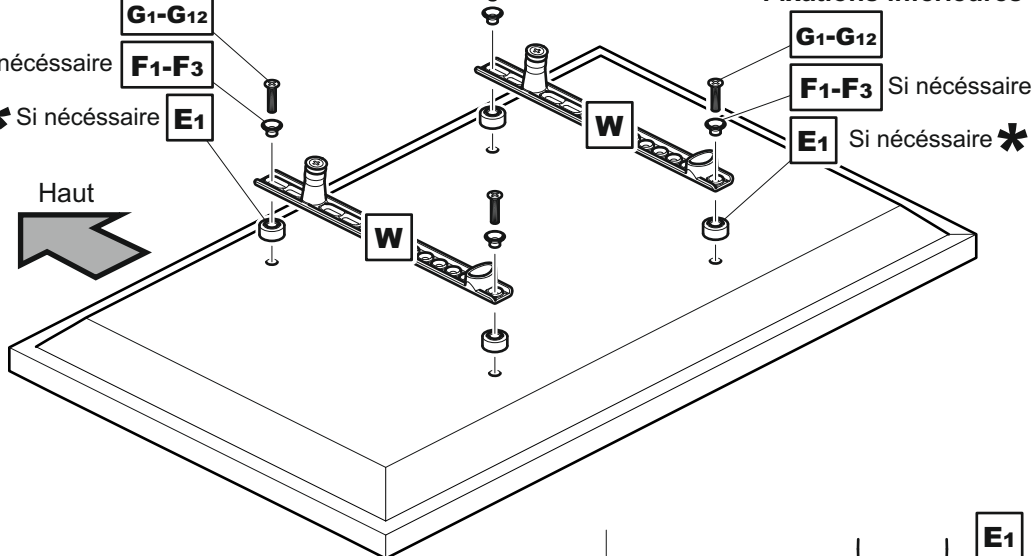


* Dans certaines circonstances il peut être nécessaire d'utiliser les écarteurs rouges **E2** pour remplacer ou compléter l'écarteur **E1**.


Quand est-il nécessaire d'utiliser les écarteurs rouges **E2**?

Il est recommandé d'engager la vis d'au moins 5 à 10 mm lorsque vous fixez les appliques inclinables **W** à votre télé. Dans certaine circonstances vous pouvez avoir besoin d'utiliser les écarteurs rouge **E2** en remplacement ou en complément des écarteurs **E1** pour y parvenir. Si vous utilisez les écarteurs rouges **E2** vous devez utiliser les 4.

Problème
Vis pas assez insérer

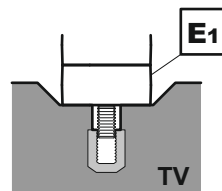


Solution
L'écarteur rouge **E2** a remplacé l'écarteur **E1**

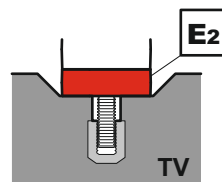


OPTION 1
12mm Espacement

Fixations supérieures

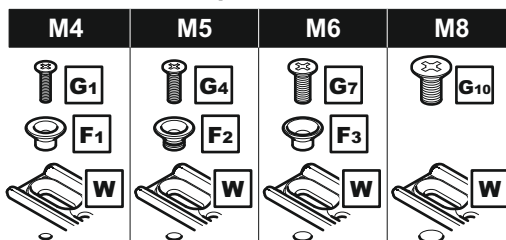


Fixations inférieures

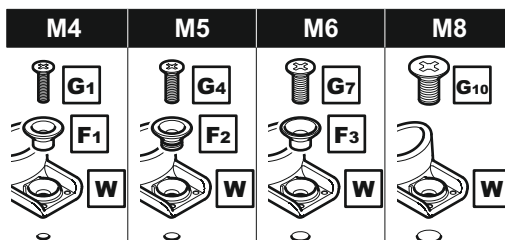


OPTION 2
20mm Espacement

Cette OPTION ne convient pas aux vis M4 de G1

Fixations supérieures

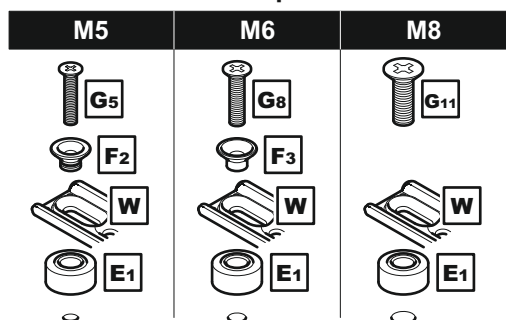


Fixations inférieures

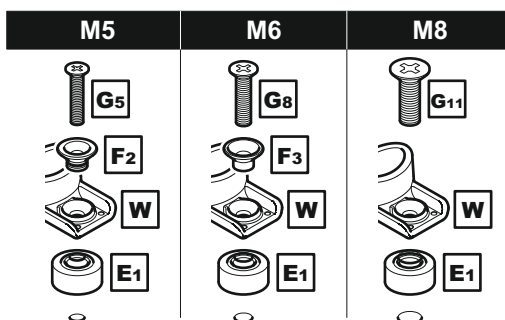


OPTION 3
40mm Espacement

Cette OPTION ne convient pas aux vis M4 de G1

Fixations supérieures

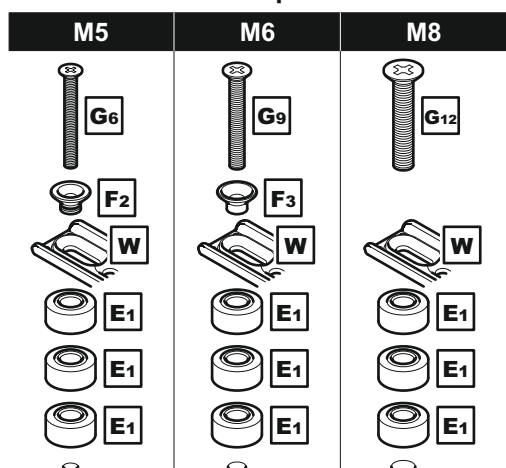


Fixations inférieures

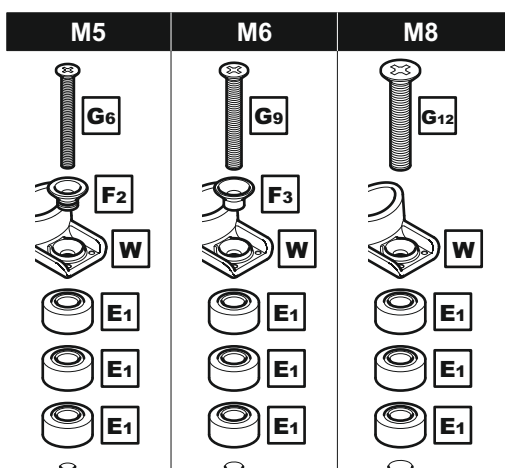






Utilisez les marques sur la rangée supérieure que vous avez effectuées lors de la 11^e étape, puis effectuez les mêmes marques sur la rangée inférieure. Vous devrez utiliser les marques de la rangée inférieure afin d'en inscrire 2 autres sur le mur au moyen d'un crayon.

Avant d'effectuer le marquage sur le mur, déterminez-en la consistance (c.-à-d. un mur plein, en placoplâtre/avec des montants en bois/avec des montants métalliques). Assurez-vous que l'endroit où vous percez ne comporte aucun conduit (gaz/électricité/eau).

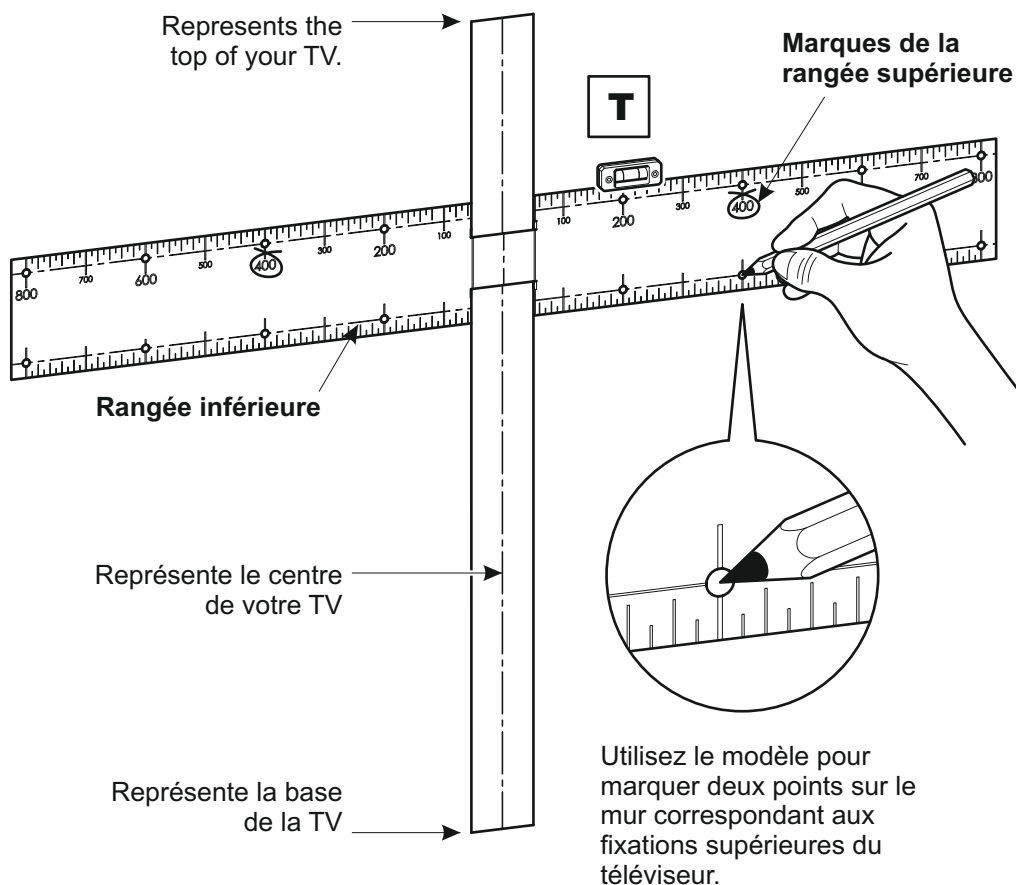

Ensuite, utilisez les fixations murales **A** et **B** comme gabarit et positionnez-les par-dessus les **MARQUES AU CRAYON** que vous avez effectuées, de telle sorte que celles-ci soient placées au milieu du **TROU CENTRAL** de la fixation murale.. Assurez-vous que la fixation est à niveau et marquez les trois **POINTS DE PERÇAGE** au moyen d'un crayon. Effectuez la même opération avec l'autre fixation. Percez six trous de guidage de 3 mm et sélectionnez des fixations appropriées (voir la section 14).

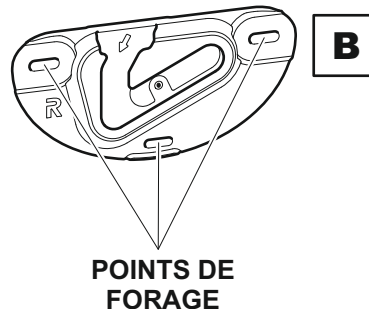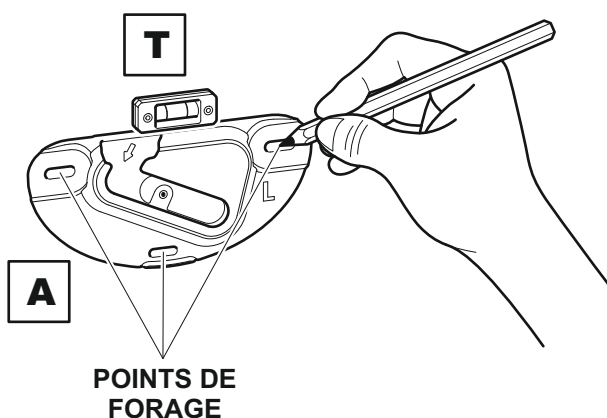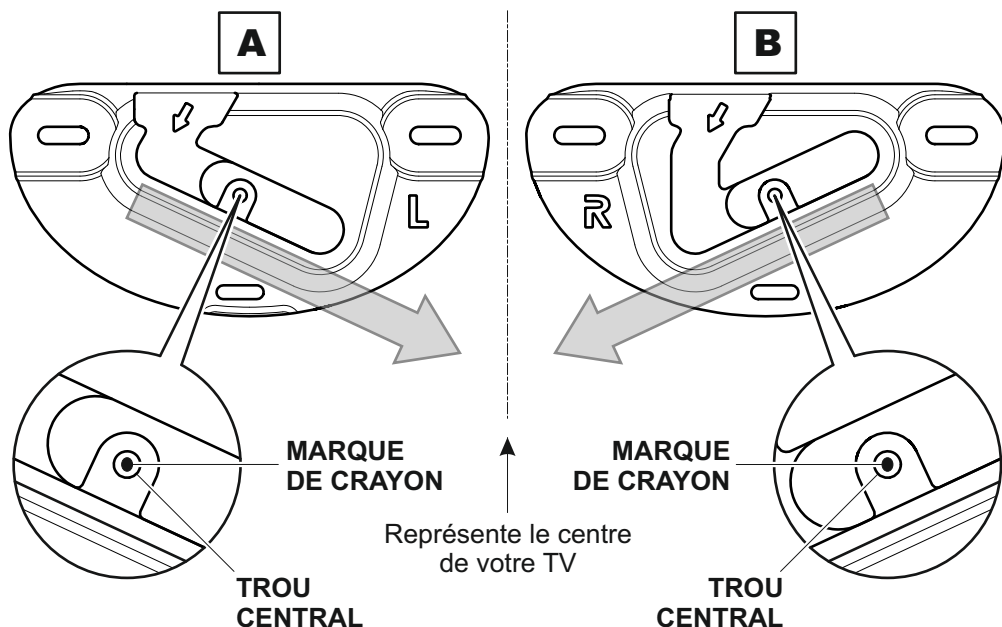


14 Installer l'applique murale

Position inclinée
uniquement

Utilisez les fixations adaptées à votre type de mur. Il sera peut-être nécessaire d'utiliser plusieurs types de fixations pour les installations couvrant différents types de murs.

NE SERREZ PAS EXCESSIVEMENT LES VIS.





Mur Solide

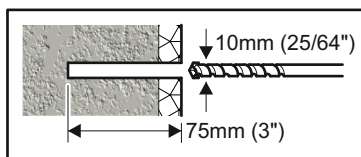

Enlevez la
poussière
du trou




Retirer la
poussière
du trou

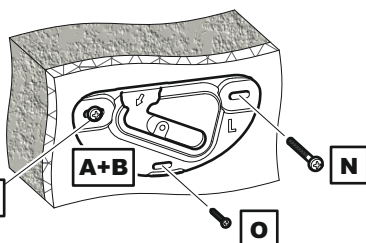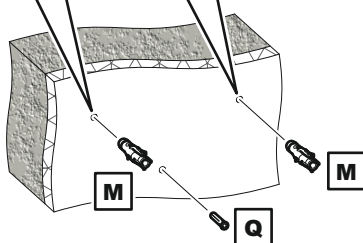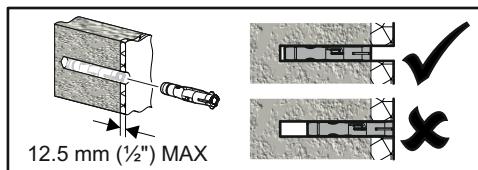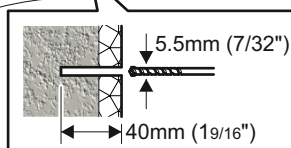

Lubrifiez le pas de
vis avec du savon

Placoplâtre

Caractéristiques de surface de soutien mini:
- Placoplâtre de 1/2" d'épaisseur, montées sur
des ossatures bois de 1 1/2" x 3 1/2" éloignées
d'au moins 16".



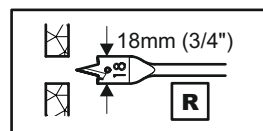


*
40mm
(1 9/16")
Espace
Minimum




Retirer la poussière du trou

Auto-
perceuse

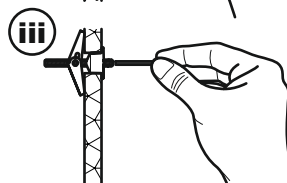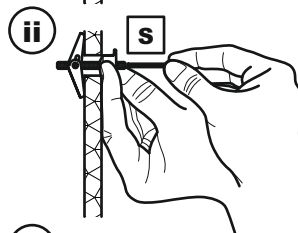




Vissez à fond,
sans excès

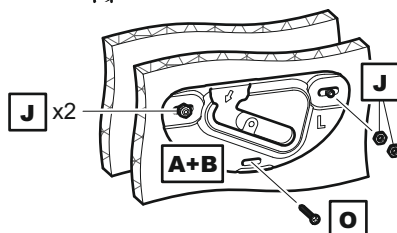



Montant en Bois

Caractéristiques de surface de soutien mini:

- Placoplâtre de 1/2" d'épaisseur

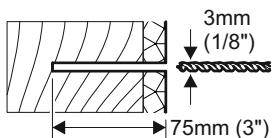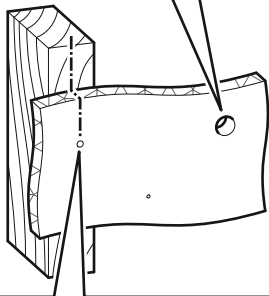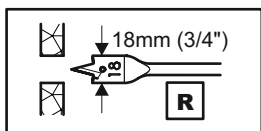

Assurez-vous qu'elle se trouve au milieu du bois boulonné

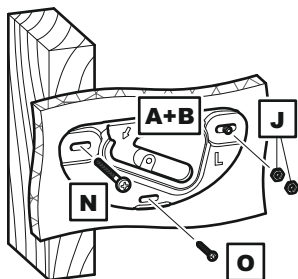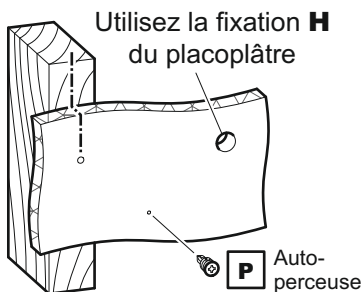




Lubrifiez la vis avec du savon

Une seule fixation sur le montant en bois.
Les autres dans le placoplâtre (voir ci-dessus).



Montant en Métal

Caractéristiques de surface de soutien mini:

- Placoplâtre de 1/2" d'épaisseur

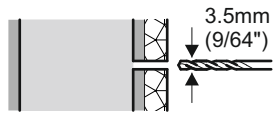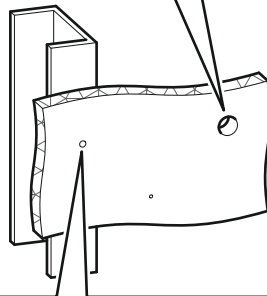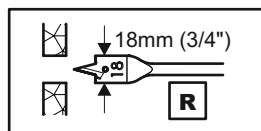


0.6mm (0.025") MIN

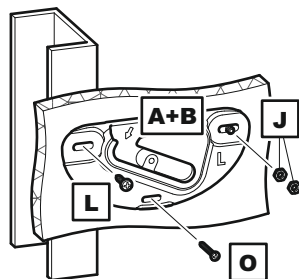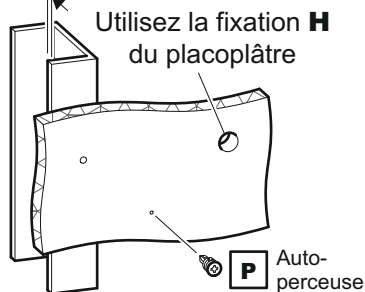

Une seule fixation dans le montant en métal.
Les autres dans le placoplâtre (voir ci-dessus).

Sur les caches des fixations murales **A1** & **B1** figurent 3 languettes de retenue. Celles-ci doivent s'associer aux 3 lèvres de retenue des fixations murales **A** & **B** et permettent de maintenir en place leurs caches.





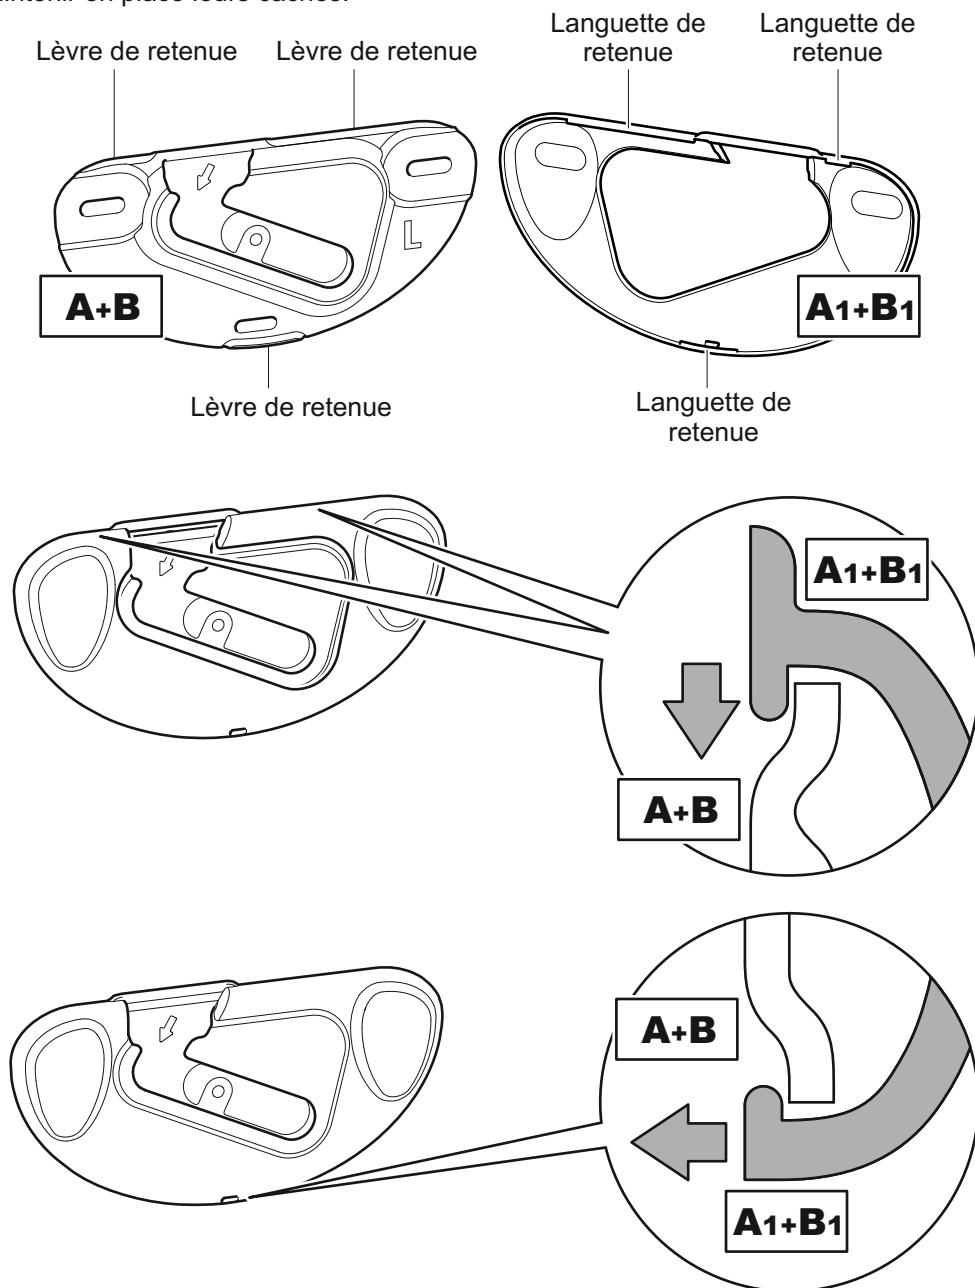


16 Accrocher le Téléviseur

Position inclinée
uniquement

Deux personnes sont nécessaires pour mettre en place le téléviseur.

Alignez les crochets **C** (à l'arrière du téléviseur) avec l'ouverture des fixations **A** & **B**. Faites glisser votre TV vers le bas des rails de guidage. Assurez-vous que les 2 accroches soient totalement engagées. Si les câbles à l'arrière de l'écran empêchent la TV de reposer verticalement contre le mur, la configuration alternative des accroches est nécessaire. (voir la section 12).

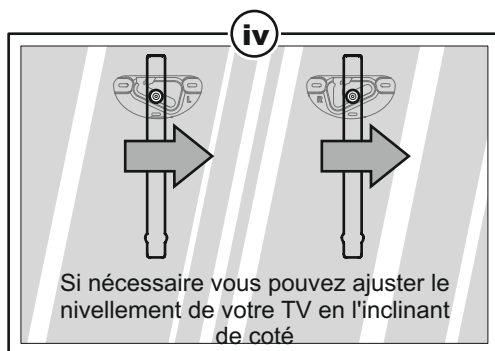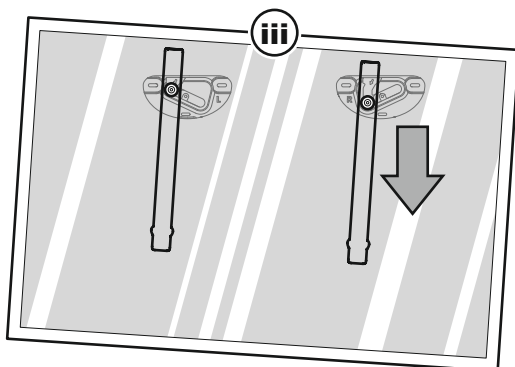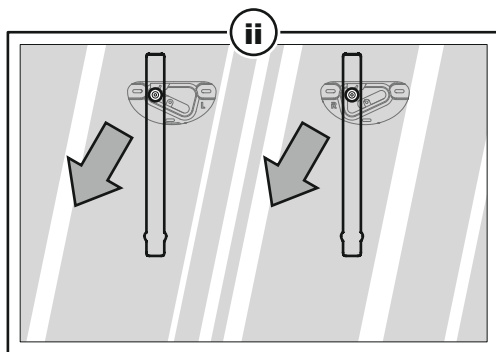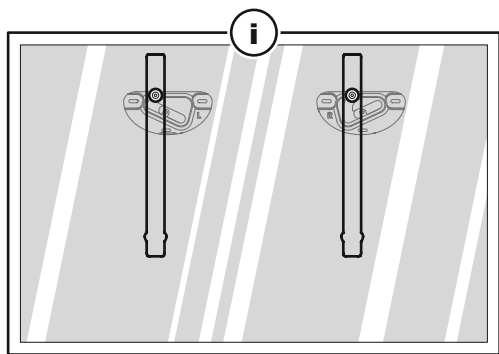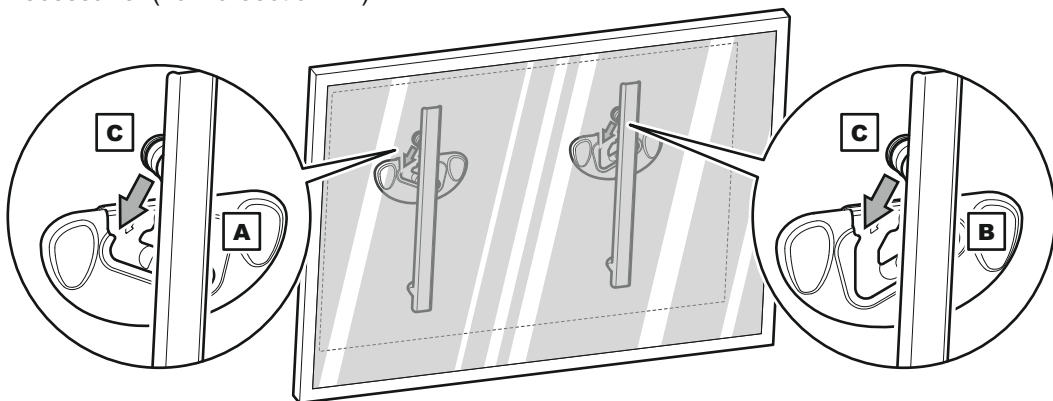

Pour libérer la TV

C'est un travail qui nécessite 2 personnes. Pour libérer la TV du support, inverser les mouvements comme décrit ci-dessus

Pour déclipser la plaque supérieure du support

Si vous souhaitez retirer les caches des fixations murales, veuillez alors suivre les instructions ci-dessous

