

Read through **ALL** instructions before commencing installation.

If you have any questions about this product or issues with installation, contact the customer services help line before returning this product to the store.



Bitte lesen Sie die Informationen **VOLLSTÄNDIG** durch, bevor Sie mit der Montage beginnen.


Wenn Sie Fragen zu dem Produkt haben oder Probleme in Zusammenhang mit der Montage auftreten, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, bevor Sie das Produkt umtauschen oder zurückgeben

CUSTOMER SERVICES HELP LINE NUMBER:
KUNDENSERVICE-NUMMER:


+44 (0)1952 670009 (UK)

Assembly Overview
Übersicht über die Baugruppe


Fit the TV Mounting Plate
TV-Montageplatte einpassen

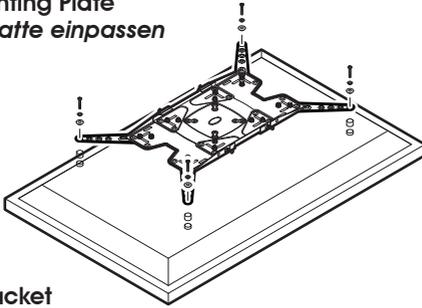


Fit the Wall Bracket
Passen Sie die Wandhalterung an

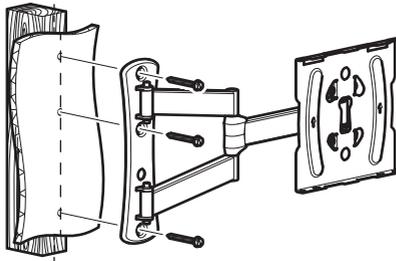


Connect the TV
Schließen Sie den Fernseher an

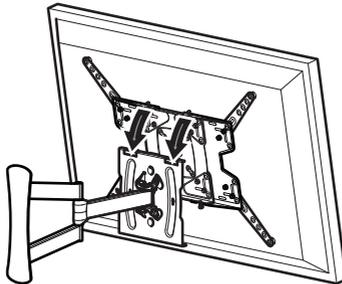

Suitable Wall Types
Geeignete Wandarten


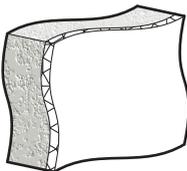


Solid Wall
Massivwand

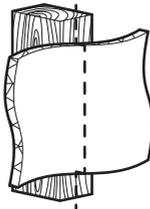


Wood Stud
Holzpfiler



Tools Recommended
Empfohlenes Werkzeug

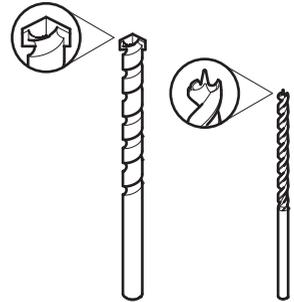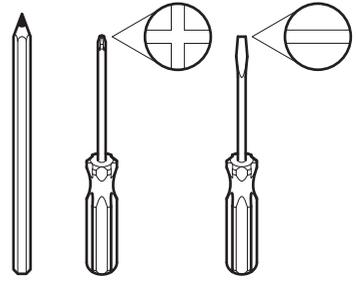

Ø12mm (1/2") Masonry
 Mauerwerk Ø3mm (1/8") Wood
 Holz

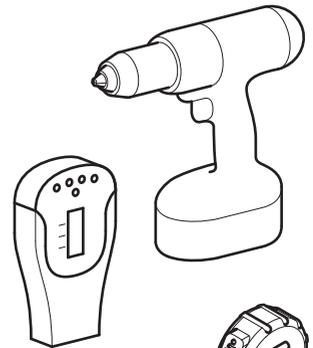

Stud Finder
 Balkenfinder

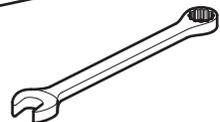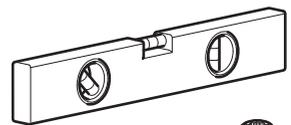

Index Index

1 Measure the TV fixing holes Width and Height
Messen Sie Breite und Höhe der Bohrlöcher zur Befestigung des Fernsehgeräts nach

2 Preparing the TV Mounting Plate
Vorbereiten der TV Montageplatte

3 Fit the TV Mounting Plate
TV-Montageplatte einpassen

4 Fitting the Wall Bracket
Anpassen der Wandhalterung

5 Connecting the TV
Anschließen des Fernsehers

Retain all packaging in case the bracket needs to be returned.

Contents may vary from photography/ Illustrations.

You will not need all these parts, so expect there to be some left over depending upon the specification of your TV.

This product is intended for indoor use only. Use of this product outdoors could lead to failure and personal injury.

It is the responsibility of the installer to ensure that the mounting wall is of a suitable standard and void of any services (eg gas, electricity, water etc).

AVF accept no responsibility for any damage or loss caused by installing this product in a sub standard wall.

Bitte bewahren Sie das Verpackungsmaterial auf, falls Sie die Halterung zurücksenden müssen.

Der Inhalt kann von den fotos / abbildungen abweichen.

I. d. R. werden nicht alle Bauteile benötigt, sondern es bleiben - je nach Modell Ihres Fernsehgeräts - bestimmte Teile übrig.


Dieses Produkt ist zum ausschließlichen Betrieb in geschlossenen Räumen vorgesehen.

Der Betrieb dieses Geräts im Freien kann zu einer Beschädigung von Geräten und zu Verletzungen von Personen führen.



Es unterliegt der Verantwortung der mit der Montage betrauten Person, sicherzustellen, dass die für die Montage vorgesehene Wand hinsichtlich Bauweise und Zustand geltenden Standards entspricht und dass an der Position der Montage keine Gas-, Strom- oder Wasserleitungen verlaufen.


AVF übernimmt keinerlei Verantwortung für beliebige Schäden oder Verluste, die aus der Montage des Produkts an Wänden entstehen, deren Bauweise und Zustand nicht geltenden Standards entsprechen

Boxed Parts
Teile im Lieferumfang

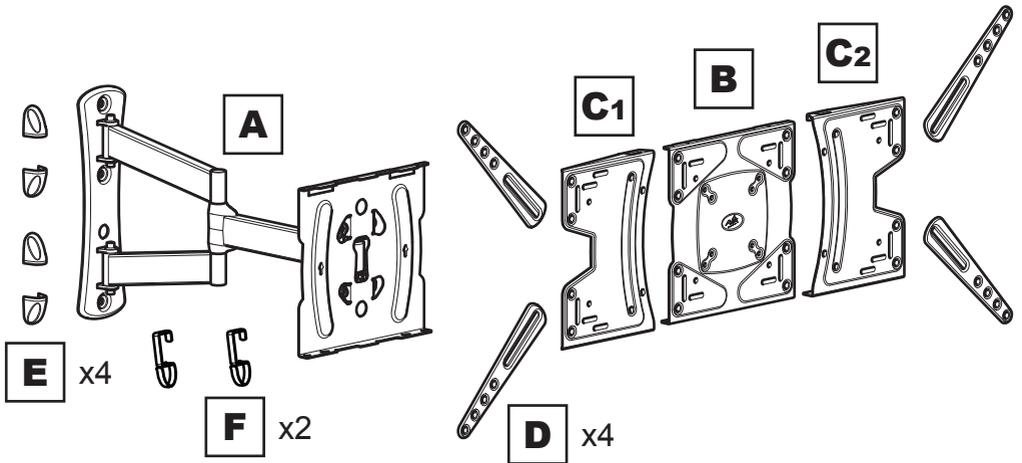


TV Screws, Reducers and Spacers
Schrauben, Reduzierstücke und
Abstandhalter für Ihr Fernsehgerät

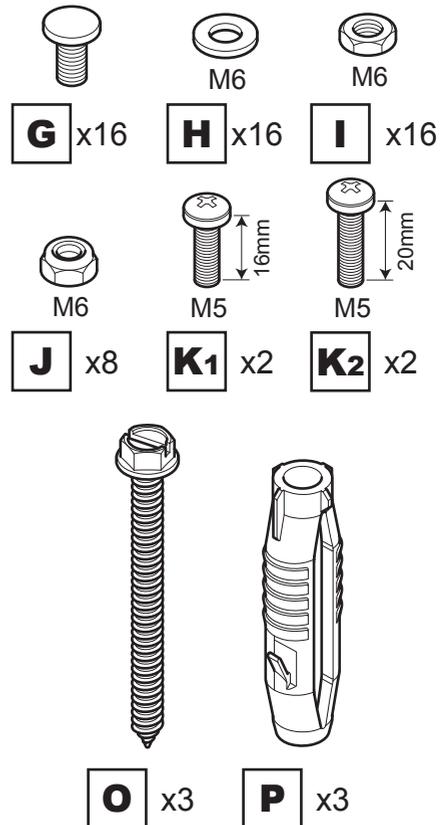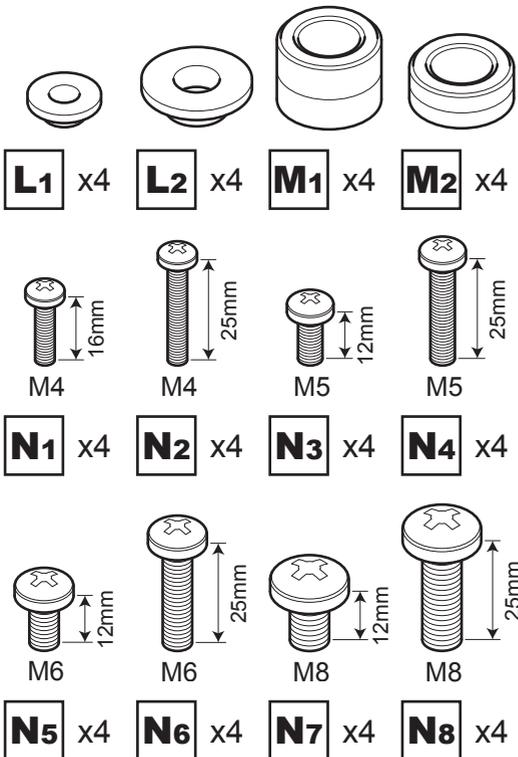

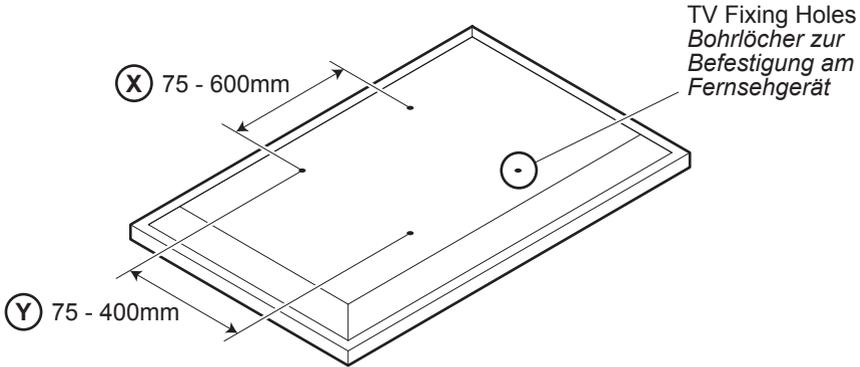1**Measure the TV fixing holes Width and Height****Messen Sie Breite und Höhe der Bohrlöcher zur Befestigung des Fernsehgeräts nach**

If width (X) is greater than 600mm or height (Y) greater than 400mm
STOP installation now and contact the customer help line

Falls die Breite (X) mehr als 600mm oder die Höhe (Y) mehr als 400mm beträgt,
STOPPEN Sie die Installation umgehend und rufen Sie die Kundenbetreuung

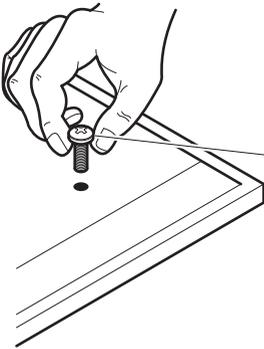**M4 = N1/N2****M5 = N3/N4****M6 = N5/N6****M8 = N7/N8**

You are provided with 4 diameters of TV fixing screws, **M4**, **M5**, **M6** and **M8**. Determine the screw diameter that fits and remember for step 3.


Im Lieferumfang des Produkts sind Schrauben zur Befestigung des Fernsehgeräts in 4 verschiedenen Durchmessern verfügbar, **M4**, **M5**, **M6** und **M8**.

Ermitteln Sie den richtigen Schraubendurchmesser und halten Sie ihn für Schritt 3 fest



Please note that when the TV wall mount is flat to wall your TV will be 50mm off centre to the wall plate. Please consider this before you drill the wall.

Bitte beachten Sie, dass Ihr Gerät bei Anlegen der Fernsehhalterung an der Wand 50mm Abstand von der Mitte bis zur Halterung hat. Bitte bedenken Sie das, bevor Sie die Wandlöcher bohren

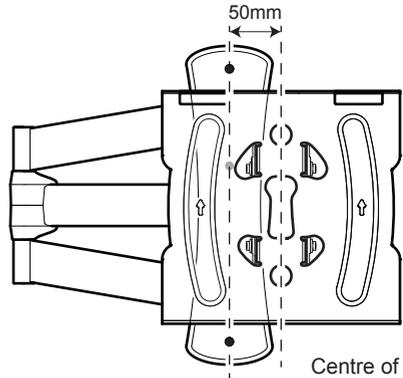

Centre of TV
Mitte des Fernsehers

2 Preparing the TV Mounting Plate Vorbereiten der TV Montageplatte

Use the option that fits your TV
Verwenden Sie die Variante für Ihr Fernsehgerät

OPTION 1 / OPTION 1

- (X) 75mm x (Y) 75mm / (X) 100mm x (Y) 100mm
(X) 200mm x (Y) 100mm / (X) 200mm x (Y) 200mm

OPTION 2 / OPTION 2

- (X) 75mm - 400mm (Y) 75mm - 400mm

OPTION 3 / OPTION 3


- (X) 400mm x (Y) 100mm / (X) 400mm x (Y) 200mm

OPTION 4 / OPTION 4

- (X) 400mm - 600mm (Y) 75mm - 400mm

When attaching adaptors **D** you must always use **HOLES x4** and either of the **SLOTS**.


Wenn Sie die Adapter **D** anbringen, müssen Sie immer **4 LÖCHER** und einen der **SCHLITZE** verwenden.

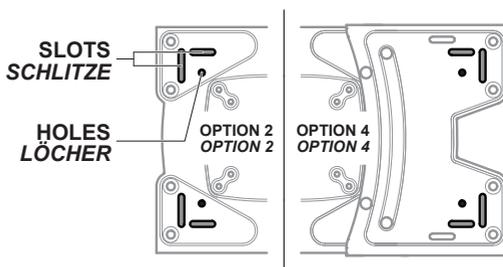

Before you fully tighten the TV mounting plate please check that the mounting plate holes line up with the fixing holes on the back of your TV.

Bevor Sie die Fernsehhalterung endgültig festschrauben, prüfen Sie bitte, ob sich die Löcher der Befestigungsplatte mit den Befestigungslöchern auf der Rückseite des Geräts decken.




OPTION 1 / OPTION 1

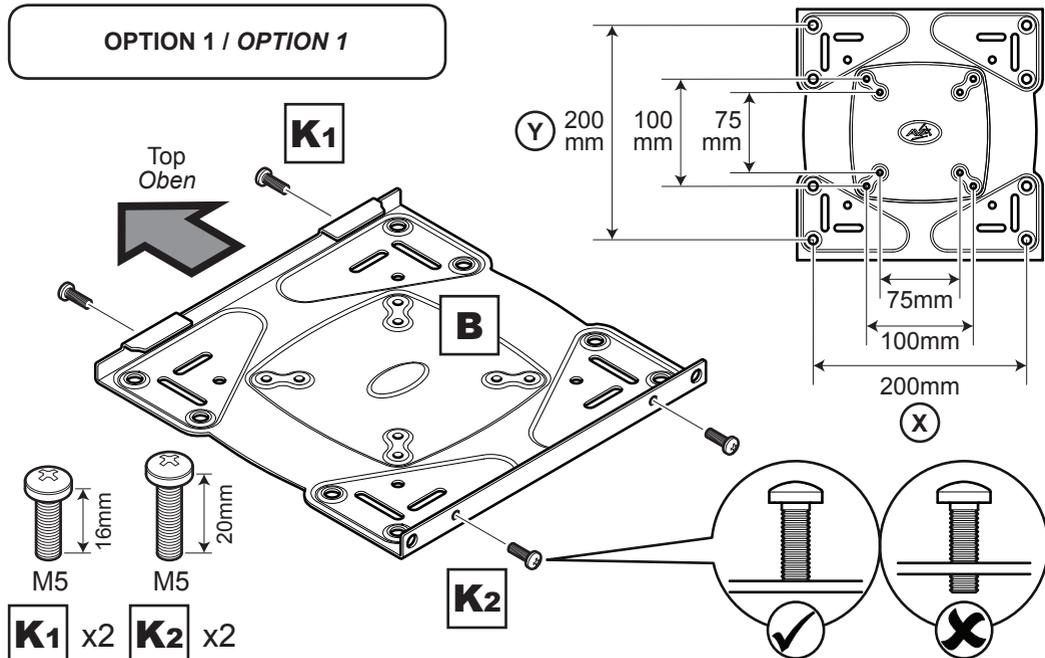



OPTION 2 / OPTION 2

Adaptors **D** can be fixed in different positions in the slots on Plate **B** to match your TV fixing holes.


Die Adapter **D** können in verschiedenen Positionen in den Schlitz von Platte **B** befestigt werden, um zu den Befestigungslöchern Ihres Geräts zu passen.

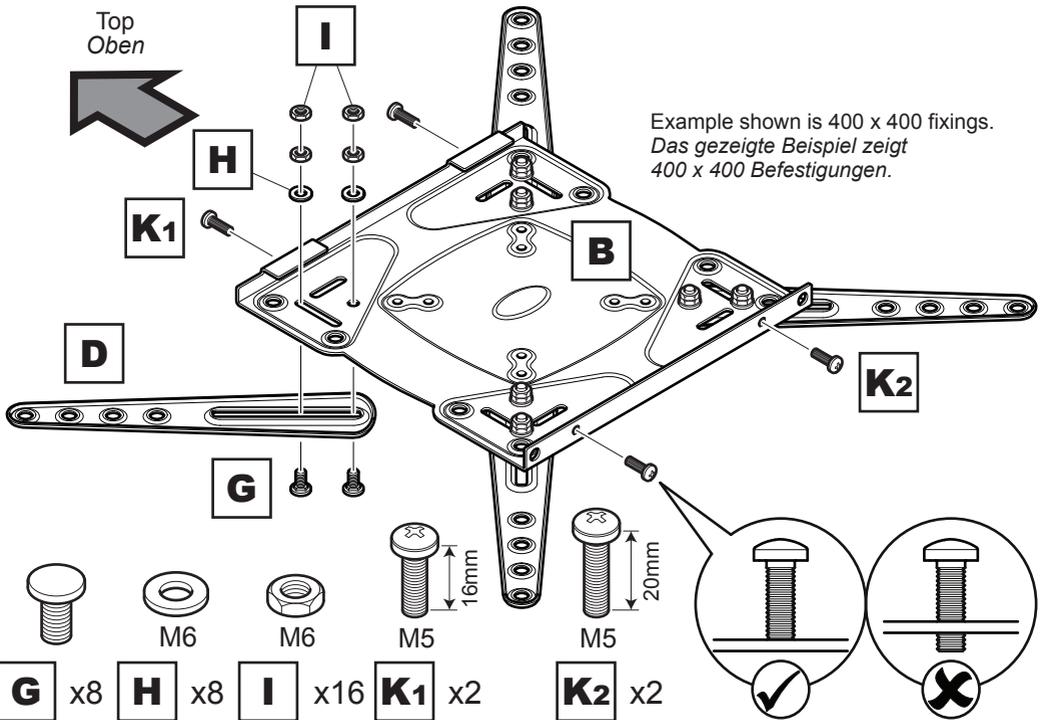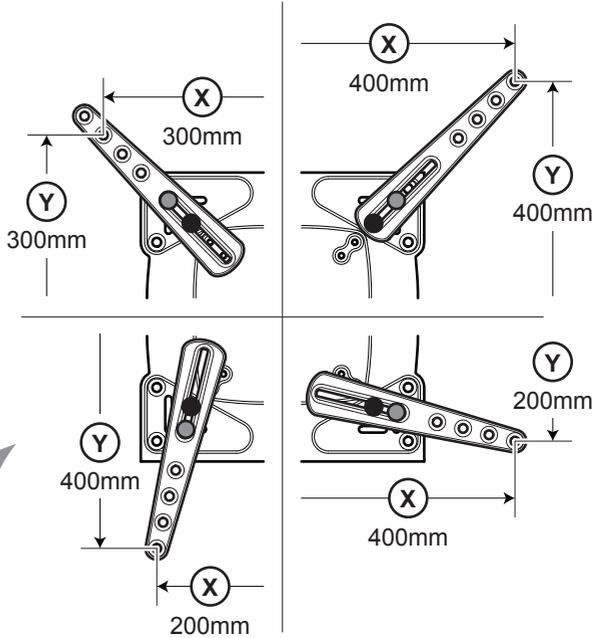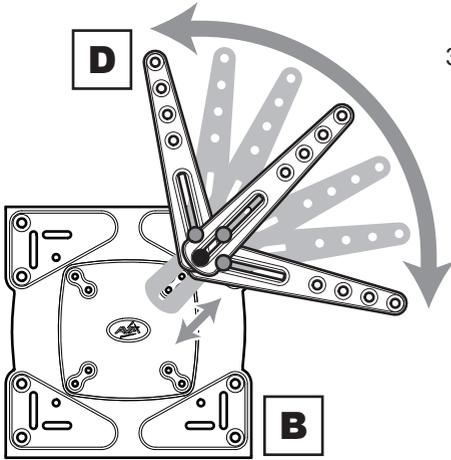

Before you use **OPTION 3** or **OPTION 4** you will need to follow the steps below.
 Vor Sie **OPTION 3** oder **OPTION 4** anwenden, müssen Sie die untenstehenden Schritte befolgen.

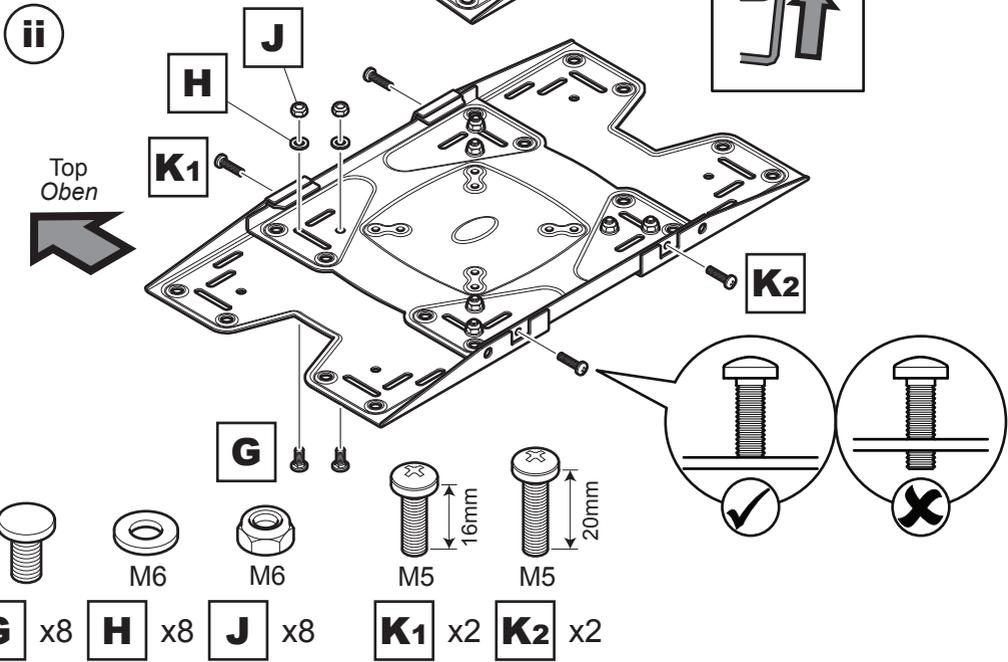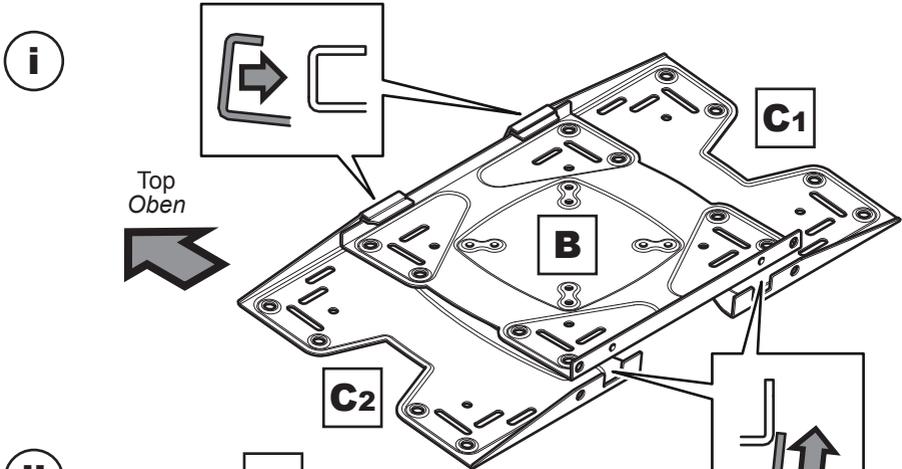



OPTION 3 / OPTION 3

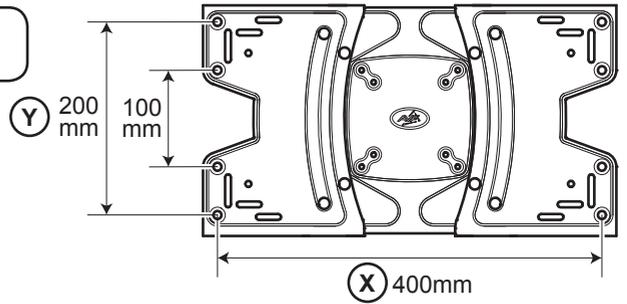


OPTION 4 / OPTION 4

Adaptors **D** can be fixed in different positions in the slots on Plate **C1/C2** to match your TV fixing holes.







*Die Adapter **D** können in verschiedenen Positionen in den Schlitzern von Platte **C1/C2** befestigt werden, um zu den Befestigungslöchern Ihres Geräts zu passen.*

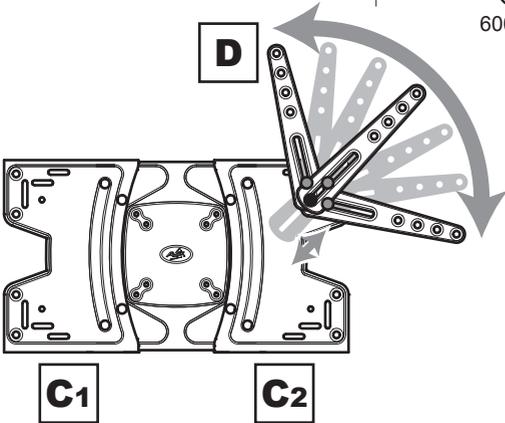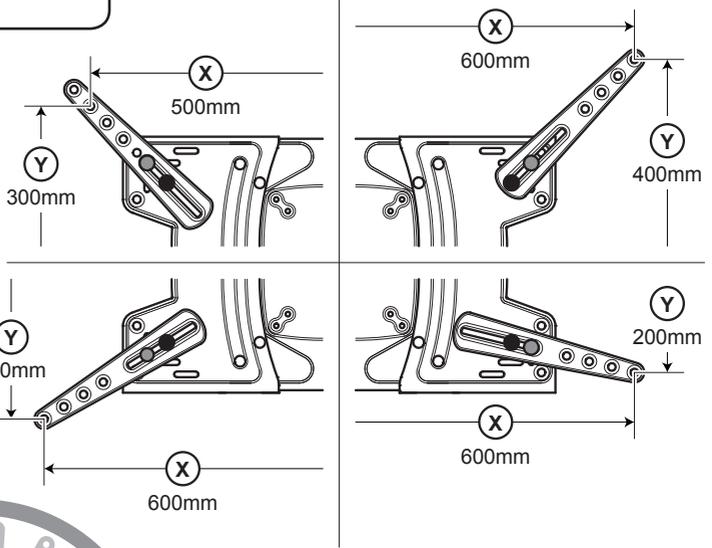


Example shown is 600 x 400 fixings.
Das gezeigte Beispiel zeigt 600 x 400 Befestigungen.

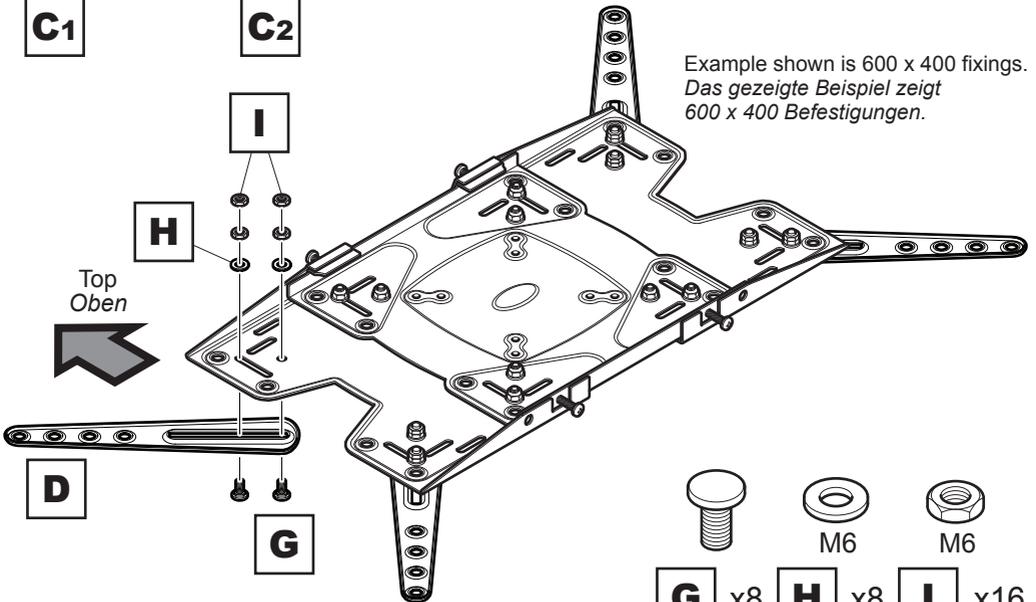


- 
G x8
- 
H x8
- 
I x16

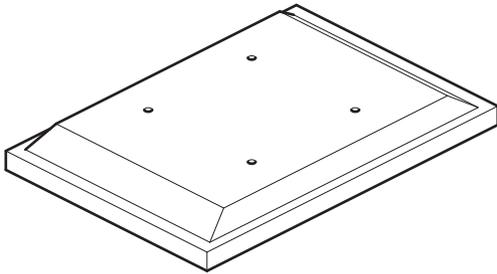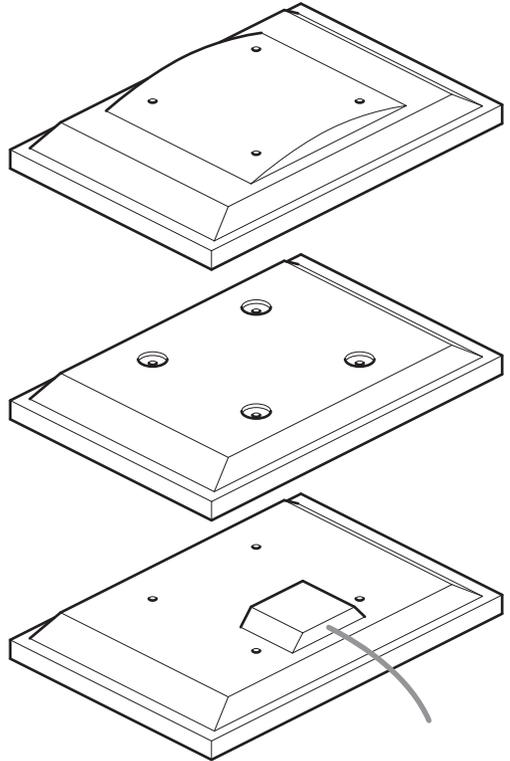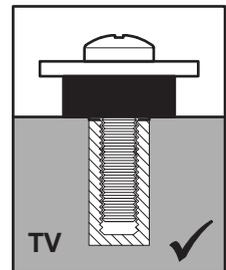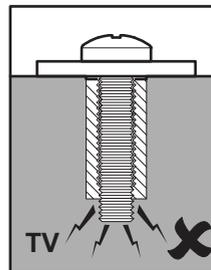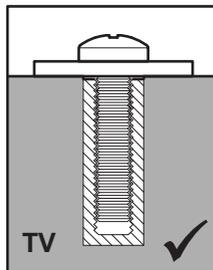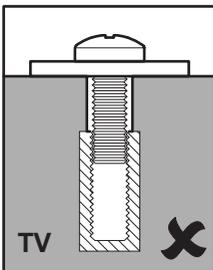3**Fit the TV Mounting Plate**
TV-Montageplatte einpassen**No Spacers**
Keine AbstandshalterFor TVs with flat / unobstructed back
Für Fernseher mit flacher/ebener Rückseite**Spacers**
Abstandshalter**M1/M2**For TVs with irregular / obstructed back
Für Fernseher mit unregelmäßiger/unebener Rückseite**WARNING / ACHTUNG**

After completing step 3 you will have fittings left over, please keep for future reference.
 Wenn nach Abschluss von Schritt 3 nach Adapter übrig bleiben, bewahren Sie sie zur zukünftigen Verwendung auf.

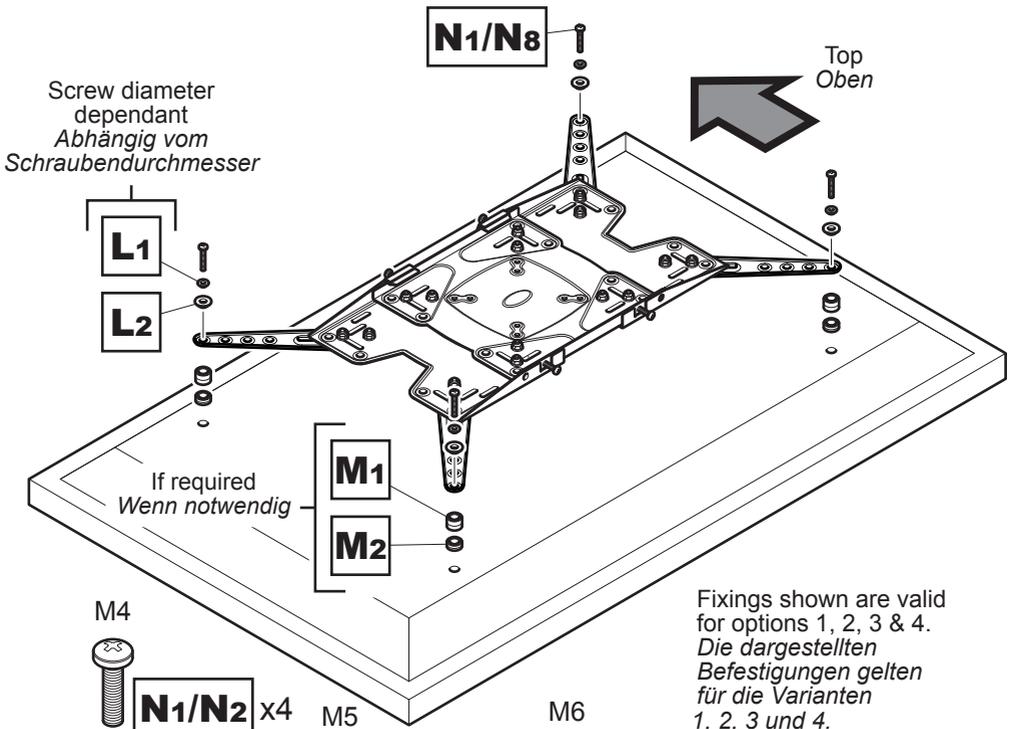


Fixings shown are valid for options 1, 2, 3 & 4.
Die dargestellten Befestigungen gelten für die Varianten 1, 2, 3 und 4.

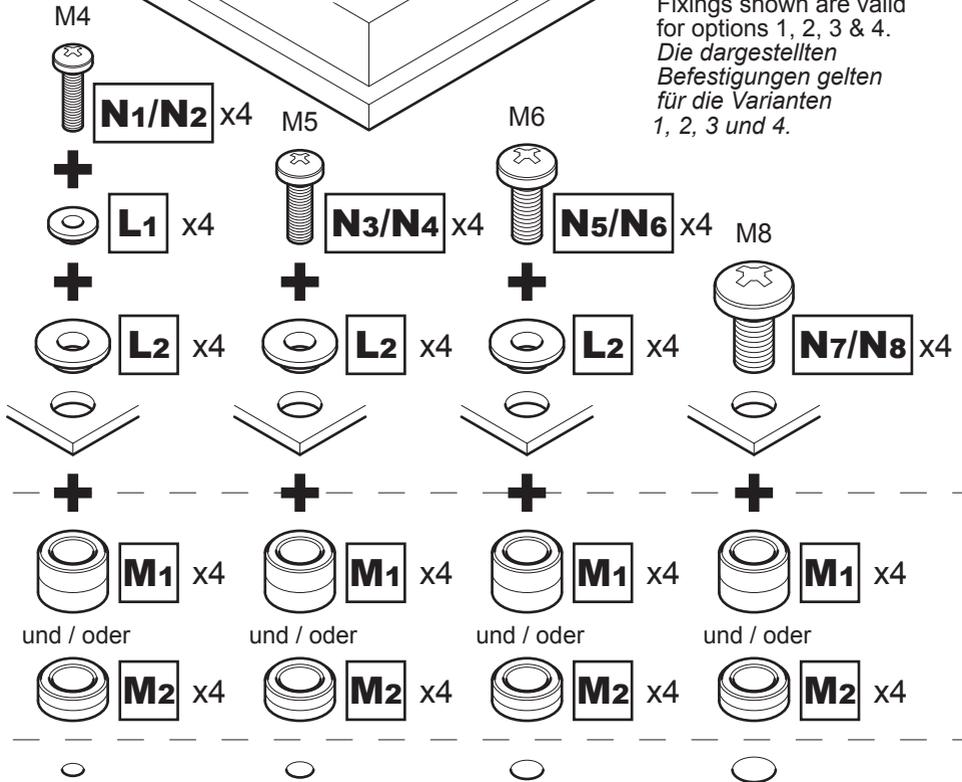


Attach the bracket to the back of your TV using suitable screw, reducer and spacer combinations.
Die Halterung wird mit einem geeigneten Schraubendreher und einer Kombination aus Reduzierstücken und Abstandhaltern an der Rückseite Ihres Fernsehgeräts befestigt.

Solid Wall / Massivwand

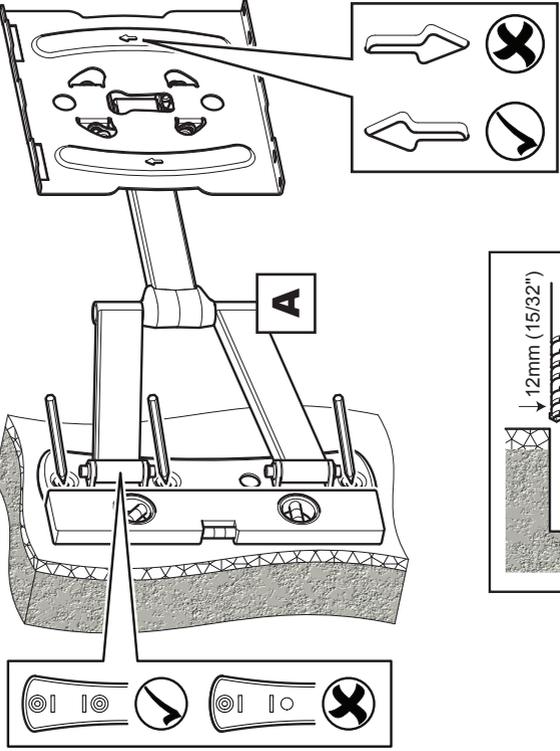






Remove Dust from Hole
Reinigen Sie den
Befestigungspunkt bei Bedarf

Wood Stud / Holzpfleiler

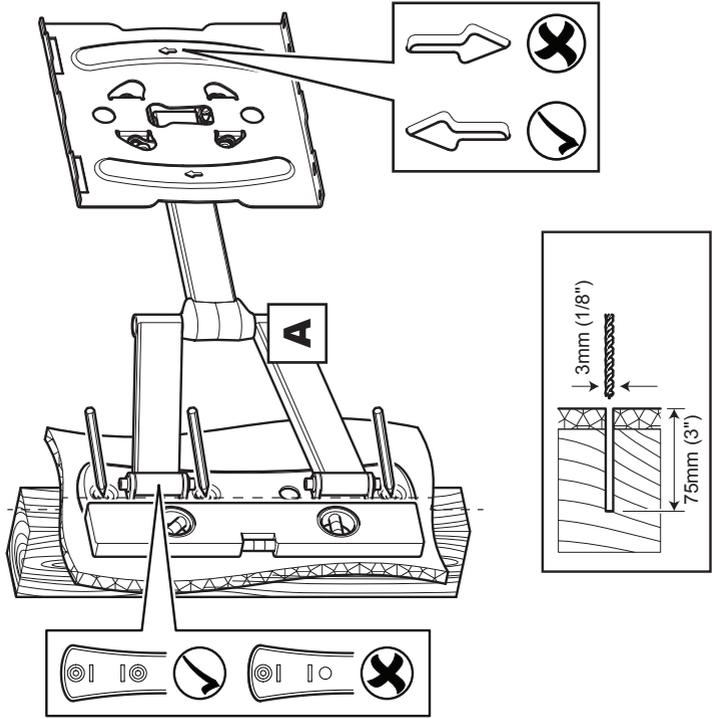

Ensure bracket is in the centre of the wood stud
Stellen Sie sicher, dass sich die Halterung in
der Mitte des Holzbalkens befindet



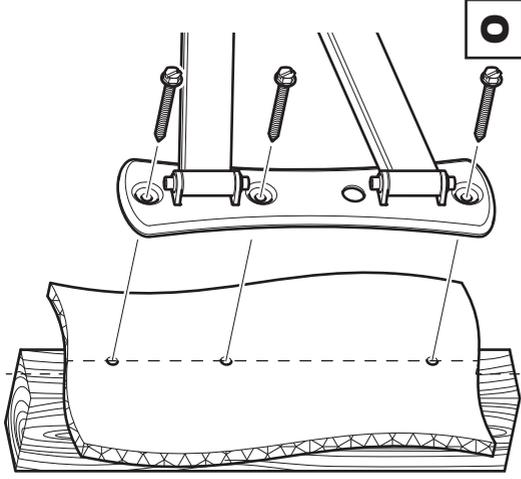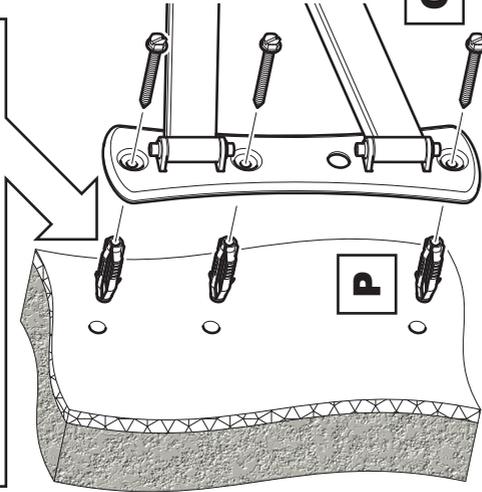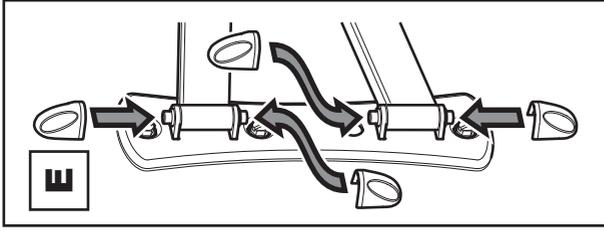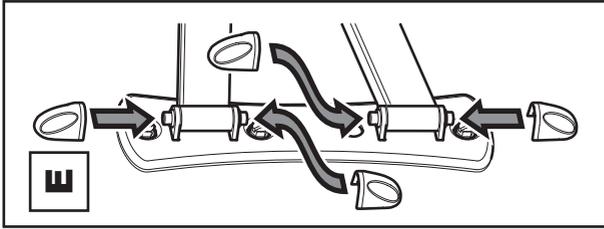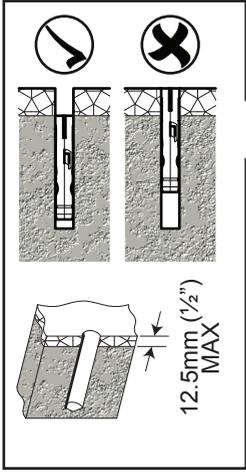





Lubricate screw thread with soap
Schmieren Sie das Schraubengewinde
mit Seife ein

DO NOT overtighten screws.
Tighten screws by hand only
Schrauben NICHT überdrehen.
Schrauben nur mit
Hand festschrauben




Lubricate screw thread with soap
Schmieren Sie das Schraubengewinde
mit Seife ein

DO NOT overtighten screws.
Tighten screws by hand only
Schrauben NICHT überdrehen.
Schrauben nur mit
Hand festschrauben

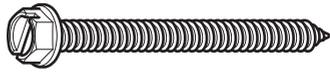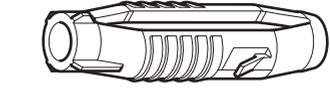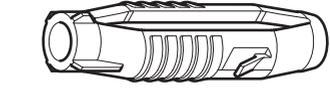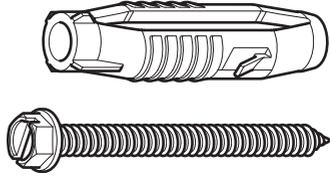


5 Connecting the TV Anschließen des Fernsehers

Attaching and Locking
Anbringen und Verriegeln

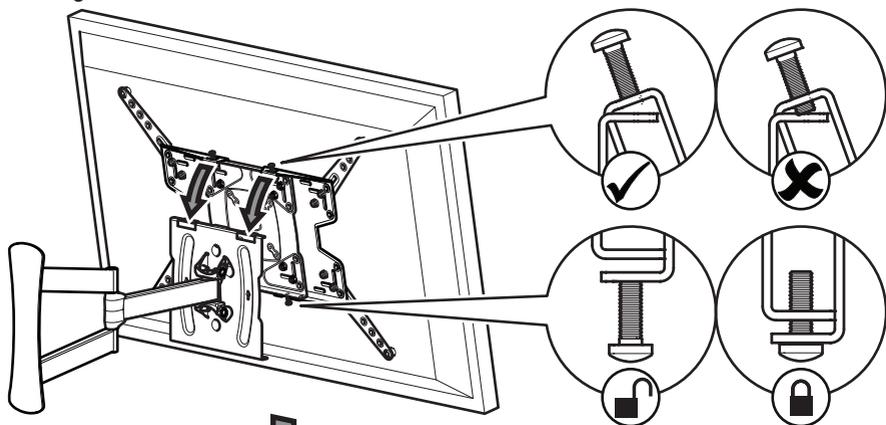


TV Levelling
TV-Nivellierung

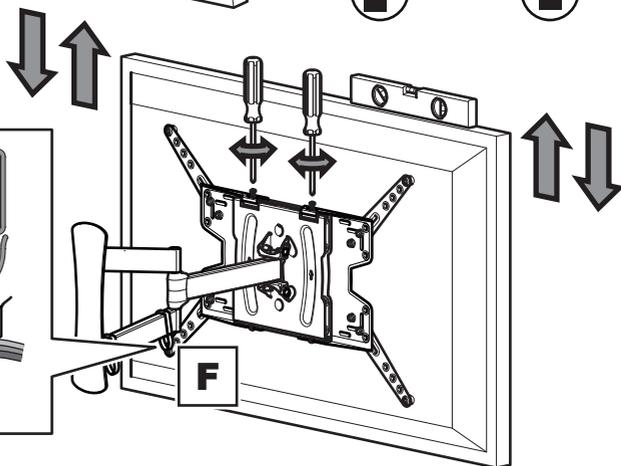


Cable management
Kabelführung

Ensure cables don't restrict arm movement
Stellen Sie sicher, dass die Bewegungsfreiheit nicht durch Kabel behindert wird

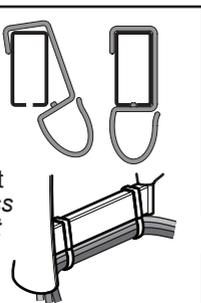


Optional
Optional

Lock tilt
Schloss gekippt

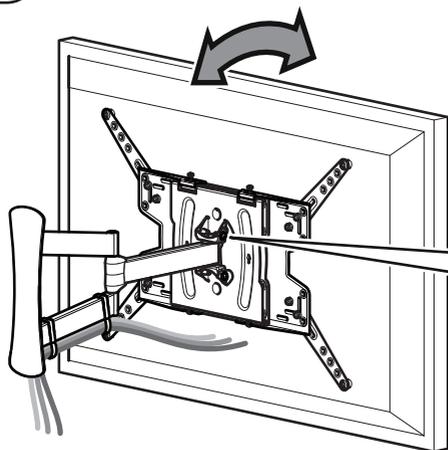

DO NOT overtighten
Nicht überdrehen

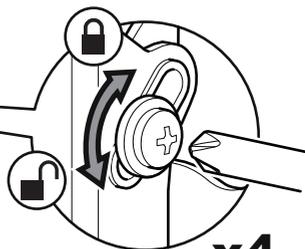

x4