


TEGL604

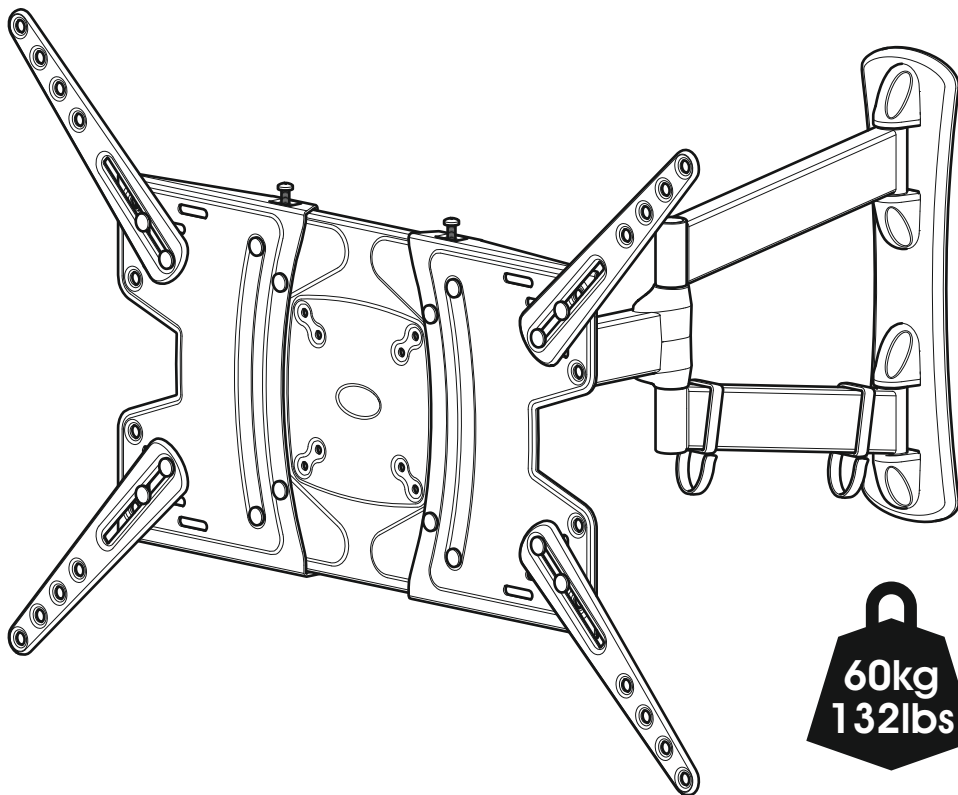

60kg
132lbs



Read through ALL instructions before commencing installation.



Lisez toutes les instructions avant de débiter l'installation.



Lees alle instructies vooraleer installatie aan te vangen.


Darty Holdings SAS ©
14 route d'Aulnay
93140 Bondy, France




Nos emballages /
produits peuvent faire l'objet
d'une consigne de tri,
pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

Assembly Overview
Vue d'ensemble de l'assemblage
Montage Overzicht


Fit the TV Mounting Plate
Installer la plaque de montage
Plaats de tv-montageplaat

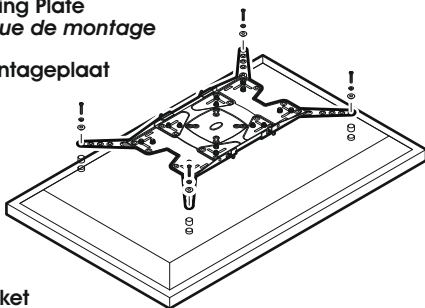


Fit the Wall Bracket
Fixer l'applique murale
Monter de Wandsteun

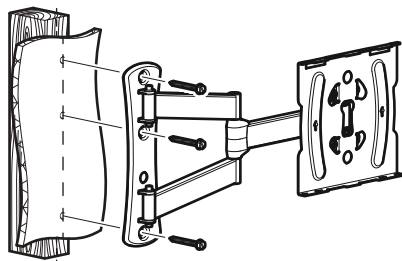


Connect the TV
Connecter le téléviseur
De TV Aansluiten

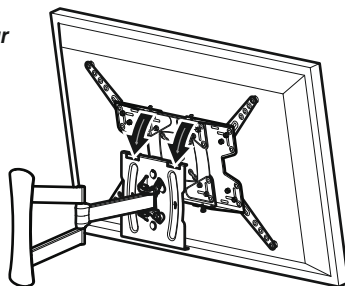

Suitable Wall Types
Types de murs appropriés
Geschikte muursoorten


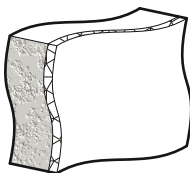


Solid Wall
Mur solide
Massieve wand

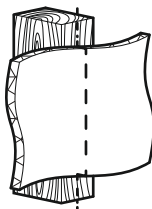


Wood Stud
Latte de bois
Houtstaander




Tools Recommended
Outils recommandés
Aanbevolen gereedschap

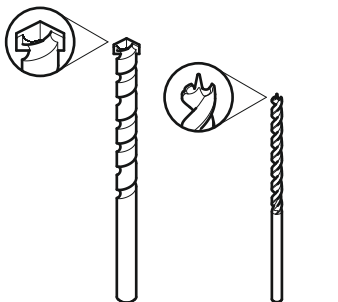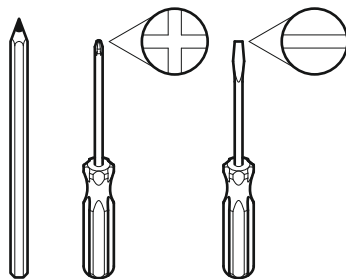

Ø12mm (15/32") **Ø3mm (1/8")**
Masonry **Wood**
Maçonnerie **Bois**
Metselwerk **Hout**

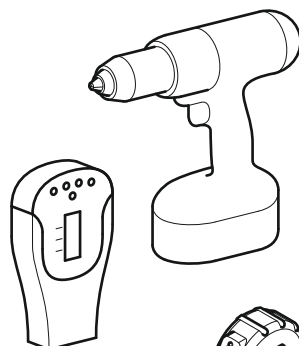

Stud Finder
Trouve latte
Balkenzoeker

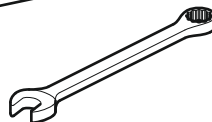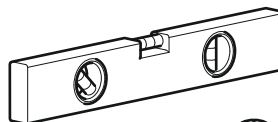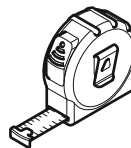

Index
Index
Inhoudsopgave

1 Measure the TV fixing holes Width and Height
Mesurer la profondeur et la taille des trous de fixation
Meet de breedte en hoogte van de tv-bevestigingsgaten

2 Preparing the TV Mounting Plate
Préparation de la plaque de montage du téléviseur
De voorbereiding van de tv-montageplaat

3 Fitting the TV Mounting Plate
Installation de la plaque de montage du téléviseur
Montage van de tv-montageplaat

4 Fitting the Wall Bracket
Installer l'applique murale
De Wandsteun Monteren

5 Connecting the TV
Connecter le téléviseur
De TV Aansluiten

Retain all packaging in case the bracket needs to be returned.

Contents may vary from photography/ Illustrations.

You will not need all these parts, so expect there to be some left over depending upon the specification of your TV.

This product is intended for indoor use only. Use of this product outdoors could lead to failure and personal injury.

It is the responsibility of the installer to ensure that the mounting wall is of a suitable standard and void of any services (eg gas, electricity, water etc).

Darty Plc accept no responsibility for any damage or loss caused by installing this product in a sub standard wall.

Conserver les emballages si l'applique a besoin d'être ramenée.

Les contenus peuvent varier de la photographie/illustrations.

Vous n'aurez pas besoin de toutes ces pièces, attendez-vous donc à ce qu'il reste des pièces selon les caractéristiques de votre téléviseur.

Ce produit est à utiliser à l'intérieur uniquement. Utiliser ce produit à l'extérieur causera des défaillances et de possibles accidents.

Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que les murs soient aux critères requis et vides de tout câblage (ex : gaz, électricité, eau etc...)

Darty Plc n'acceptera aucune responsabilité pour tout dommage ou perte causée par l'installation du produit dans un mur en deçà de ces critères.

Bewaar het verpakkingsmateriaal voor het geval dat de steun wordt geretourneerd.

Inhoud kan afwijken van de afbeeldingen / illustraties.


U hebt niet al deze onderdelen nodig, dus er kunnen onderdelen overblijven afhankelijk van de specificaties van uw TV.

Dit product is bedoeld voor gebruik binnenshuis. Door gebruik van dit product buitenshuis kan het kapot gaan of kan het leiden tot persoonlijk letsel.



Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om ervoor te zorgen dat de montagewand geschikt is en ontdaan van alle diensten (zoals gas, elektriciteit, water, enz.).

Darty Plc aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade of verlies veroorzaakt door het installeren van dit product in een ongeschikte muur.

Boxed Parts
Pièces emballées
Onderdelen in de verpakking

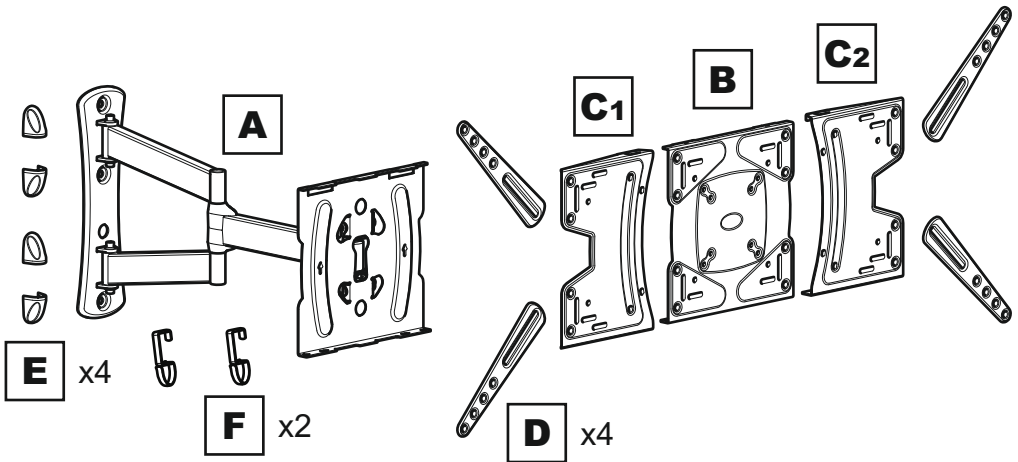


TV Screws, Reducers and Spacers
Vis TV, réducteurs et séparateurs
Tv-schroeven, verloopstukken en separators

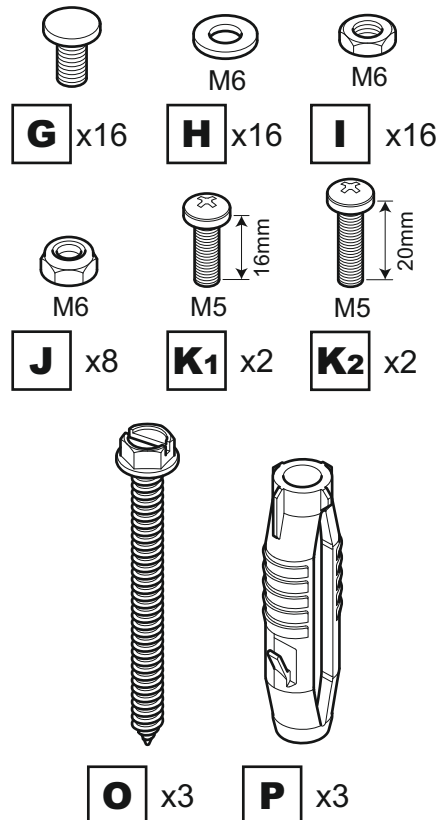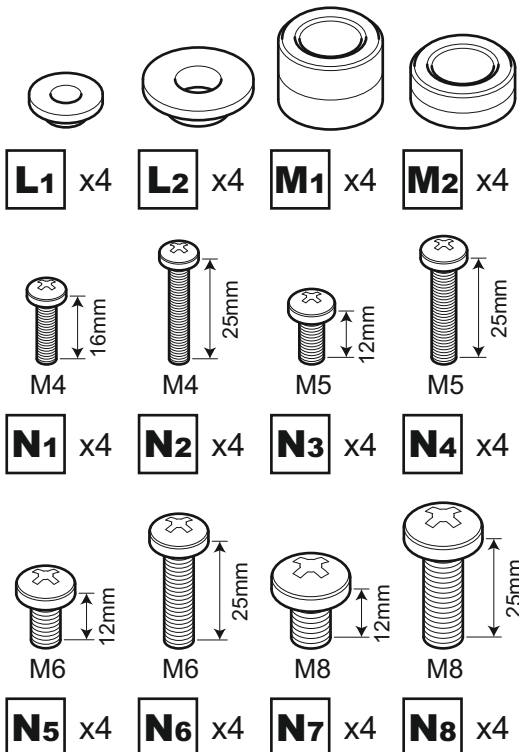

1


Measure the TV fixing holes Width and Height
Mesurer la profondeur et la taille des trous de fixation
Meet de breedte en hoogte van de tv-bevestigingsgaten

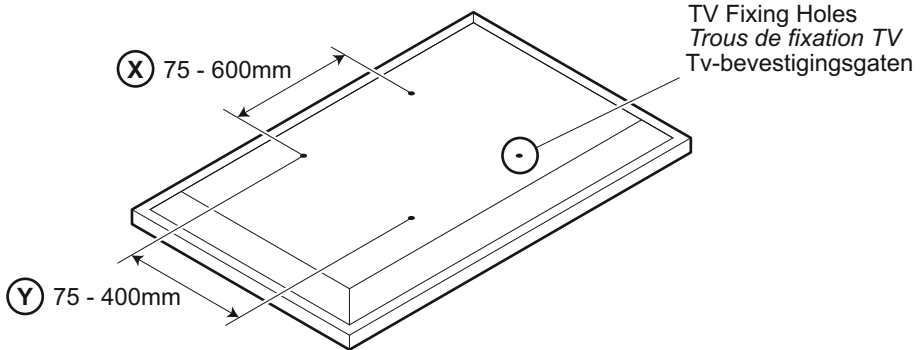

If width **(X)** is greater than 600mm or height **(Y)** greater than 400mm
STOP installation now and contact the customer help line

*Si la largeur **(X)** est plus large que 600mm et la hauteur **(Y)** plus grande que 400mm,
ARRÊTEZ l'installation immédiatement et contactez l'assistance client*

Als breedte **(X)** meer is dan 600mm of als hoogte **(Y)** meer dan 400mm,
STOP dan meteen de installatie en neem contact op met de telefonische klantenservice

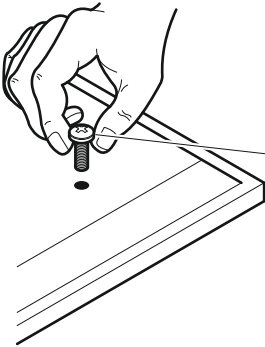

M4 = N1/N2

M5 = N3/N4

M6 = N5/N6

M8 = N7/N8

You are provided with 4 diameters of TV fixing screws, **M4, M5, M6** and **M8**. Determine the screw diameter that fits and remember for step 3.

*4 diamètres de vis TV vous sont fournis, **M4, M5, M6** et **M8**. Déterminez le diamètre de la vis qui convient et mémorisez- le pour l'étape 3.*


U heeft tv-bevestigingsschroeven met 4 verschillende diameters, **M4, M5, M6** en **M8**. Bepaal de schroefdiаметer die past en onthoud deze voor stap 3.



Please note that when the TV wall mount is flat to wall your TV will be 50mm off centre to the wall plate. Please consider this before you drill the wall.

Veuillez noter que lorsque votre support de téléviseur mural est à plat au mur, votre téléviseur sera décentré de 50mm de la plaque murale. Prenez cela en considération avant de percer le mur.

Wij wijzen u erop dat, als de positie van de TV-muurhouder plat tegen de muur is, uw TV zich 50 mm naast het centrum t.a.v. de muurplaat zal bevinden.
 Denk hier voor het boren in de muur aan.

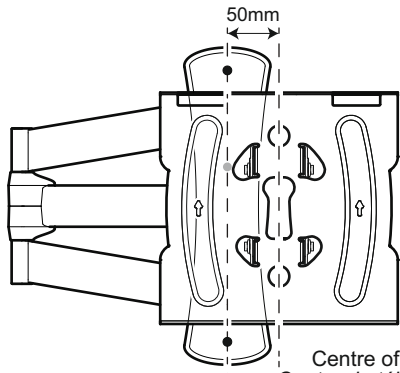

2

Preparing the TV Mounting Plate Préparation de la plaque de montage du téléviseur De voorbereiding van de tv-montageplaat

Use the option that fits your TV / Utilisez l'option qui convient à votre téléviseur /
Gebruik de optie geschikt voor uw TV

OPTION 1 / OPTION 1 / OPTIE 1

- (X) 75mm x (Y) 75mm / (X) 100mm x (Y) 100mm
(X) 200mm x (Y) 100mm / (X) 200mm x (Y) 200mm

OPTION 3 / OPTION 3 / OPTIE 3

- (X) 400mm x (Y) 100mm / (X) 400mm x (Y) 200mm

OPTION 2 / OPTION 2 / OPTIE 2

- (X) 75mm - 400mm (Y) 75mm - 400mm


OPTION 4 / OPTION 4 / OPTIE 4

- (X) 400mm - 600mm (Y) 75mm - 400mm

When attaching adaptors **D** you must always use **HOLES x4** and either of the **SLOTS**.

Lorsque vous installez les adaptateurs **D**, vous devez toujours utiliser les **TROUS x4** et l'une ou l'autre des **FENTES**.

Als u adapters **D** bevestigt, moet u altijd **GATEN x4** en beide **SLEUVEN** gebruiken.

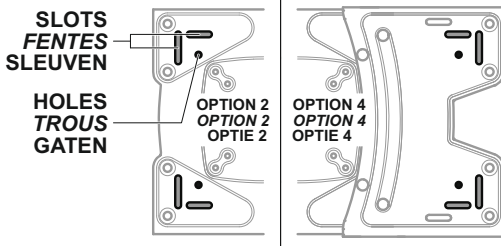


Before you fully tighten the TV mounting plate please check that the mounting plate holes line up with the fixing holes on the back of your TV.

Avant que vous ne vissiez complètement la plaque du support TV vérifiez svp que les trous de la plaque de support soient alignés avec les trous de fixation au dos de votre TV.

Voordat u de TV-bevestigingsplaat volledig vastmaakt, moet u controleren dat de gaten van de bevestigingsplaat uitgelijnd zijn met de bevestigingsgaten aan de achterzijde van uw TV.

OPTION 1 / OPTION 1 / OPTIE 1



Top
Haut
Bovenkant

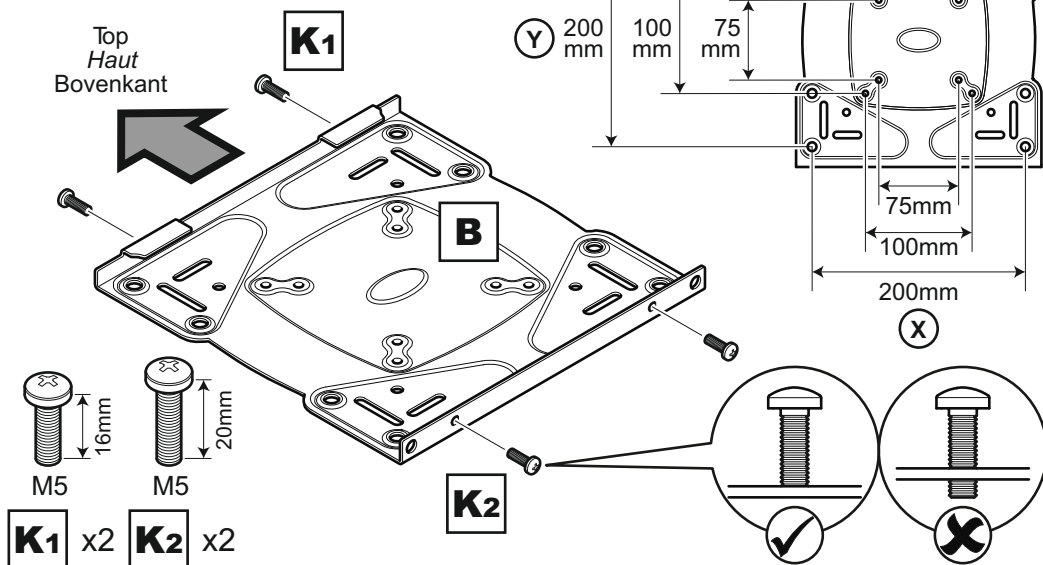


OPTION 2 / OPTION 2 / OPTIE 2

Adaptors **D** can be fixed in different positions in the slots on Plate **B** to match your TV fixing holes.
*Les adaptateurs **D** peuvent être fixés à différents endroits dans les encoches du plateau **B** afin de correspondre aux trous de fixation de votre téléviseur.*

Adapters **D** kunnen op verschillende posities worden vastgezet in de sleuven op Plaat **B**, zodat deze passen op de bevestigingsgaten van uw TV.

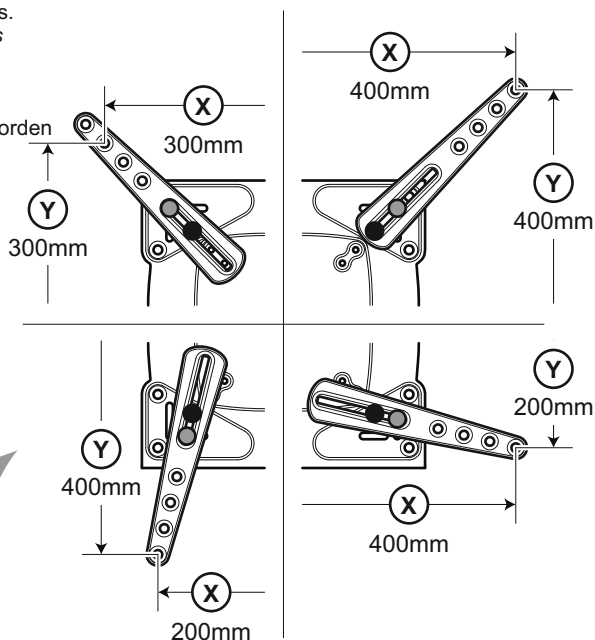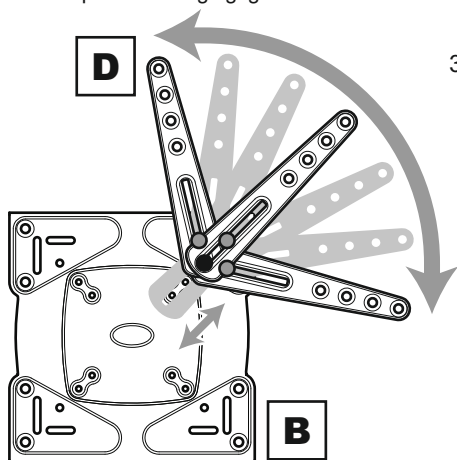


Top
Haut
Bovenkant

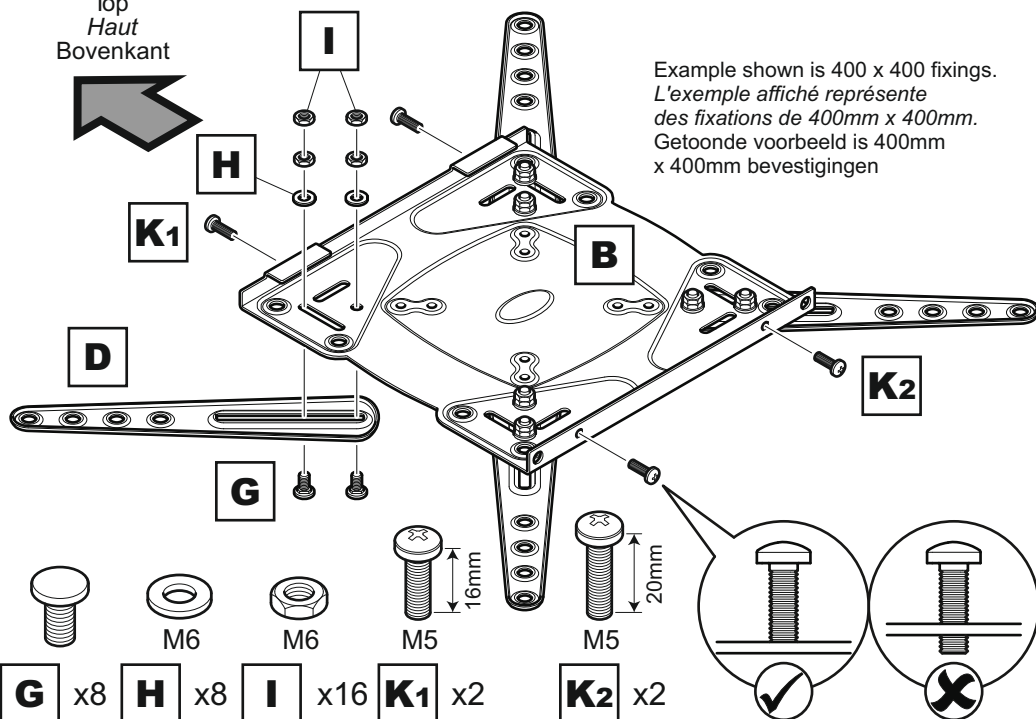

Before you use **OPTION 3** or **OPTION 4** you will need to follow the steps below.
 Avant d'utiliser l'**OPTION 3** ou l'**OPTION 4**, vous devrez suivre les étapes suivantes.
 Voordat u **OPTIE 3** of **OPTIE 4** gebruikt, moet u de onderstaande stappen volgen.






i

Top
Haut
Bovenkant

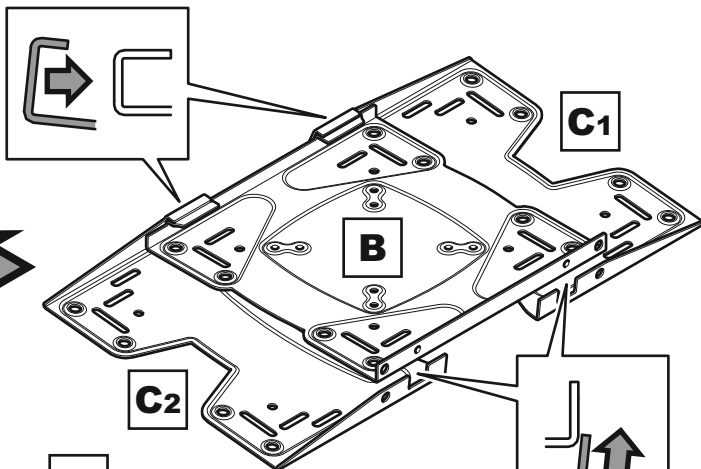

ii

Top
Haut
Bovenkant

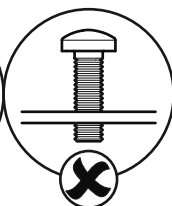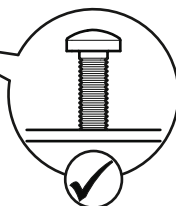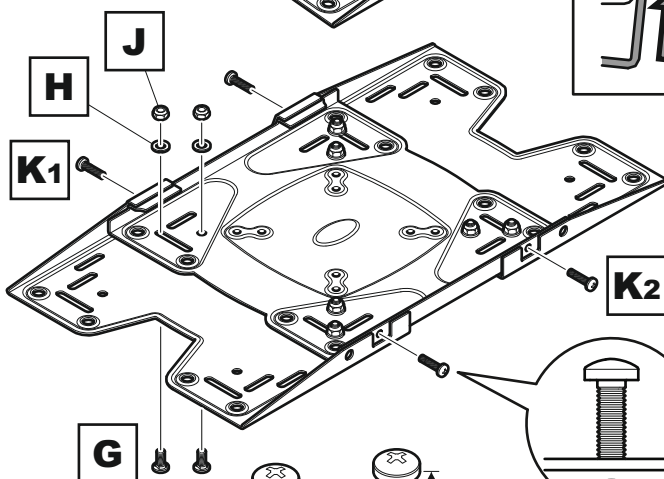

G x8

H x8

J x8


K1 x2

K2 x2

OPTION 3 / OPTION 3 / OPTIE 3

Y 200 mm

100 mm

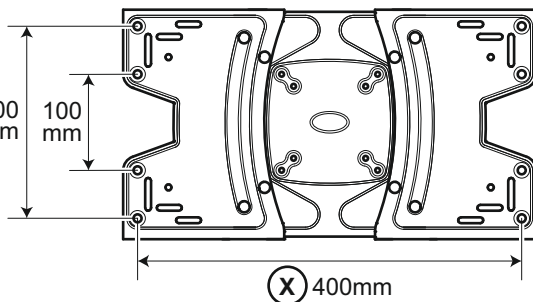





X 400mm

OPTION 4 / OPTION 4 / OPTIE 4

Adaptors **D** can be fixed in different positions in the slots on Plate **C1/C2** to match your TV fixing holes.

*Les adaptateurs **D** peuvent être fixés à différents endroits dans les encoches du plateau **C1/C2** afin de correspondre aux trous de fixation de votre téléviseur.*

Adapters **D** kunnen op verschillende posities worden vastgezet in de sleuven op Plaat **C1/C2**, zodat deze passen op de bevestigingsgaten van uw TV.

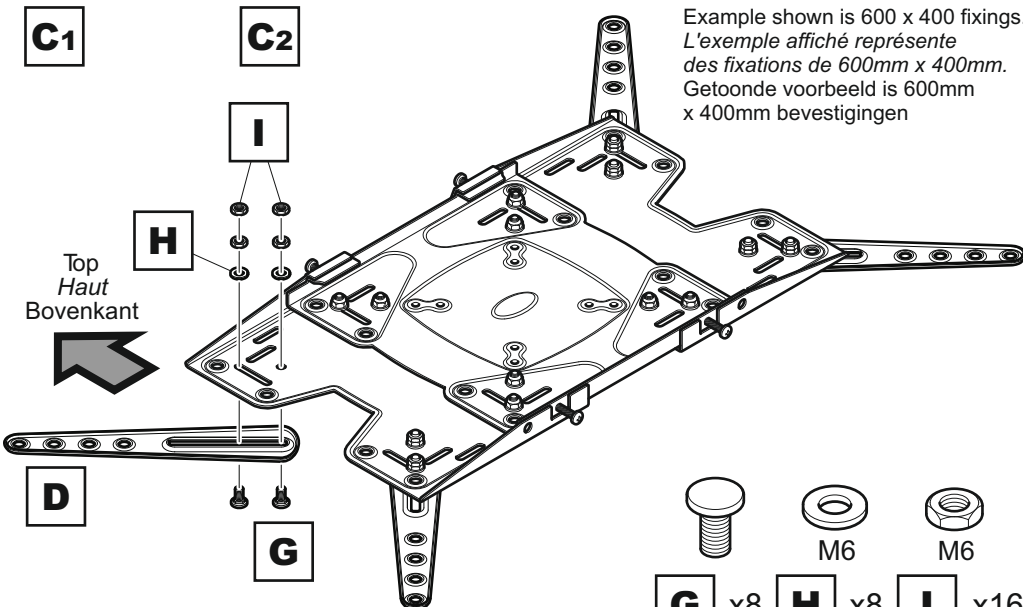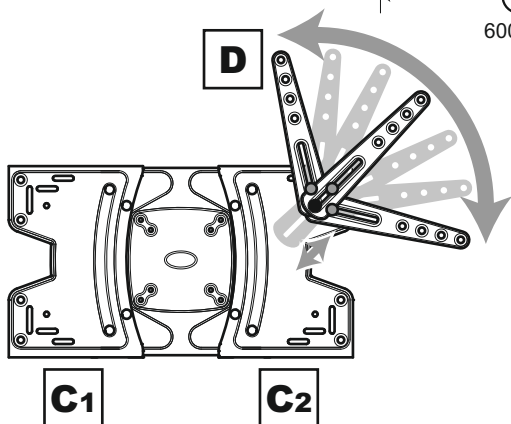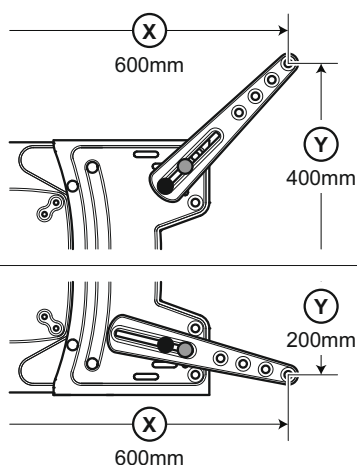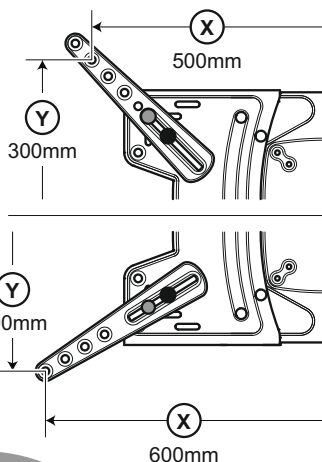

Example shown is 600 x 400 fixings.
L'exemple affiché représente des fixations de 600mm x 400mm.
Getoonde voorbeeld is 600mm x 400mm bevestigingen




G x8 **H** x8 **I** x16

3

Fitting the TV Mounting Plate
Installation de la plaque de montage du téléviseur
Montage van de tv-montageplaat

No Spacers
Pas de séparateur
Geen separators


For TVs with flat / unobstructed back
Pour des téléviseurs aux dos plats et non obstrués
 Voor tv's met platte/vrije achterkant

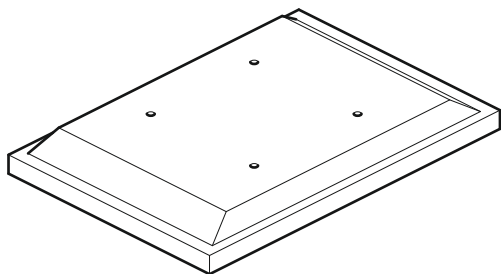





Spacers
Séparateurs
Separators

M1/M2

For TVs with irregular / obstructed back
Pour des téléviseurs aux dos irréguliers et non obstrués
 Voor tv's met een onregelmatige/niet platte achterkant

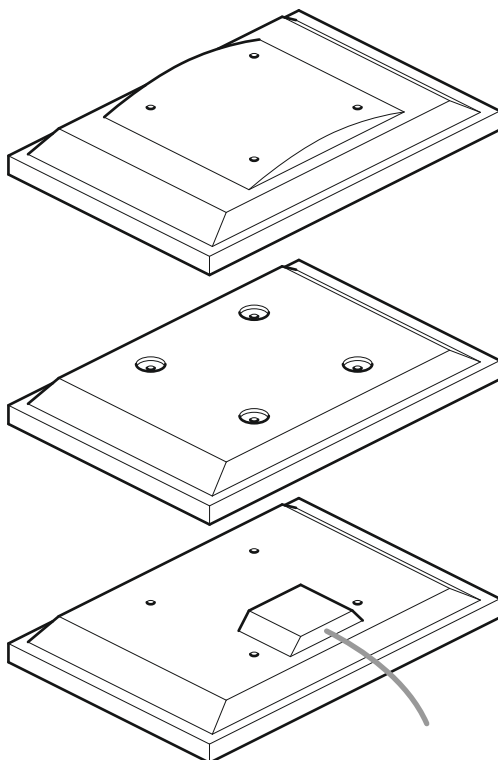


WARNING / AVERTISSEMENT / WAARSCHUWING

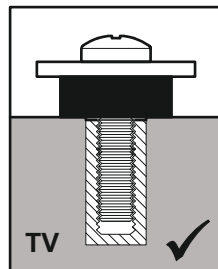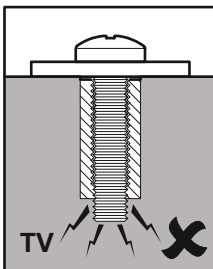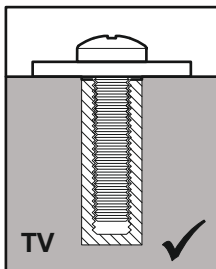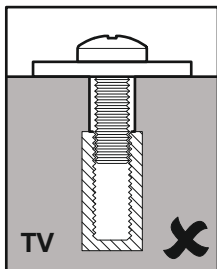


After completing step 3 you will have fittings left over, please keep for future reference.
Après avoir complété l'étape 3 il vous restera des pièces d'assemblage, conservez-les.
 Na het voltooien van stap 3 zult u onderdelen over hebben, bewaar deze voor toekomstig gebruik

Screw diameter
dependant
Dépendant du
diamètre de la vis
Afhankelijk van de
schroefdiameter

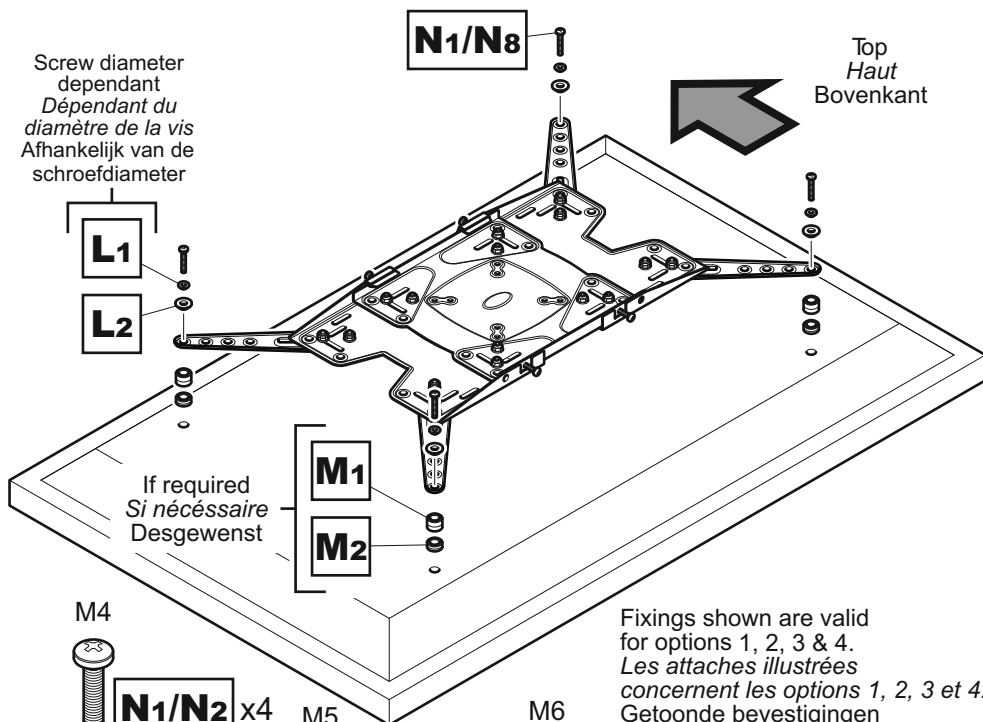

If required
Si nécessaire
Desgewenst


Fixings shown are valid
for options 1, 2, 3 & 4.
*Les attaches illustrées
concernent les options 1, 2, 3 et 4.*
Getoonde bevestigingen
zijn geldig voor opties 1, 2, 3 & 4.

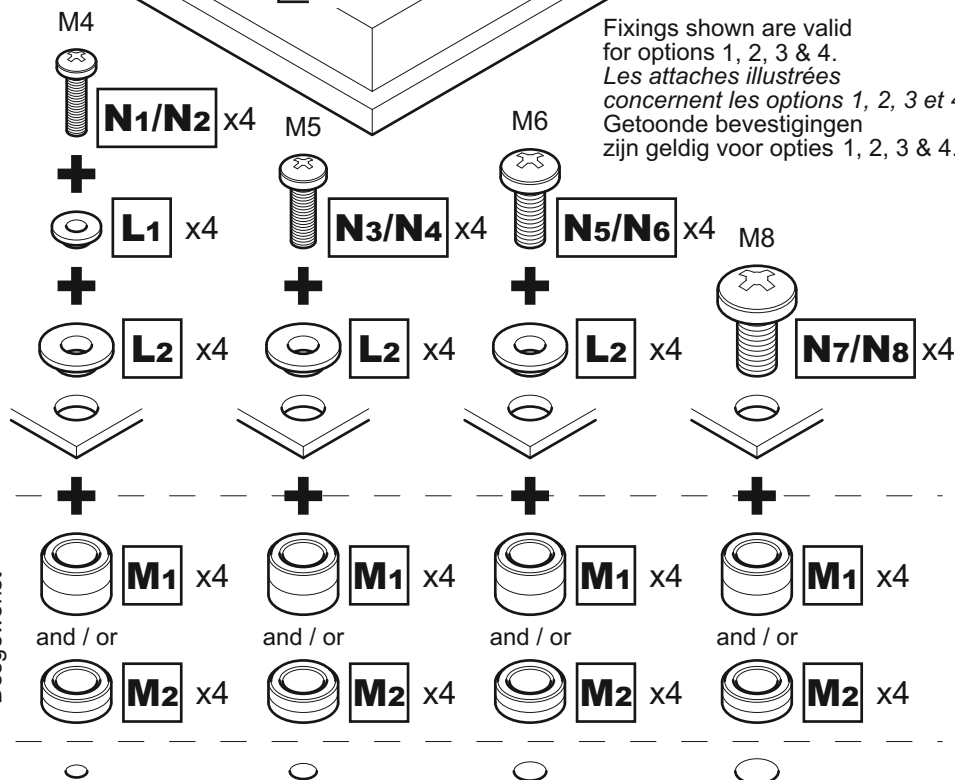


Attach the bracket to the back of your TV using suitable screw, reducer and spacer combinations.
*Attachez l'applique au dos de votre téléviseur en utilisant une combinaison de vis, de séparateurs
et de joints adaptés.*




Maak de beugel vast aan de achterkant van uw tv met behulp van de geschikte schroef-,
verloopstuk- en separatorcombinaties.

Solid Wall / Mur solide / Massieve wand

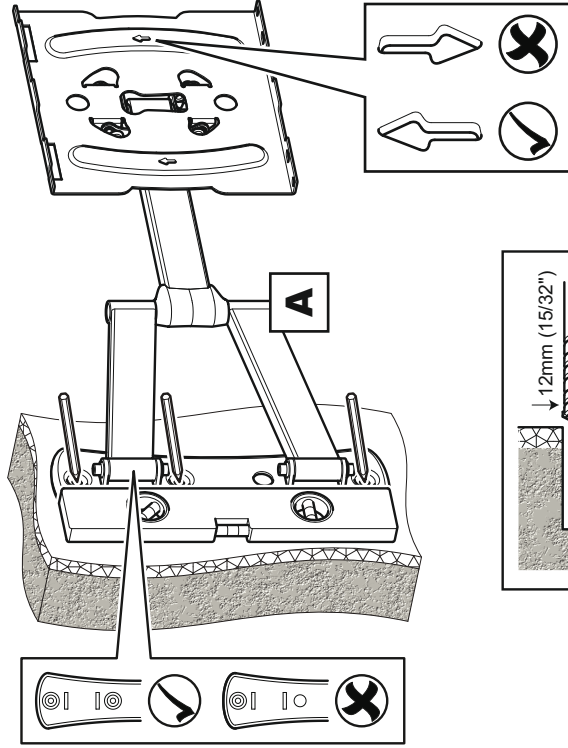

Wood Stud / Latte de bois / Houtstaander

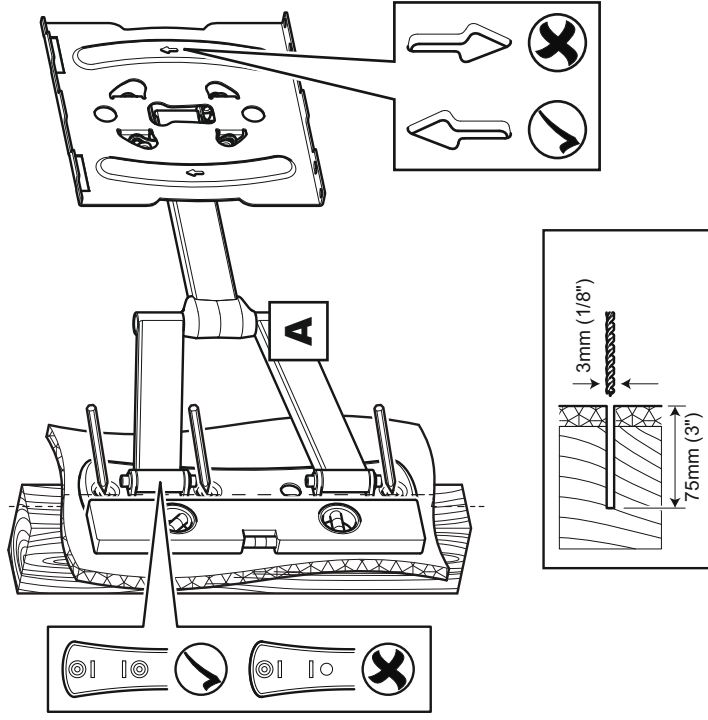

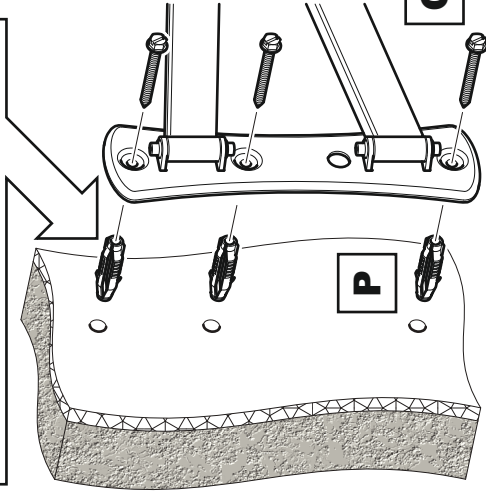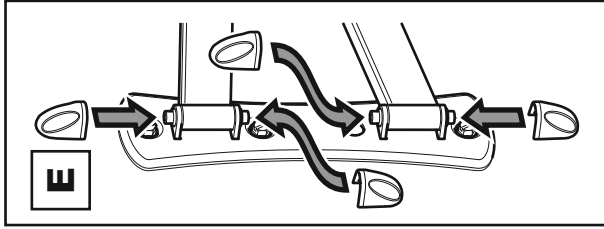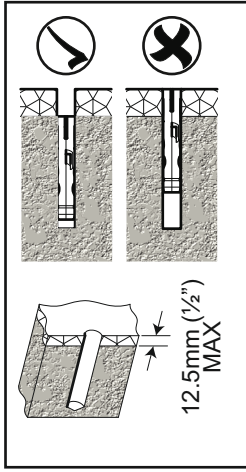


Lubricate screw thread with soap
Lubrifiez le pas de vis avec du savon
 Vet het schroefdraad in met zeep


DO NOT overtighten screws.
 Tighten screws by hand only
Ne serrez pas trop les vis.
Visser à la main seulement
 Draai de schroeven niet te ver vast
 Draai de schroeven alleen met de hand vast



O x3




P x3

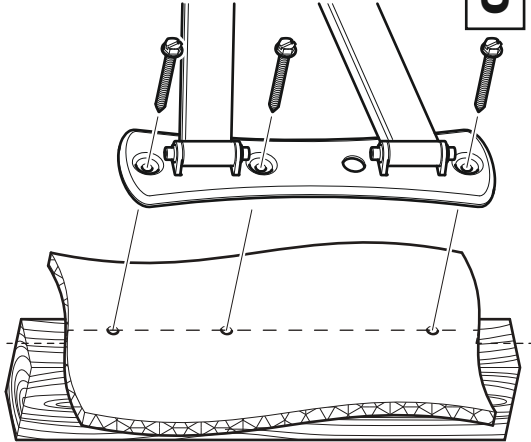


Lubricate screw thread with soap
Lubrifiez le pas de vis avec du savon
 Vet het schroefdraad in met zeep

DO NOT overtighten screws.
 Tighten screws by hand only
Ne serrez pas trop les vis.
Visser à la main seulement
 Draai de schroeven niet te ver vast
 Draai de schroeven alleen met de hand vast



O x3

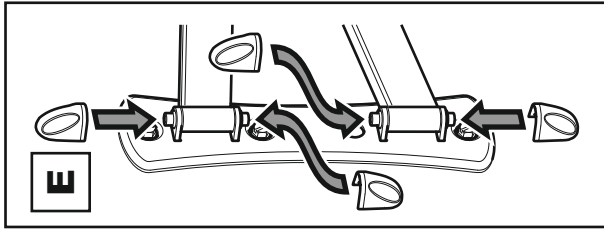


5

Connecting the TV Connecter le téléviseur De TV Aansluiten

Attaching and Locking

Fixer et verrouiller

Bevestigen en
vergrendelen

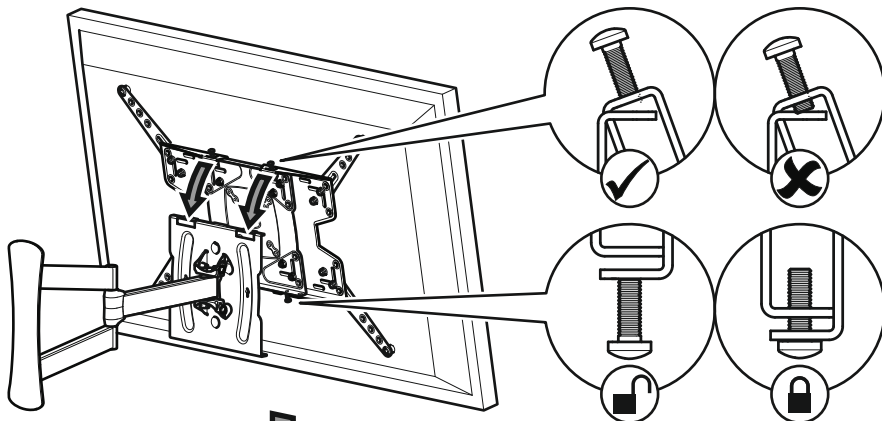


TV Levelling

Mettre au niveau


votre téléviseur

Nivellering van
TV-toestel

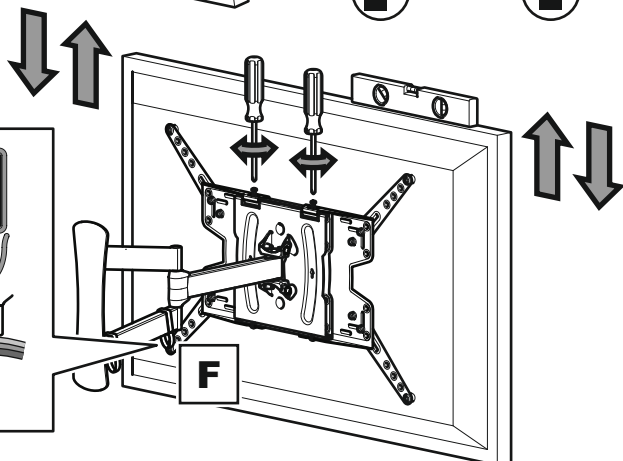

Cable management *Gestion des câblages* Kabelbeheer

Ensure cables don't
restrict arm movement
*Assurez-vous que les
câbles de gênent pas
le mouvement du bras*
Zorg ervoor dat kabels
de beweging van de
arm niet beperken.

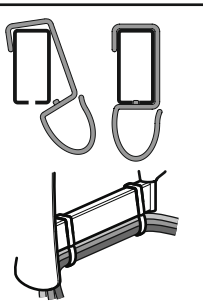


Optional *Optionnel* Optioneel

Lock tilt

Vérouiller l'inclinaison

Kantelvergrendeling

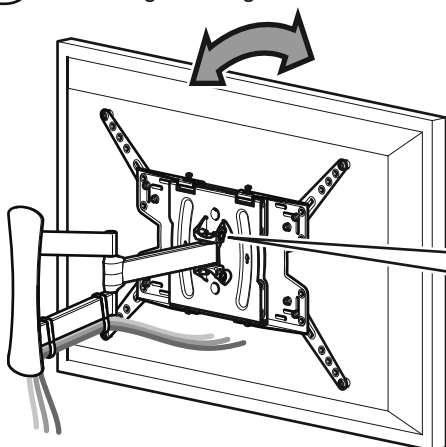

DO NOT overtighten
Ne serrez pas trop fort
Niet te hard aandraaien



x4