



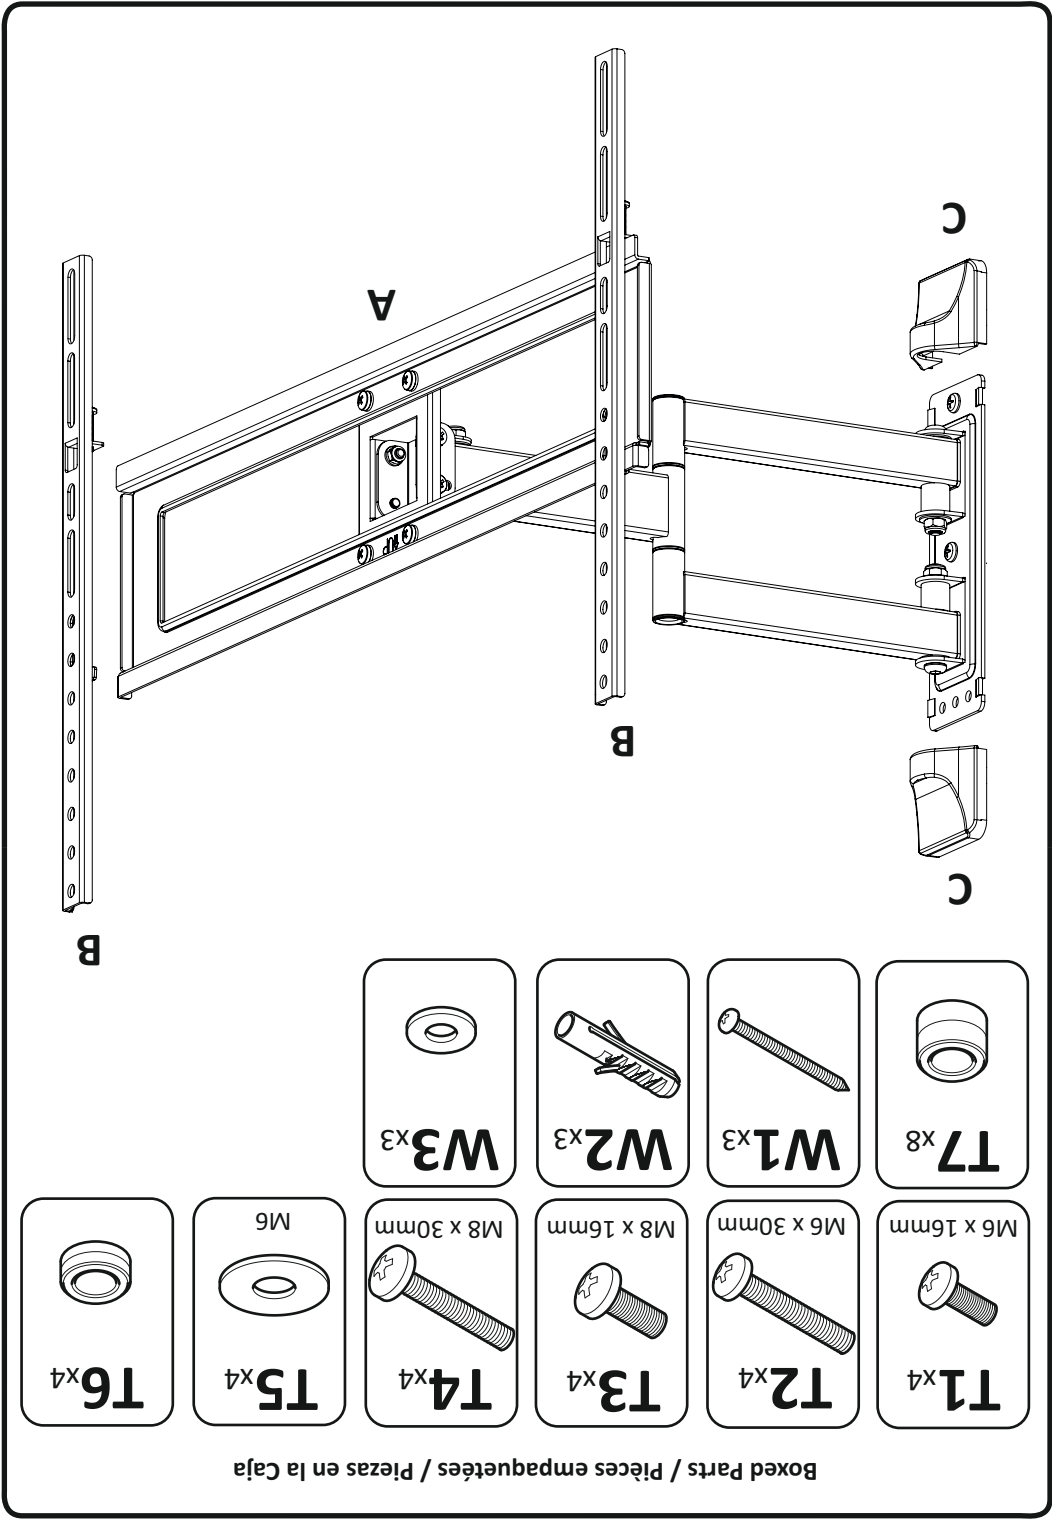


4 Fitting the Wall Bracket Covers
Installation des couvercles des supports muraux
Fijando Las Cubiertas Del Soporte De Pared

5 Lock tilt
Vérouiller l'inclinaison
Cerradura de la función de inclinación

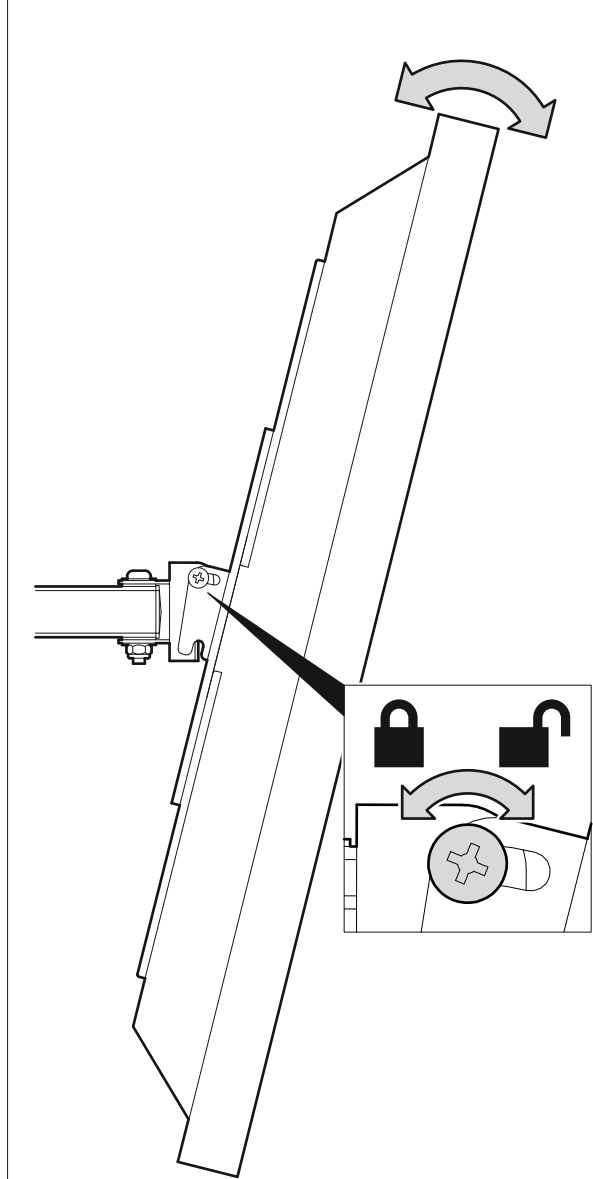

English language / Langue Française / Idioma Español
467773 rev02

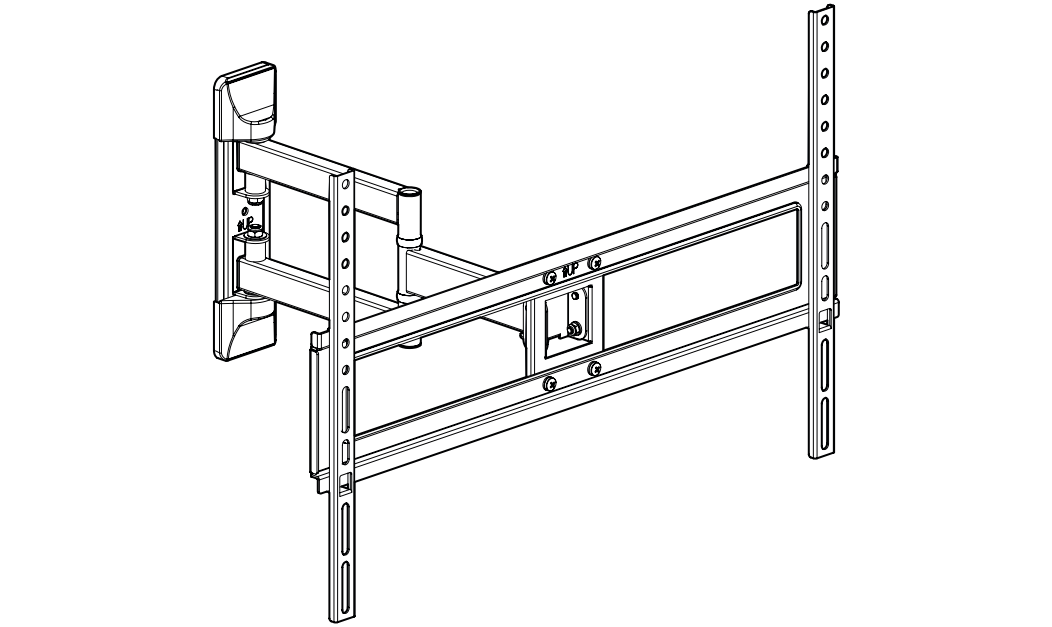

STOP Read through **ALL** instructions before commencing installation.
If you have any questions about this product or issues with installation contact the customer services help line before returning this product to the store.

ARRETEZ -VOUS Lisez toutes les instructions avant de débuter l'installation.
Si vous avez des questions sur ce produit ou sur son installation, contactez le service d'assistance clientèle avant de renvoyer le produit au magasin.

ALTO Lea todas las instrucciones antes de empezar la instalación.
Si usted tiene alguna pregunta acerca de este producto o problemas con la instalación contacte los servicios de ayuda al cliente antes de devolver este producto a la tienda.

CUSTOMER SERVICES HELP LINE NUMBER:
NUMÉRO DE L'ASSISTANCE CLIENT:
NUMERO DE SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE:
1-800 667 0808 (USA)

77lbs
35kg

1

Top
Haut
Parte Superior

T1x4

M6 x 16mm

T2x4

M6 x 30mm

T3x4

M8 x 16mm

T4x4

M8 x 30mm

T5x4

M6

T7x8

TV

TV

T1/T2+T5

T3/T4

TV

T1/T2+T5+T7

T3/T4+T7

2

65mm (2 9/16")

Lubricate screw thread with soap
Lubrifiez le pas de vis avec du savon
Lubrique la rosca del tornillo con jabón

DO NOT overtighten
Ne serrez pas trop fort
No apriete demasiado

W1x3

W2x3

Remove dust from hole
Retirez la poussière du trou
Elimine el polvo del agujero

2

Ensure bracket is in the centre of the wood stud
Assurez-vous que l'applique est au centre de la latte de bois
Asegúrese de que el soporte está en el centro de la viga de madera

50mm (2")

W1x3

DO NOT overtighten
Ne serrez pas trop fort
No apriete demasiado

3

Connect the TV / Connecter le téléviseur / Conecte la TV