


ca.orbitalholdings.com

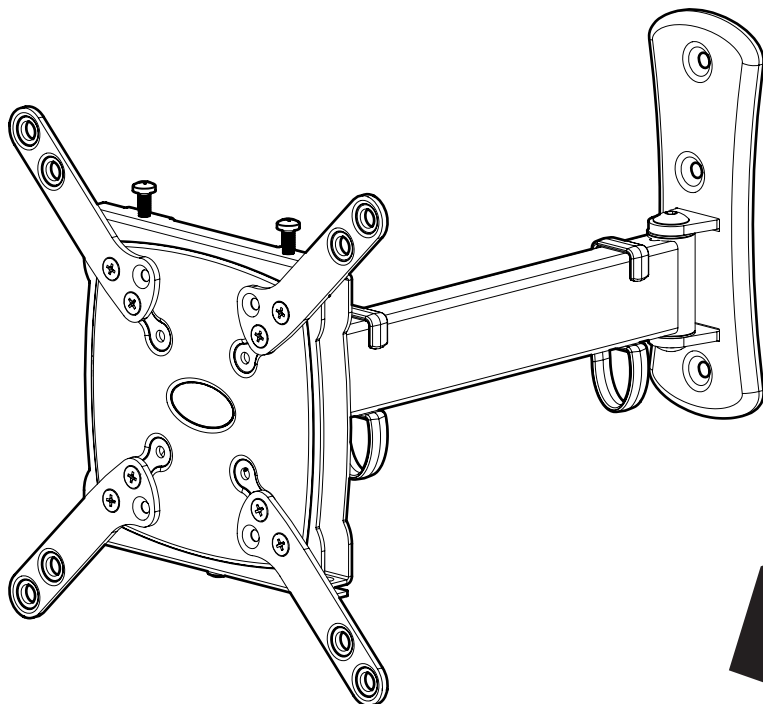

468283 rev05



15kg
33lb

STOP

Read through ALL instructions before commencing installation.

Veuillez lire au préalable TOUTES les instructions avant de commencer l'installation.

ARRÊT

Please don't return me!
S'il vous plaît, ne me renvoyer pas!

If you need advice, parts or support,
contact our friendly team:


Si vous avez besoin de conseils, de pièces ou
d'assistance, contactez notre équipe sympathique:

1-800 601 8450 • ca.orbitalholdings.com




Assembly Overview Vue d'ensemble du montage


Fit the TV Mounting Plate
*Ajustez la plaque de montage
du téléviseur*

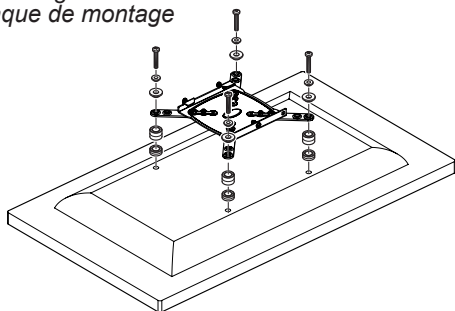


Fit the Wall Plate
Ajustez la plaque murale

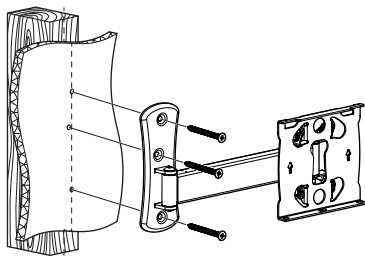

Connect the TV
Connectez le téléviseur

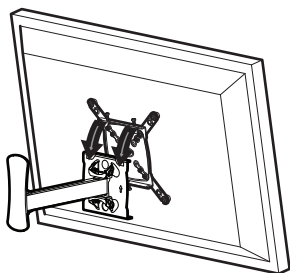

Suitable Wall Types Catégories de murs adaptés au produit

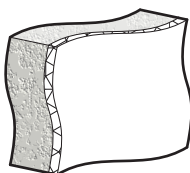

Solid Wall
Murs pleins




Wood Stud
Montants en bois


Tools Recommended Outils conseillés








Stud Finder
*Localisateur
de montants*

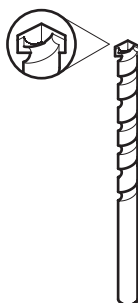

Ø10mm (25/64")
Masonry
Maçonnerie

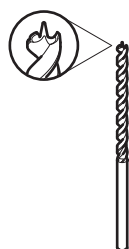

Ø3mm (1/8")
Wood
Bois

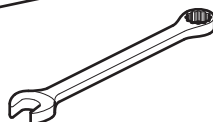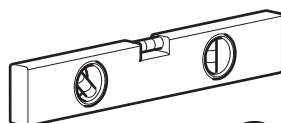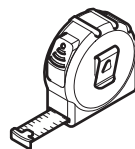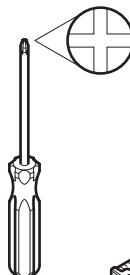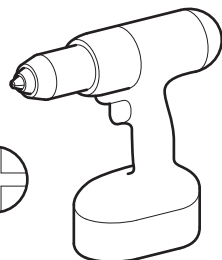

Index Index

1 Measure the TV fixing holes
Mesurez les trous de fixation du téléviseur

2 Preparing the TV Mounting Plate
Préparez la plaque de montage du téléviseur

3 Fitting the TV Mounting Plate
Ajustez la plaque de montage du téléviseur

4 Fitting the Wall Plate
Ajustez la plaque murale

5 Connecting the TV
Connectez le téléviseur

Retain all packaging in case the bracket needs to be returned.

Contents may vary from photography/illustrations.

You will not need all these parts, so expect there to be some left over depending upon the specifications of your TV.

This product is intended for indoor use only. Use of this product outdoors could lead to failure and personal injury.

It is the responsibility of the installer to ensure that the mounting wall is of a suitable standard and void of any services (e.g. gas, electricity, water, etc).

Orbital accepts no responsibility for any damage or loss caused by installing this product in a substandard wall.

Conservez tous les emballages au cas où vous deviez retourner le support en boutique.

Il est possible que le contenu diffère de la photographie ou de l'illustration.


Vous n'aurez pas besoin de tous les éléments. Certains ne seront donc pas utilisés en fonction des spécificités de votre téléviseur.

Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur uniquement. Utiliser ce produit en extérieur présente des risques de pannes et de blessures.


Il incombe à l'installateur de veiller à ce que le support soit conforme aux normes applicables et tienne compte de tout élément technique en présence (par exemple, gaz, électricité, eau, etc.).

Orbital décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes causés par l'installation du produit sur un support non conforme.

Boxed Parts
Éléments emballés

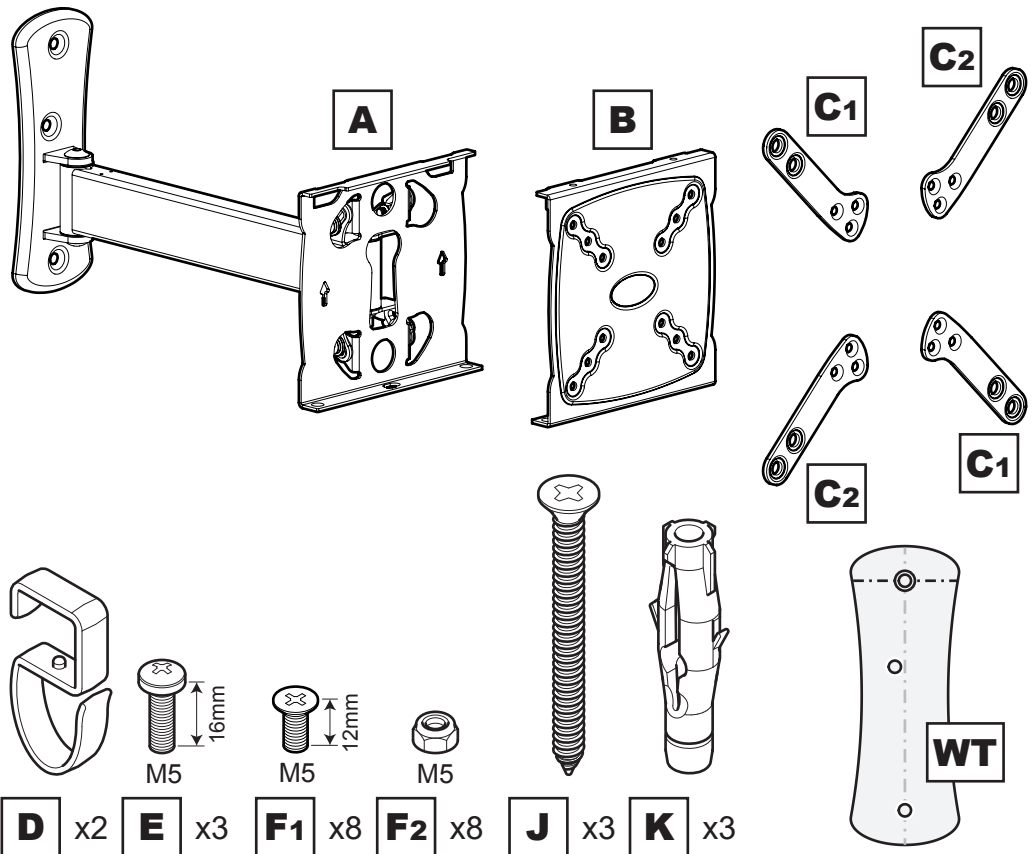


TV Screws, Reducers and Spacers
Vis du téléviseur, raccords de réduction et cales d'écartement

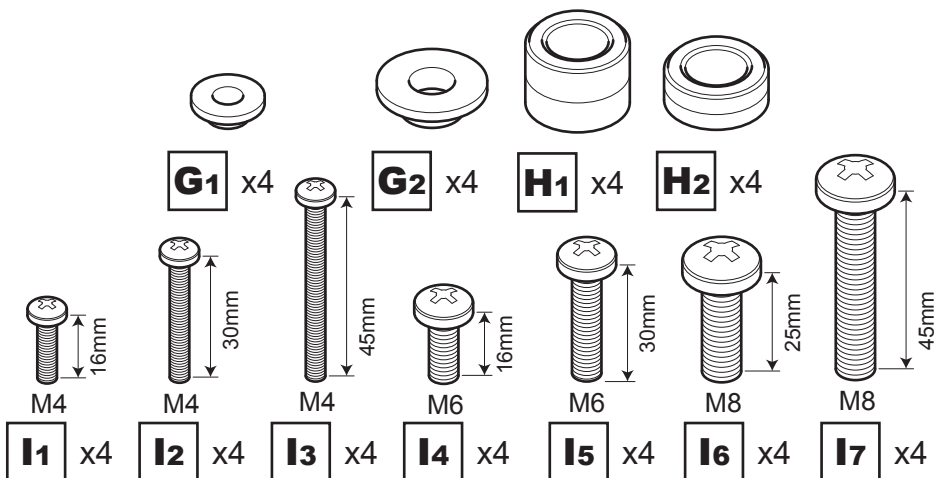

1


Measure the TV fixing holes Mesurez les trous de fixation du téléviseur

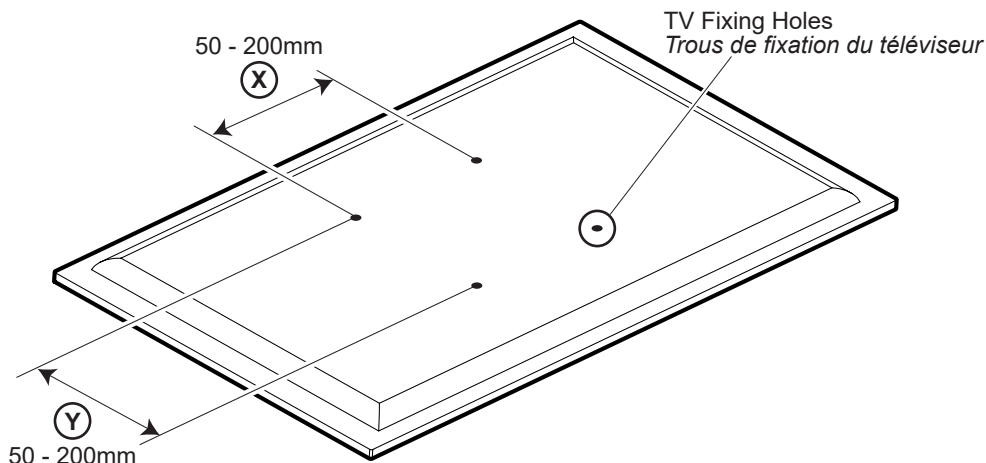

If width (X) is greater than 200mm or height (Y) greater than 200mm
STOP installation now and contact the customer helpline.



Si la profondeur (X) est supérieure à 200 mm ou que la hauteur (Y) est supérieure à 200 mm, veuillez immédiatement ARRÊTER l'installation et contacter la ligne d'assistance du service à la clientèle.

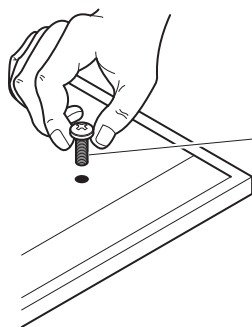

M4 =	I1/I2/I3
M6 =	I4/I5
M8 =	I6/I7


You are provided with 3 diameters of TV fixing screws, **M4**, **M6** and **M8**. Determine the screw diameter that fits and remember for step 3.

*Vous disposez de vis de fixation de 3 diamètres différents, **M4**, **M6** et **M8**. Déterminez le diamètre de vis adapté et mettez-les de côté pour l'étape 3.*

Please note that when the TV wall mount is flat to wall your TV will be 244mm off centre to the wall plate. Please consider this before you drill the wall.



Veuillez noter que lorsque le support mural du téléviseur est posé à plat contre le mur, votre téléviseur sera décentré de 244 mm par rapport à la plaque murale. Veuillez tenir compte de ceci avant de percer le mur.

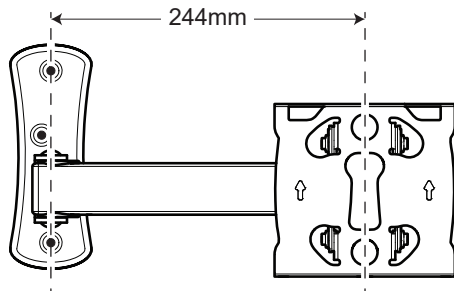

2

Preparing the TV Mounting Plate Préparez la plaque de montage du téléviseur

Use the option that fits your TV / Choisissez l'option adaptée à votre téléviseur

OPTION 1 / OPTION 1

- ☒ 50mm x ☐ 50mm
- ☒ 75mm x ☐ 75mm
- ☒ 100mm x ☐ 100mm

OPTION 2 / OPTION 2

- ☒ 100mm x ☐ 200mm
- ☒ 200mm x ☐ 100mm


OPTION 3 / OPTION 3

- ☒ 200mm x ☐ 200mm


If in any doubt please call the customer helpline.

En cas de doute, veuillez contacter la ligne d'assistance du service à la clientèle.


OPTION 1 / OPTION 1

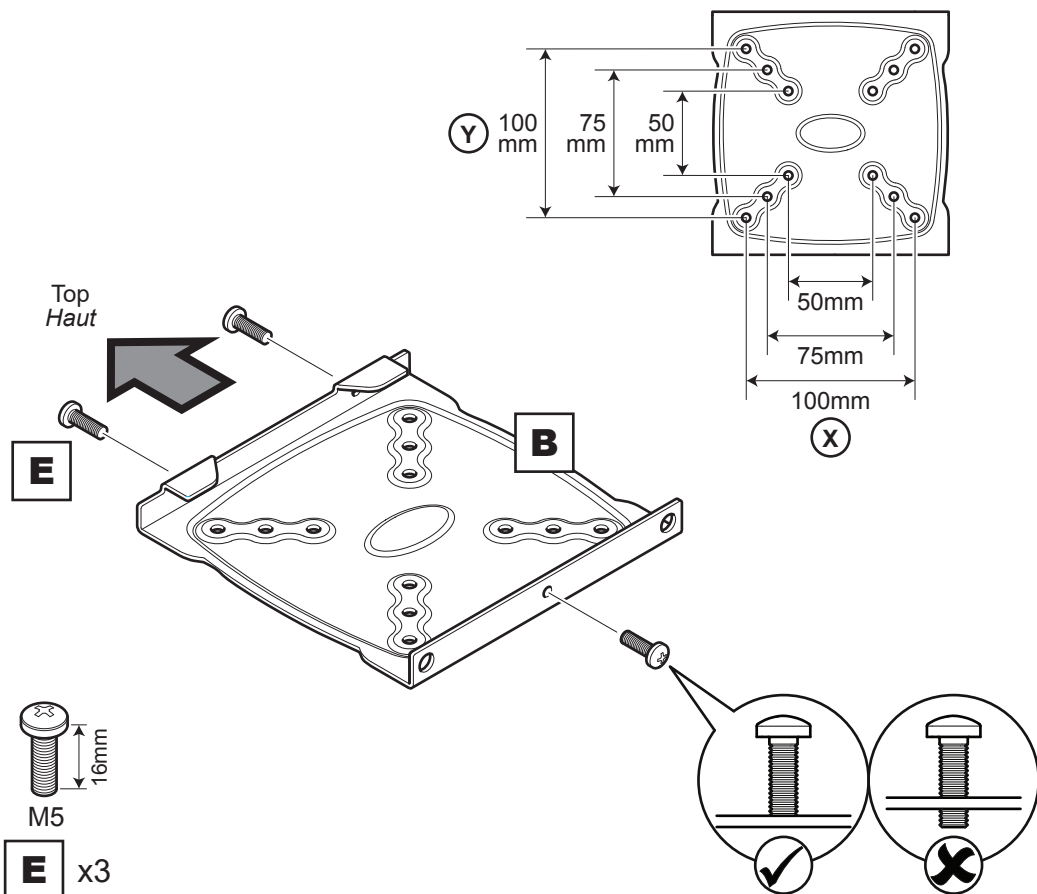

OPTION 2 / OPTION 2


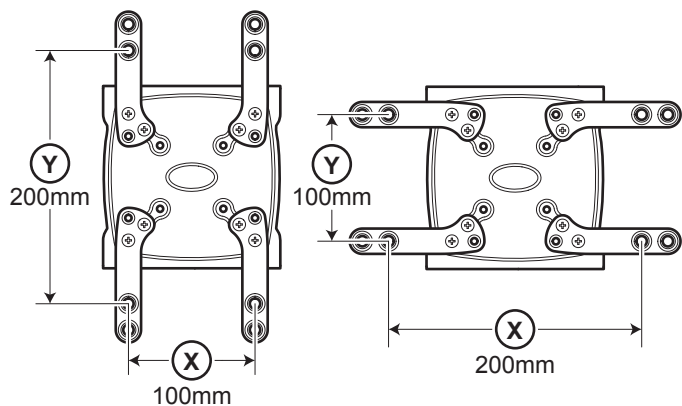


OPTION 3 / OPTION 3

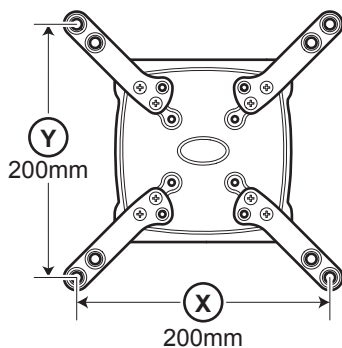


Example shown is 200 x 200 fixings.
L'exemple montre des fixations de 200 x 200.

Top
Haut

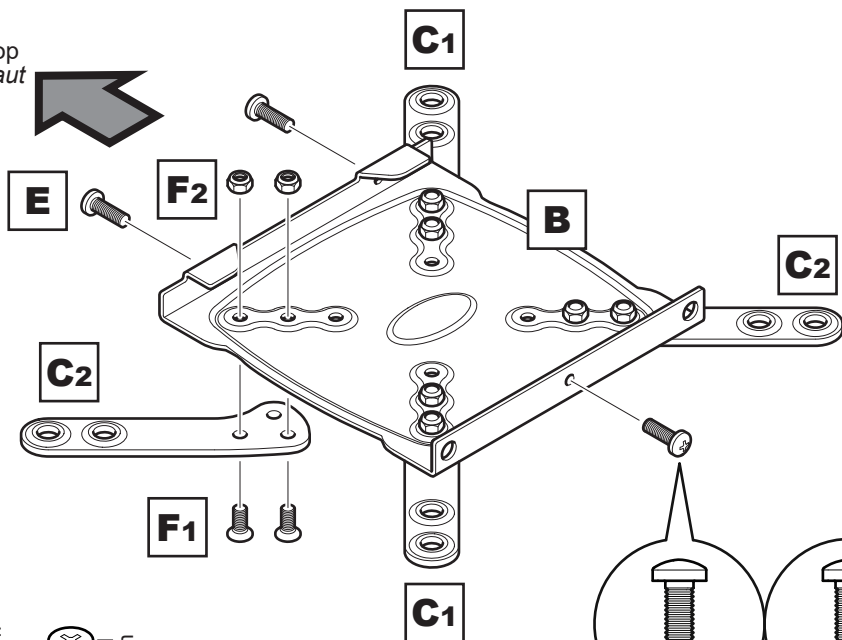

M5




M5



M5

E x3 **F1** x8 **F2** x8

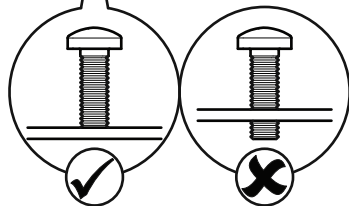


3

Fitting the TV Mounting Plate Ajustez la plaque de montage du téléviseur

No Spacers Aucune cale d'écartement




For TVs with flat / unobstructed back
Pour les téléviseurs à écran plat ou sans couvercle à l'arrière

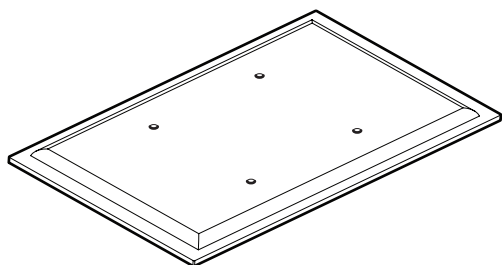





Spacers Cales d'écartement

H1/H2

For TVs with irregular / obstructed back
Pour les téléviseurs classiques ou avec couvercle à l'arrière

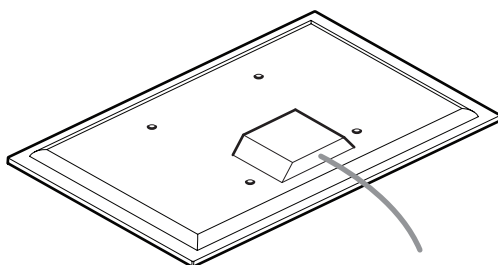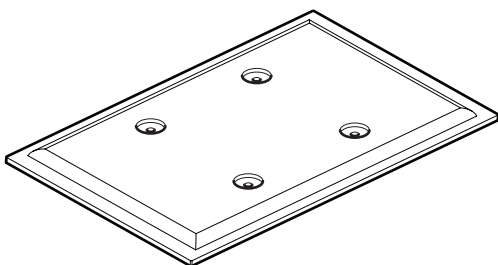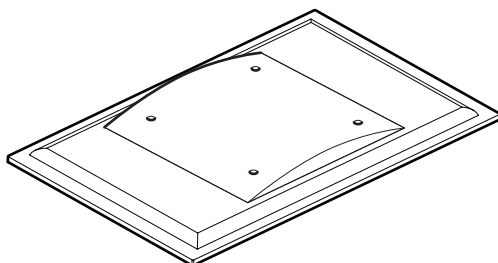


WARNING / AVERTISSEMENT

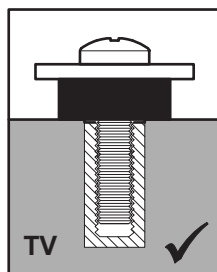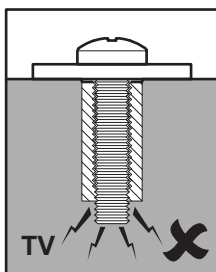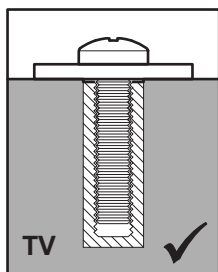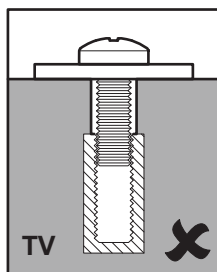



Attach the mounting plate to the back of your TV using suitable screw, reducer and spacer combinations.

Fixez la plaque de fixation à l'arrière de votre téléviseur à l'aide des vis adaptées, du raccord de réduction et des cales d'écartement.

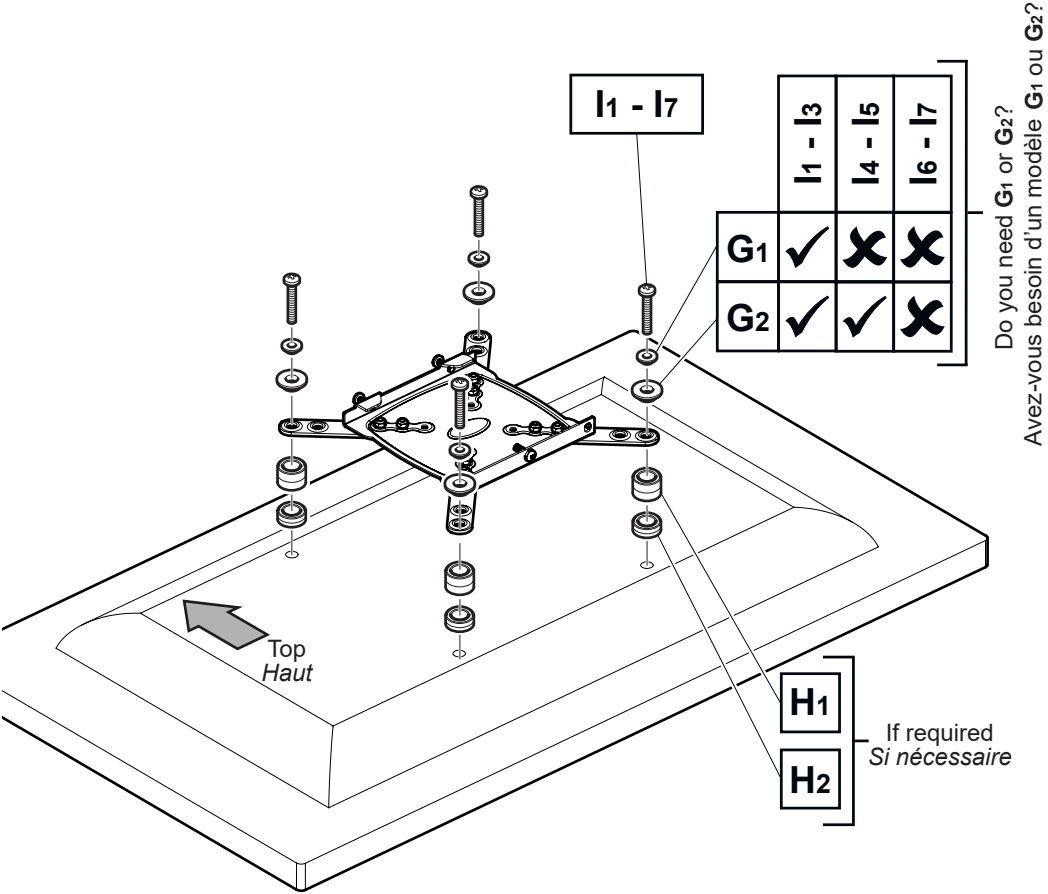



i After completing step 3 you will have fittings left over, please keep for future reference.
Après avoir terminé l'étape 3, vous aurez des raccords excédentaires. Conservez-les pour plus tard.

Solid Wall / Murs pleins


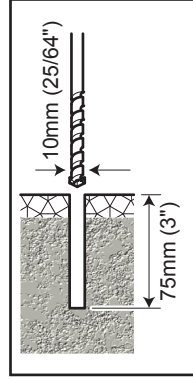
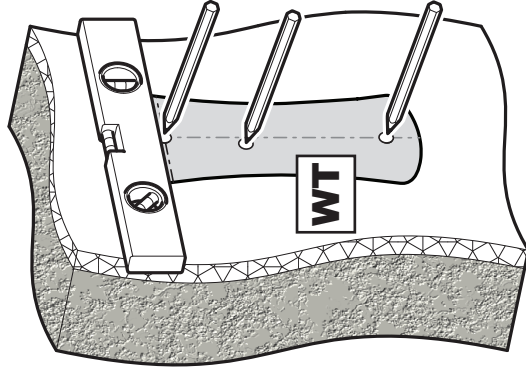


Remove dust from hole.
Éliminez toute trace de poussière du mur.

Wood Stud / Montants en bois

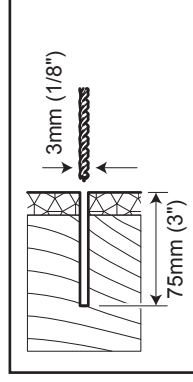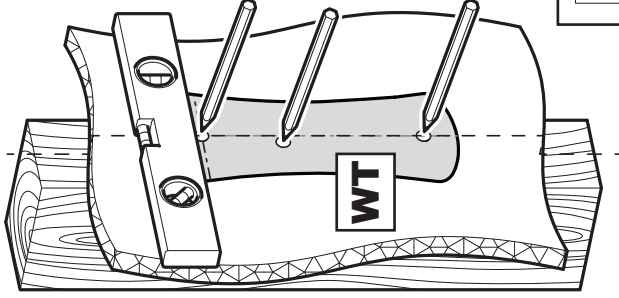

Ensure you drill in the centre of the wood stud.
Veillez à percer au centre du montant en bois.

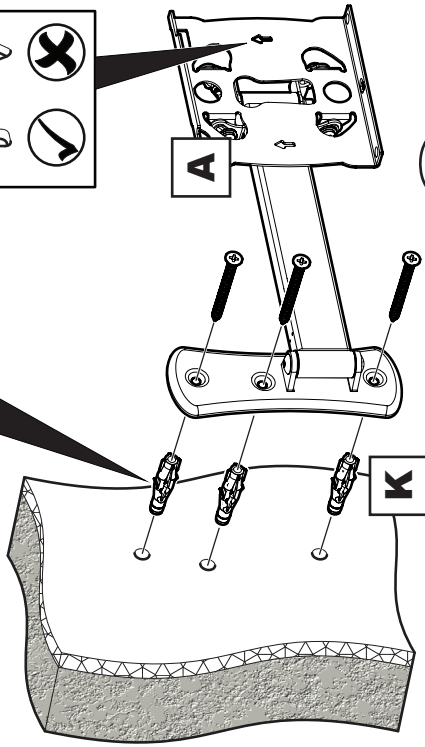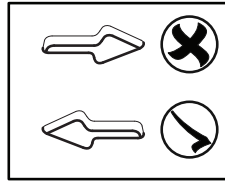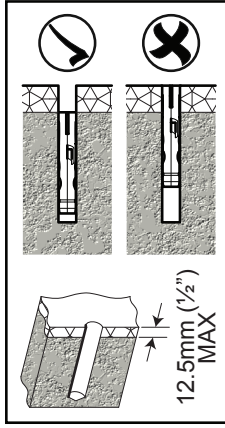


J x3

K x3



Lubricate screw thread with soap.
Lubrifiez le pas de vis avec du savon.

DO NOT overtighten screws.
Tighten screws by hand only.
NE serrez PAS trop les vis.
Serrez les vis à la main uniquement.

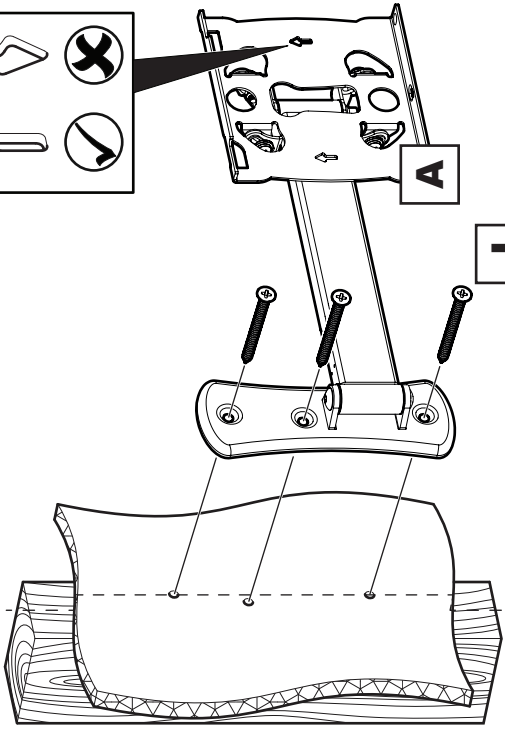

Lubricate screw thread with soap.
Lubrifiez le pas de vis avec du savon.

DO NOT overtighten screws.
Tighten screws by hand only.
NE serrez PAS trop les vis.
Serrez les vis à la main uniquement.



DO NOT use wall plugs in a wood
stud wall.
N'utilisez PAS de cache murale
dans un montant en bois




J x3


5

Connecting the TV Connectez le téléviseur

Attaching and Locking
Attachez et verrouillez

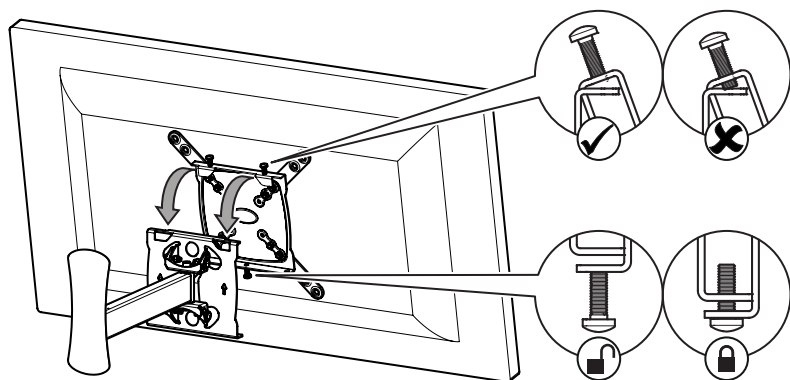

TV Levelling
Mise au niveau du téléviseur

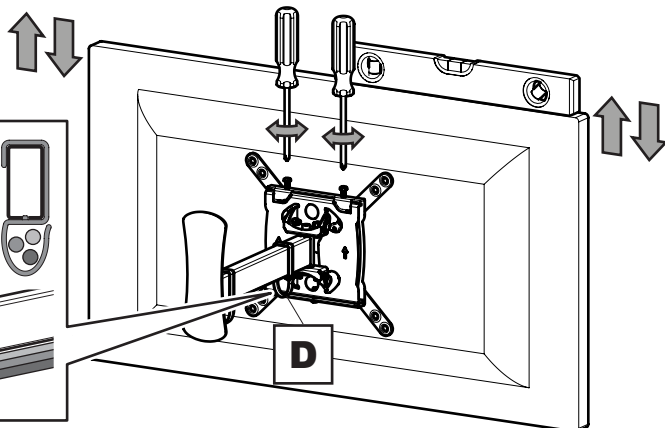

Cable management
Gestion des câbles

Ensure cables don't
restrict arm movement
Assurez-vous que les
câbles ne limitent pas
les mouvements du
bras.

Lock Tilt (optional)
Verrouillez l'inclinaison (optionnel)

