

4270371


TNEL201B-1

ALTO

Lea todas las instrucciones antes de comenzar la instalación.

STOP

Leia as instruções antes de começar a instalação.

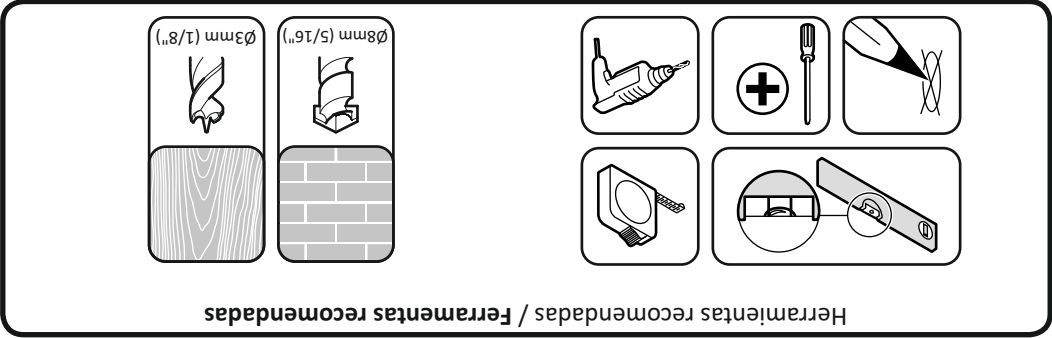

Guarde todo el embalaje en caso de que necesite devolver el soporte. El contenido real puede diferir respecto a las fotografías e ilustraciones.

No necesitará todas estas piezas, por lo que es de esperar que sobren algunas en función de las especificaciones de su televisor.

Este producto ha sido diseñado solamente para uso en interiores. El uso de este producto en exteriores puede causar fallos y lesiones a personas.

El instalador es responsable de asegurarse de que el soporte de pared sea del estándar apropiado y de evitar las líneas de los suministros (p. ej., gas, electricidad, agua, etc.).

Darty Plc no acepta responsabilidad alguna por los daños o las pérdidas como consecuencia de la instalación de este producto men una pared con unas condiciones subestandar.

Compruebe periódicamente que todas las tuercas y los pernos están bien apretados.

Guarde todas as embalagens para o caso de ser necessário devolver o suporte. O conteúdo pode variar da fotografia/das ilustrações.



Não vai precisar destas peças todas, portanto é possível que sobrem algumas dependendo da especificação da sua TV.

Este produto destina-se apenas a uso interno. A utilização deste produto no exterior pode provocar falhas ou lesões pessoais.



É da responsabilidade do instalador certificar-se de que a parede de montagem é adequada e isenta de quaisquer serviços (por exemplo, gás, eletricidade, água, etc.).

A Darty Plc não é responsável por qualquer dano ou perda provocados pela instalação deste produto numa parede inadequada.

Verifique periodicamente se todos os parafusos e porcas estão em apertados.

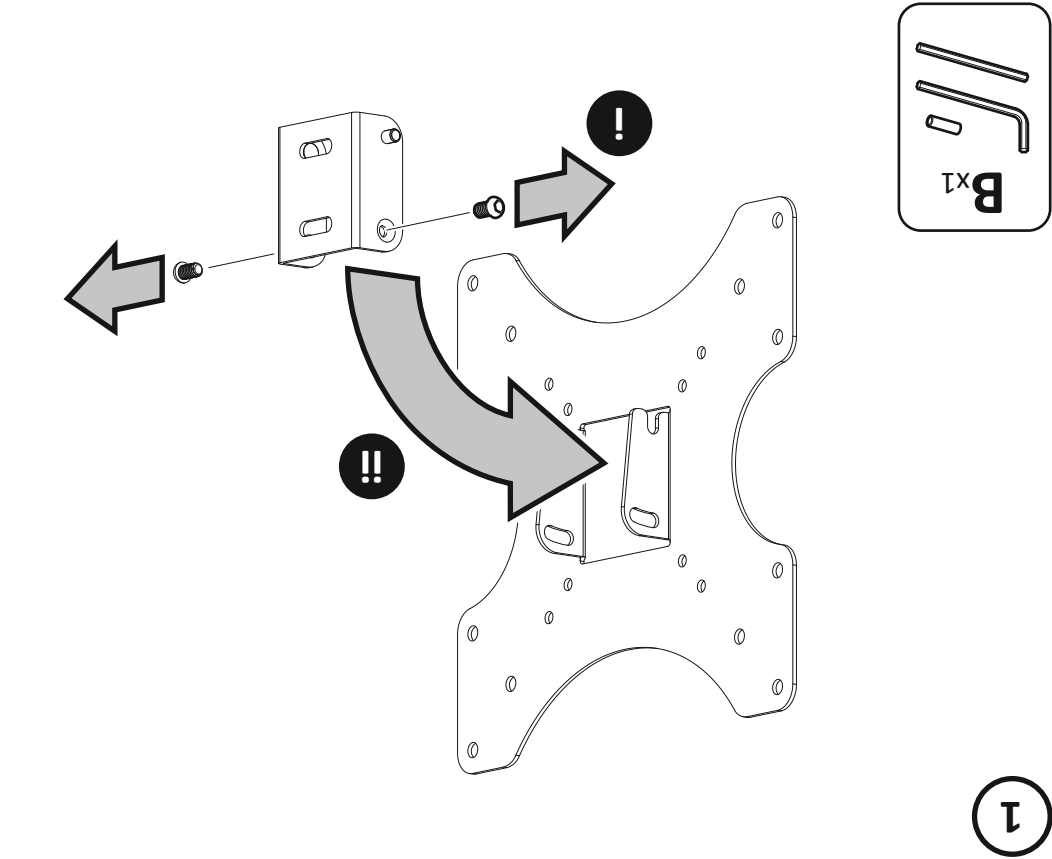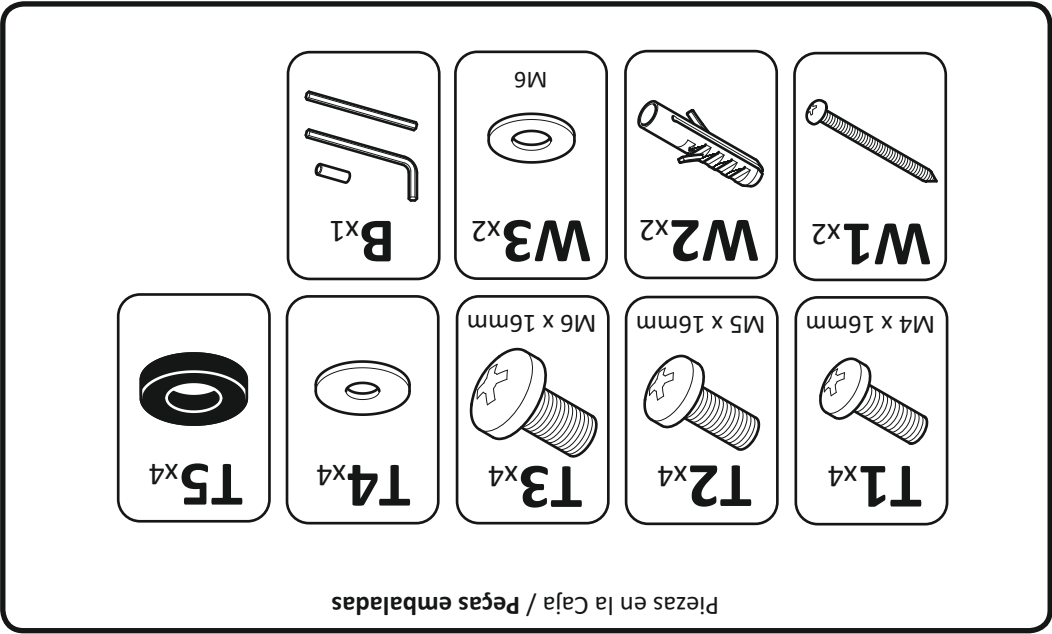

Bloqueo de la inclinación / Inclinação para bloqueio

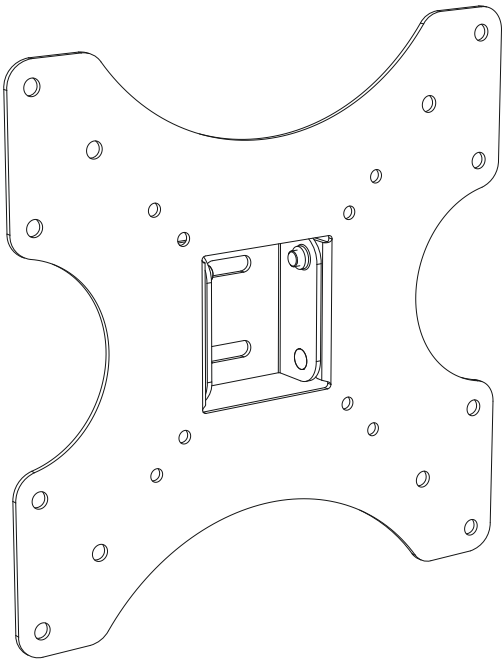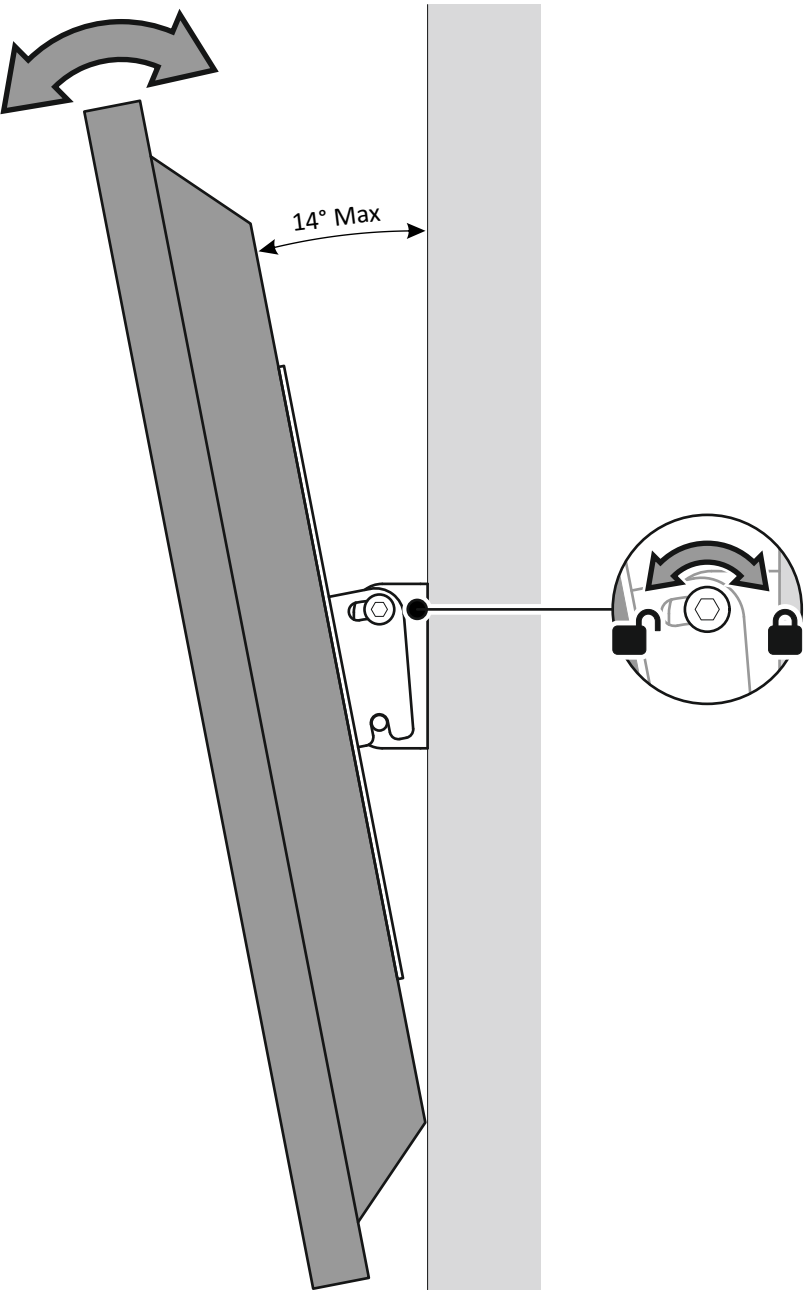

2

Superior / Topo

Top

(mm)

75 100 150 200

75 100 150 200

Superior Topo

T1x4
M4 x 16mm

T2x4
M5 x 16mm

T3x4
M6 x 16mm

T4x4

T5x4

X

✓

T1/T2/T3

T4

T5

TV

3

Top

55mm (2 1/8")

12.5mm (1/2") Max

Quite el polvo del agujero
Retire o pó do orifício

Ø8mm (5/16")

✓

✗

W1x2

W2x2

Lubrique la rosca del tornillo con jabón
/ Lubrifique a rosca com sabão

[illegible]

4

Diagram 4 illustrates the final step of mounting the TV. The top part shows the TV being lowered into the wall mount bracket, indicated by a large curved arrow. The bottom part shows the TV being secured with screws, indicated by arrows pointing to the screws and a screwdriver. A legend in the bottom right corner shows a screwdriver and a screw labeled 'B x1'.