


4331613

TNEL400B-1

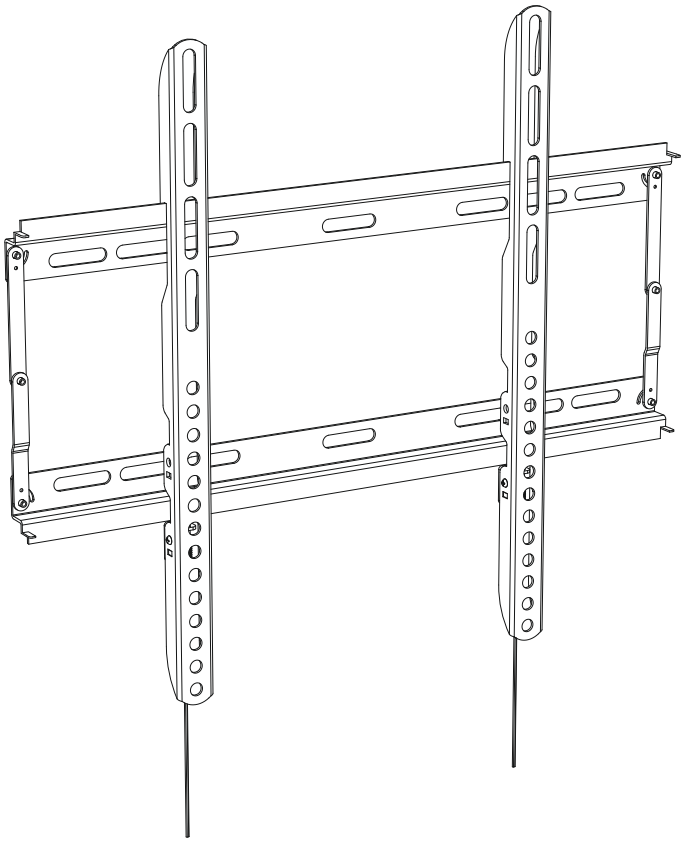

40kg
88lbs



Lea todas las instrucciones antes de comenzar la instalación.



Leia as instruções antes de começar a instalação.

Ets Darty & Fils SAS ©
14 route d’Aulnay
93140 Bondy, France

Herramientas recomendadas / Ferramentas recomendadas


Ø8mm (5/16")
Ø3mm (1/8")

Guarde todo el embalaje en caso de que necesite devolver el soporte. El contenido real puede diferir respecto a las fotografías e ilustraciones.
No necesitará todas estas piezas, por lo que es de esperar que sobren algunas en función de las especificaciones de su televisor.
Este producto ha sido diseñado solamente para uso en interiores. El uso de este producto en exteriores puede causar fallos y lesiones a personas.
El instalador es responsable de asegurarse de que el soporte de pared sea del estándar apropiado y de evitar las líneas de los suministros (p. ej., gas, electricidad, agua, etc.).
Darty Plc no acepta responsabilidad alguna por los daños o las pérdidas como consecuencia de la instalación de este producto en una pared con unas condiciones subestándar.
Compruebe periódicamente que todas las tuercas y los pernos están bien apretados.

Guarde todas as embalagens para o caso de ser necessário devolver o suporte. O conteúdo pode variar da fotografia/das ilustrações.
Não vai precisar destas peças todas, portanto é possível que sobrem algumas dependendo da especificação da sua TV.
Este produto destina-se apenas a uso interno. A utilização deste produto no exterior pode provocar falhas ou lesões pessoais.
É da responsabilidade do instalador certificar-se de que a parede de montagem é adequada e isenta de quaisquer serviços (por exemplo, gás, electricidade, água, etc.).
A Darty Plc não é responsável por qualquer dano ou perda provocados pela instalação deste produto numa parede inadequada.
Verifique periodicamente se todos os parafusos e porcas estão em apertados.

Piezas en la Caja / Peças embaladas

T1 x4	M4	16mm
T2 x4	M4	30mm
T3 x4	M5	16mm
T4 x4	M6	16mm
T5 x4	M6	30mm
T6 x4	M6	35mm
T7 x4	M8	16mm
T8 x4	M8	30mm
T9 x4	M5	
T10 x4	M6	
T11 x4		
T12 x8		
W1 x4		
W2 x4		
W3 x4	M6	

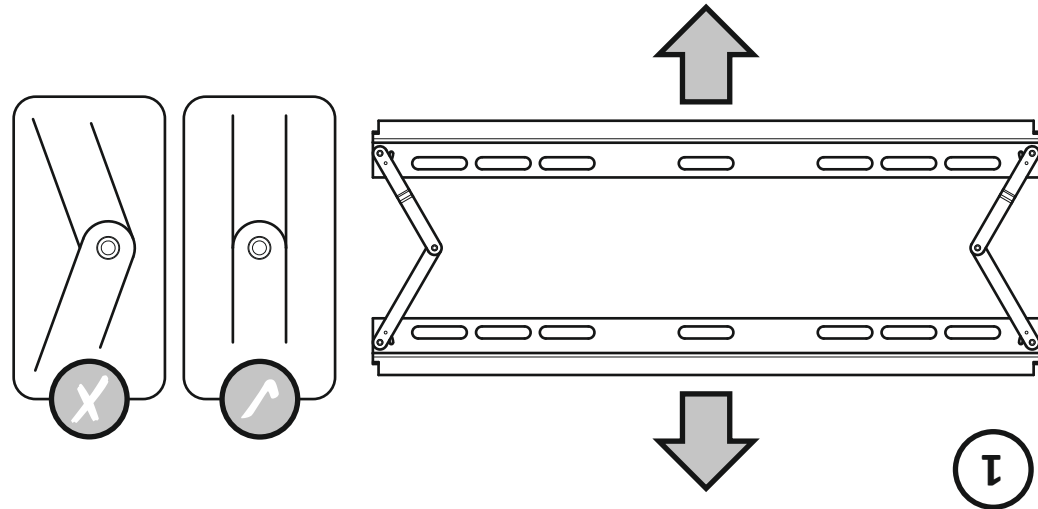

Para quitar la TV / Para remover TV

2

Superior
Topo

T11x4

T12x8

T1x4
M4
16mm

T2x4
M4
30mm

T3x4
M5
16mm

T4x4
M6
16mm

T5x4
M6
30mm

T6x4
M6
35mm

T7x4
M8
16mm

T8x4
M8
30mm

T9x4
M5

T10x4
M6

X

TV

✓

T1/T2

T3

T4-T6

T7/T8

T9

T9

T10

T12 and / or T11

3

65mm (29/16")

Quite el polvo del agujero
Retire o pó do orifício

✓

X

Ø8mm (5/16")

Lubrique la rosca del tornillo con jabón
/ Lubrifique a rosca com sabão

W3x4
M6

W1x4

W2x4

+

3

50mm (2")

Asegúrese de que el soporte esté posicionado en el centro del montante de madera
Certifique-se de que o suporte está no centro da estrutura de madeira

Lubrique la rosca del tornillo con jabón
Lubrifique a rosca com sabão

W3x4
M6

W1x4

+

4

i

ii

Click!