


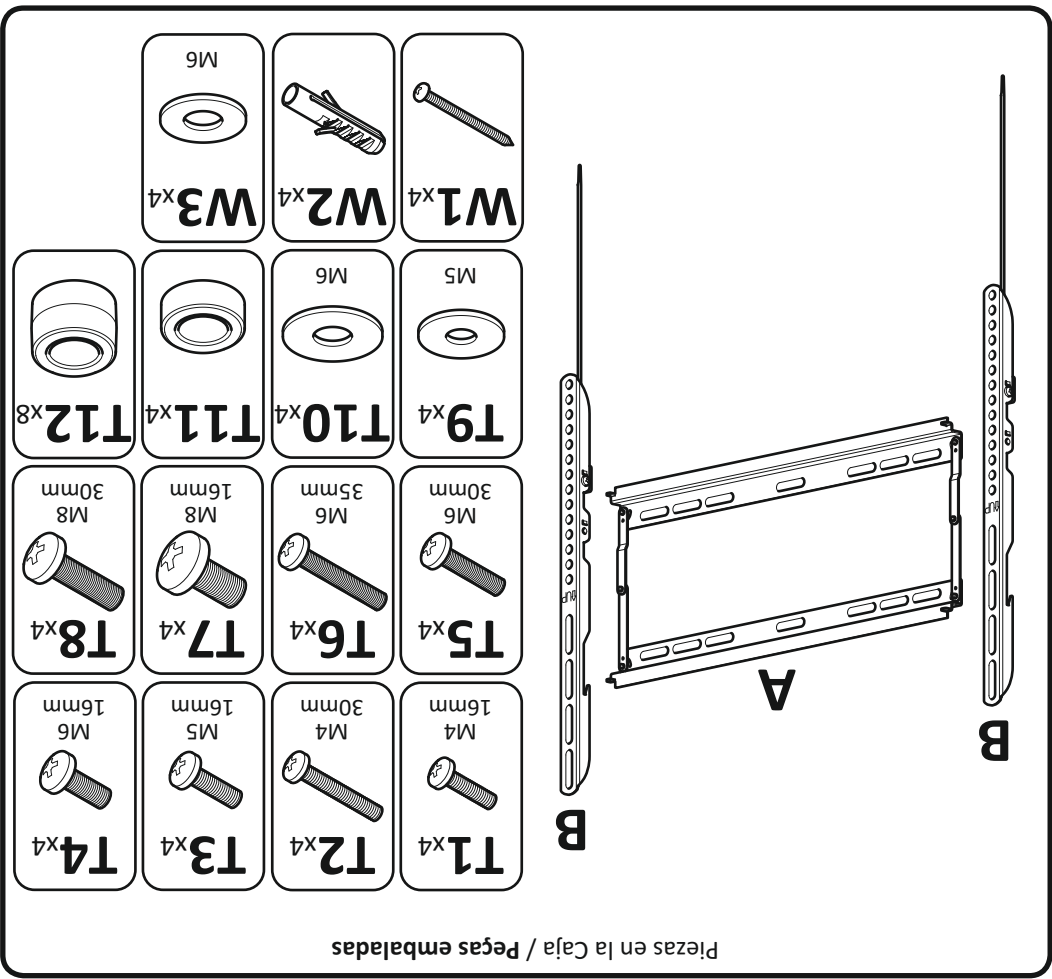

Guarde todo el embalaje en caso de que necesite devolver el soporte. El contenido real puede diferir respecto a las fotografías e ilustraciones.

No necesitará todas estas piezas, por lo que es de esperar que sobre algunas en función de las especificaciones de su televisor.

Este producto ha sido diseñado solamente para uso en interiores. El uso de este producto en exteriores puede causar fallos y lesiones a personas.

El instalador es responsable de asegurarse de que el soporte de pared sea del estándar apropiado y de evitar las líneas de los suministros (p. ej., gas, electricidad, agua, etc.).

Darty Plc no acepta responsabilidad alguna por los daños o las pérdidas como consecuencia de la instalación de este producto en una pared con unas condiciones subestándar.

Compruebe periódicamente que todas las tuercas y los pernos están bien apretados.

Guarde todas las embalajes para el caso de que sea necesario devolver el soporte. El contenido puede variar de la fotografía/ilustración.


No va a precisar de estas piezas todas, por lo que es posible que sobre algunas dependiendo de la especificación de su TV.

Este producto destina-se apenas a uso interno. A utilização deste produto no exterior pode provocar falhas nos lesões pessoais.

É da responsabilidade do instalador certificar-se de que a parede de montagem é adequada e isenta de quaisquer serviços (por exemplo, gás, electricidade, água, etc.).

A Darty Plc não é responsável por qualquer dano ou perda provocados pela instalação deste produto numa parede inadequada.

Verifique periodicamente se todos os parafusos e porcas estão em apertados.

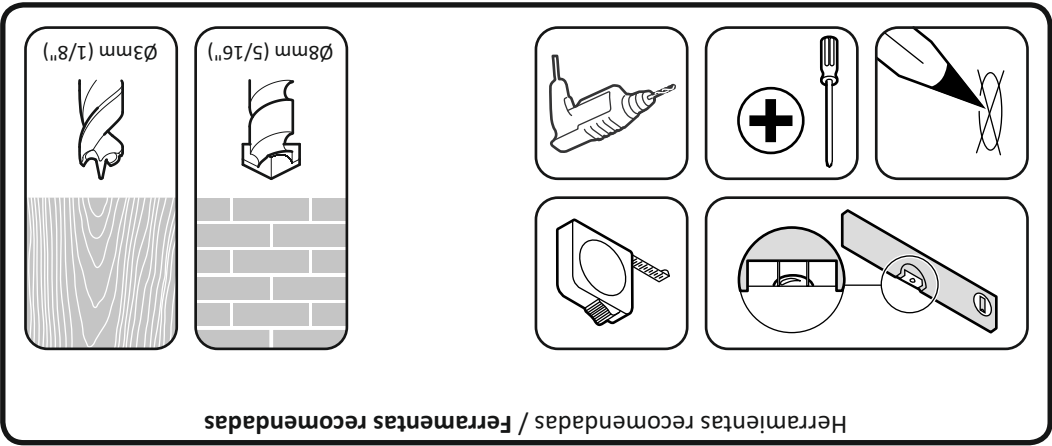

2

Superior
Topo

T11x4

T12x8

T1x4

M4
16mm

T2x4

M4
30mm

T3x4

M5
16mm

T4x4

M6
16mm

T5x4

M6
30mm

T6x4

M6
35mm

T7x4

M8
16mm

T8x4

M8
30mm

T9x4

M5

T10x4

M6

TV

T1/T2

T3

T4-T6

T7/T8

T9

T9

T10

T12

and / or

T11

3

65mm (29/16")

Quite el polvo del agujero
Retire o pó do orifício

W3x4

M6

W1x4

W2x4

Lubrique la rosca del tornillo con jabón
/ Lubrifique a rosca com sabão

3

50mm (2")

Asegúrese de que el soporte esté posicionado en el centro del montante de madera
Certifique-se de que o suporte está no centro da estrutura de madeira

W3x4

M6

W1x4

Lubrique la rosca del tornillo con jabón
Lubrifique a rosca com sabão

4

i

ii

Click!