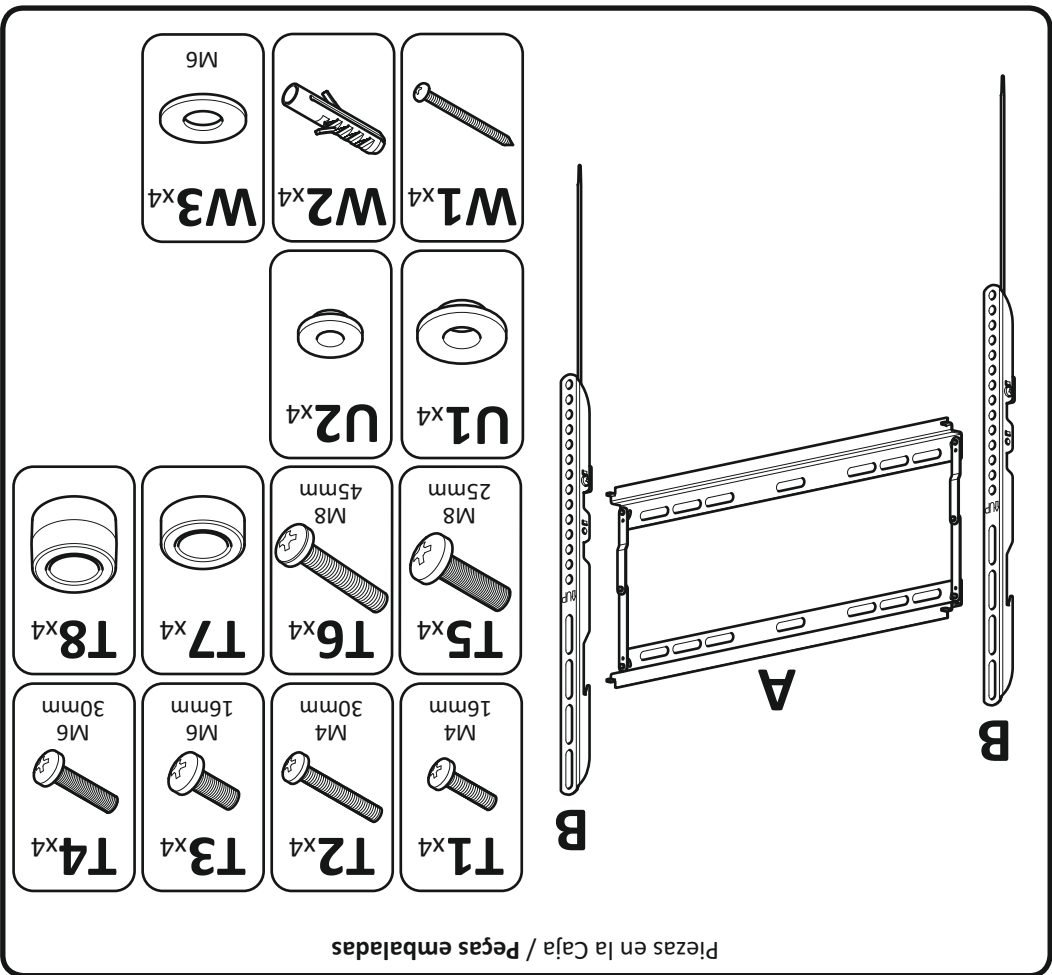


Etablissements Darty & fils ©, 129 Avenue Gallieni, 93140 Bondy, France

Guarde todo el embalaje en caso de que necesite devolver el soporte. El contenido real puede diferir respecto a las fotografías e ilustraciones.

No necesitará todas estas piezas, por lo que es de esperar que sobre algunas en función de las especificaciones de su televisor.

Este producto ha sido diseñado solamente para uso en interiores. El uso de este producto en exteriores puede causar fallos y lesiones a personas.

El instalador es responsable de asegurarse de que el soporte de pared sea del estándar apropiado y de evitar las líneas de los suministros (p. ej., gas, electricidad, agua, etc.).

Darty Plc no acepta responsabilidad alguna por los daños o las pérdidas como consecuencia de la instalación de este producto en una pared con unas condiciones subestándar.

Compruebe periódicamente que todas las tuercas y los pernos están bien apretados.

Guarde todas las etiquetas para el caso de ser necesario devolver el soporte. El contenido puede variar de la fotografía/das ilustraciones.

No va a precisar de estas piezas todas, por lo que es posible que sobre algunas dependiendo de la especificación de su TV.

Este producto destina-se apenas a uso interno. A utilização deste produto no exterior pode provocar falhas ou lesões pessoais.

É da responsabilidade do instalador certificar-se de que a parede de montagem é adequada e isenta de quaisquer serviços (por exemplo, gás, electricidade, água, etc.).

A Darty Plc não é responsável por qualquer dano ou perda provocados pela instalação deste produto numa parede inadequada.

Verifique periodicamente se todos os parafusos e porcas estão em apertados.

2

Vista superior
Topo

U1x4

U2x4

T1 _{x4}  M4 16mm	T2 _{x4}  M4 30mm	T3 _{x4}  M6 16mm	T4 _{x4}  M6 30mm	T5 _{x4}  M8 25mm	T6 _{x4}  M8 45mm	T7 _{x4} 	T8 _{x4} 
---	--	--	--	--	--	--	--

The diagram illustrates the correct and incorrect methods for mounting a TV. On the left, an incorrect method is shown with a bolt labeled 'X' and the text 'TV'. On the right, a correct method is shown with a bolt labeled with a checkmark. The required parts for the correct method are listed as follows:

- T1/T2
- U2
- U1
- T3/T4
- U1
- T5/T6
- T7 and / or T8

3

65mm (2 9/16")

X
X
X

Ø8mm (5/16")

Quite el polvo del agujero
Retire o pó do orifício

Lubrique la rosca del tornillo con jabón
/ Lubrifique a rosca com sabão

3

50mm (2")

Ø3mm (1/8")

Certifique-se de que o suporte está no centro da estrutura de madeira

Lubrique la rosca del tornillo con jabón
Lubrifique a rosca com sabão

4

i

ii

Click!

The diagram illustrates the two-step process of attaching the TV to the wall plate. In step i, the TV is shown being aligned with the wall plate. In step ii, the TV is shown being pushed onto the wall plate until it clicks. A circular inset in step ii shows a close-up of the TV's rear panel meeting the wall plate, with the word "Click!" indicating the successful attachment.