
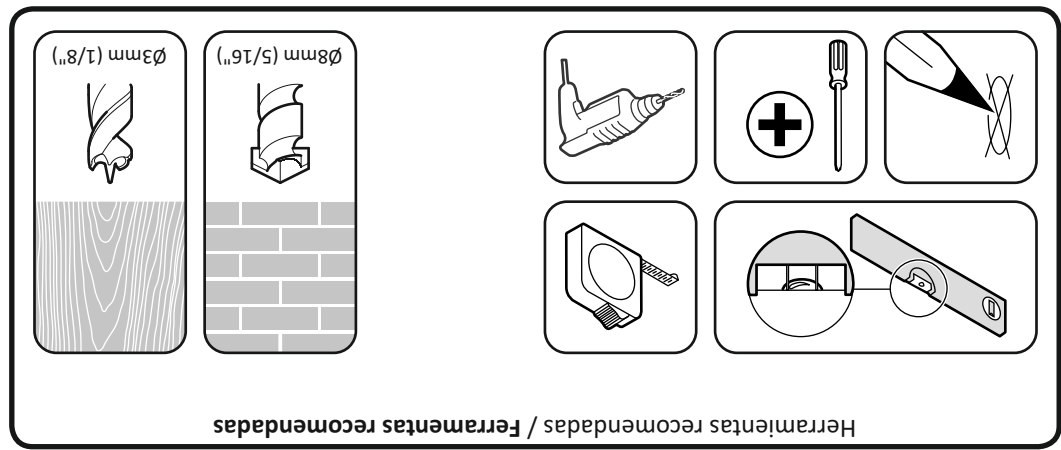


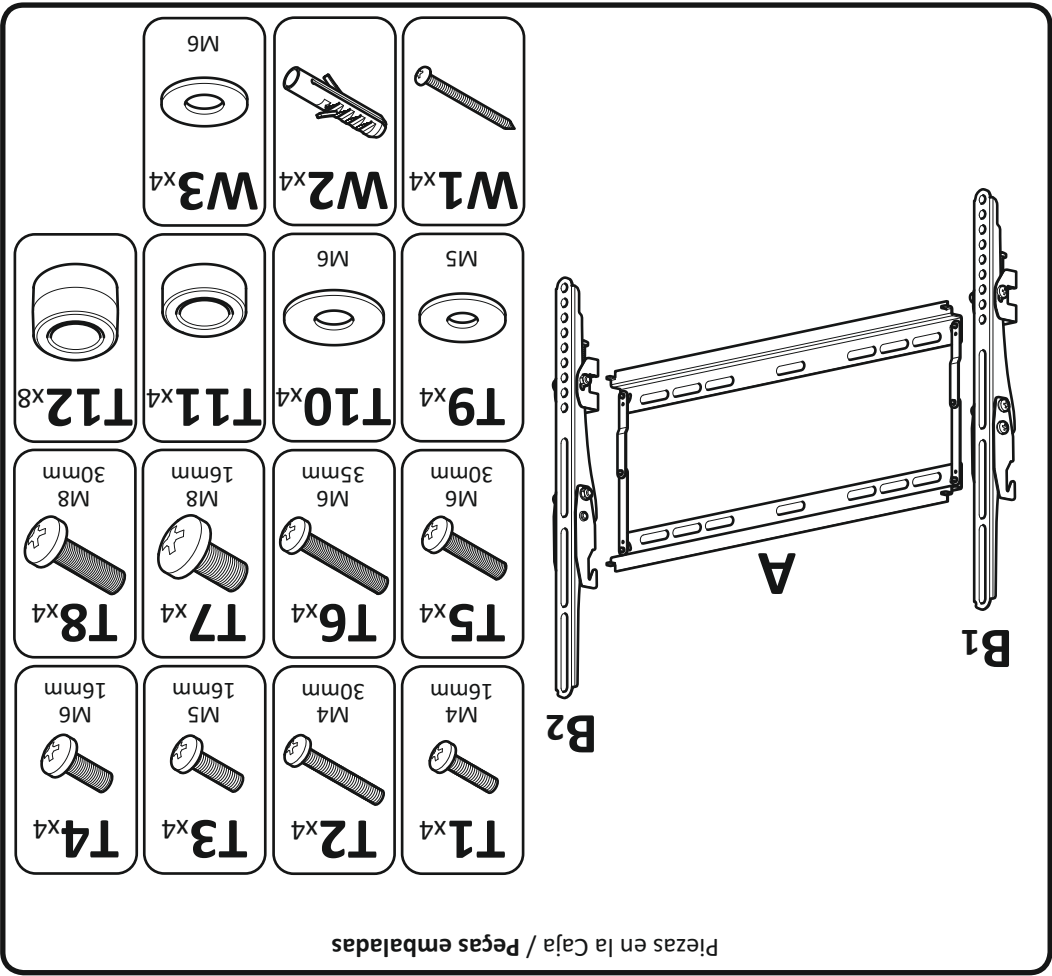

Guarde todas as embalagens para o caso de ser necessário devolver o suporte. O conteúdo pode variar da fotografia/das ilustrações.

Não vai precisar destas peças todas, portanto é possível que sobreem algumas dependendo da especificação da sua TV.

Este produto destina-se apenas a uso interno. A utilização deste produto no exterior pode provocar falhas ou lesões pessoais.

É da responsabilidade do instalador certificar-se de que a parede de montagem é adequada e isenta de quaisquer serviços (por exemplo, gás, electricidade, água, etc.).

A Darty Plc não é responsável por qualquer dano ou perda provocados pela instalação deste produto numa parede inadequada.

Verifique periodicamente se todos os parafusos e porcas estão em apertados.



2

Superior
Topo

✓ X

T11_{x4}

T12_{x8}

T1_{x4}

T2_{x4}

T3_{x4}

T4_{x4}

T5_{x4}

T6_{x4}

T7_{x4}

T8_{x4}

T9_{x4}

T10_{x4}

M4 16mm

M4 30mm

M5 16mm

M6 16mm

M6 30mm

M6 35mm

M8 16mm

M8 30mm

M5

M6

X

✓

T1/T2

T3

T4-T6

T7/T8

T9

T10

T11

T12

and / or

TV

3

65mm (2 9/16")

Quite el polvo del agujero
Retire o pó do orifício

✓

✗

W3_{x4}

M6

+

W1_{x4}

W2_{x4}

Lubrique la rosca del tornillo con jabón
/ Lubrifique a rosca com sabão

3

Asegúrese de que el soporte esté posicionado en el centro del montante de madera

Certifique-se de que o suporte está no centro da estrutura de madeira

Lubrique la rosca del tornillo con jabón
Lubrifique a rosca com sabão

W3x4
M6

W1x4

4

i

ii

The diagram illustrates the installation of a door. It is divided into two parts, labeled 'i' and 'ii'. Part 'i' shows a door being aligned with a wall. A circular inset shows a close-up of the door's edge being fitted into the wall's profile. Part 'ii' shows the door being locked into place. A circular inset shows a close-up of the door's edge being locked into the wall's profile with a padlock. A small icon of two people is in the top right corner.