


TNEL801B-1


4331745

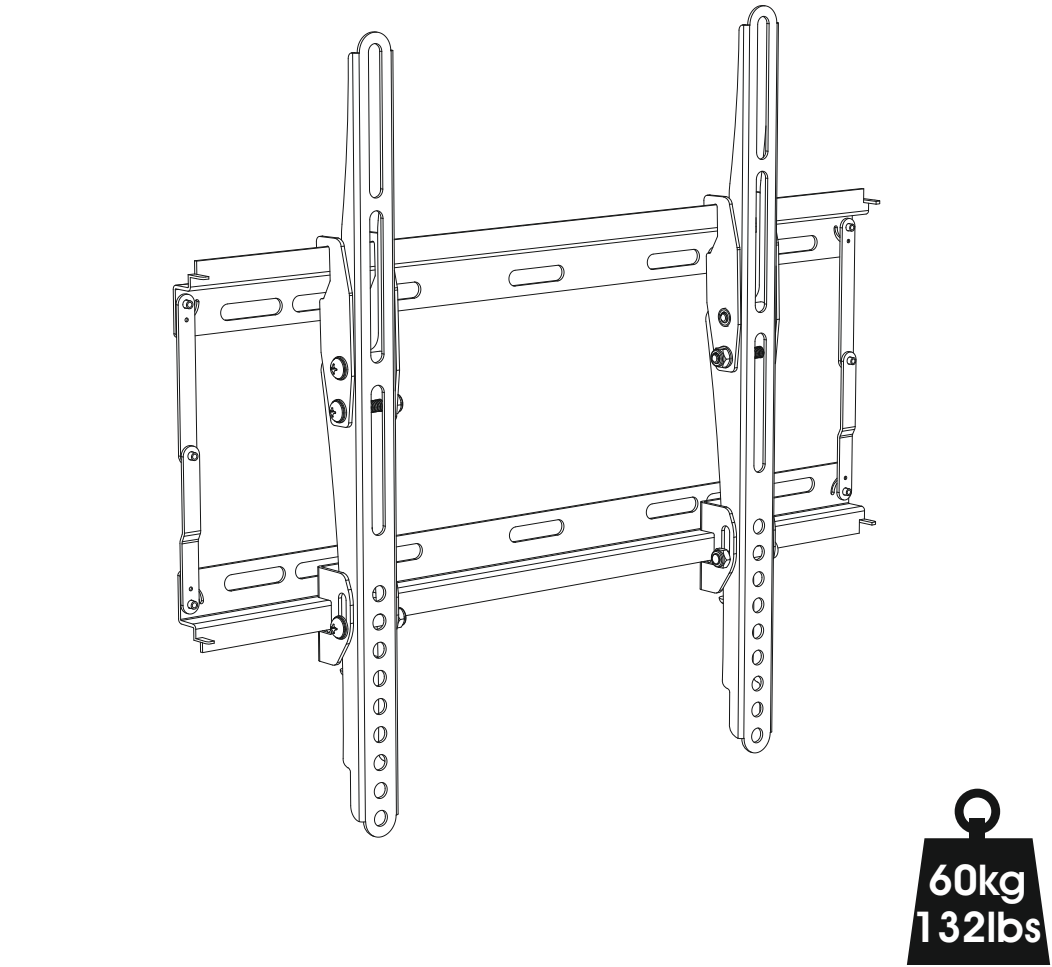

Lea todas las instrucciones antes de comenzar la instalación.



Leia as instruções antes de começar a instalação.

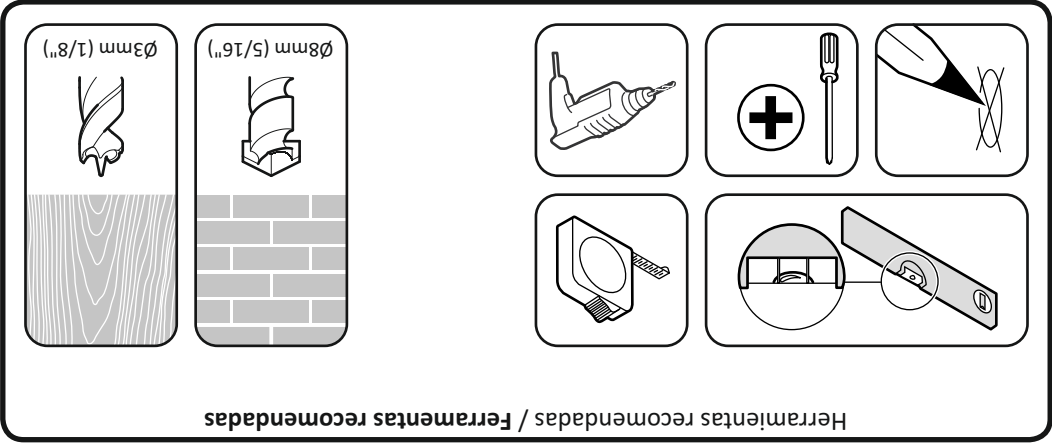

Guarde todo el embalaje en caso de que necesite devolver el soporte. El contenido real puede diferir respecto a las fotografías e ilustraciones.

No necesitará todas estas piezas, por lo que es de esperar que sobren algunas en función de las especificaciones de su televisor.

Este producto ha sido diseñado solamente para uso en interiores. El uso de este producto en exteriores puede causar fallos y lesiones a personas.

El instalador es responsable de asegurarse de que el soporte de pared sea del estándar apropiado y de evitar las líneas de los suministros (p. ej., gas, electricidad, agua, etc.).

Darty Plc no acepta responsabilidad alguna por los daños o las pérdidas como consecuencia de la instalación de este producto en una pared con unas condiciones subestándar.

Compruebe periódicamente que todas las tuercas y los pernos están bien apretados.

Guarde todas las piezas en el embalaje en caso de que necesite devolver el soporte. El contenido puede variar de la fotografía/ilustración.


Não vai precisar destas peças todas, portanto é possível que sobrem algumas dependendo da especificação da sua TV.

Este produto destina-se apenas a uso interno. A utilização deste produto no exterior pode provocar falhas ou lesões pessoais.


É da responsabilidade do instalador certificar-se de que a parede de montagem é adequada e isenta de quaisquer serviços (por exemplo, gás, electricidade, água, etc.).

A Darty Plc não é responsável por qualquer dano ou perda provocados pela instalação deste produto numa parede inadequada.

Verifique periodicamente se todos os parafusos e porcas estão em apertados.

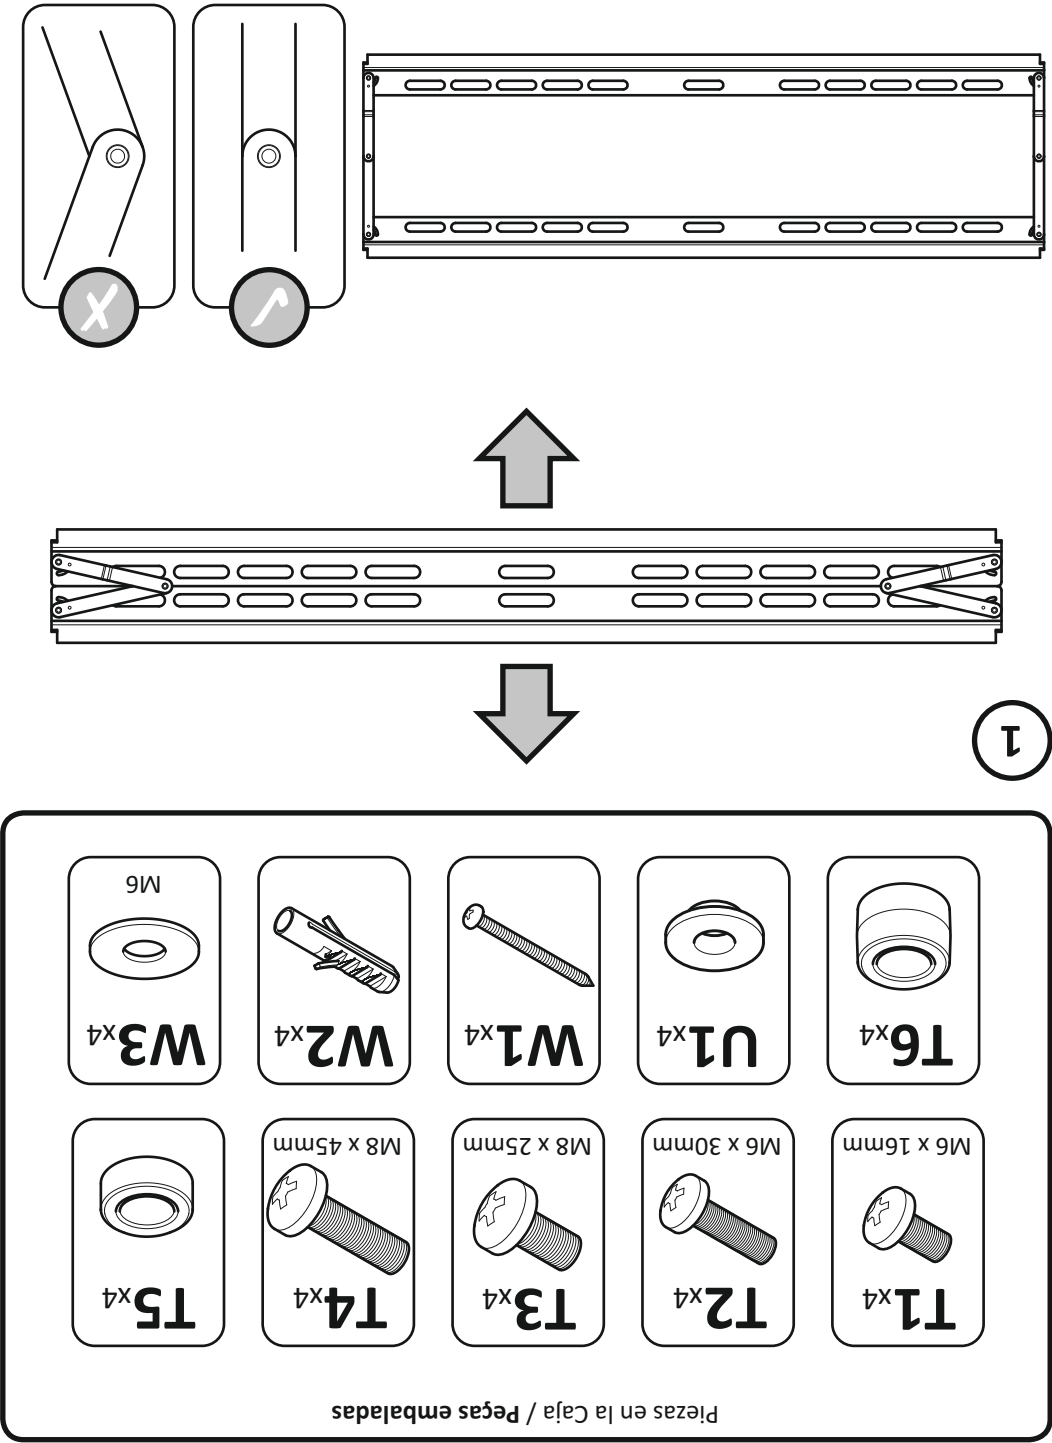

Para quitar la TV / Para remover TV

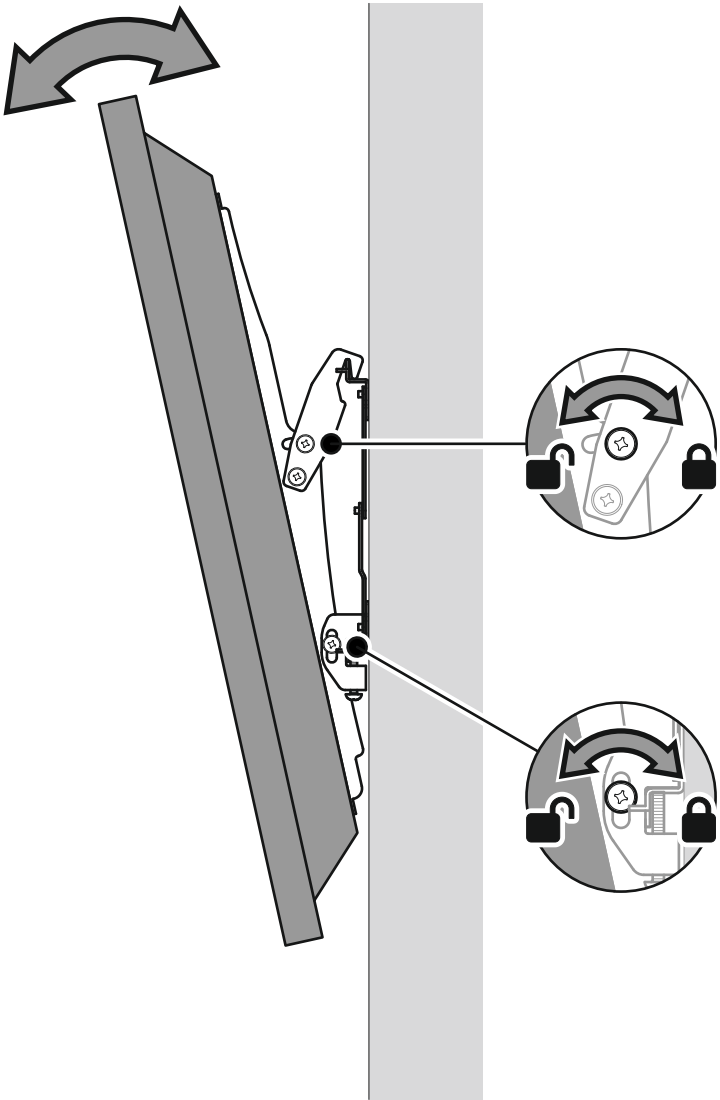

2

Vista superior
Topo

U1x4



A close-up photograph of a metal bolt and nut. The bolt is threaded and has a hexagonal head. The nut is also hexagonal and is being tightened onto the bolt. The assembly is made of a dark, possibly black-painted, metal.

A close-up photograph of a metal threaded rod passing through a hole in a metal plate. A hexagonal nut is tightened onto the end of the rod, securing it in place. The rod has a fine thread pattern.

A diagram showing a bolt being tightened into a material labeled 'TV'. The bolt is shown with a hexagonal head and a threaded shaft. A wrench is positioned around the head, and a nut is being tightened onto the shaft. The material being bolted is labeled 'TV'.



and / or

T5

and / or

T5



3

65mm (29/16'')

Quite el polvo del agujero
Retire o pó do orifício

Ø8mm (5/16'')

Ø8mm (5/16")

A diagram of a hand saw. A circular icon with a cross inside is positioned above the blade, indicating the correct cutting direction.



3

50mm (2")

Asegúrese de que el soporte esté posicionado en el centro del montante de madera

Certifique-se de que o suporte está no centro da estrutura de madeira

Ø3mm (1/8")

Certifique-se de que o suporte está no centro da estrutura de madeira

Ø3mm (1/8")

4

i

ii

The diagram illustrates the final steps of mounting a TV to a wall. Step i shows the TV being tilted into its viewing position. Step ii shows the TV being locked into place. A warning icon of two people is in the top right corner.

Lubrifique a rosca com sabão

M6