



Conservare tutti gli imballaggi, in caso di reso del supporto. Il contenuto potrebbe variare dall'immagine/dalle illustrazioni. Le parti contenute nella confezione non saranno tutte necessarie, pertanto, in base alle caratteristiche del televisore, ci sarà una rimanenza di alcuni pezzi. Questo prodotto è destinato all'impiego in ambienti interni. L'utilizzo di questo prodotto all'esterno potrebbe provocare guasti e lesioni personali. È responsabilità dell'installatore assicurarsi che la parete dove sarà montato il supporto sia idonea e priva di collegamenti (es. gas, elettricità, acqua ecc.). Il produttore non si ritiene responsabile per eventuali danni o perdite causati dall'installazione del prodotto a una parete non idonea. Controllare periodicamente che tutti i dadi e i bulloni siano ben stretti. Guarde toda a embalagem caso seja necessário devolver os suportes. O conteúdo pode variar entre a fotografia/ilustrações. Não precisará de todas estas peças, por isso, espere que sobrem algumas dependendo das especificações da sua TV. Este produto destina-se apenas a utilização no interior. A utilização deste produto no exterior pode resultar em falhas e ferimentos pessoais. É da responsabilidade do instalador garantir que a parede de montagem tem boa qualidade de construção e está livre de quaisquer serviços (por exemplo, gás, electricidade, água, etc.). O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas causados pela instalação deste produto numa parede de baixa qualidade de construção. Verifique periodicamente se todas as porcas e parafusos estão apertados.

Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Müttern und Schrauben fest angezogen sind. Produkt an einer minderwertigen Wand. Installation dieses Geräts entstehen können. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden oder Verluste, die durch die geeigneten Standard aufweist und in ihr keine Leitungen (z. B. Gas, Strom, Wasser usw.) verlaufen. Es liegt in der Verantwortung des Monteurs sicherzustellen, dass die Montagewand einen freien kann zu Funktionsfehlern und Körperverletzungen führen. Dieses Produkt ist nur für den Innengebrauch gedacht. Die Verwendung dieses Produkts im Spezifikation Ihres Fernsehers. Übrigbleiben werden. Sie werden nicht alle Teile benötigen. Gehen Sie daher davon aus, dass einige Teile zurückgegeben werden muss, auf: Der Inhalt kann von dem Foto / den Abbildungen abweichen. Bewahren Sie das gesamte Verpackungsmaterial für den Fall, dass die Halterung

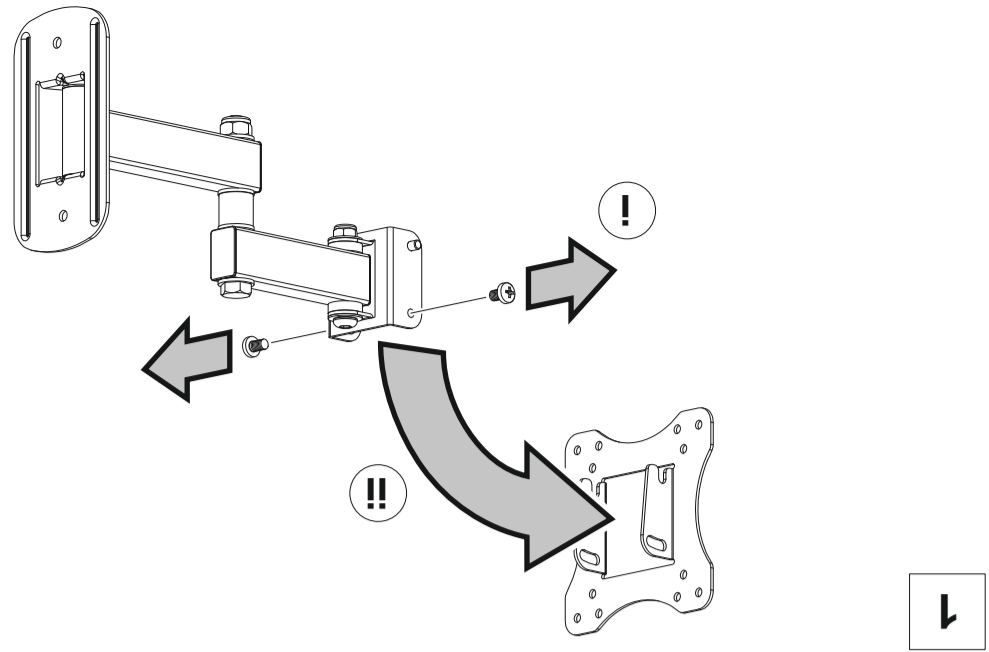


Empfohlene Tools / Attrezzi consigliati / Ferramentas Recomendadas

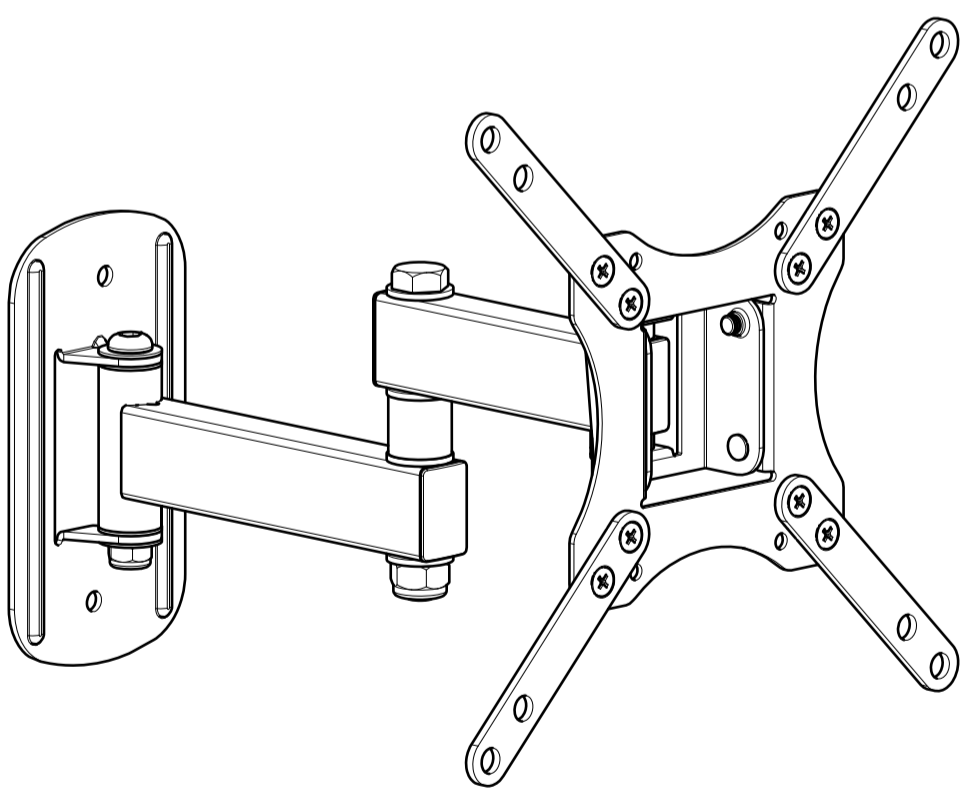


U3x8					
T7x4	W1x2	W2x2	W3x2	U1x4	U2x8
M4	M5	M6	M8	M5	M6
T1x4	T2x4	T3x4	T4x4	T5x4	T6x4
16mm	16mm	16mm	30mm	10mm	10mm

Verpackte Teile / Parti contenute nella confezione / Peças Embaladas

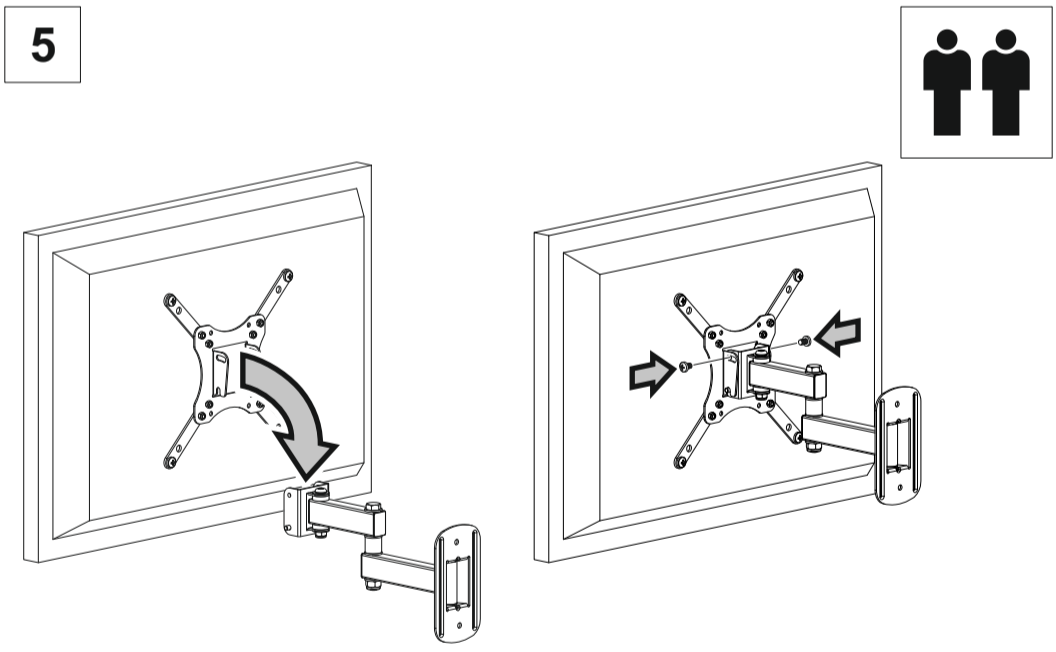


5

Neigung einstellen und sichern
Basculante fixa e blocca
Posicione e bloqueie a inclinação

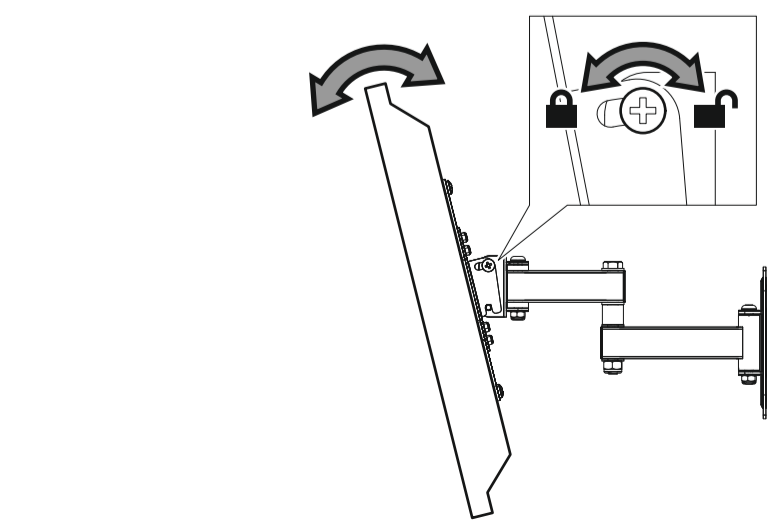


6


2

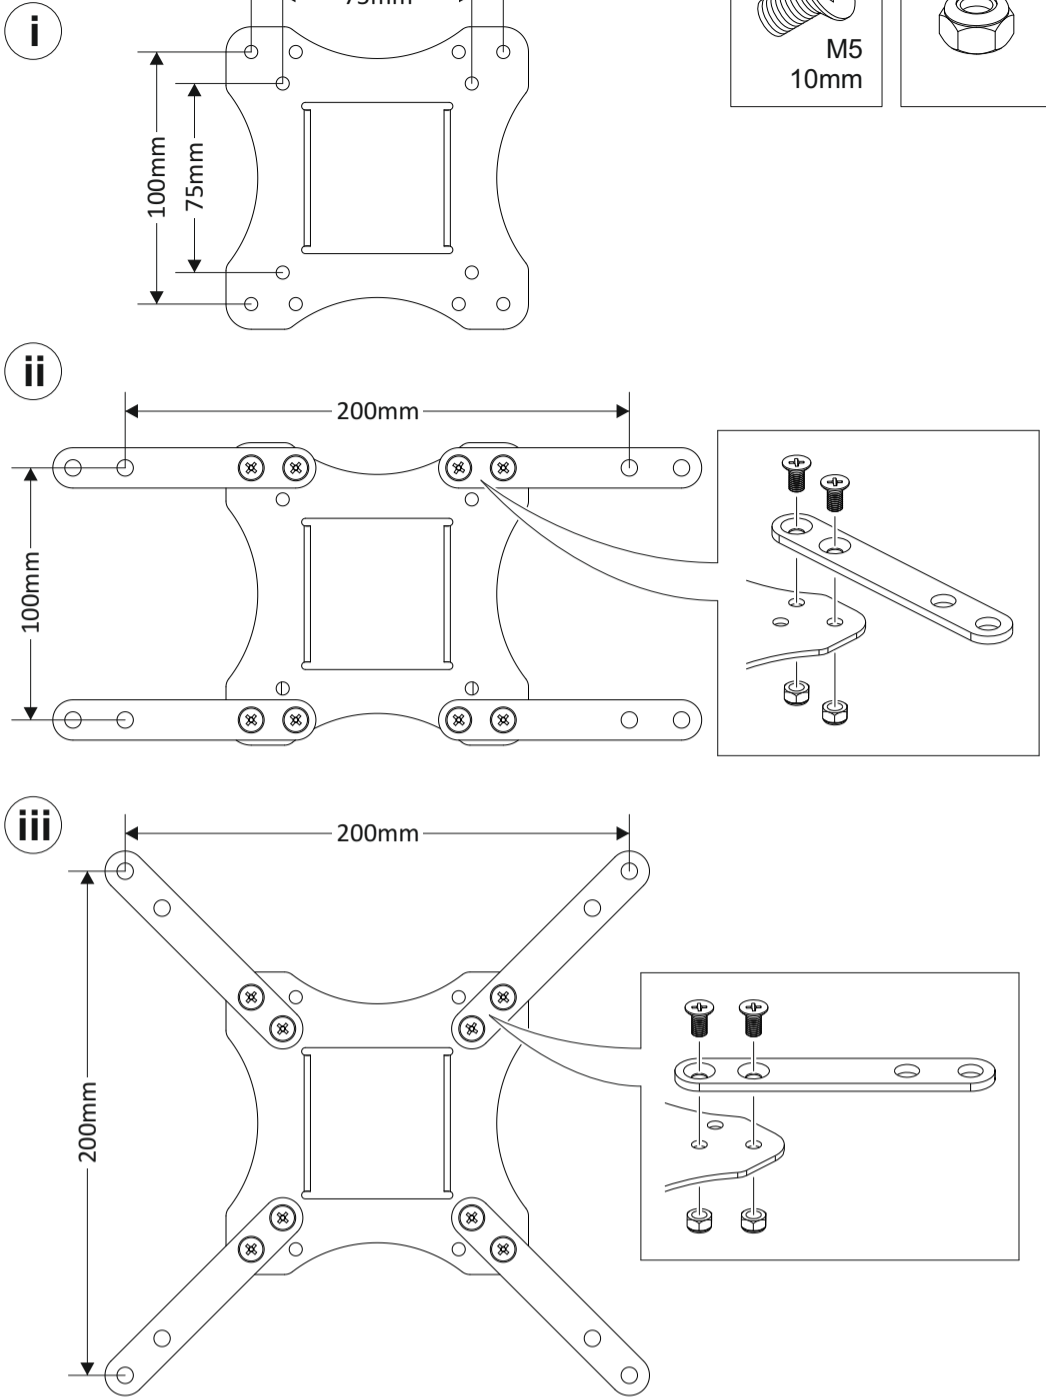

3

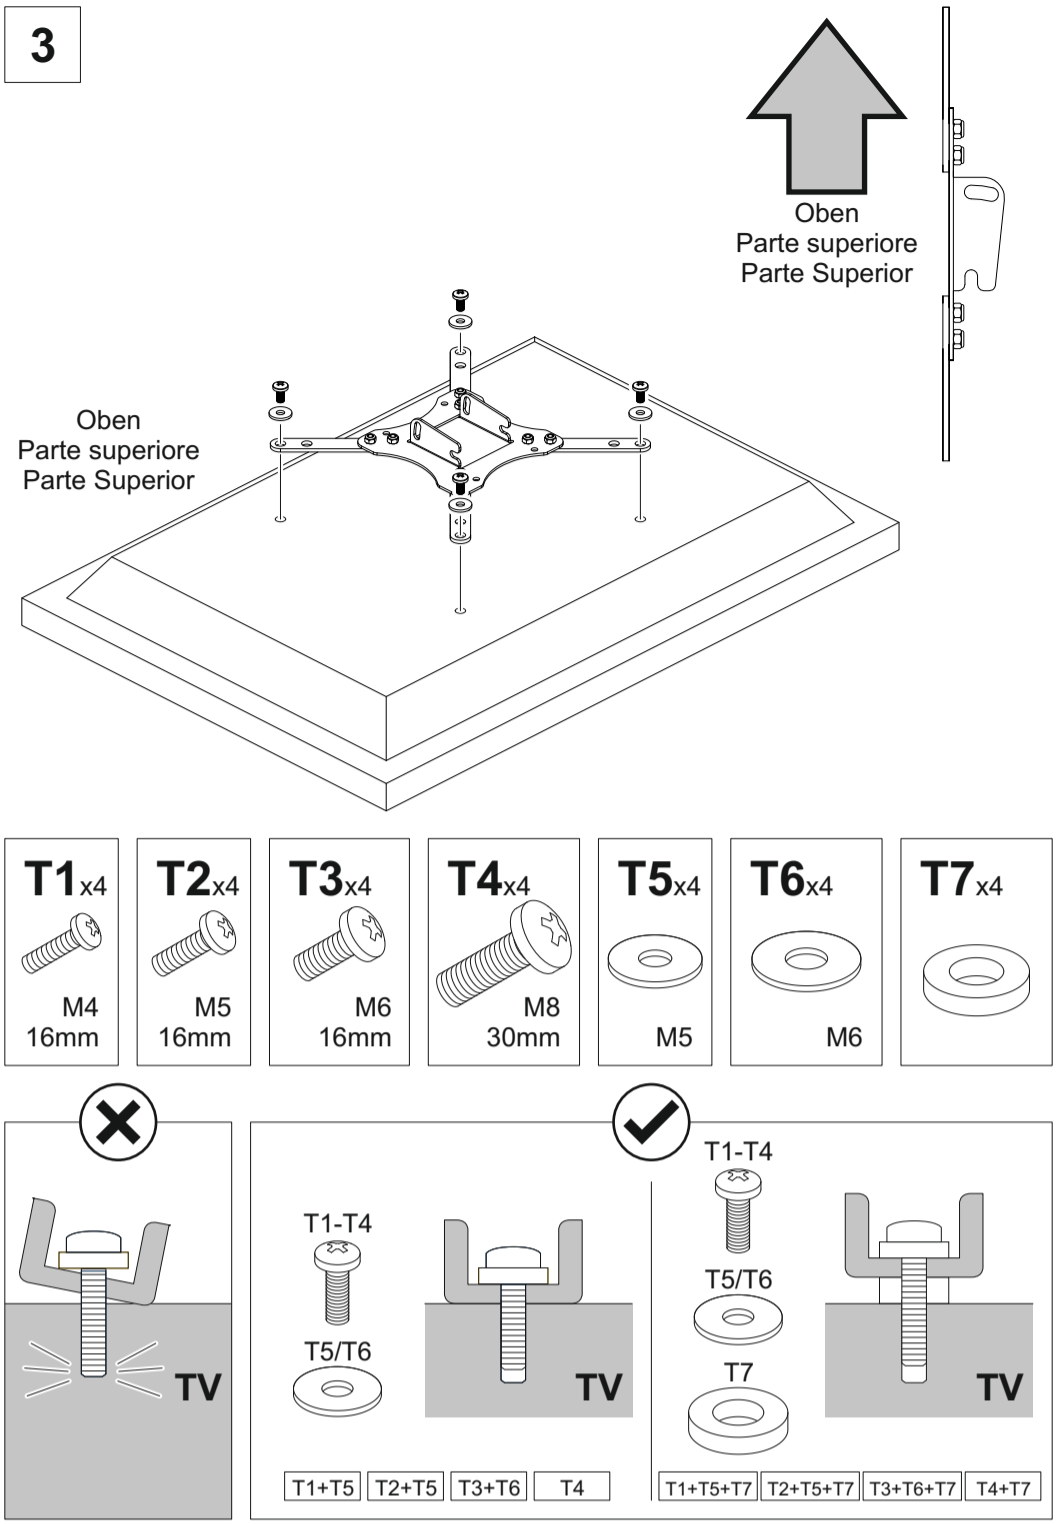

4

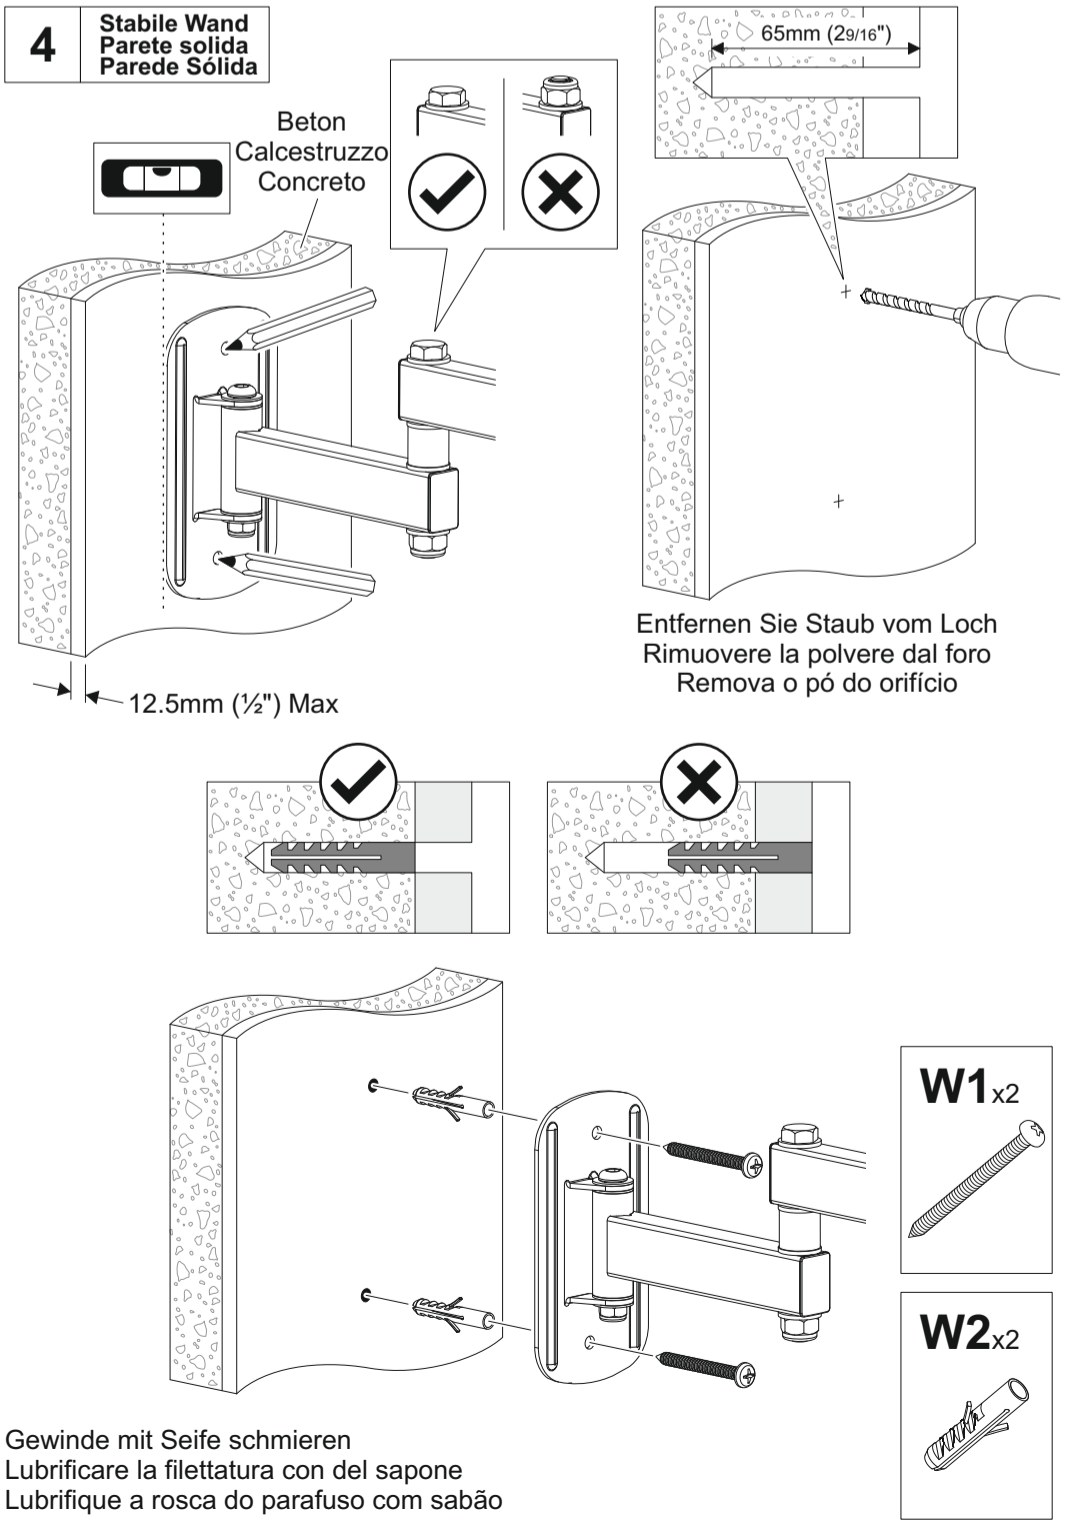

4

