


470065 Rev01

Lea estas instrucciones detenidamente
antes de la instalación.

VESA
600 x 400mm
Max

60kg
132lb
Max

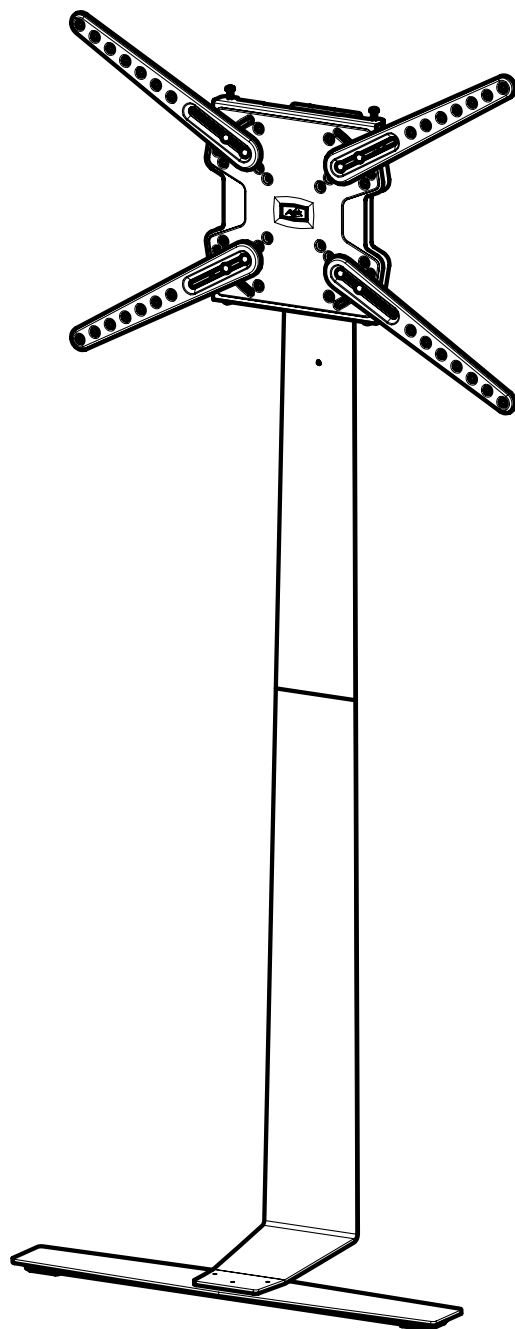

Si tiene alguna pregunta o necesita repuestos,
no se preocupe, estaremos encantados de ayudarle.


Línea de ayuda al cliente

1-800 667 0808
(USA)


+44 (0) 333 320 0463
(UK)

Necesitará

Necesario

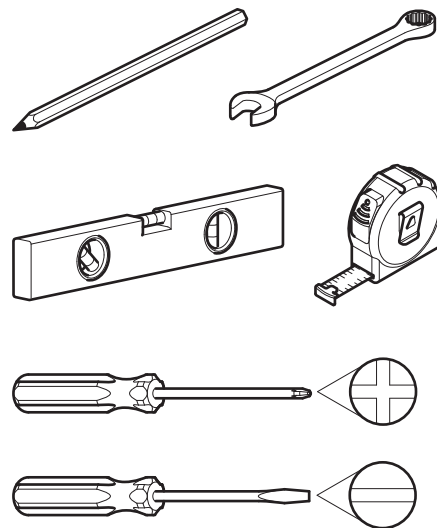


Opcional

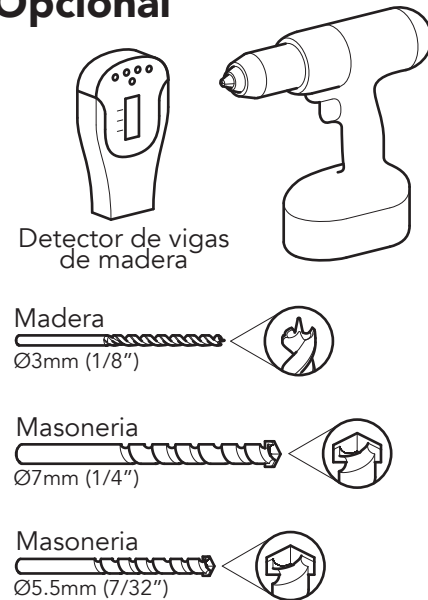


Soporte técnico en línea

www.avfgroup.com/support

Piezas incluidas

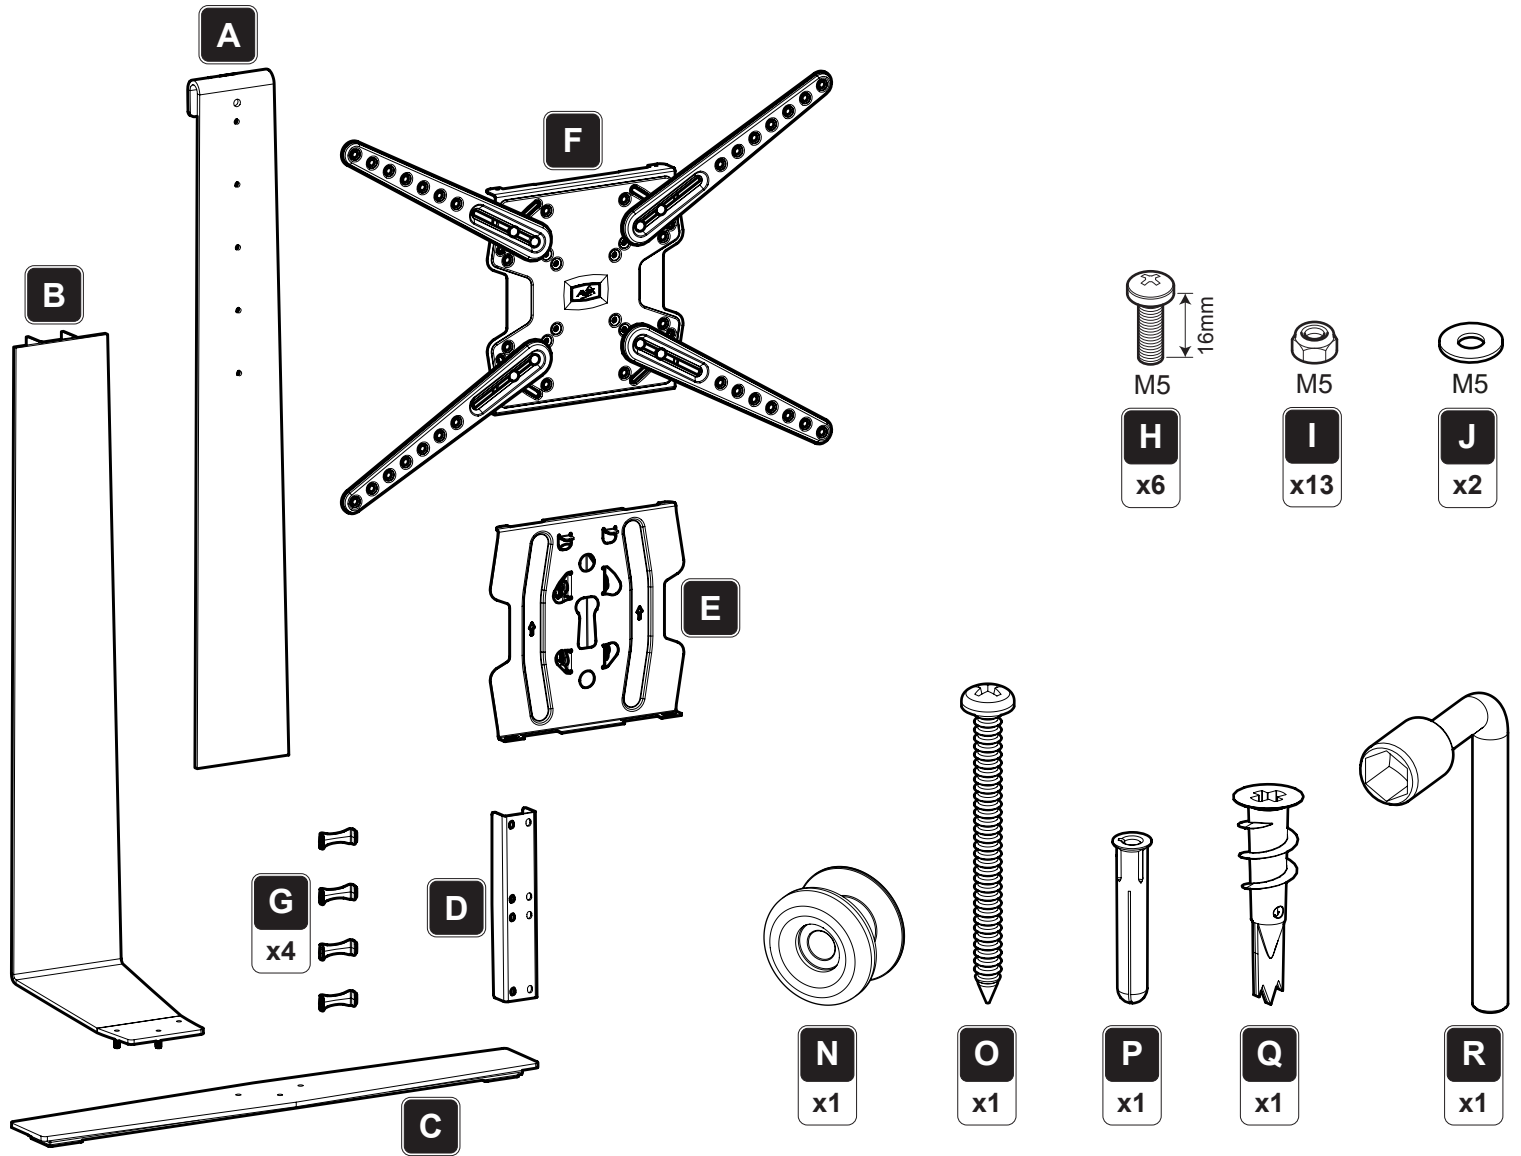


Tornillos, Reductores y Espaciadores para TV

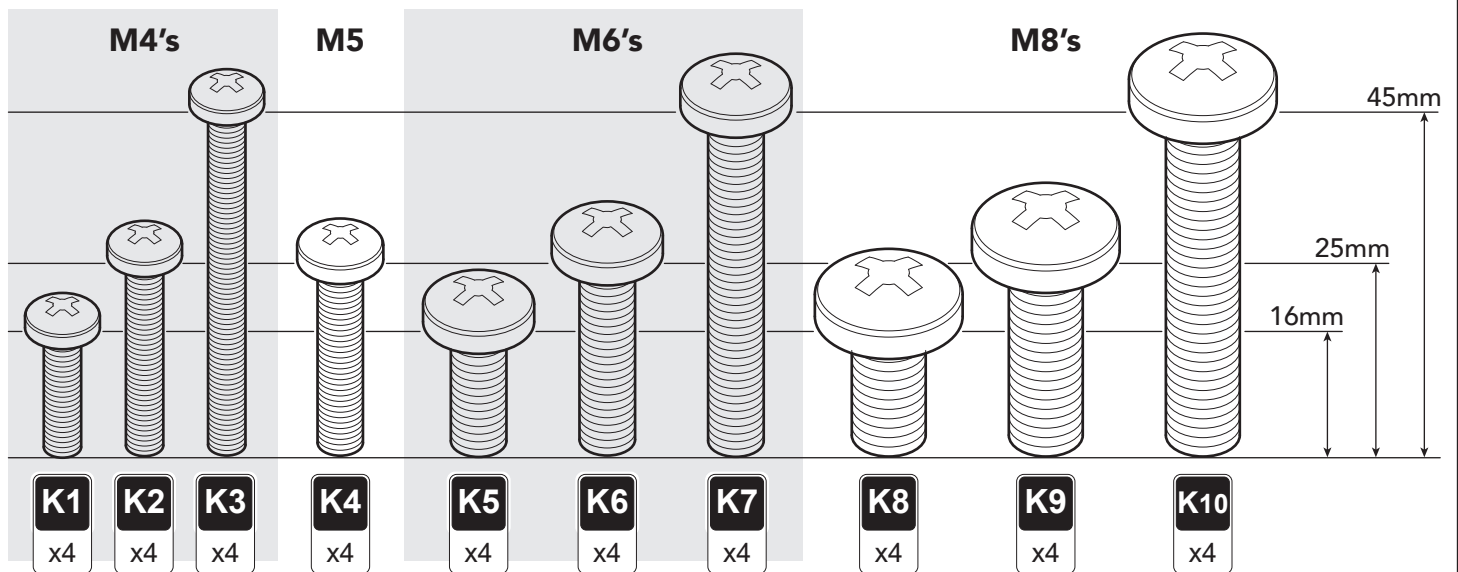

Solo necesitará un juego de tornillos para TV


3 sencillos pasos

1

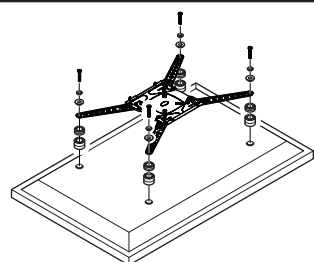


Conecte el soporte
a su televisor

2

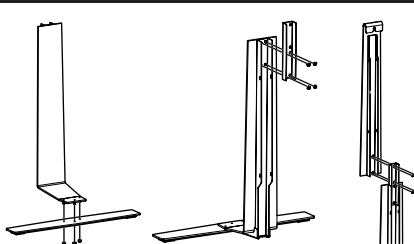

Construya la columna


3

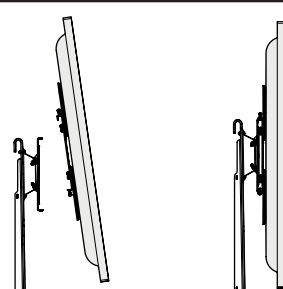


Cuelgue y asegure

1.1

Mida sus fijaciones VESA y seleccione Tornillos de TV

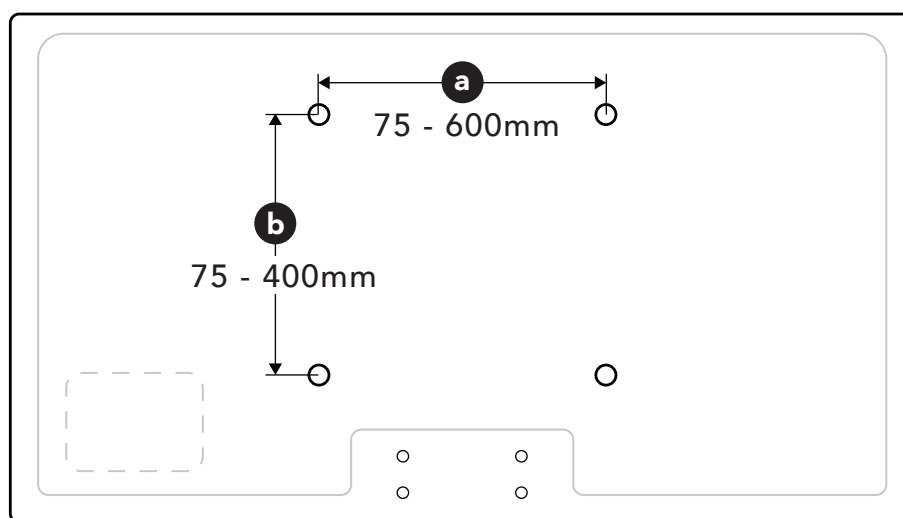

Este producto se adapta a orificios de fijación
de hasta 600 x 400 mm (MAX)

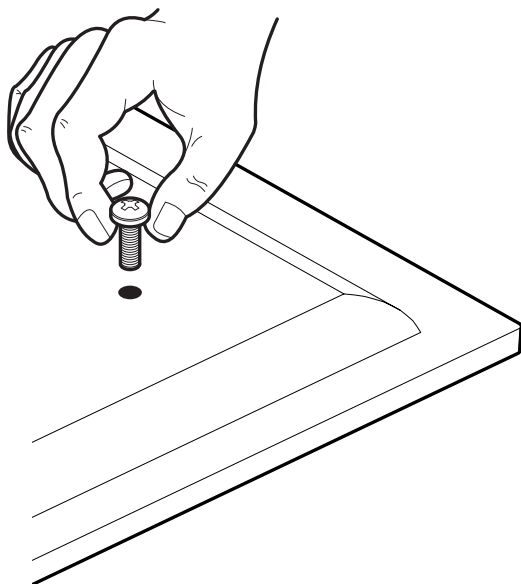

Determine qué tornillos de TV de diámetro
se ajustan a su televisor y colóquelos a un lado.

M4, M5, M6 o M8


Seleccionaremos la longitud correcta más adelante.

1.2

Prepare la placa de montaje del televisor

Opción 1



Para orificios de fijación de TV de más de 200 x 200 mm.

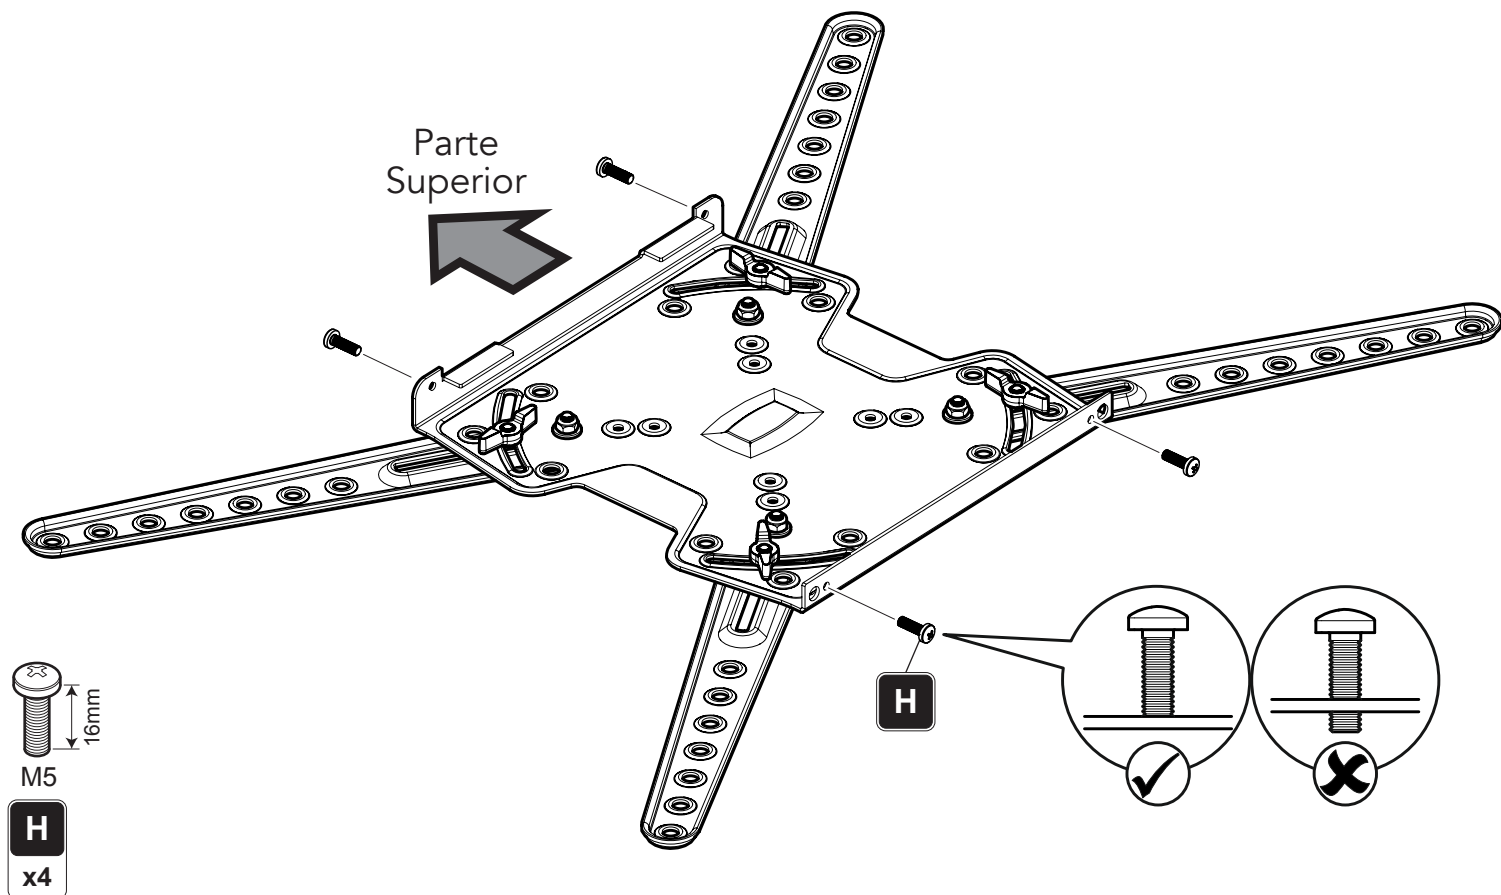

Afloje los tornillos de muletilla y ajuste los adaptadores VESA para que se coincidan con los orificios traseros de su televisor.

Puede utilizar cualquier orificio de los adaptadores.

La placa de montaje para televisor debe estar nivelada y centrada verticalmente en la parte trasera de su televisor.

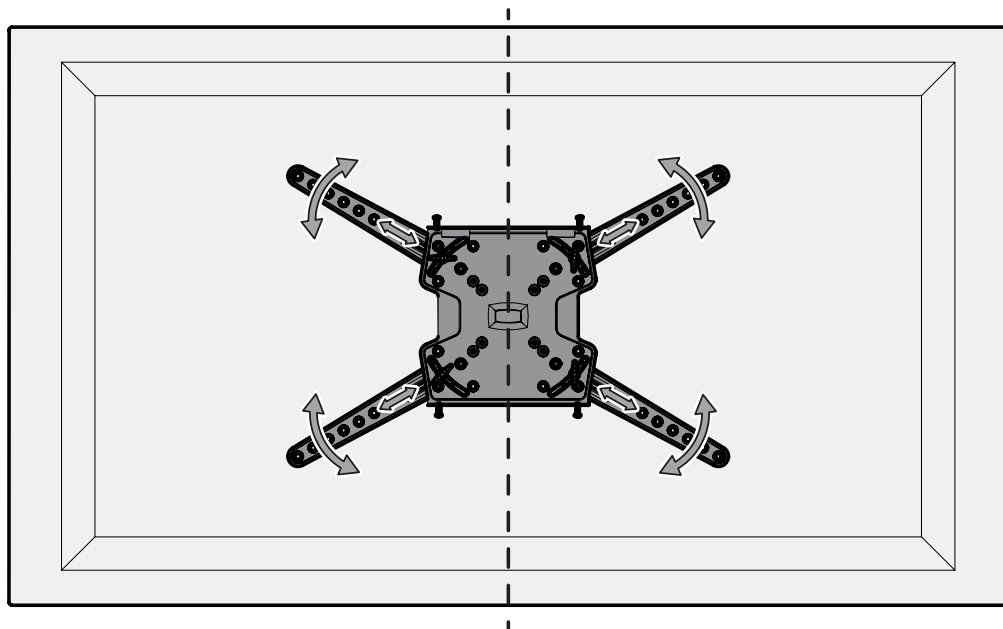
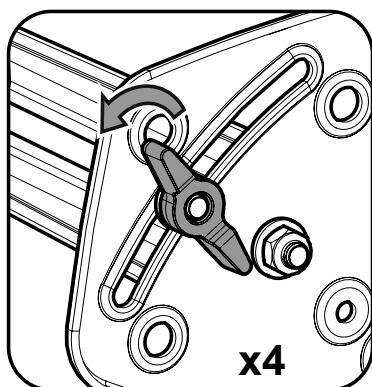


Opción 2



Para orificios de fijación de televisores de 200 x 200 mm o menos.



Si usa la opción 2, necesita retirar los cuatro adaptadores VESA. Conserve los adaptadores y las fijaciones en un lugar seguro por si se necesitan en el futuro.

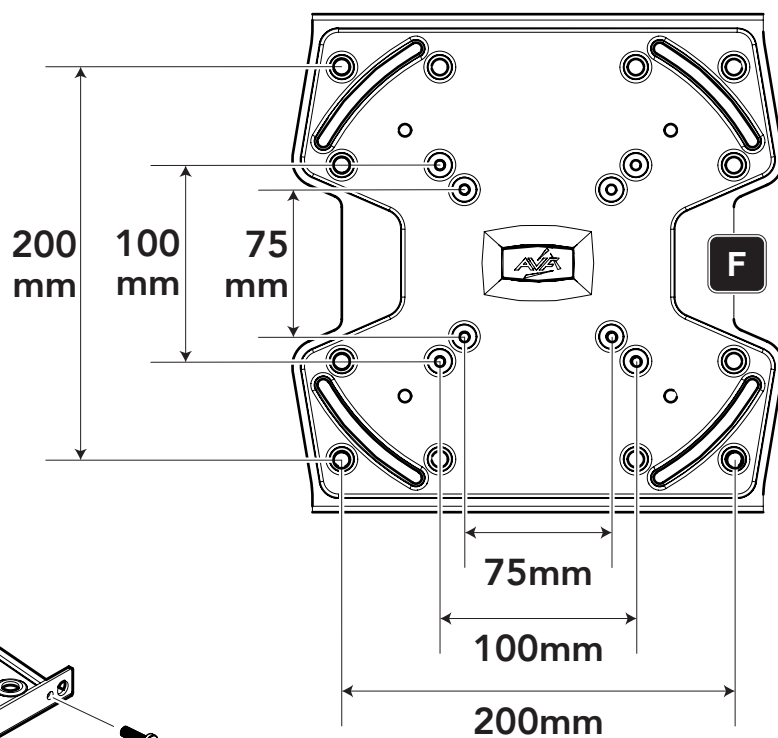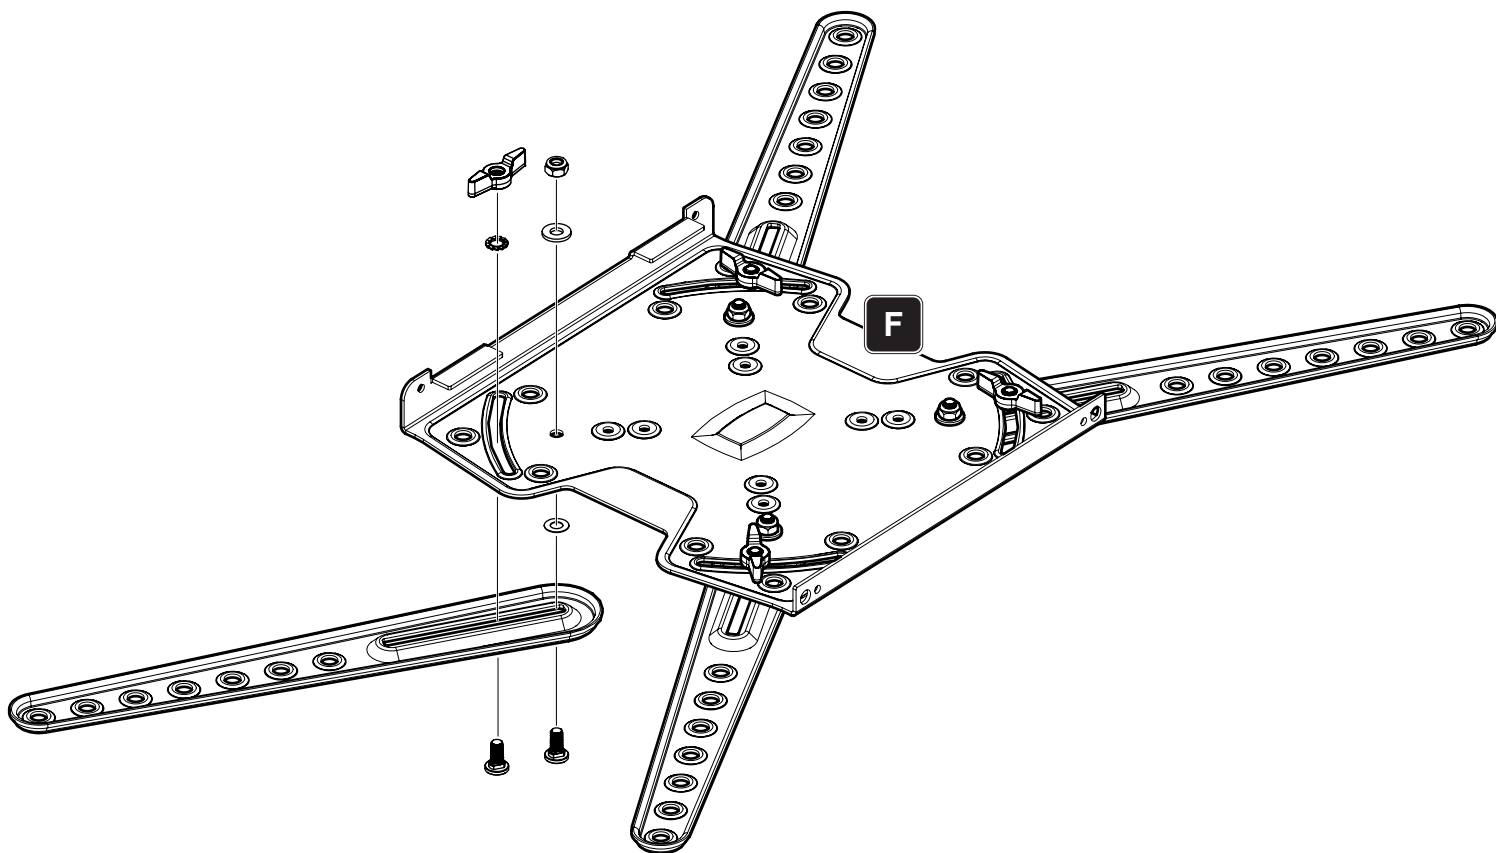


Parte Superior

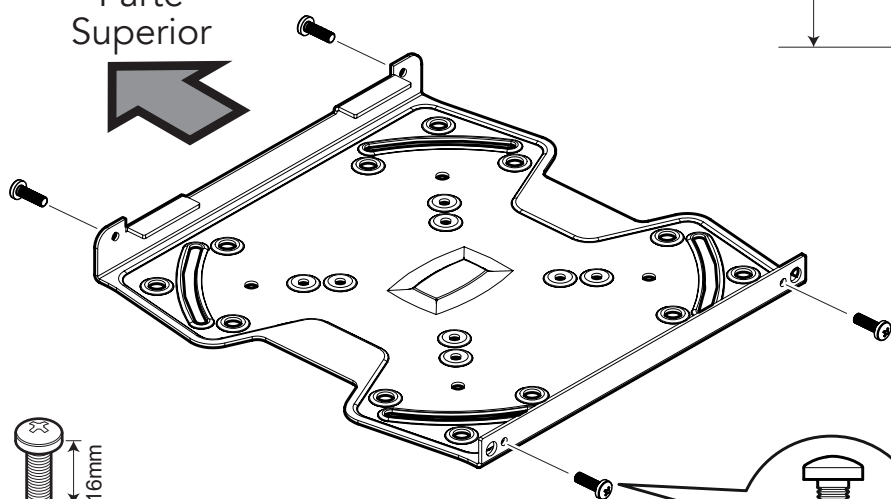

M5

H

x4



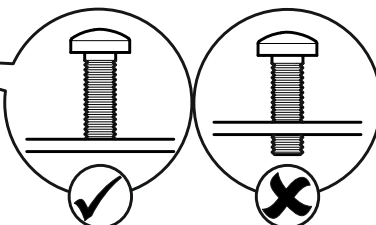


1.3

Fijando La Placa De Montaje De TV



Después de completar este paso, quedarán muchos tornillos de TV. Guárdelos en un lugar seguro por si los necesita en el futuro.

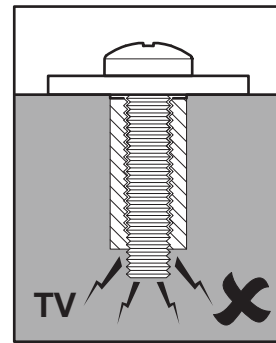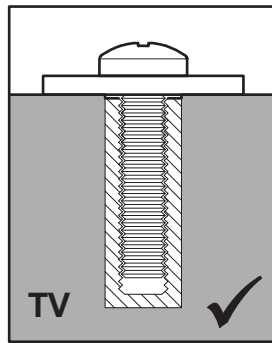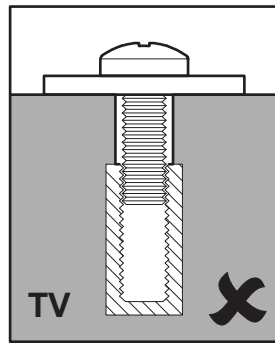

Seleccione el tornillo de TV de la longitud correcta.


K1 - K10

	K1 - K4	K5 - K7	K8 - K10
L2	✓	✗	✗
L1	✓	✓	✗


Necesitas L1 o L2?

M2
M1

Si se requiere


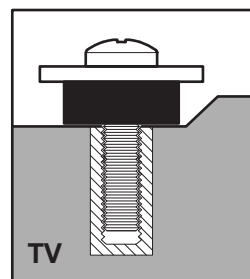


Es posible que deba usar los espaciadores **M1** o **M2** si los tornillos son demasiado largos o la parte posterior de su televisor no es plana.

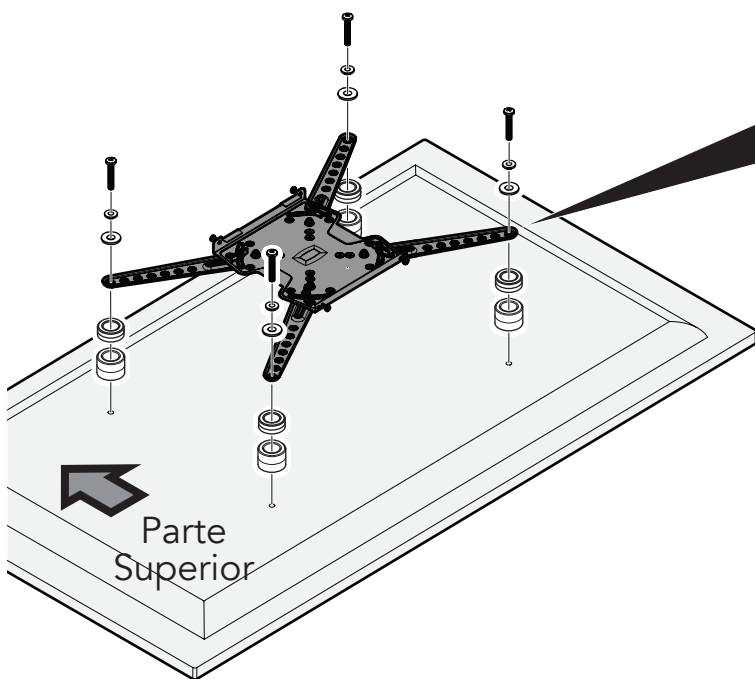





Asegúrese de que la placa de montaje para televisor siga nivelada y centrada verticalmente en la parte trasera de su televisor.

Apriete los tornillos de muletilla.

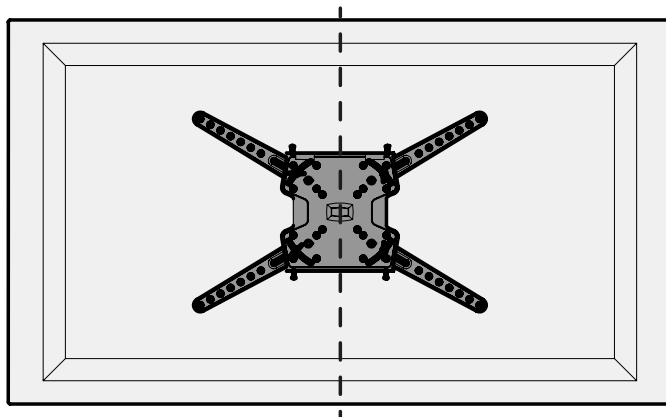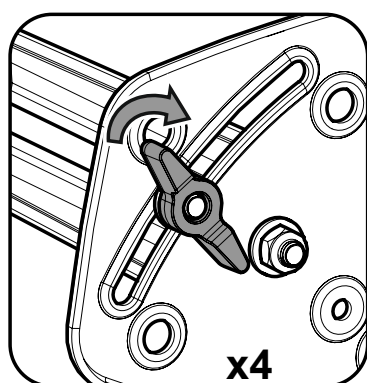

2.1

Ensamble la columna

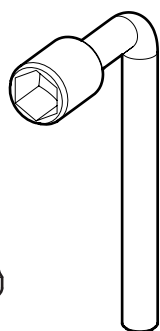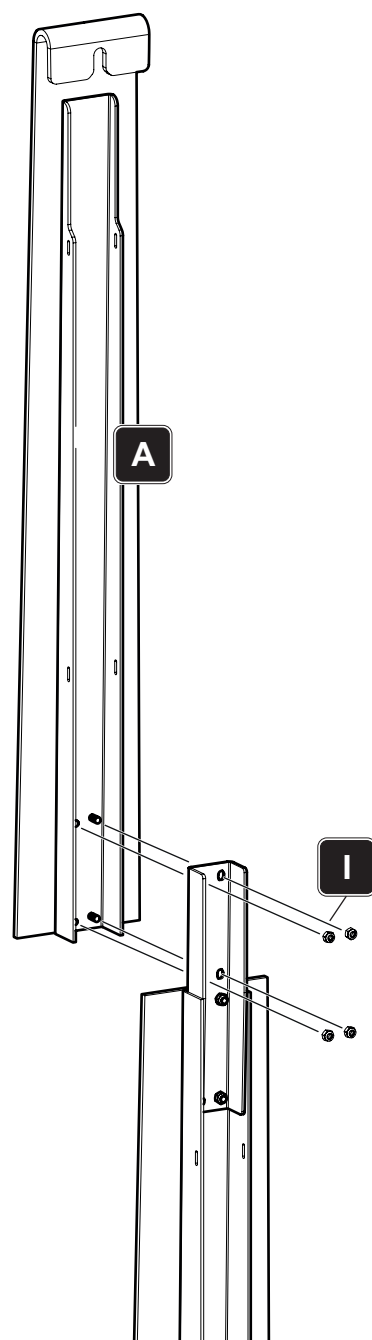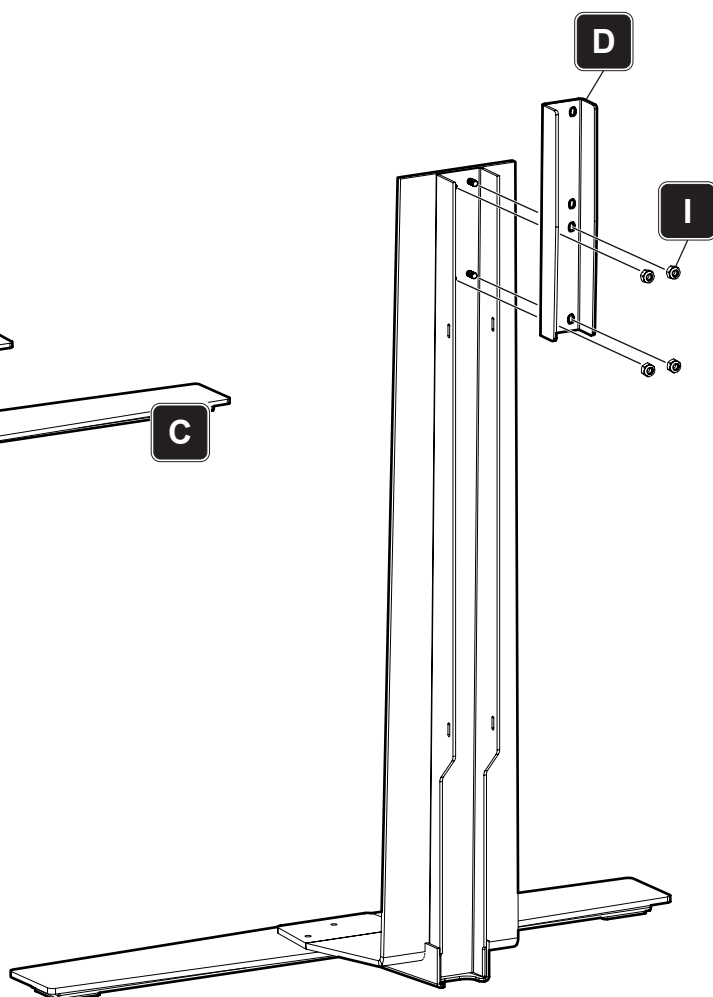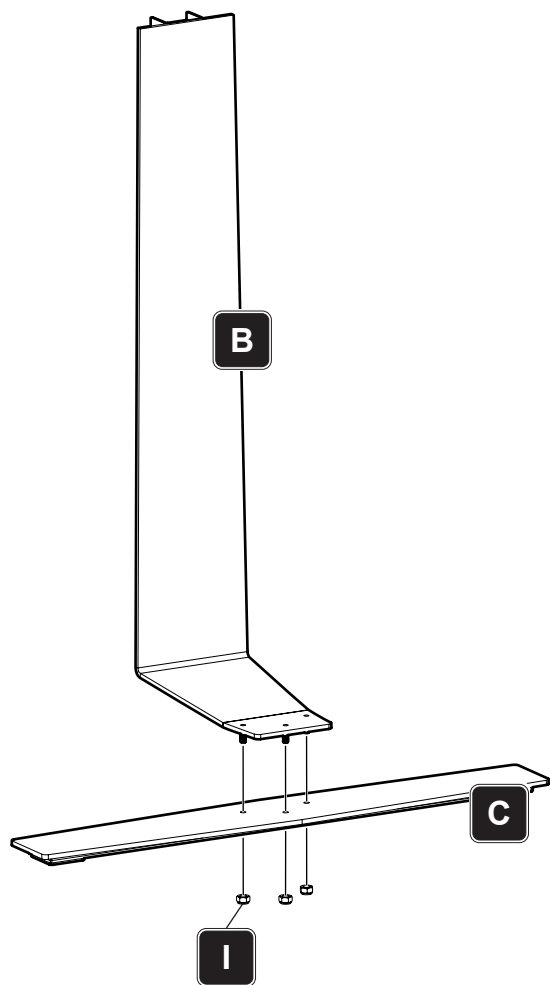

M5

I
x11

R
x1



2.2

Montaje del anclaje de pared antivuelco (o



El anclaje de pared antivuelco es opcional y se proporciona para mayor tra


Coloque su columna contra la pared donde desea colocar su televisor. El borde trasero de la columna debe estar colocado en vertical y paralelo a la pared. Marque el punto de perforación a través del orificio superior como se muestra.

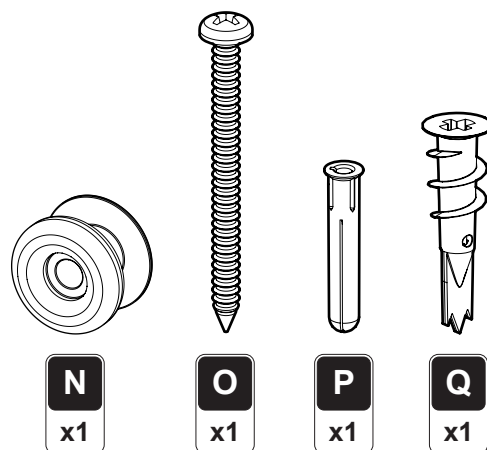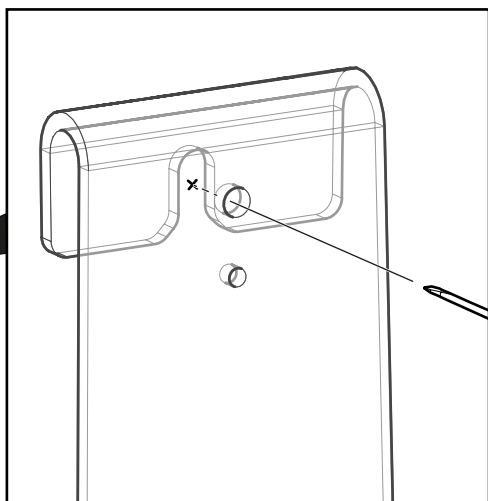


El borde vertical trasero debe estar paralelo a la pared.

La cara horizontal debe estar paralela al suelo.


Viga de madera

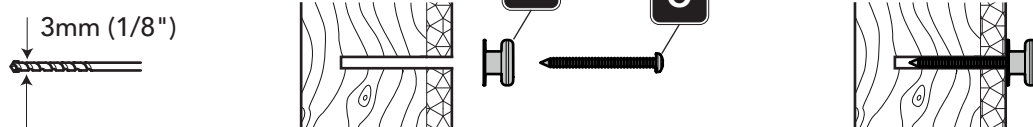


Pared sólida

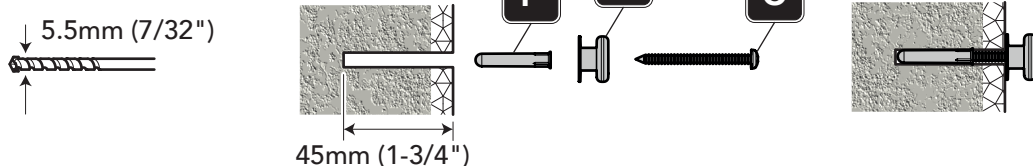

Plancha de yeso

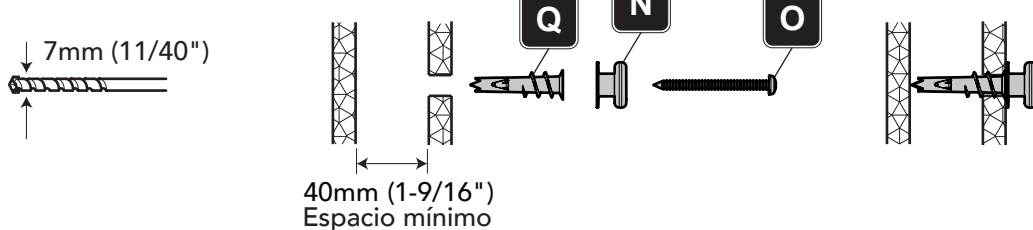

Ponga un punto y dele un toque

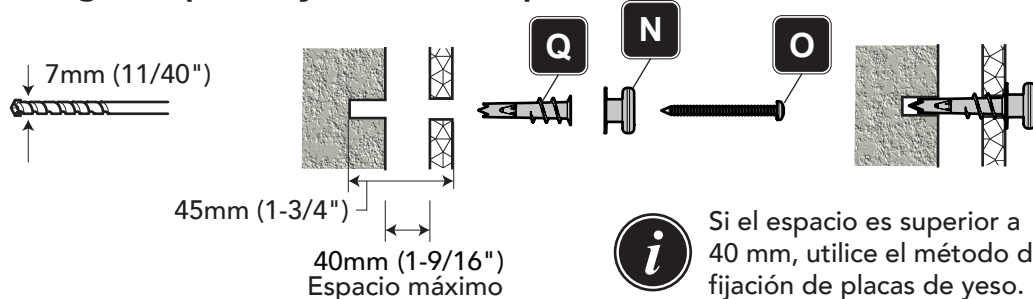


Si el espacio es superior a 40 mm, utilice el método de fijación de placas de yeso.

2.3

Fije los Brazos del Soporte a su TV



Hay tres opciones de altura para montar el soporte de TV. Elija la opción que mejor le permita montar el televisor a su altura preferida.

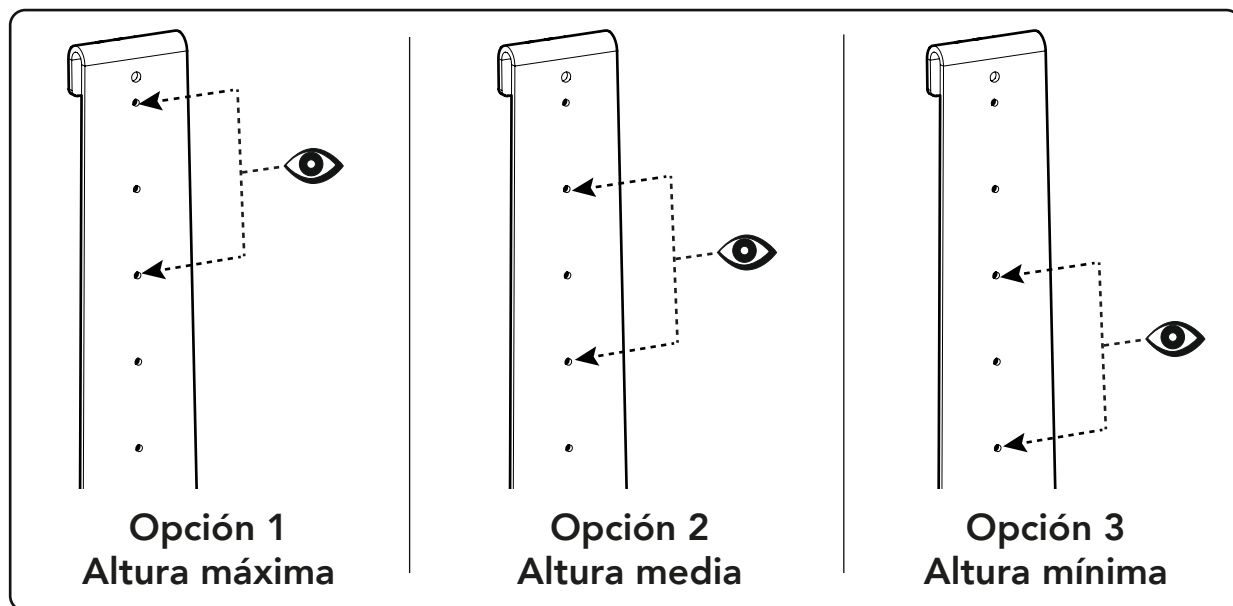

Para calcular la altura de su televisor desde el piso (**B**), utilice los siguientes cálculos:




Opción 1 1219mm (48") - **A** = **B**

Opción 2 1151mm (45 5/16") - **A** = **B**

Opción 3 1083mm (42 5/8") - **A** = **B**




La distancia **A** se mide desde la parte inferior de la placa de montaje del televisor hasta la parte inferior del televisor.

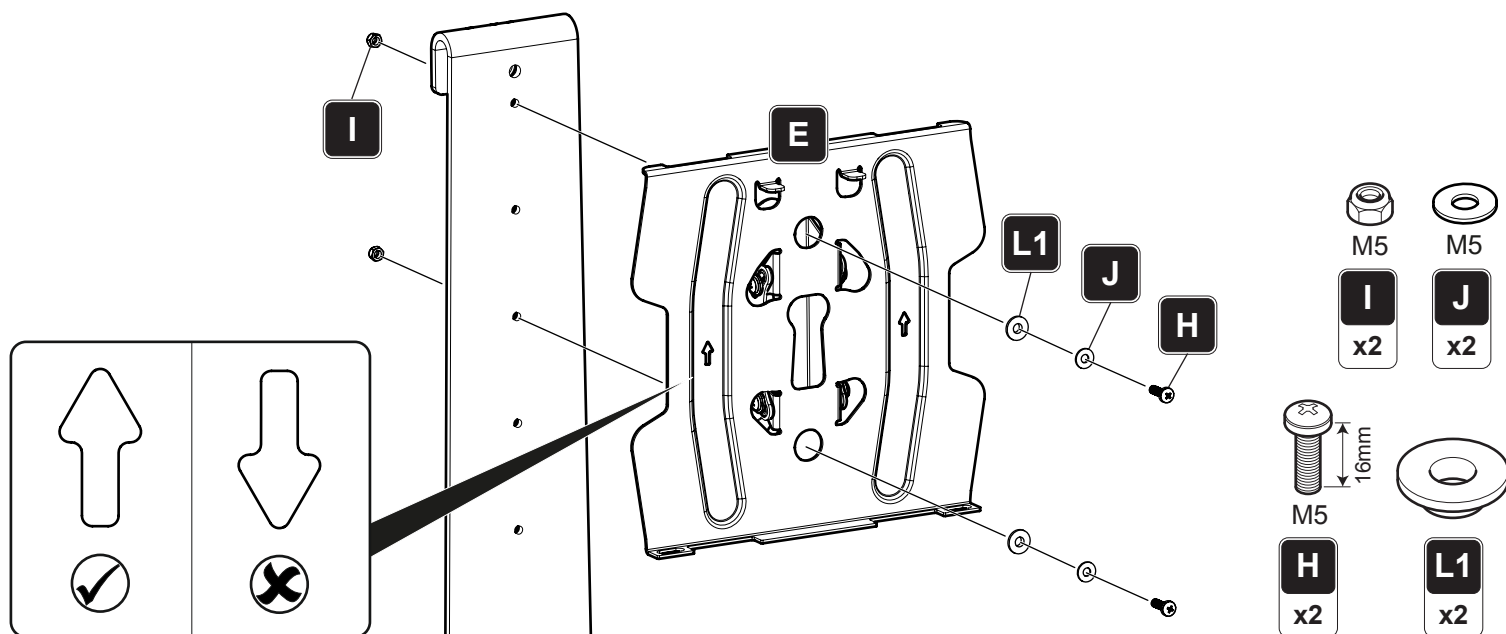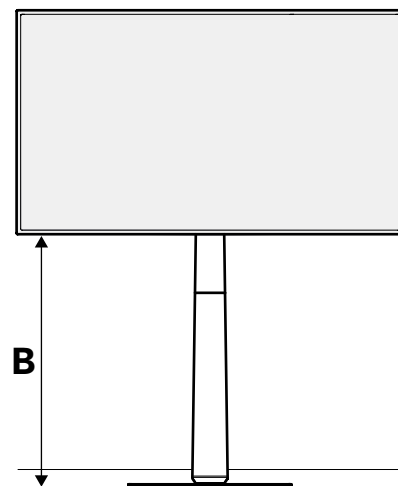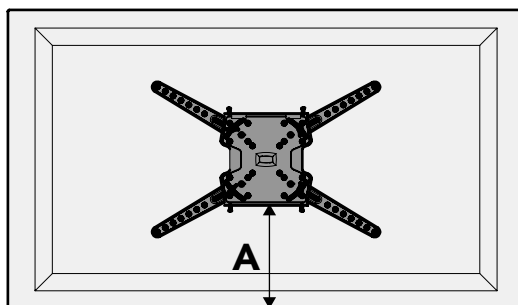

3.1


Manejo de cable

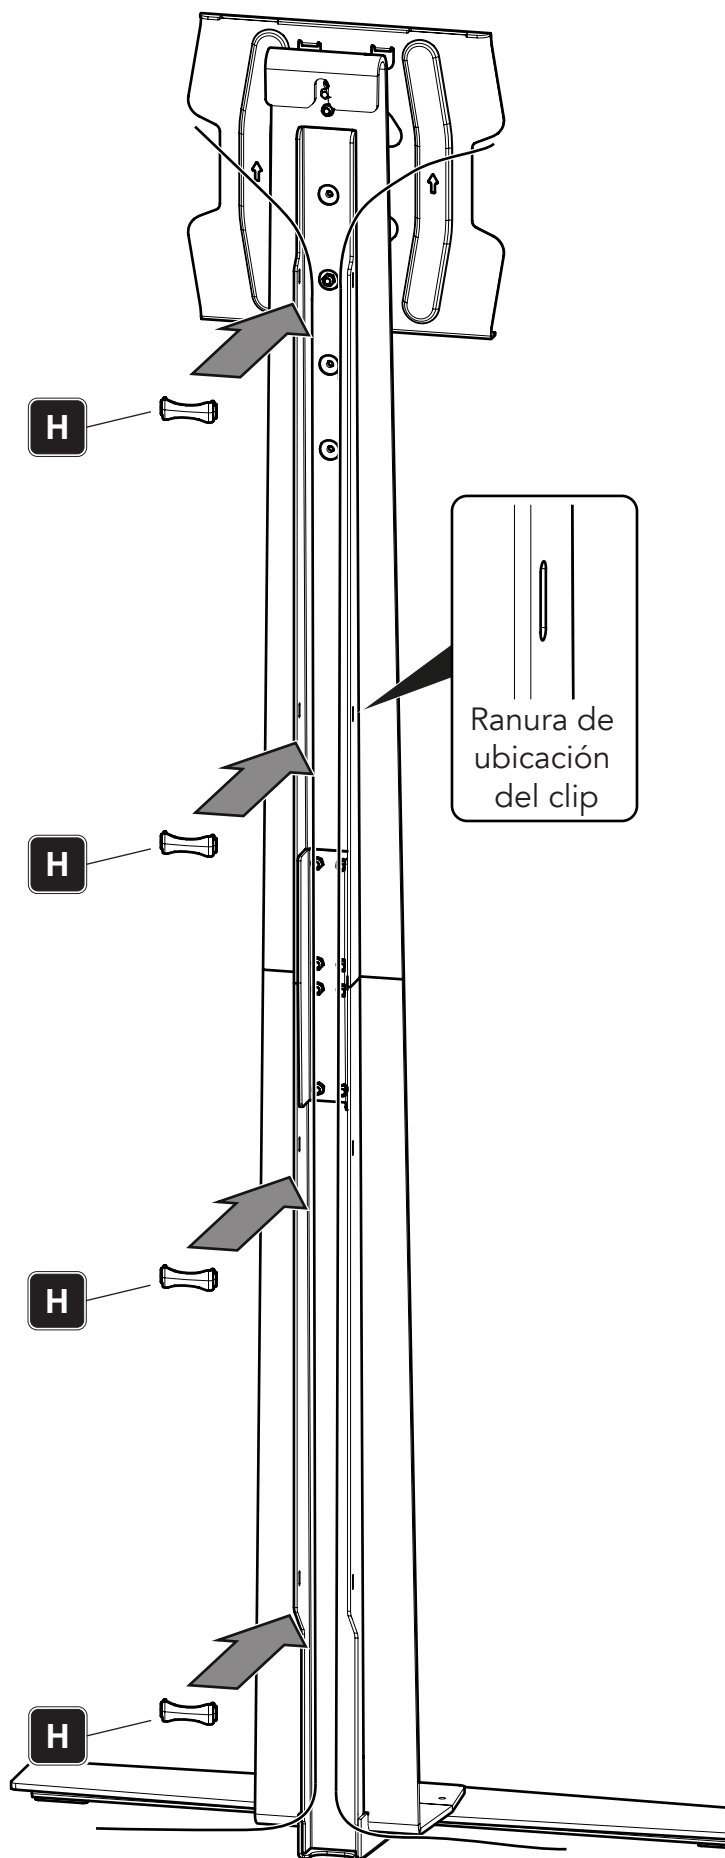

3.2a

Coloque la columna

Coloque su columna contra la pared donde desea colocar su televisor.


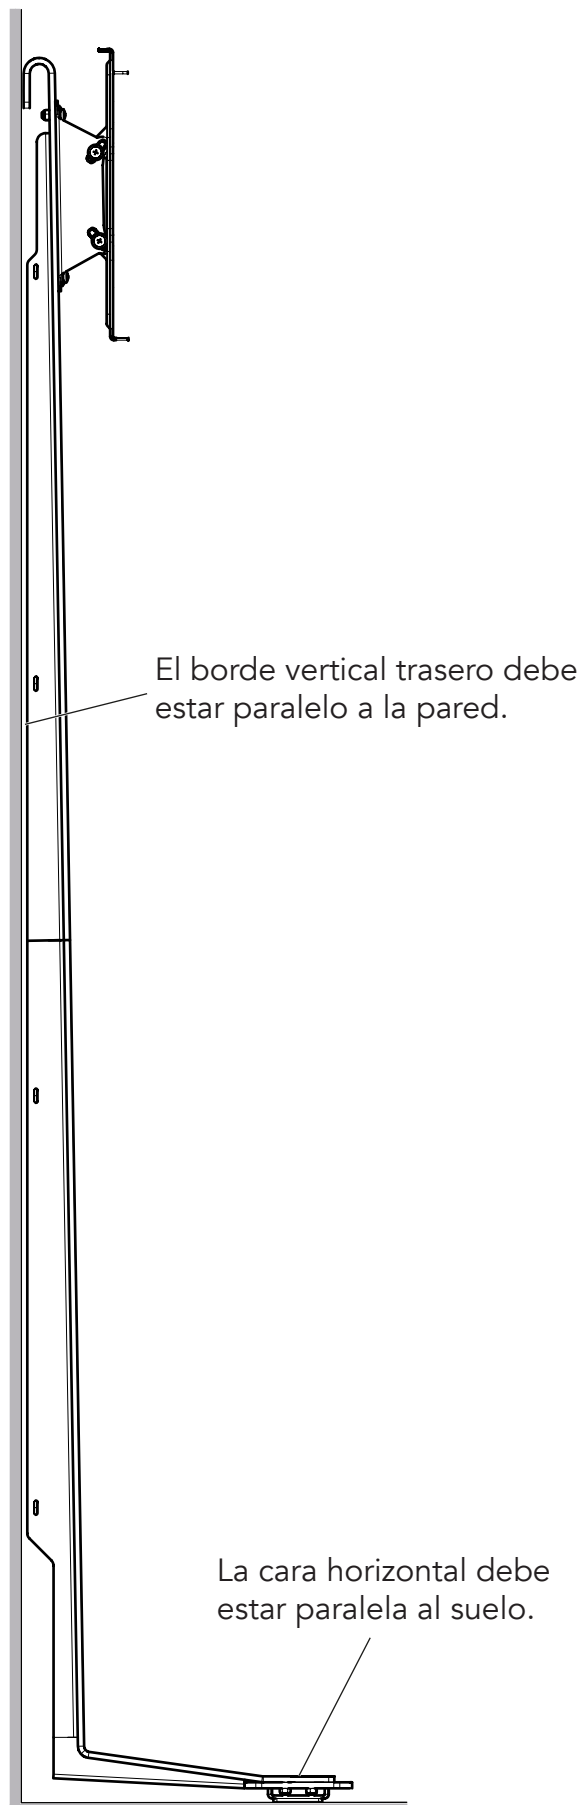


3.2b

Fijación al anclaje de pared antivuelco opcional










Solo necesita seguir este paso si ha decidido utilizar un anclaje de pared antivuelco opcional.

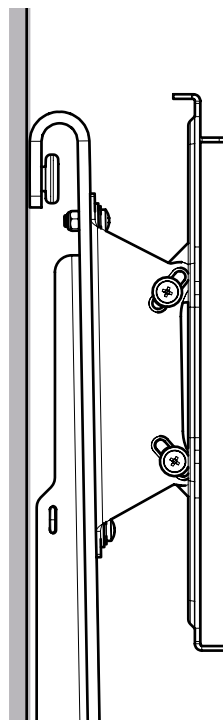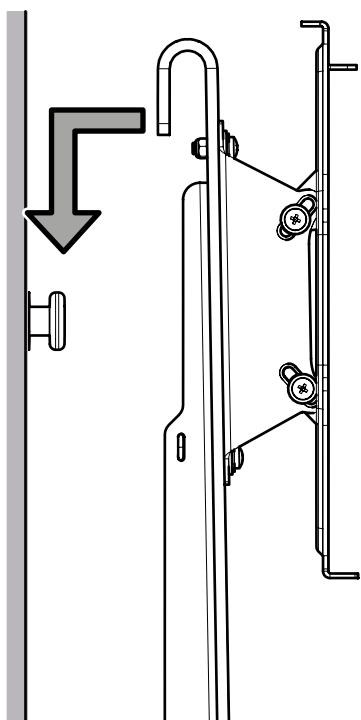


3.3

Cómo colgar la TV

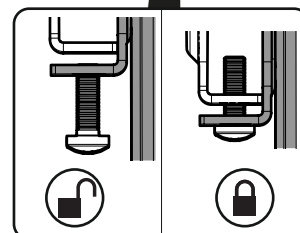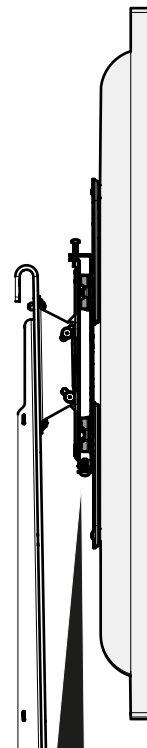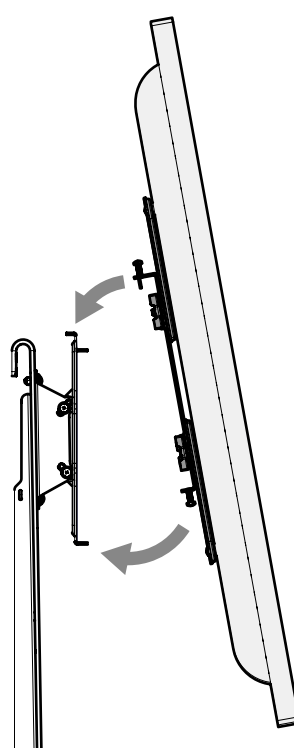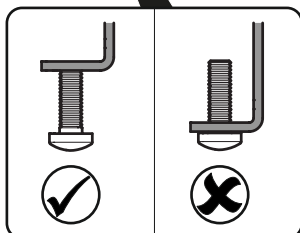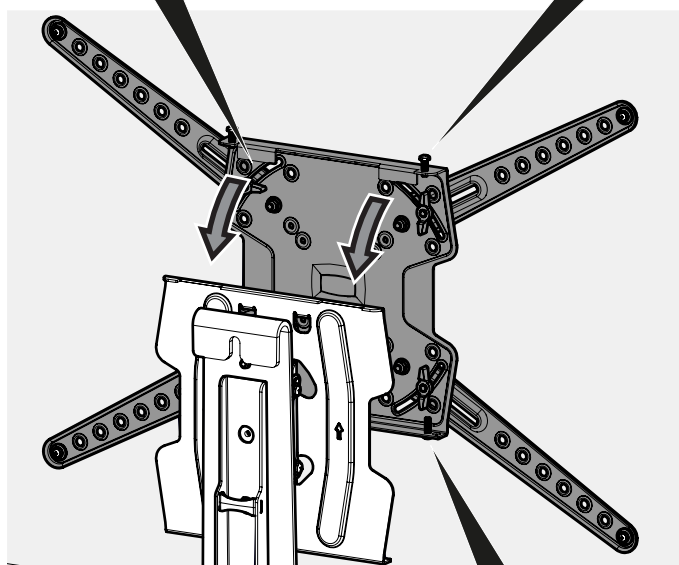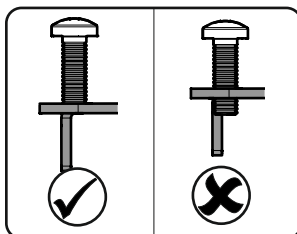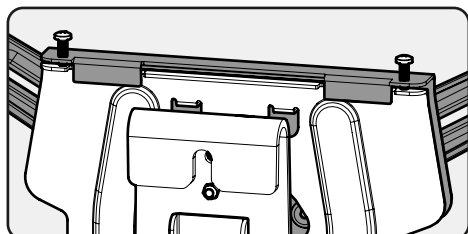


Nivelación de TV (opcional)

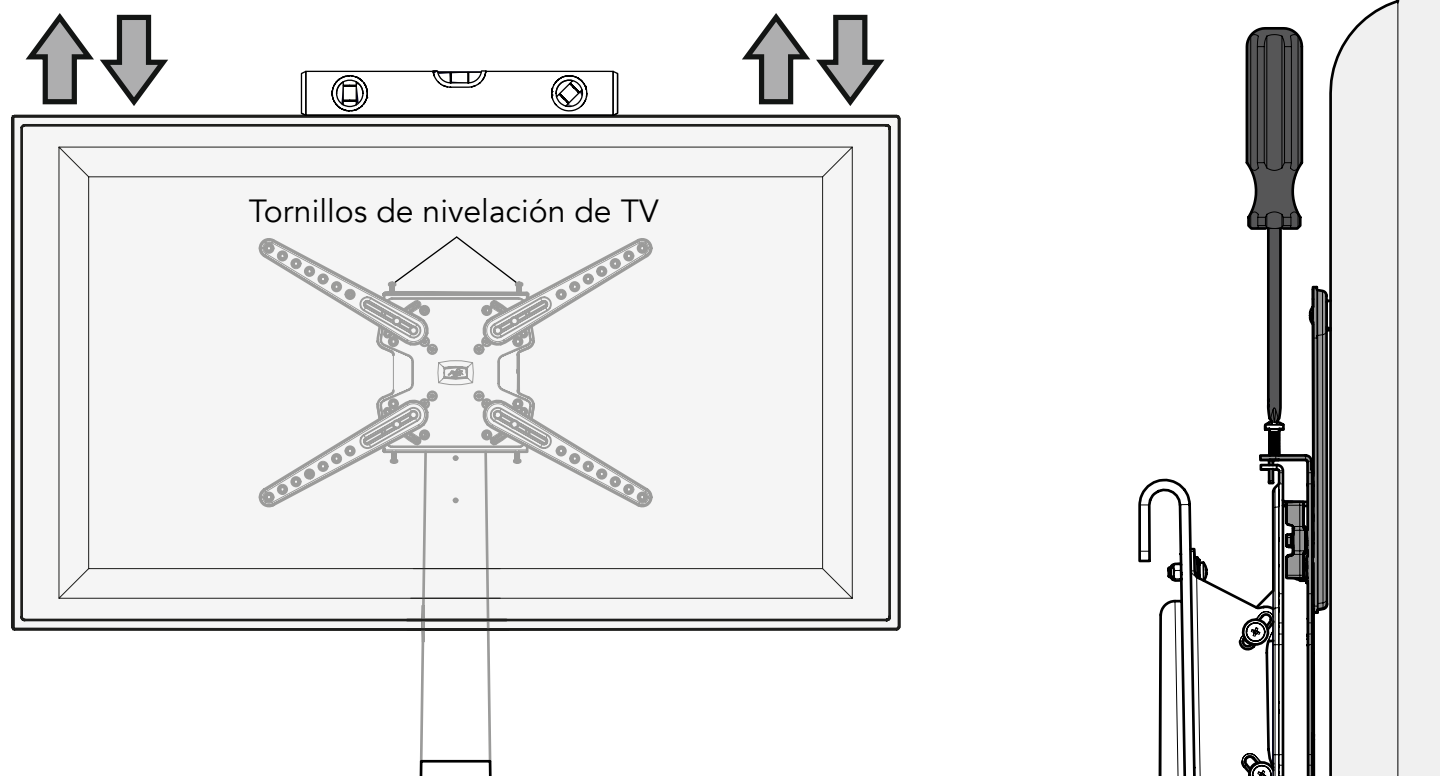

Si su televisor necesita nivelarse, solo ajuste el tornillo de nivelación del televisor en su lado inferior. Por ejemplo, si el lado izquierdo de su televisor está bajo, ajuste la parte izquierda del televisor. Solo el tornillo de nivelación, hasta que su televisor esté nivelado.

Ajuste de inclinación (opcional)

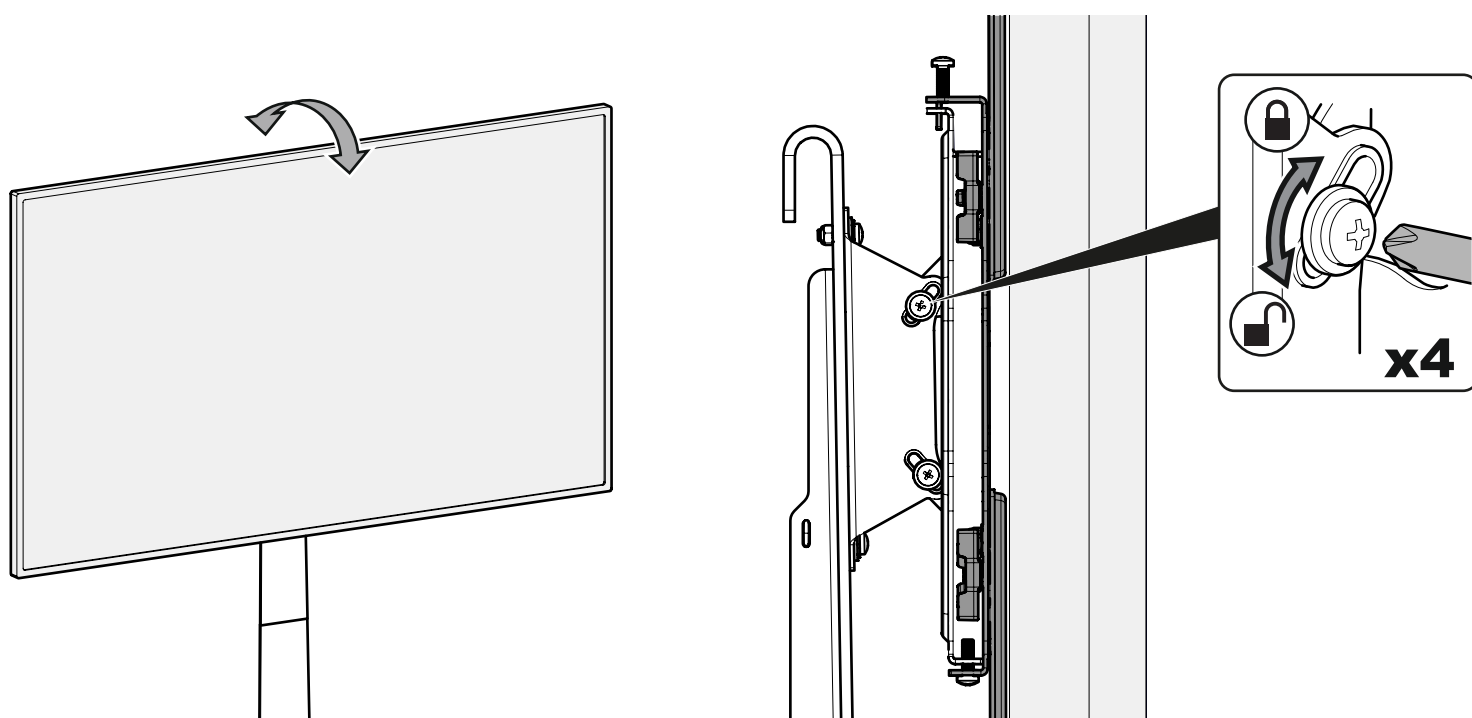

Ajuste los tornillos para lograr una resistencia perfecta a la inclinación si es necesario. También puede bloquear la inclinación si es necesario.