


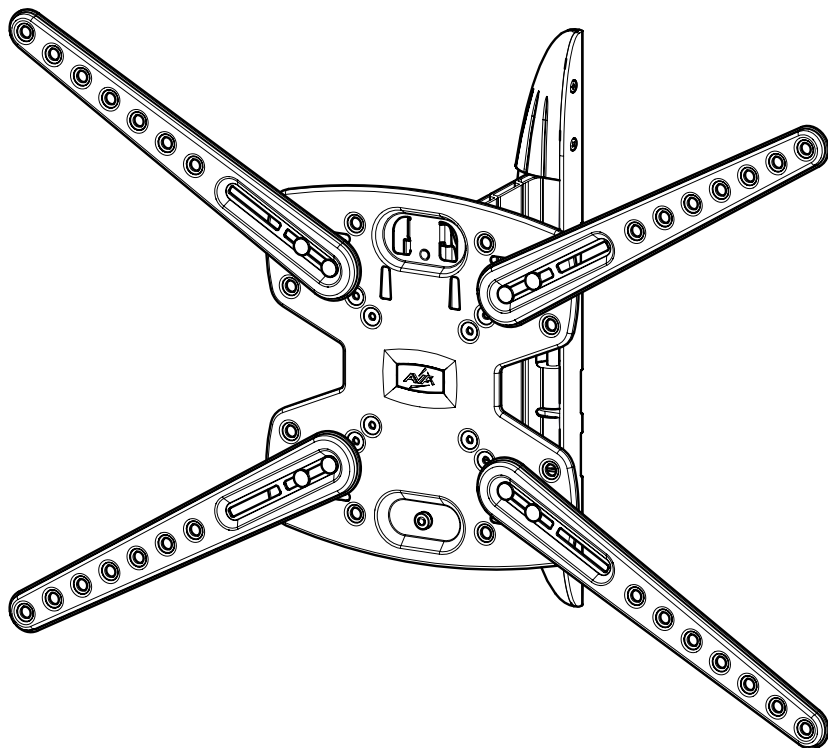

60kg
132lb



Veillez lire au préalable TOUTES les instructions avant de commencer l'installation

Pour de plus amples renseignements concernant ce produit ou si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation, veuillez contacter la ligne d'assistance du service à la clientèle avant de retourner le produit en magasin.




Ce support mural pour téléviseur peut être utilisé pour tous les téléviseurs d'un poids **maximum de 60 kg (132 lb)**. Si vous utilisez des produits plus lourds que le poids maximum indiqué, vous vous exposez à des risques d'instabilité du produit et, de fait, de blessures.


NUMÉRO DE LA LIGNE D'ASSISTANCE DU SERVICE À LA CLIENTÈLE: **1-800 667 0808 (USA)**

Vue d'ensemble du montage


Ajustez la plaque de montage
du téléviseur

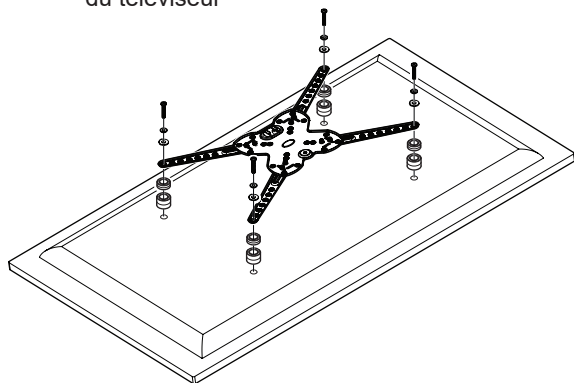


Déterminez la position de votre téléviseur




Ajustez la plaque murale

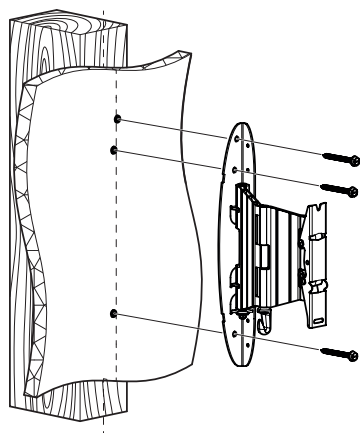

Connectez le téléviseur

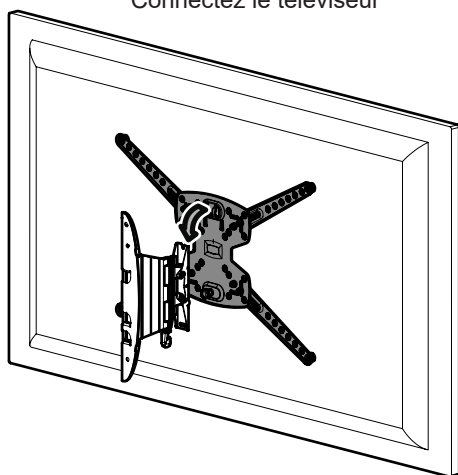

Catégories de murs adaptés au produit

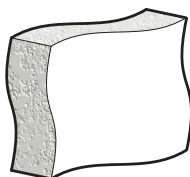

Murs pleins




Montants en bois

Index


- 1** Mesurez les trous de fixation du téléviseur
- 2** Préparez la plaque de montage du téléviseur
- 3** Ajustez la plaque de montage du téléviseur
- 4** Marquez les points de perçage sur le mur
- 5** Ajuster le support mural
- 6** Ajuster les caches pour support mural
- 7** Connectez le téléviseur
- 8** Verrouillez l'inclinaison (optionnel)
- 9** Mise au niveau du téléviseur


Conservez tous les emballages au cas où vous deviez retourner le support en boutique. Il est possible que le contenu diffère de la photographie ou de l'illustration. Vous n'aurez pas besoin de tous les éléments. Certains ne seront donc pas utilisés en fonction des spécificités de votre téléviseur. Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur uniquement. Utiliser ce produit en extérieur présente des risques de pannes et de blessures. Il incombe à l'installateur de veiller à ce que le support soit conforme aux normes applicables tiennent compte de tout élément technique en présence (par exemple, gaz, électricité, eau, etc). AVF décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes causés par l'installation du produit sur un support non conforme.

Outils conseillés

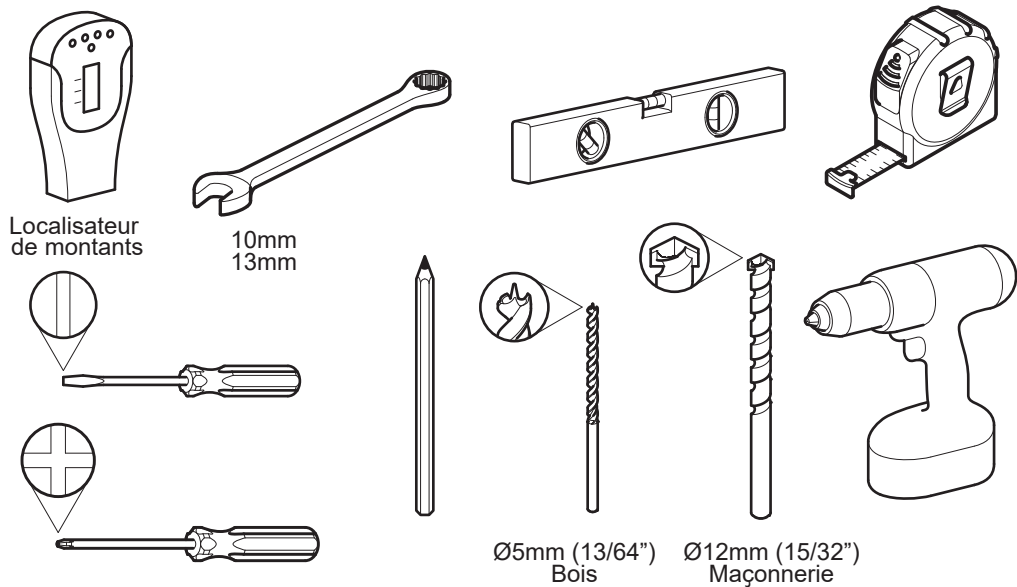



Éléments emballés

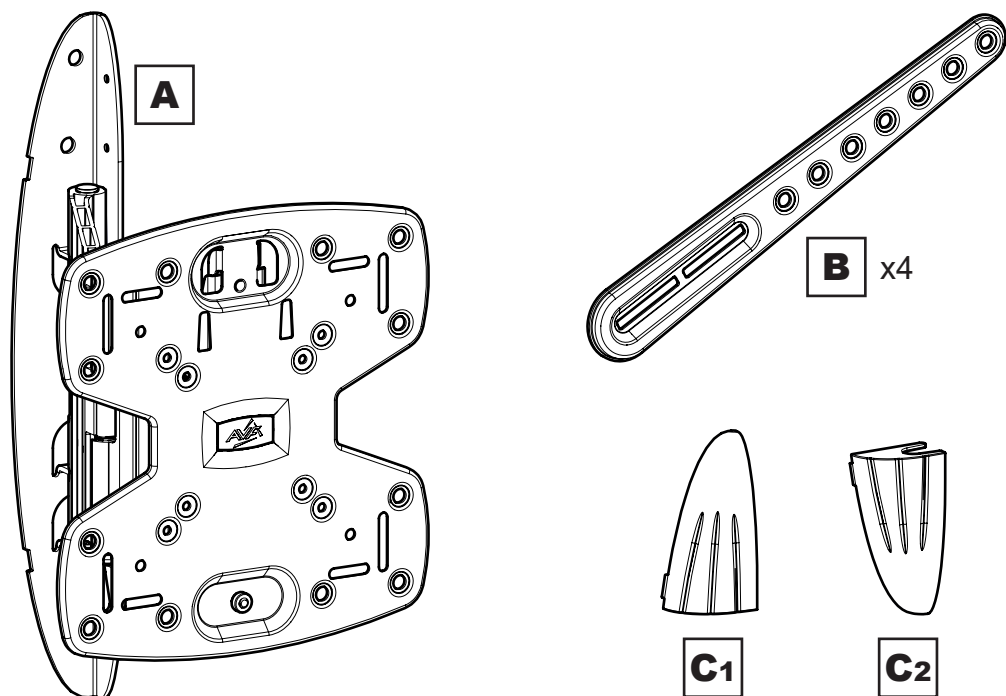

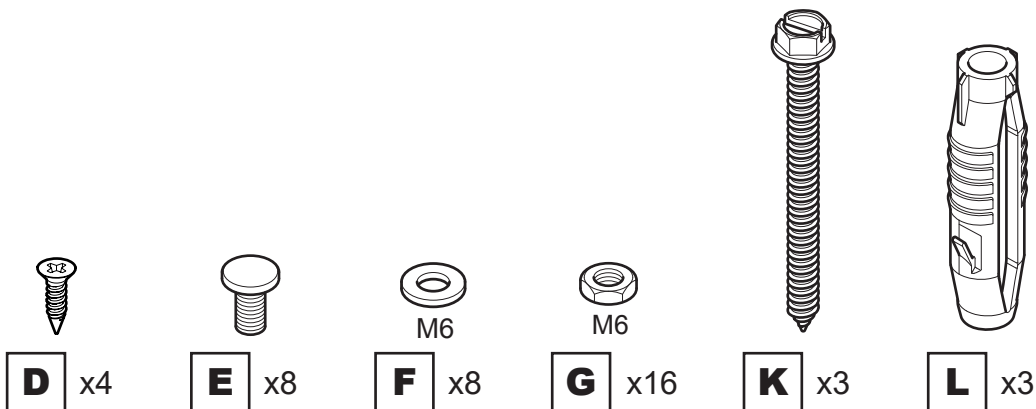


Vis du téléviseur, raccords de réduction et cales d'écartement

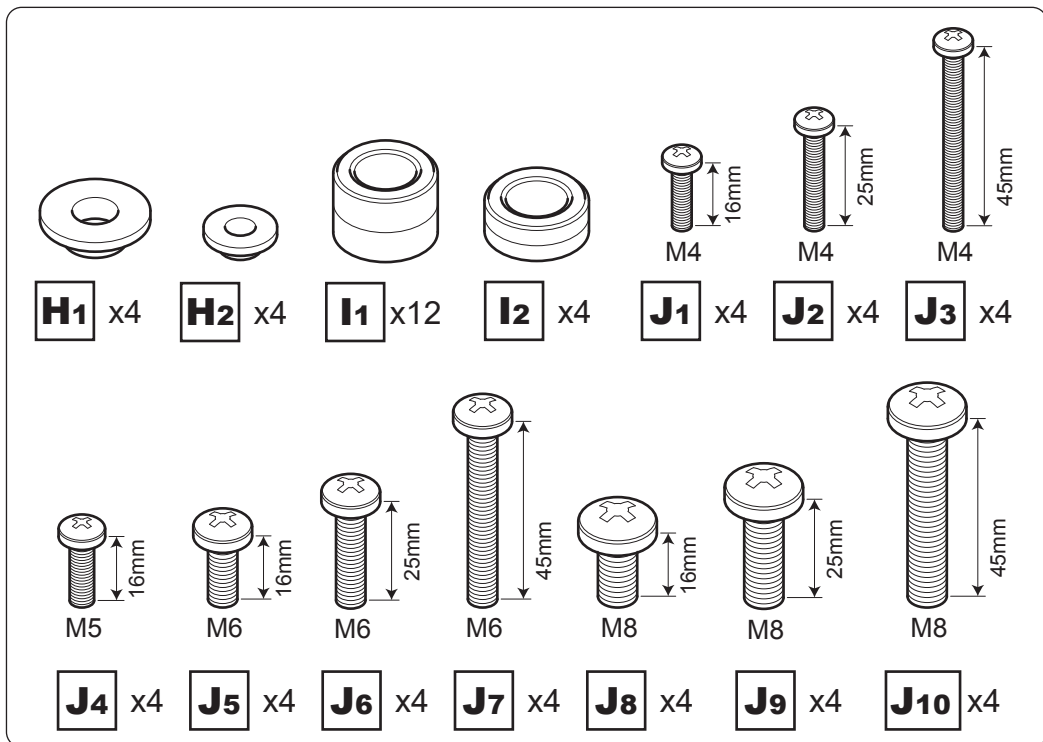

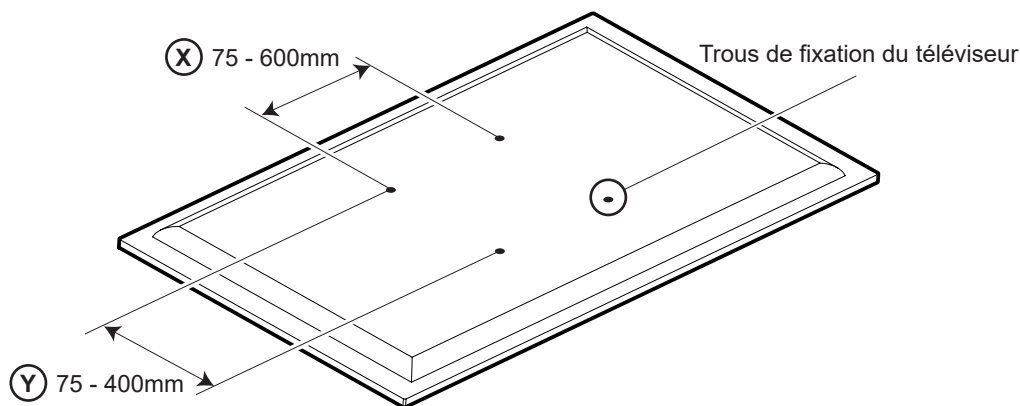1**Mesurez les trous de fixation du téléviseur**

Si la profondeur **X** est supérieure à 600 mm ou que la hauteur **Y** est supérieure à 400 mm, veuillez immédiatement **ARRÊTER** l'installation et contacter la ligne d'assistance du service à la clientèle.

Vous disposez de vis de fixation de 4 diamètres différents, **M4**, **M5**, **M6** et **M8**. Déterminez le diamètre de vis adapté et mettez-les de côté pour l'étape 3.

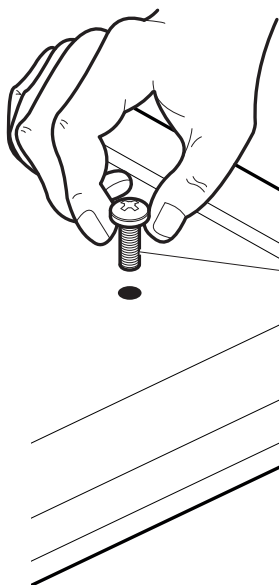

M4 = J1/J2/J3

M5 = J4

M6 = J5/J6/J7


M8 = J8/J9/J10

Après avoir terminé l'étape 3, vous aurez des raccords exédentaires. Conservez-les pour plus tard.

2

Préparez la plaque de montage du téléviseur

Avant de pouvoir accrocher la plaque de montage à votre téléviseur, vous devez la détacher de la plaque du mur.

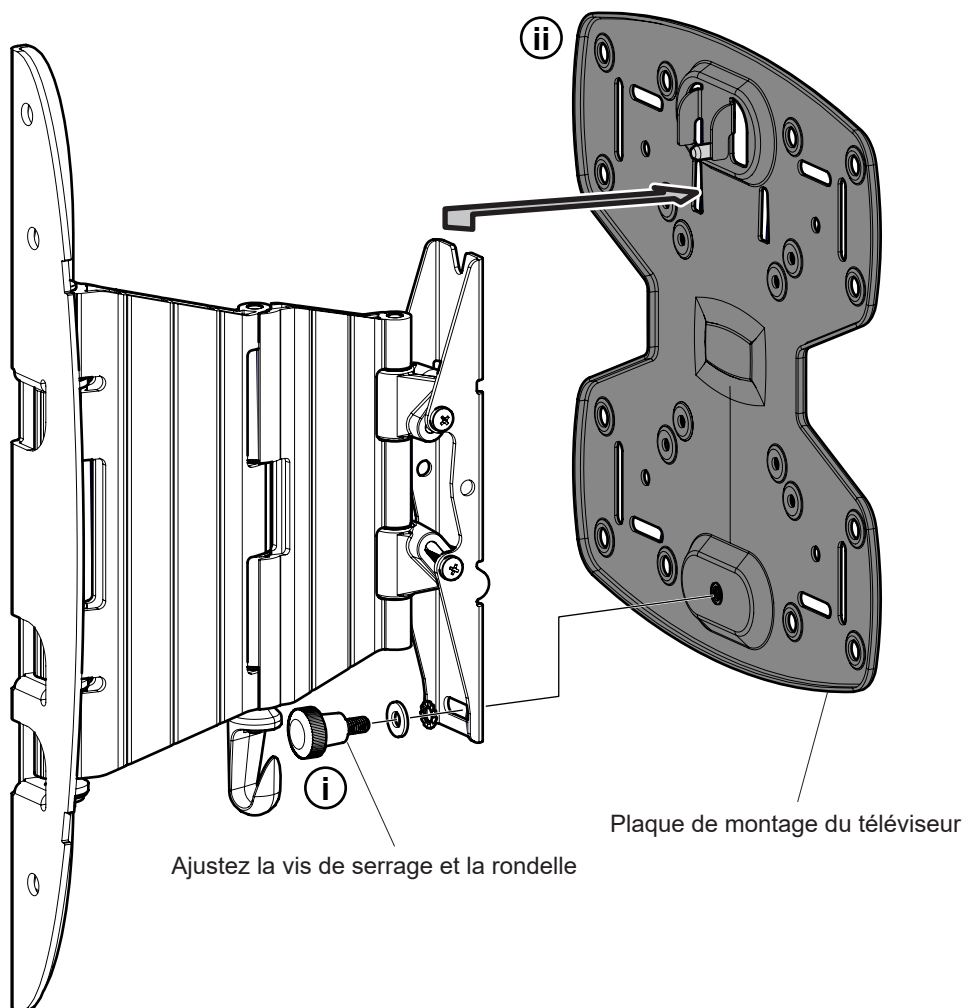

i Retirez la vis de serrage et la rondelle et conservez-les en sécurité pour l'étape 7.

ii Retirez la plaque de montage du téléviseur.

Choisissez l'option adaptée à votre téléviseur

OPTION 1

X

 75mm x

Y

 75mm

X

 100mm x

Y

 100mm

X

 100mm x

Y

 200mm

X

 200mm x

Y

 100mm

X

 200mm x

Y

 200mm

OPTION 2

X

 300mm x

Y

 100mm

X

 300mm x

Y

 200mm

X

 300mm x

Y

 300mm

X

 400mm x

Y

 100mm

X

 400mm x

Y

 200mm

X

 400mm x

Y

 300mm

X

 400mm x

Y

 400mm

X

 75-400mm x

Y

 75-400mm

X

 600mm x

Y

 100mm

X

 600mm x

Y

 200mm

X

 600mm x

Y

 300mm

X

 600mm x

Y

 400mm

X

 400-600mm x

Y

 75-400mm

X


 630mm x

Y

 310mm

En cas de doute, veuillez contacter la ligne d'assistance du service à la clientèle.

OPTION 1

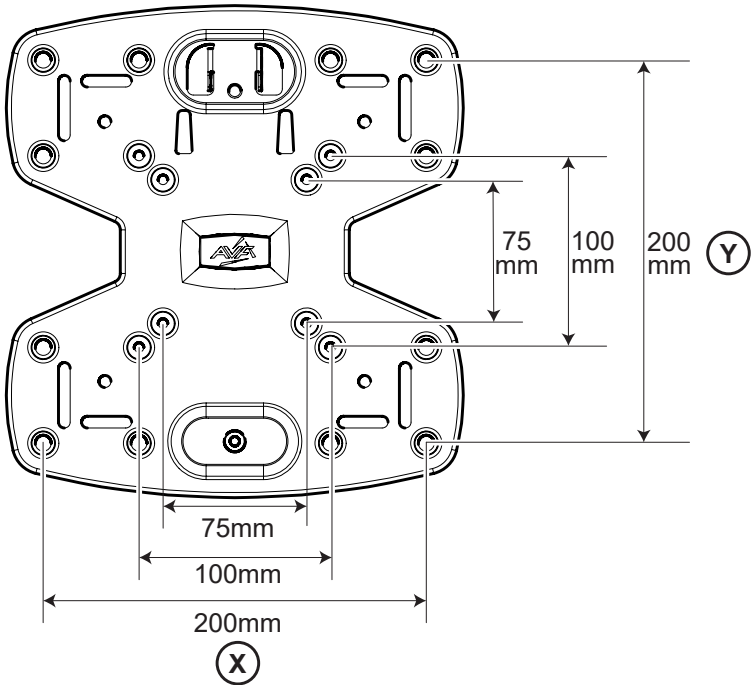


Si les trous de fixation de votre téléviseur sont adaptés à n'importe quelle taille susmentionnée, vous n'aurez pas besoin d'adaptateurs. Veuillez passer directement à l'étape 3.


OPTION 2




En attachant les adaptateurs **B**, vous devez toujours utiliser les 4 **TROUS** et n'importe laquelle des **FENTES**.

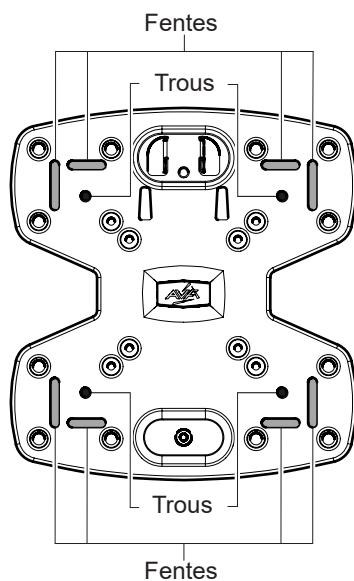


L'exemple montre des fixations de 600 x 400.




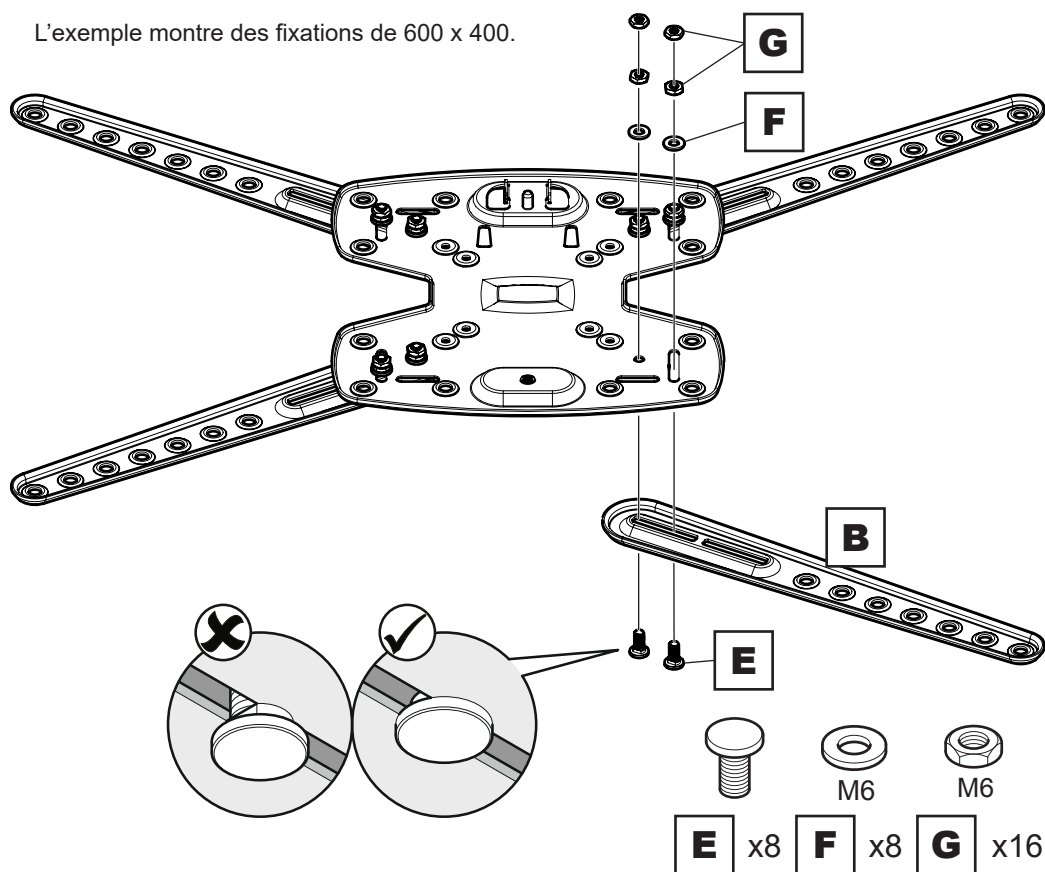




Les adaptateurs **B** peuvent être insérés dans différentes positions dans les fentes de la plaque pour s'adapter aux trous de fixation de votre téléviseur.

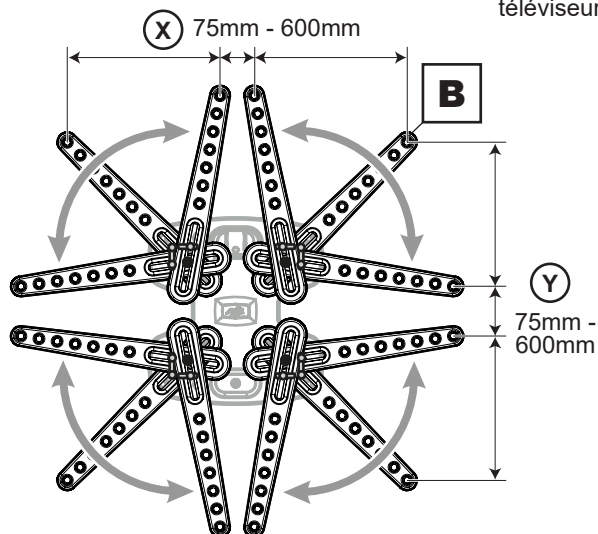

Vous trouverez ci-dessous des exemples illustrant les différentes positions possibles des adaptateurs pour les trous de fixation de votre téléviseur.

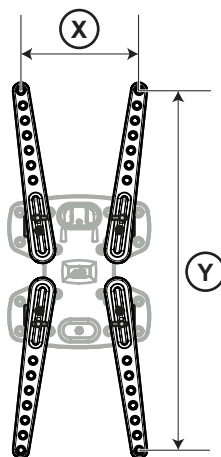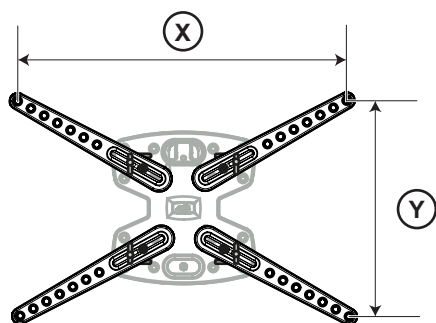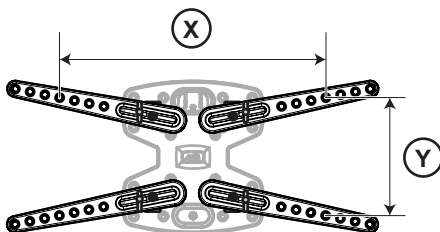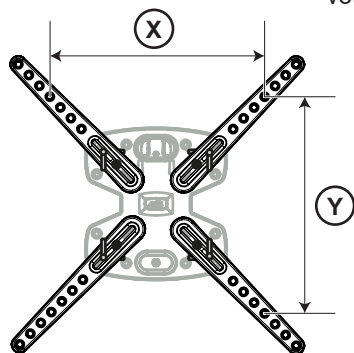


3

Ajustez la plaque de montage du téléviseur

Aucune cale d'écartement




Pour les téléviseurs à écran plat ou sans couvercle à l'arrière

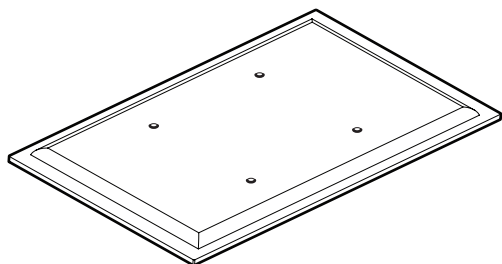





Cales d'écartement

11/12

Pour les téléviseurs classiques ou avec couvercle à l'arrière

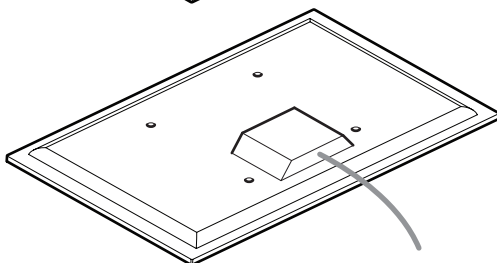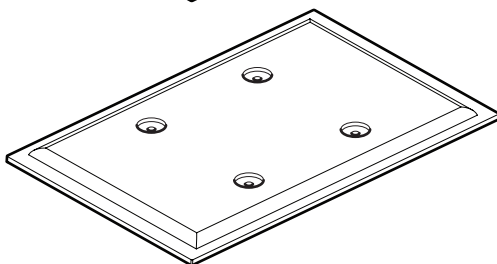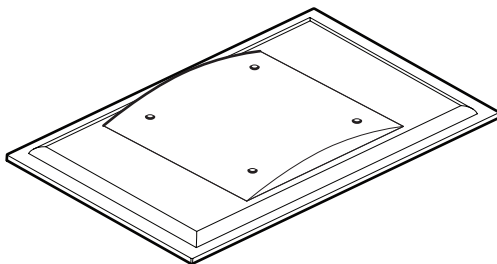


AVERTISSEMENT

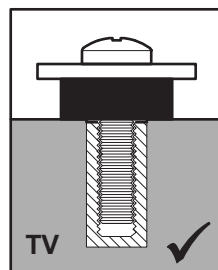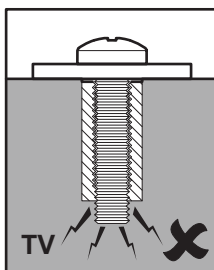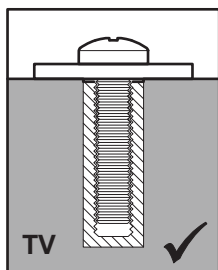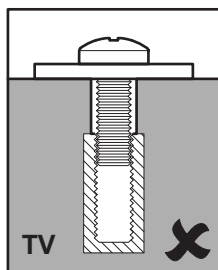


Si votre téléviseur dispose d'un couvercle à l'arrière ou présente une face arrière inhabituelle, ou si vous rencontrez des difficultés à ajuster la face arrière de votre téléviseur aux vis fournies, veuillez contacter la ligne d'assistance du service à la clientèle.


Avant de serrer complètement la plaque de montage du téléviseur, veuillez vérifier que les trous de la plaque de montage sont alignés avec ceux situés à l'arrière de votre téléviseur.

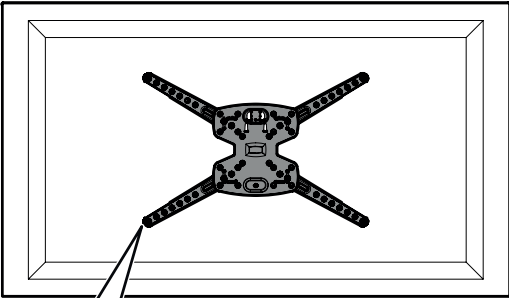

Les trous ne sont pas alignés et quelques ajustements sont nécessaire avant de serrer les vis au maximum.

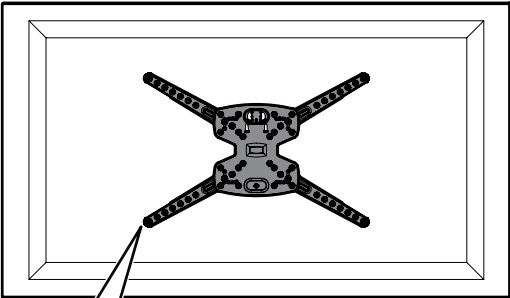

Les trous sont alignés et aucun ajustement n'est nécessaire avant de serrer les vis au maximum.

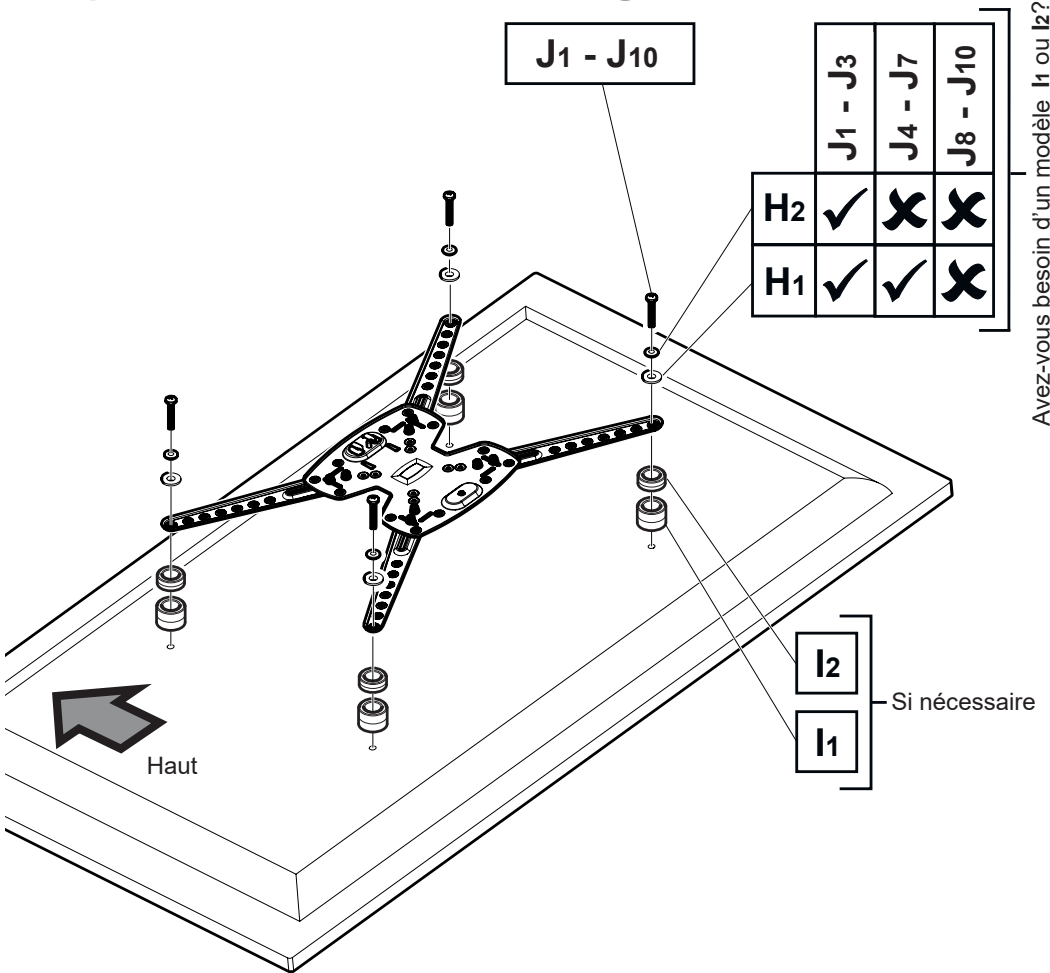


Fixez la plaque de fixation à l'arrière de votre téléviseur à l'aide des vis adaptées, du raccord de réduction et des cales d'écartement.

4

Marquez les points de perçage sur le mur

Avant de marquer vos points de perçage, vous devez déterminer le type de mur que vous percez (mur plein ou à montants en bois). Veillez à ce que la zone que vous percez ne comporte aucun élément technique (par exemple, gaz, électricité, eau).

En cas de fixation à un mur en bois, vous devez placer le support mural de manière à ce que les points de perçage se trouvent au centre du montant en bois.

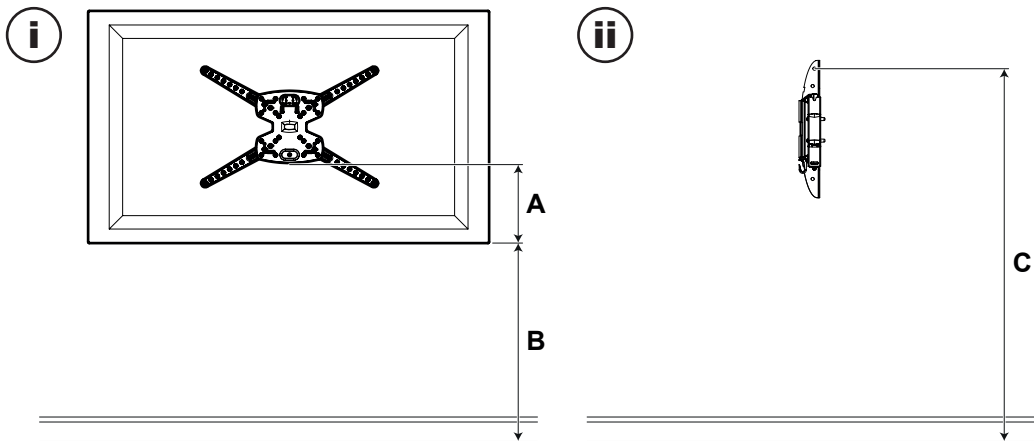


i Mesurez, en mm, du bas de la plaque de montage du téléviseur au bas de votre téléviseur. Vous obtiendrez ainsi la longueur **A**.

Décidez de la hauteur à laquelle vous souhaitez que le bas du téléviseur soit au-dessus du sol, en mm. Cela vous donnera la longueur **B**.



ii Pour déterminer la hauteur **C** correcte, en mm, afin de positionner le trou de fixation supérieur, utilisez le calcul suivant: **$C = A + B + 301,5$** .

Placez la plaque murale de manière à ce que le trou de fixation supérieur soit au niveau de **C**. Assurez-vous que le support mural est de niveau et marquez les points de perçage comme indiqué.

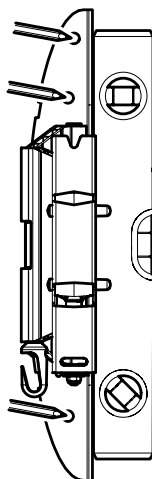

Avant de percer, assurez-vous que vous êtes satisfait de la position et que toutes les marques sont correctes et de niveau.



Murs pleins

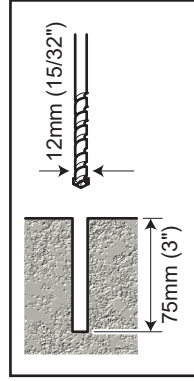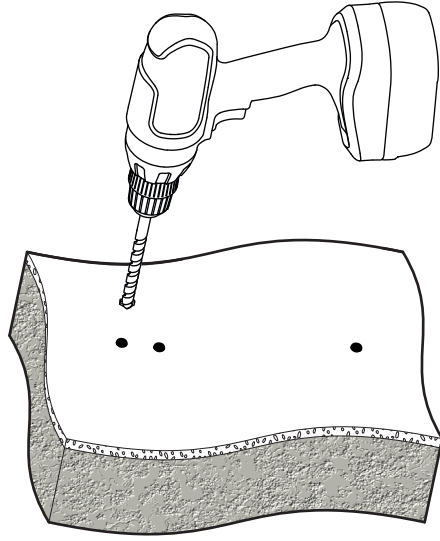

Éliminez toute trace de poussière




Montants en bois

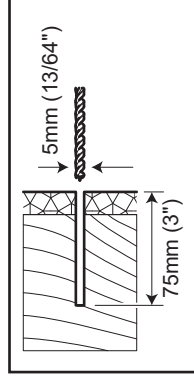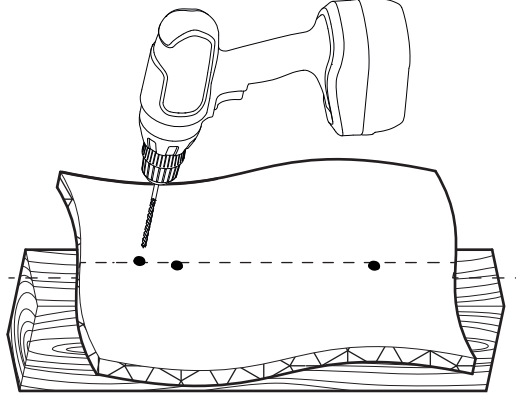


Veillez à percer au centre du montant en bois.



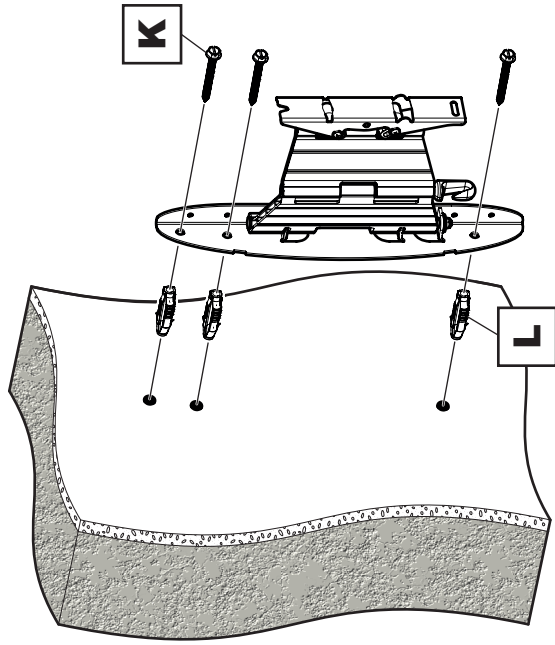

K

L

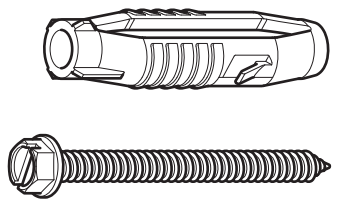

K x3


L x3



Lubrifiez le pas de vis avec du savon.



NE serrez PAS trop les vis.
Serrez les vis à la main unique

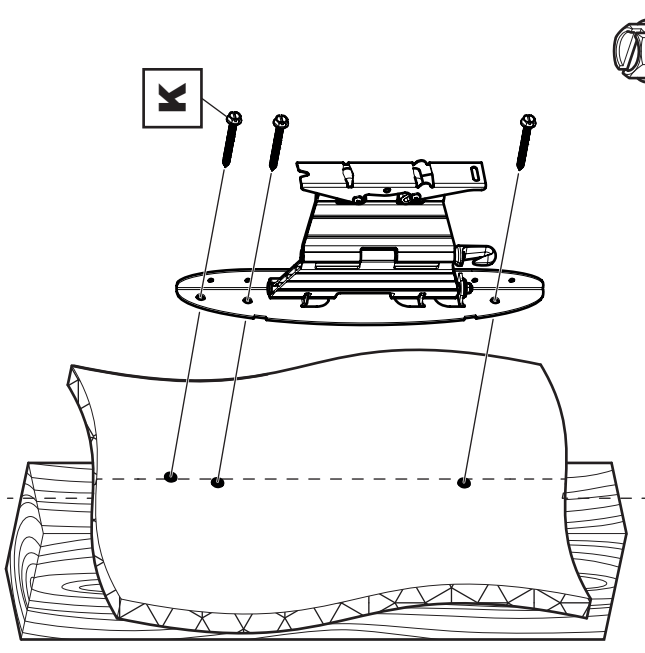

K









K x3



Lubrifiez le pas de vis avec du savon.




NE serrez PAS trop les vis.
Serrez les vis à la main unique
N'utilisez PAS de cache mural
dans un montant en bois.

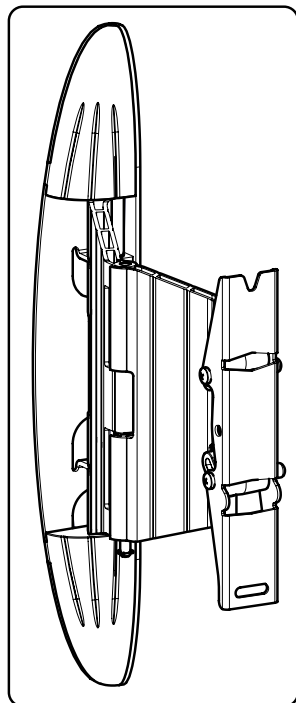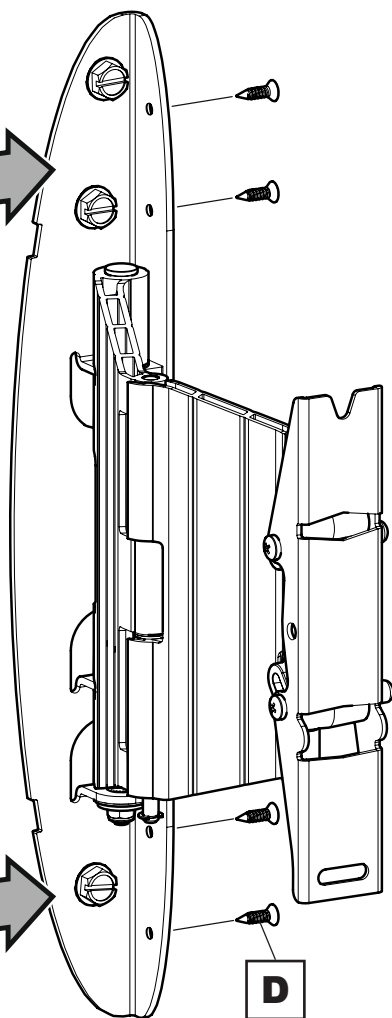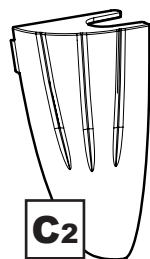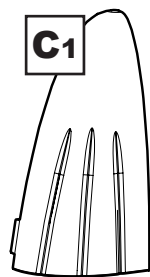6**Ajuster les caches pour support mural****D** x4

7 Connectez le téléviseur

Attachez et verrouillez

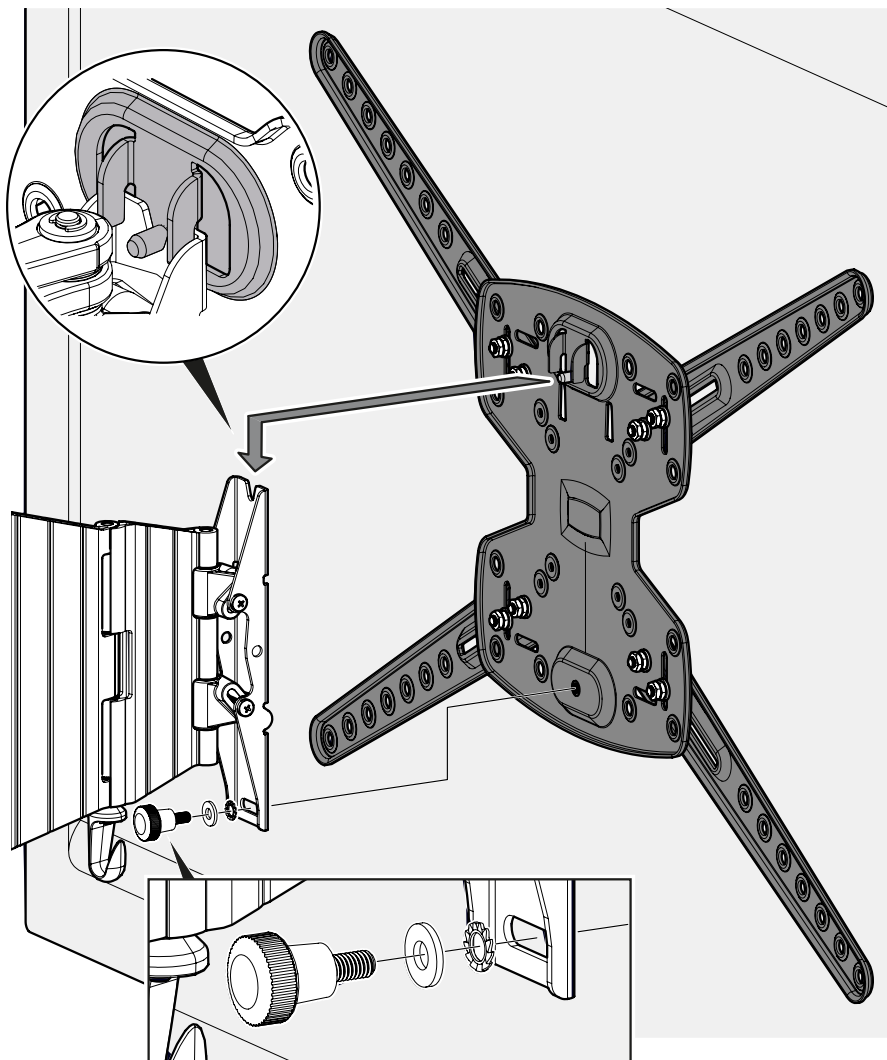



Réutilisez la vis et la rondelles que vous avez mises de côté lors de l'étape 2.



Lorsque le téléviseur est de niveau, vérifiez que la poignée est entièrement serrée.



Pour enlever la télé, effectuez la procédure inverse.

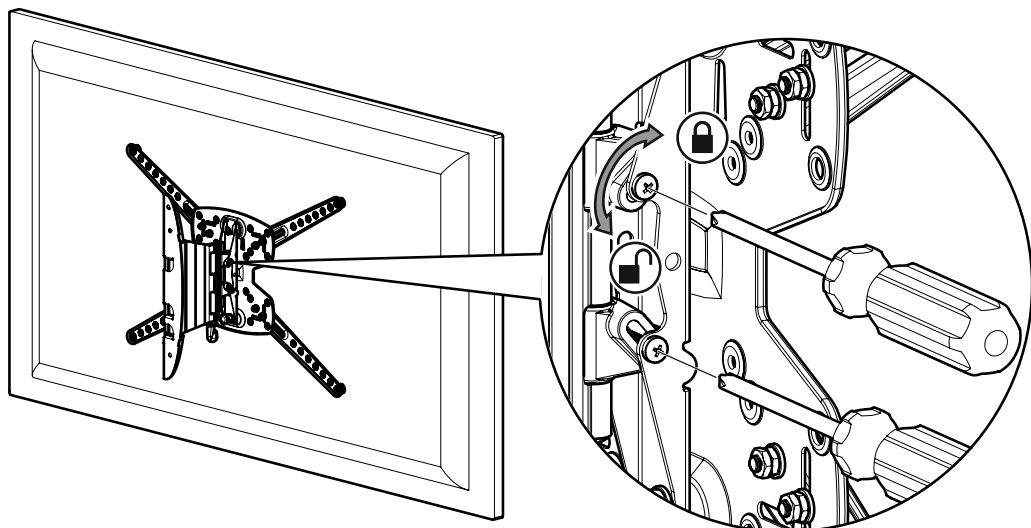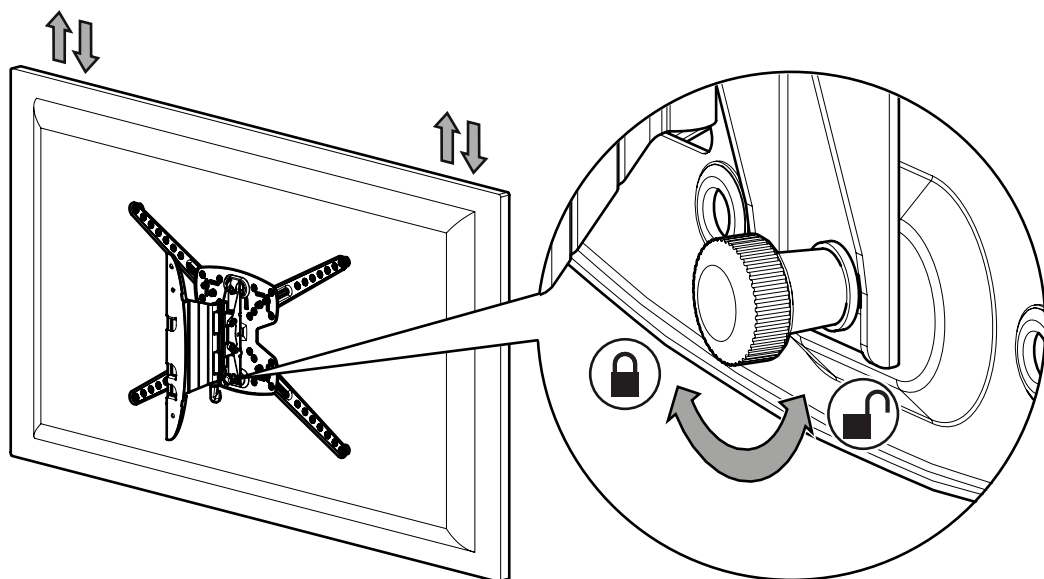8**Verrouillez l'inclinaison (optionnel)****9****Mise au niveau du téléviseur**

Desserrez la vis de serrage du niveau, ajustez votre téléviseur au niveau souhaité, puis resserrez la vis.