


7447221

Please read these instructions thoroughly before installation.
Veuillez lire attentivement ces instructions avant l'installation.
Lees voor de installatie deze instructies grondig door.

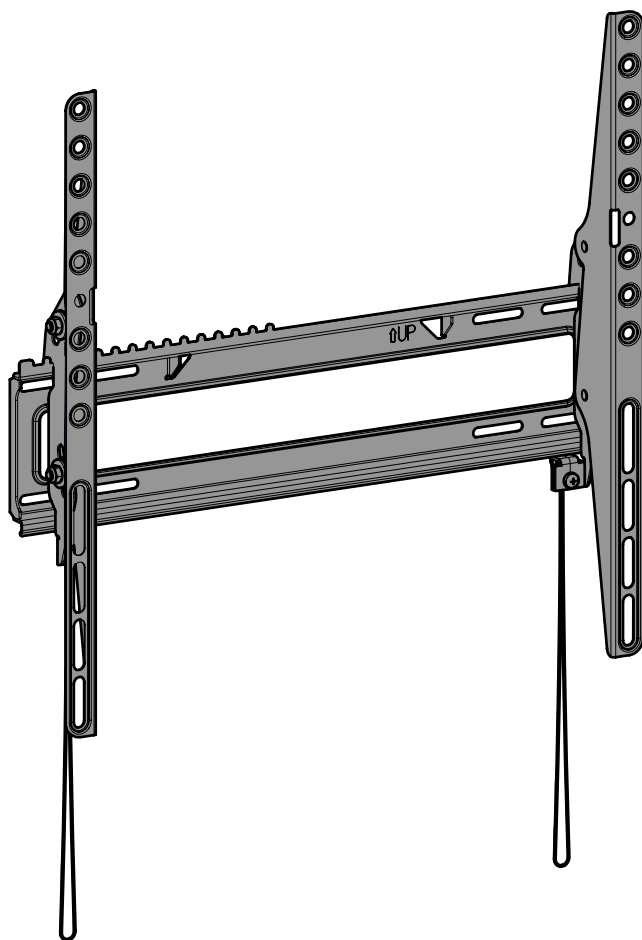


30kg
66lb




Assembly Overview
Vue d'ensemble de l'assemblage
Montage Overzicht


Fit the TV Mounting Plate
Installer la plaque de montage
Plaats de tv-montageplaat

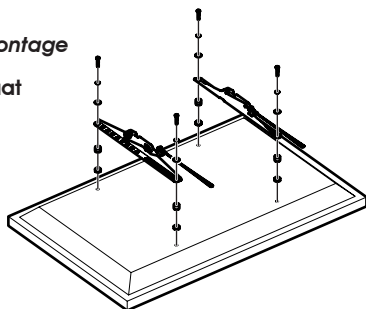


Fit the Wall Bracket
Fixer l'applique murale
Monteer de Wandsteun

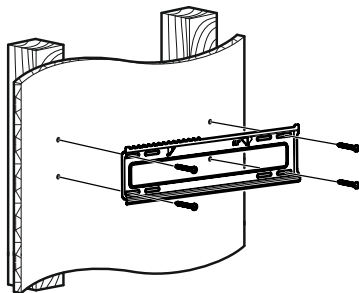

Connect the TV
Connecter le téléviseur
De TV Aansluiten

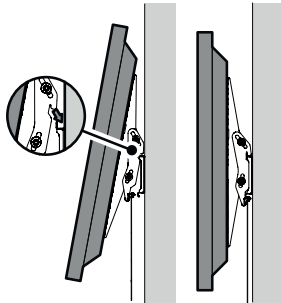

Suitable Wall Types
Types de murs appropriés
Geschikte muursoorten

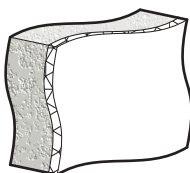

Solid Wall
Mur solide
Massieve wand



Wood Stud
Latte de bois
Houtstaander


Tools Recommended
Outils recommandés
Aanbevolen gereedschap







Stud Finder
Trouve latte
Balkenzoeker



Ø8mm (5/16")
Masonry
Maçonnerie
Metselwerk

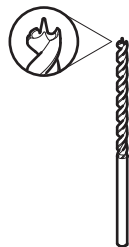

Ø3mm (1/8")
Wood
Bois
Hout

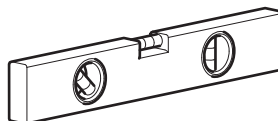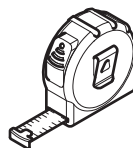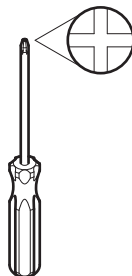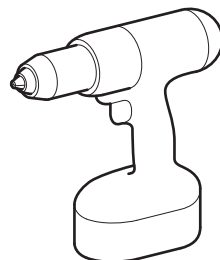

Index
Index
Inhoudsopgave

1 Measure the TV fixing holes Width and Height
Mesurer la profondeur et la taille des trous de fixation
Meet de breedte en hoogte van de tv-bevestigingsgaten

2 Fitting the TV Brackets
Montage des supports TV
De tv-beugels bevestigen

3 Fitting the Wall Bracket
Installer l'applique murale
De Wandsteun Monteren

4 Connecting the TV
Connecter le téléviseur
De TV Aansluiten

5 To Remove the TV
Pour enlever le téléviseur
Om TV te verwijderen

Retain all packaging in case the bracket needs to be returned.

Contents may vary from photography/illustrations.

You will not need all these parts, so expect there to be some left over depending upon the specification of your TV.

This product is intended for indoor use only. Use of this product outdoors could lead to failure and personal injury.

It is the responsibility of the installer to ensure that the mounting wall is of a suitable standard and void of any services (eg gas, electricity, water etc).

Darty Plc accept no responsibility for any damage or loss caused by installing this product in a sub standard wall.

Conserver les emballages si l'applique a besoin d'être ramenée.

Les contenus peuvent varier de la photographie/illustrations.

Vous n'aurez pas besoin de toutes ces pièces, attendez-vous donc à ce qu'il reste des pièces selon les caractéristiques de votre téléviseur.

Ce produit est à utiliser à l'intérieur uniquement. Utiliser ce produit à l'extérieur causera des défaillances et de possibles accidents.

Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que les murs soient aux critères requis et vides de tout câblage (ex : gaz, électricité, eau etc....)

Darty Plc n'acceptera aucune responsabilité pour tout dommage ou perte causée par l'installation du produit dans un mur en deçà de ces critères.

Bewaar het verpakkingsmateriaal voor het geval dat de steun wordt geretourneerd.

Inhoud kan afwijken van de afbeeldingen / illustraties.




U hebt niet al deze onderdelen nodig, dus er kunnen onderdelen overblijven afhankelijk van de specificaties van uw TV.

Dit product is bedoeld voor gebruik binnenshuis. Door gebruik van dit product buitenshuis kan het kapot gaan of kan het leiden tot persoonlijk letsel.

Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om ervoor te zorgen dat de montagewand geschikte is en ontdaan van alle diensten (zoals gas, elektriciteit, water, enz.).

Darty Plc aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade of verlies veroorzaakt door het installeren van dit product in een ongeschikte muur.



Boxed Parts
Pièces empaquetées
Onderdelen in de verpakking

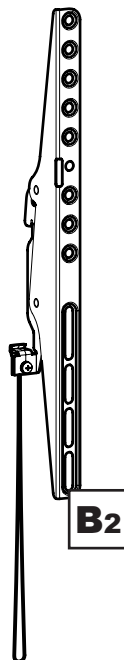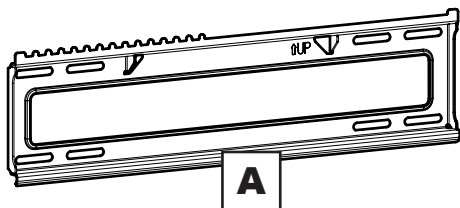


TV Screws, Reducers and Spacers
Vis TV, réducteurs et séparateurs
Tv-schroeven, verloopstukken en separators



C1 x4 **C2** x4 **D1** x4 **D2** x4

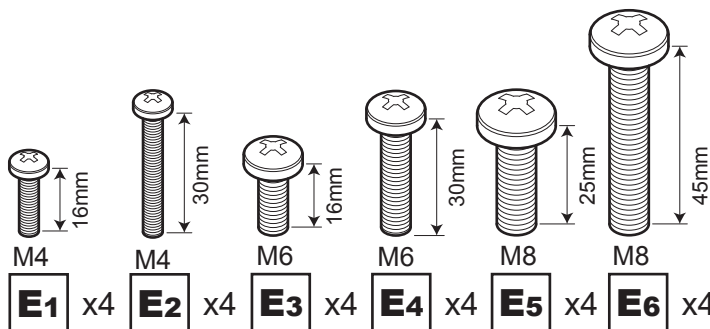


F x4



G x4

1

Measure the TV fixing holes Width and Height
Mesurer la profondeur et la taille des trous de fixation
Meet de breedte en hoogte van de tv-bevestigingsgaten

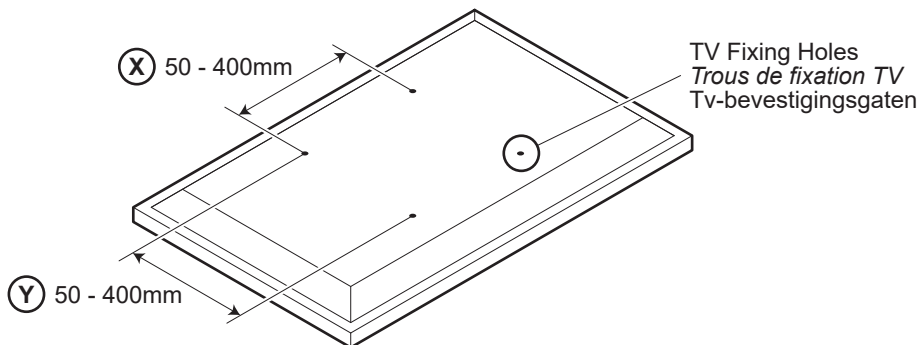

If width (X) is greater than 400mm or height (Y) greater than 400mm
STOP installation now and contact the customer help line.


*Si la largeur (X) est plus large que 400mm et la hauteur (Y) plus grande que 400mm,
ARRÊTEZ l'installation immédiatement et contactez l'assistance client.*

Als breedte (X) meer is dan 400 mm of als hoogte (Y) meer dan 400mm,
STOP dan meteen de installatie en neem contact op met de telefonische klantenservice.

You are provided with 3 diameters of TV fixing screws, **M4**, **M6** and **M8**.
Determine the screw diameter that fits and remember for step 2.

*3 diamètres de vis TV vous sont fournis, **M4**, **M6** et **M8**.
Déterminez le diamètre de la vis qui convient et mémorisez- le pour l'étape 2.*

U heeft tv-bevestigingsschroeven met 3 verschillende diameters, **M4**, **M6** y **M8**.
Bepaal de schroefdiameter die past en onthoud deze voor stap 2.

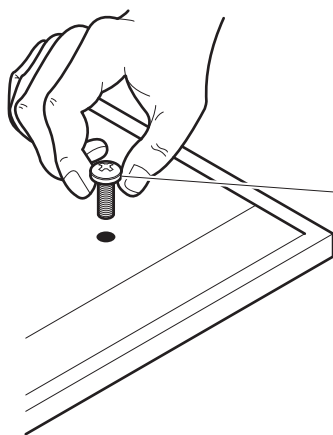

M4 = E1/E2

M6 = E3/E4


M8 = E5/E6

2

Fitting the TV Brackets
Montage des supports TV
 De tv-beugels bevestigen

No Spacers
Pas de séparateur
 Geen separators


For TVs with flat / unobstructed back
Pour des téléviseurs aux dos plats et non obstrués
 Voor tv's met platte/vrije achterkant

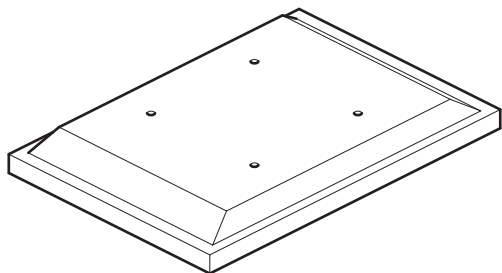





Spacers
Séparateurs
 Separators

D1/D2


For TVs with irregular / obstructed back
Pour des téléviseurs aux dos irréguliers et non obstrués
 Voor tv's met een onregelmatige/niet platte achterkant

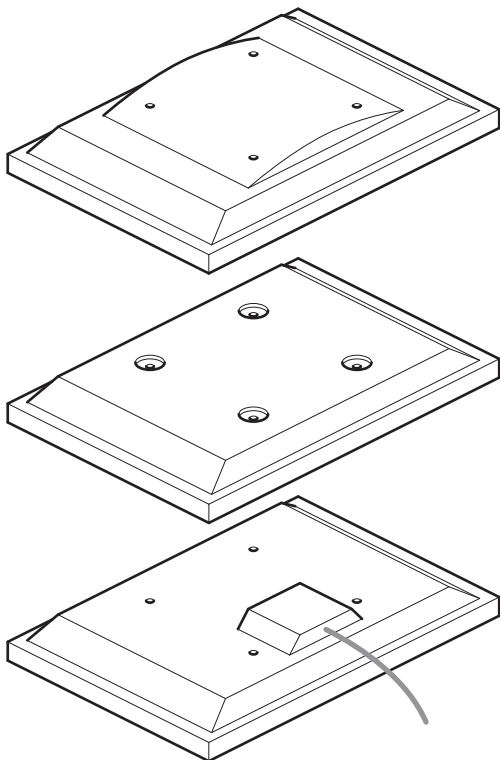

WARNING / AVERTISSEMENT / WAARSCHUWING

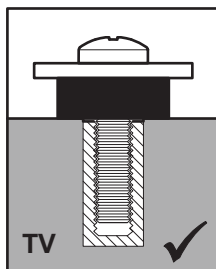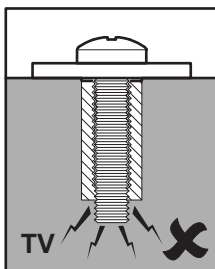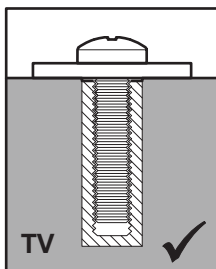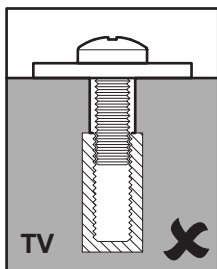



After completing step 2 you will have fittings left over, please keep for future reference.
Après avoir complété l'étape 2 il vous restera des pièces d'assemblage, conservez-les.
 Na het voltooien van stap 2 zult u onderdelen over hebben, bewaar deze voor toekomstig gebruik

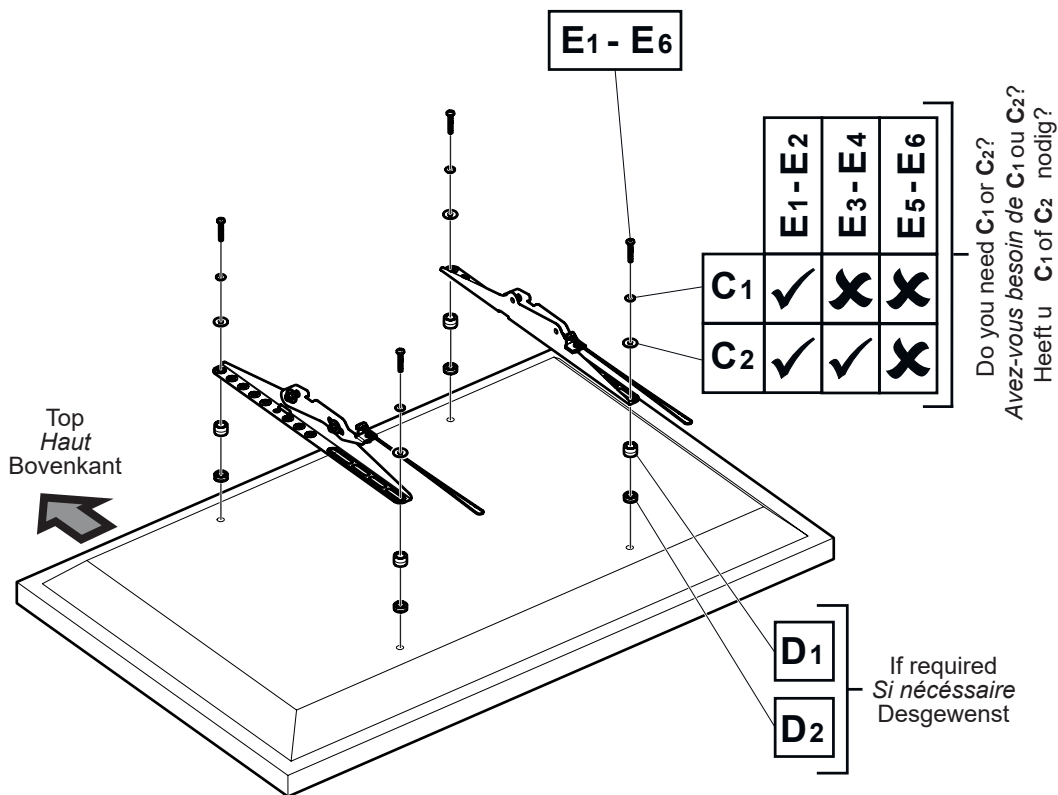

Attach the bracket to the back of your TV using suitable screw, reducer and spacer combinations.
Attachez l'applique au dos de votre téléviseur en utilisant une combinaison de vis, de séparateurs et de joints adaptés.




Maak de beugel vast aan de achterkant van uw tv met behulp van de geschikte schroef-, verloopstuk- en separatorcombinaties.

Solid Wall / Mur solide / Massieve wand

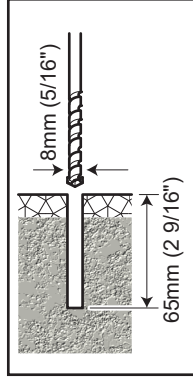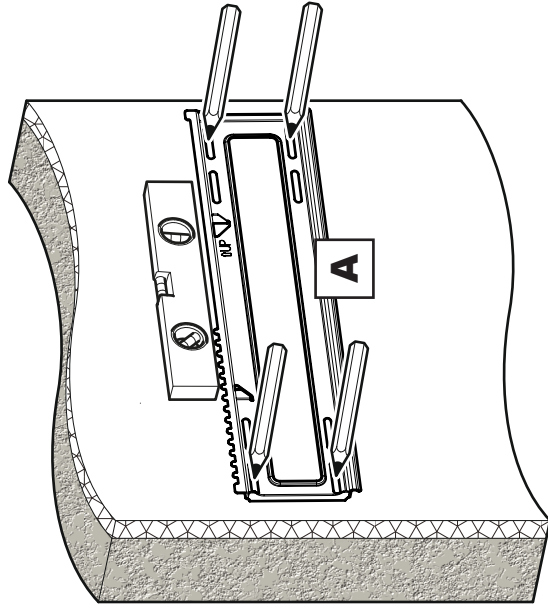



Remove Dust from Hole
Retirez la poussière du trou
 Verwijder stof uit het gat

Wood Stud / Latte de bois / Houtstaander

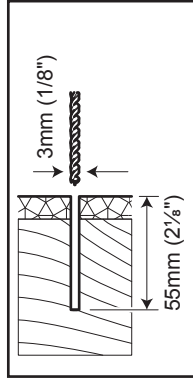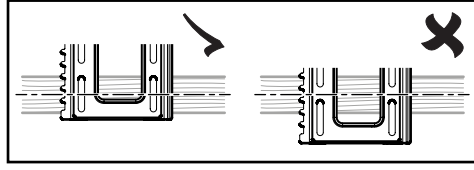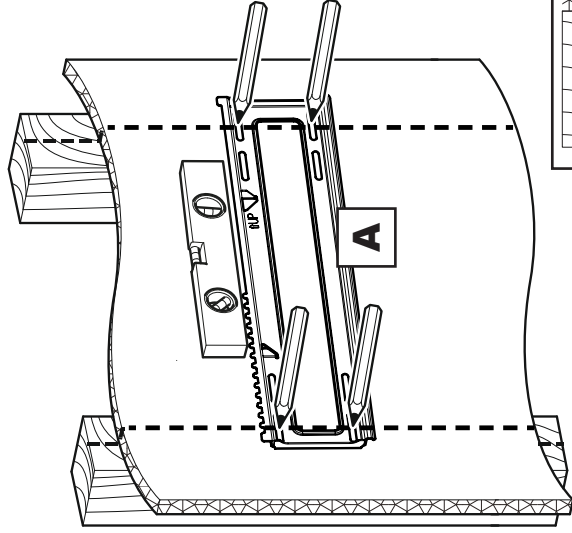


Ensure drill holes are in the centre of the wood studs.
S'assurer que les trous de perçage se trouvent au centre des montants en bois.
 Zorg ervoor dat de boorgaten in het midden van de houten balken zitten.



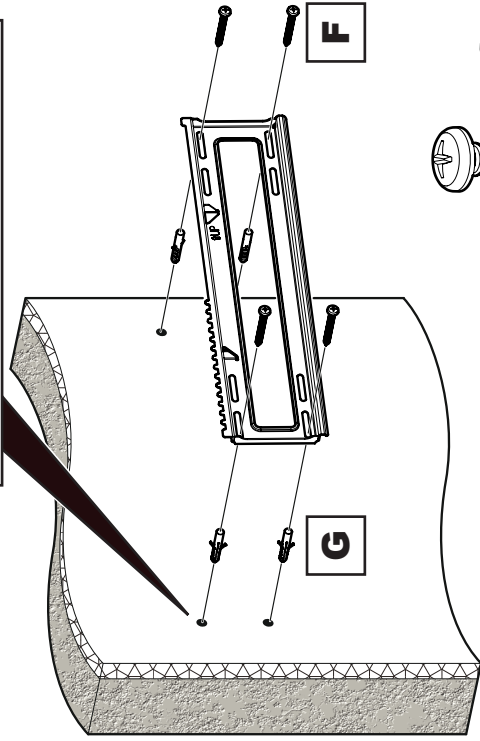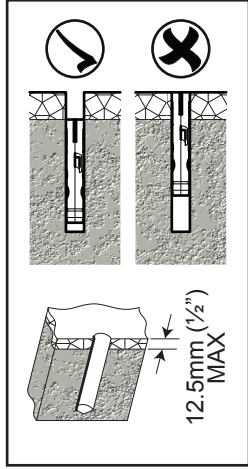


Lubricate screw thread with soap
Lubrifiez le pas de vis avec du savon
Vet het schroefdraad in met zeep


DO NOT overtighten screws.
Tighten screws by hand only
Ne serrez pas trop les vis.
Visser à la main seulement
Draai de schroeven niet te ver vast
Draai de schroeven alleen met de hand vast



F x4




G x4

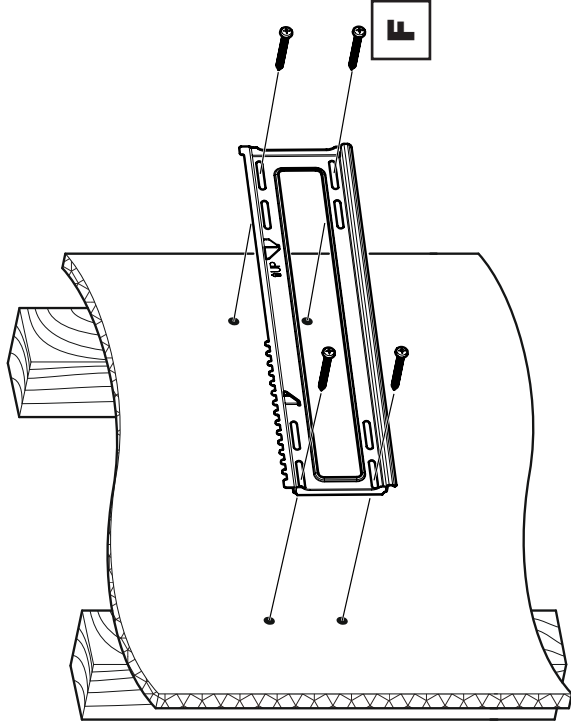


Lubricate screw thread with soap
Lubrifiez le pas de vis avec du savon
Vet het schroefdraad in met zeep

DO NOT overtighten screws.
Tighten screws by hand only
Ne serrez pas trop les vis.
Visser à la main seulement
Draai de schroeven niet te ver vast
Draai de schroeven alleen met de hand vast




F x4

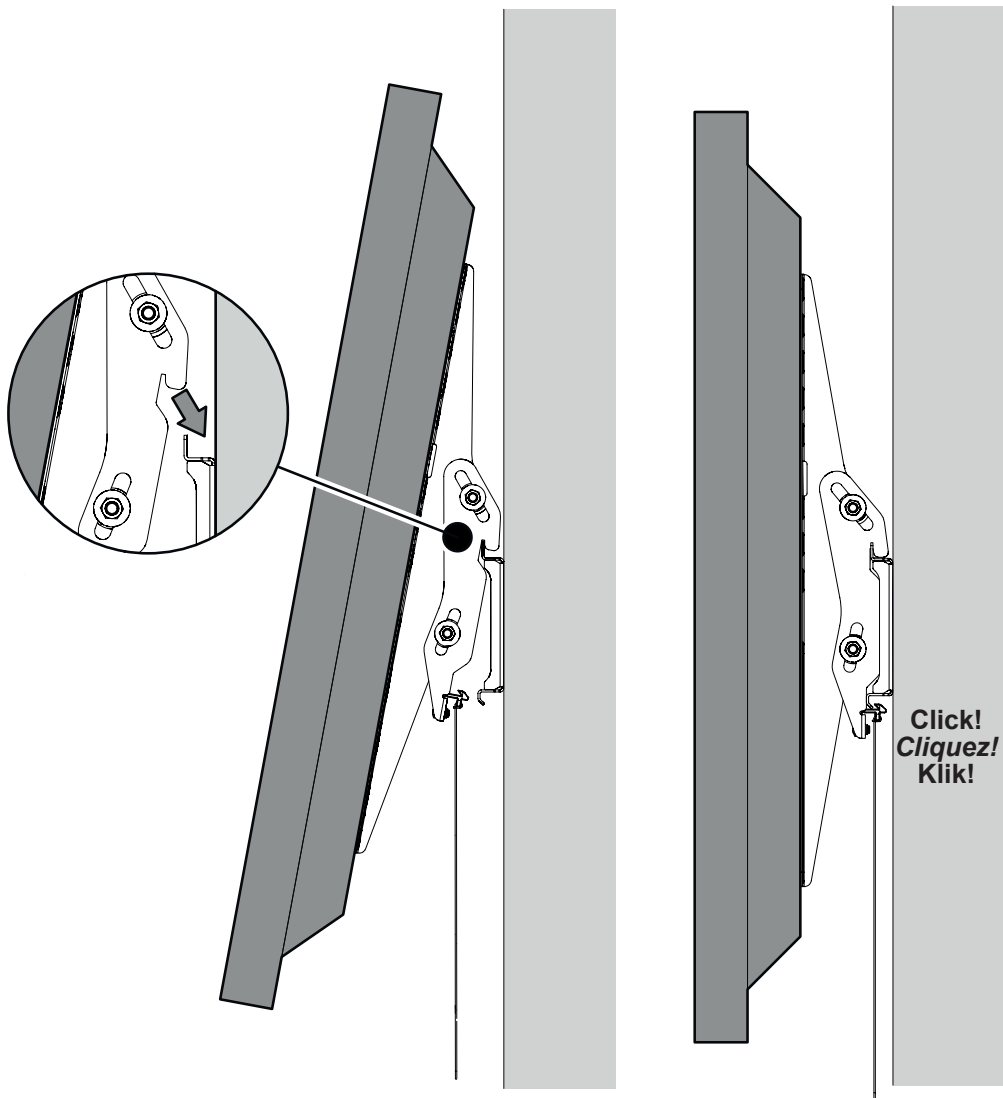

5

To Remove the TV
Pour enlever le téléviseur
Para quitar la TV

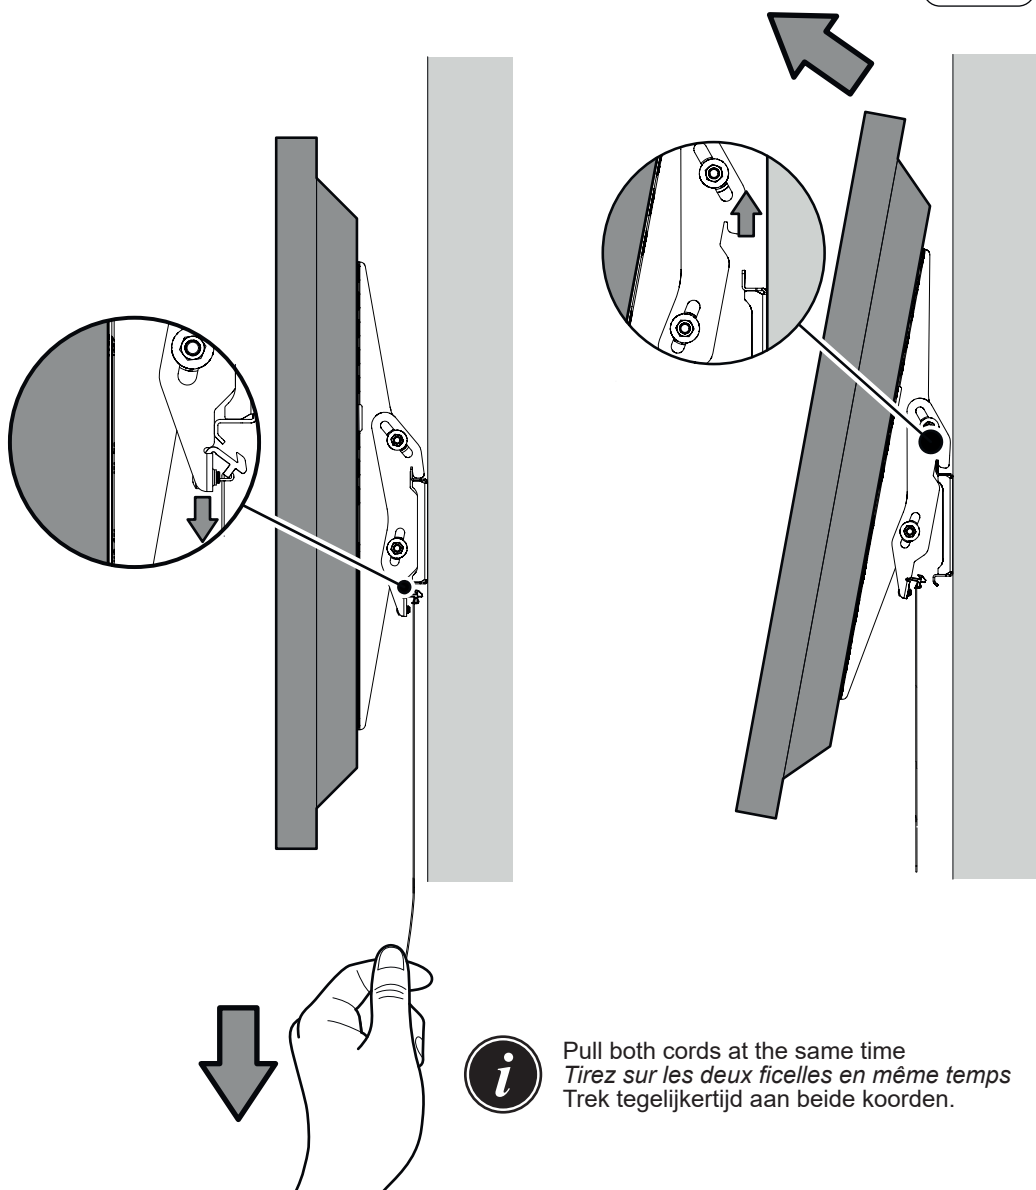

Pull both cords at the same time
Tirez sur les deux ficelles en même temps
Trek tegelijkertijd aan beide koorden.