



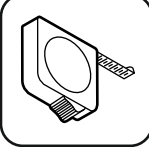
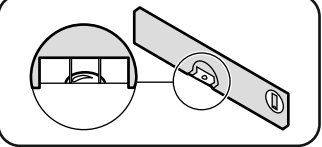



Controlleer regelmatig of bouten en moeren vastzitten.  
van lage kwaliteit.  
Kesa Electricals aanvaard geen verantwoordelijkheid voor schade of verlies t.g.v. de installatie van het product op een puur  
en geen leidingen bevat (vb. gas, elektriciteit, water).  
Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om ervoor te zorgen dat de muur voor montage van goede kwaliteit is  
beschadiging en verwondingen.  
Dit product is uitsluitend voor gebruik binnenshuis bedoeld. Buitenshuis gebruik van dit product kan leiden tot  
U hebt niet al deze onderdelen nodig, dus er kunnen onderdelen overblijven afhankelijk van de specificaties van uw TV.  
Inhoud kan afwijken van foto's/illustraties.  
Bewaar de verpakking ingeval de steun moet worden teruggestuurd.  
Compruebe periódicamente que todos los tornillos y tuercas están apretados.  
producto en una pared inadecuada.  
Kesa Electricals no acepta ninguna responsabilidad por cualquier daño o pérdida causada por la instalación de este  
los servicios (gas, electricidad, agua, etc.).  
Es la responsabilidad del instalador de asegurarse de que la pared de montaje es de un nivel adecuado y carece de todo  
fracaso y lesiones personales.  
Este producto está diseñado para el uso en el interior solamente. El uso de este producto en el exterior podría llevar al  
No necesitará todas estas partes, espere que sobre algunas según las especificaciones de su TV.  
El contenido puede variar de la fotografía / ilustración.  
Conserve todos los envasados en caso de que el soporte tenga que ser devuelto.  
Veuillez vérifier régulièrement que tous les écrous et les boulons sont bien serrés.  
un mur en deçà de ces critères.  
Kesa Electricals n'acceptera aucune responsabilité pour tout dommage ou perte causée par l'installation du produit dans  
(ex : gaz, électricité, eau etc....)  
Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que les murs soient aux critères requis et vides de tout câblage  
possibles accidents.  
Ce produit est à utiliser à l'intérieur uniquement. Utiliser ce produit à l'extérieur causera des défaillances et de  
votre téléviseur.  
Vous n'aurez pas besoin de toutes ces pièces, attendez-vous donc à ce qu'il reste des pièces selon les caractéristiques de  
Les contenus peuvent varier de la photographie/illustrations.  
Conserver les emballages si l'applique a besoin d'être ramené.  
Periodically check all nuts and bolts are tight.  
Kesa Electricals accept no responsibility for any damage or loss caused by installing this product in a sub standard wall.  
(eg gas, electricity, water etc).  
It is the responsibility of the installer to ensure that the mounting wall is of a suitable standard and void of any services  
This product is intended for indoor use only. Use of this product outdoors could lead to failure and personal injury.  
You will not need all these parts, so expect there to be some left over depending upon the specification of your TV.  
Contents may vary from photograph/illustrations.  
Retain all packaging in case the bracket needs to be returned.

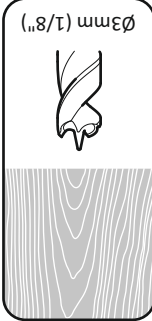

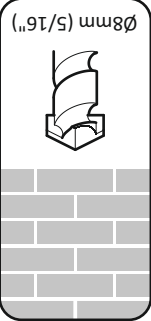

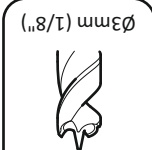

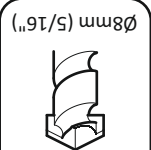


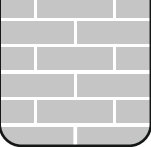

Herramientas recomendadas / Aanbevolen gereedschap

Tools Recommended / Outils recommandés

# TNEL800B-1

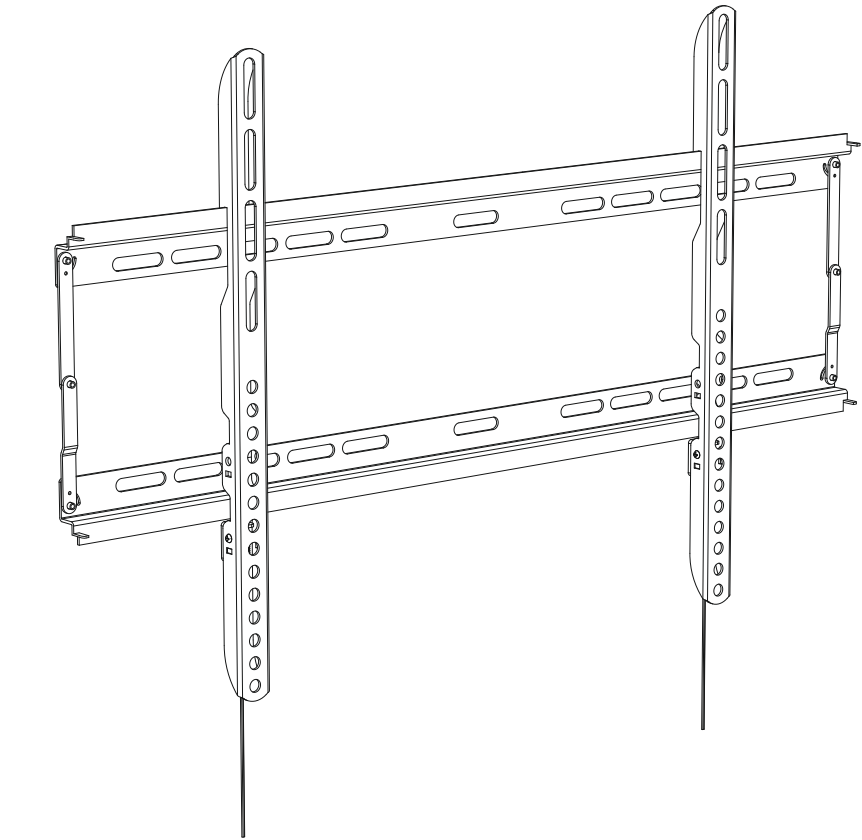


- 


Read through all instructions before commencing installation.
- 

Lisez toutes les instructions avant de débiter l'installation.
- 

Lea todas las instrucciones antes de empezar la instalación.
- 

Lees alle instructies vooraleer installatie aan te vangen.

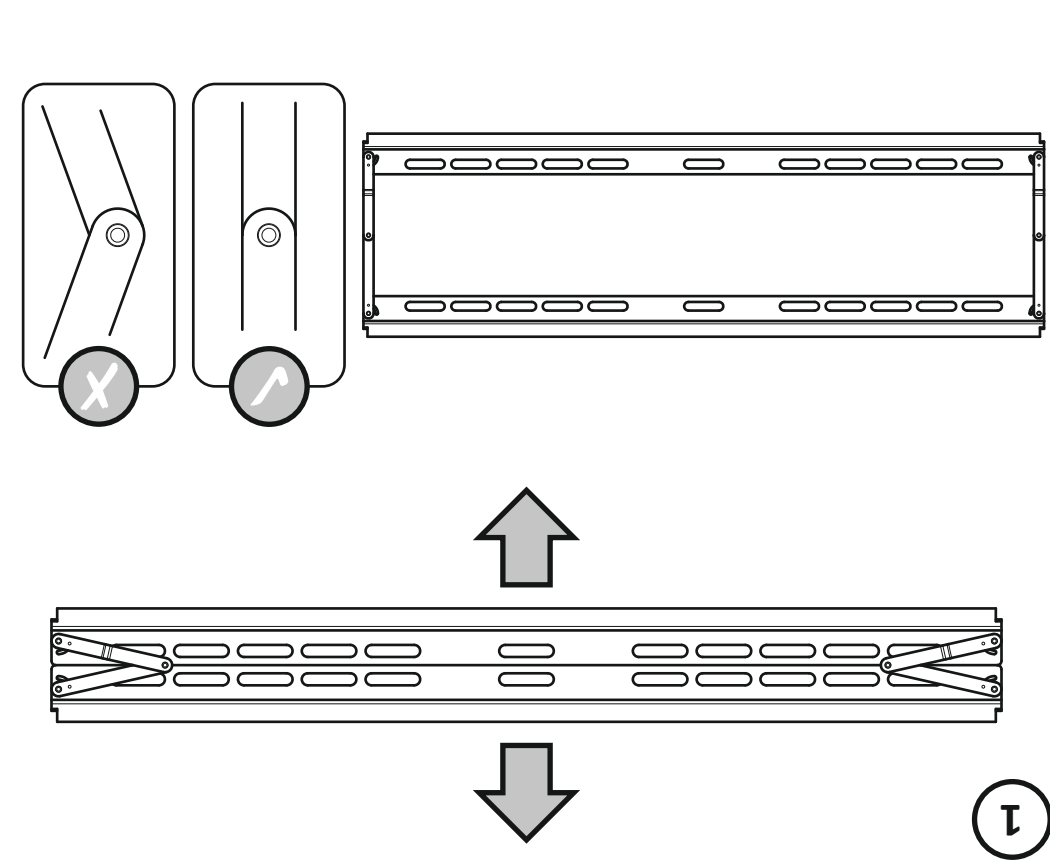

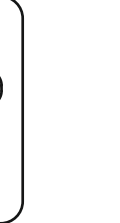


Ax4

M5 x 15mm




Bx4

M6 x 15mm

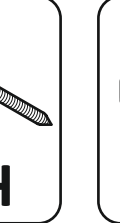

Cx4

M8 x 15mm

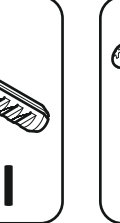


Dx4

M8 x 25mm



Ex4

M5

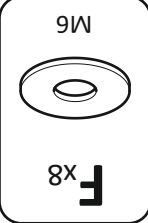


Fx8

M6



Gx4

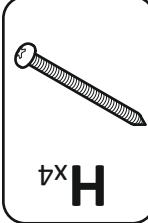

Hx4




Ix4

Boxed Parts / Pièces empaquetées / Piezas en la Caja / Onderdelen in doos




To remove TV / Pour oter la TV / Para remover la TV / Om TV te verwijderen

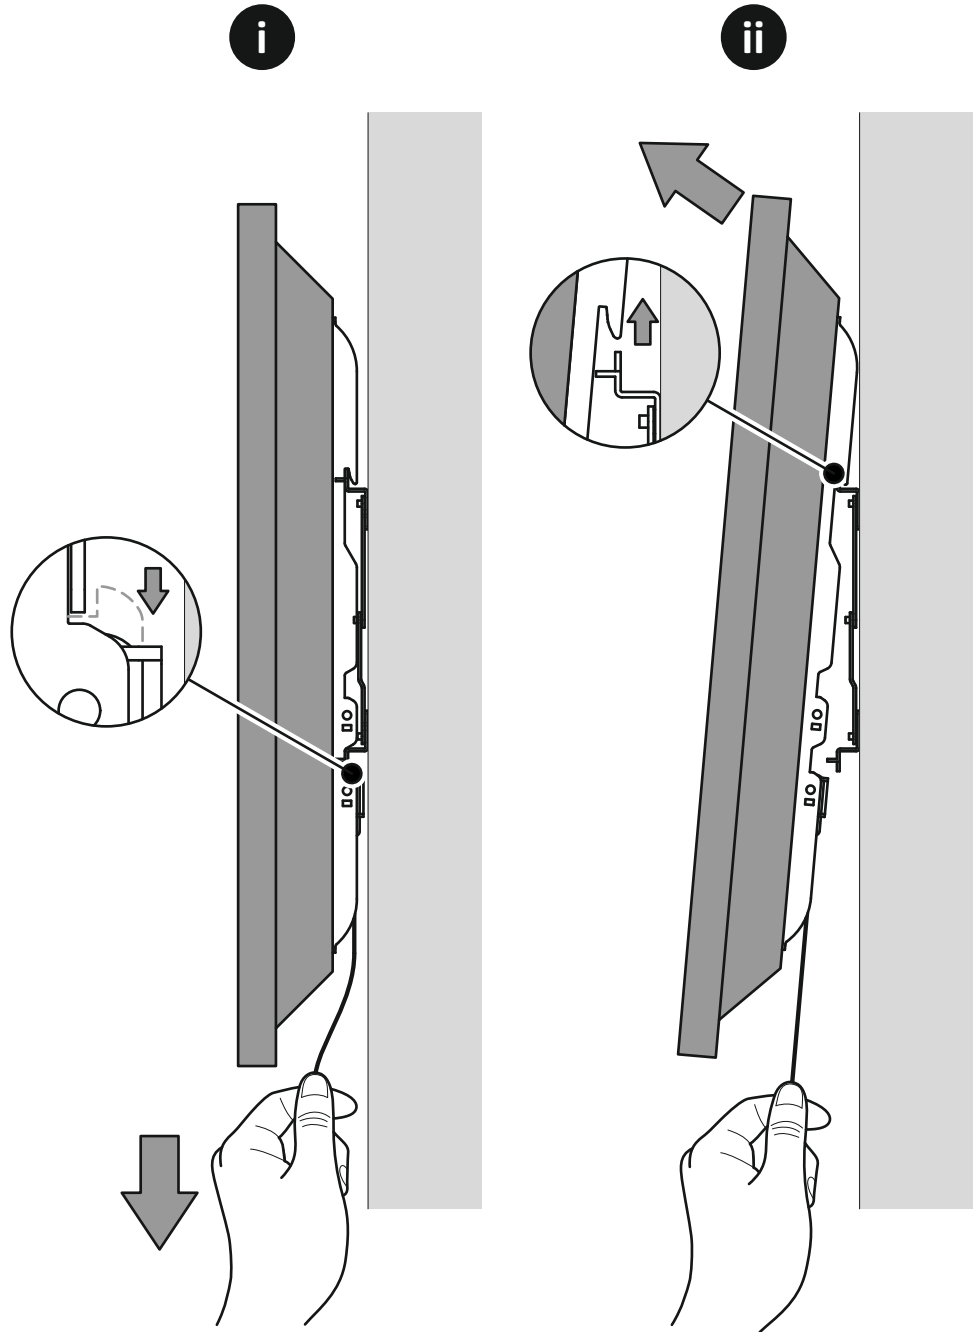


2


Top  
Haut  
Parte Superior  
Boven

G<sub>x4</sub>A<sub>x4</sub>


M5 x 15mm

B<sub>x4</sub>


M6 x 15mm

C<sub>x4</sub>

M8 x 15mm

D<sub>x4</sub>



M8 x 25mm

E<sub>x4</sub>




M5

F<sub>x4</sub>



M6

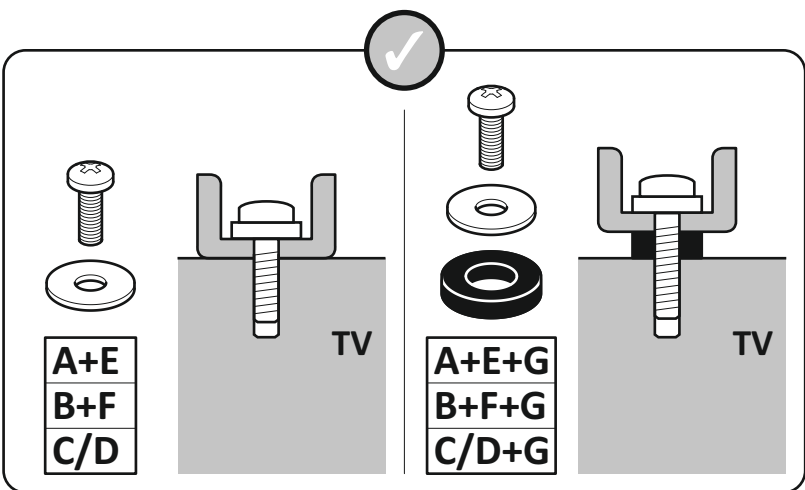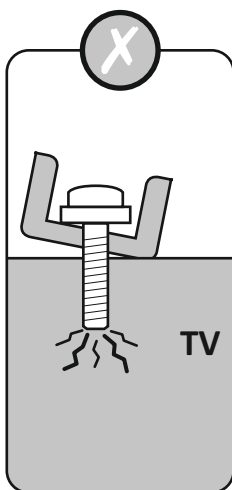




3

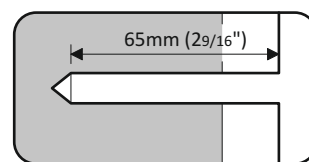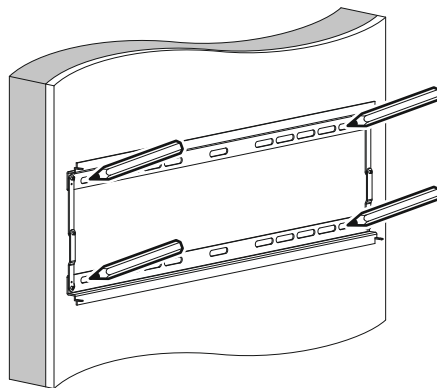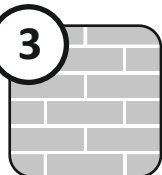


Remove dust from hole  
Retirez la poussière du trou  
Elimine el polvo del agujero  
Verwijder stof uit het gat

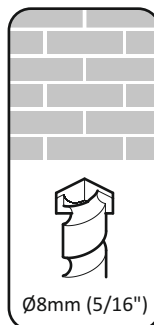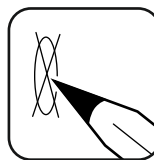


Ø8mm (5/16")

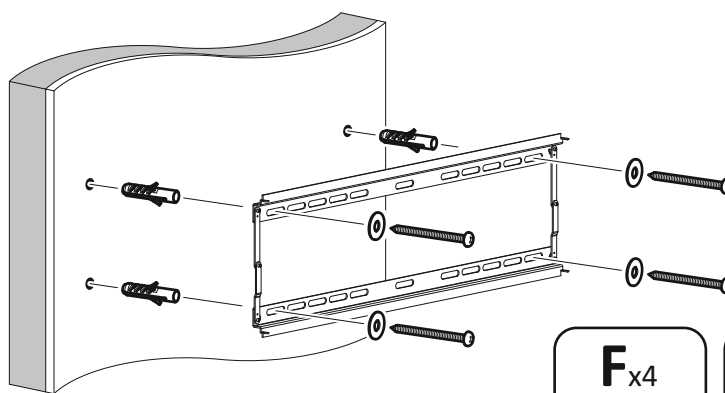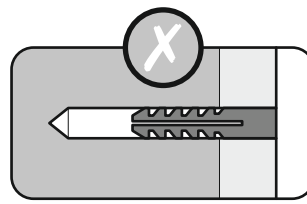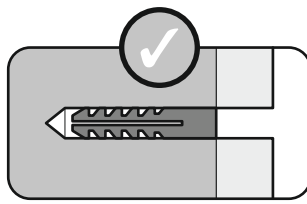






Lubricate screw thread with soap  
Lubrifiez le pas de vis avec du savon  
Lubrique la rosca del tornillo con jabón  
Vet het schroefdraad in met zeep

F<sub>x4</sub>

M6


H<sub>x4</sub>I<sub>x4</sub>

3

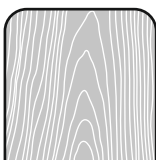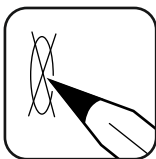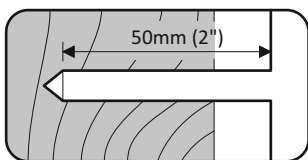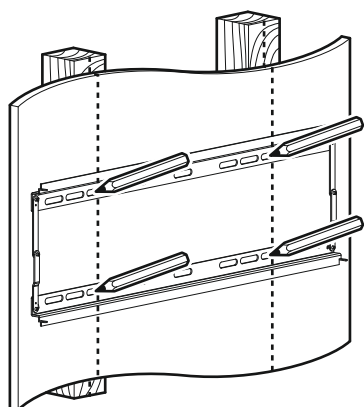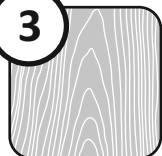


Ø3mm (1/8")

Ensure bracket is in the centre of the wood stud  
Assurez-vous que l'applique est au centre de la latte de bois  
Asegúrese de que el soporte está en el centro de la viga de madera  
Zorg ervoor dat de steun zich in het centrum van de houten steun bevindt

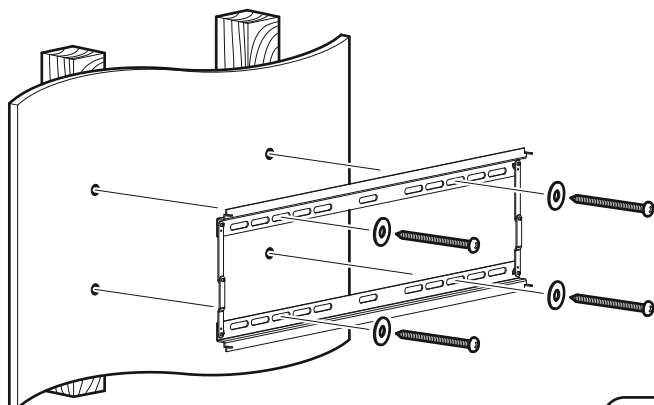F<sub>x4</sub>

M6


H<sub>x4</sub>

Lubricate screw thread with soap  
Lubrifiez le pas de vis avec du savon  
Lubrique la rosca del tornillo con jabón  
Vet het schroefdraad in met zeep

4



i

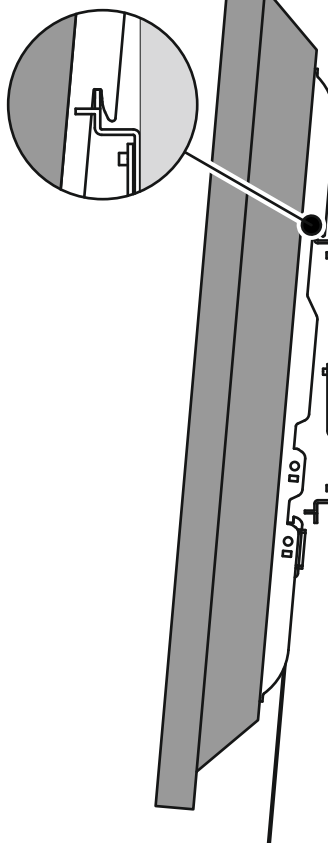

ii

