


CML8360-F

Langue française

Notice n°. 464515 rev01



##

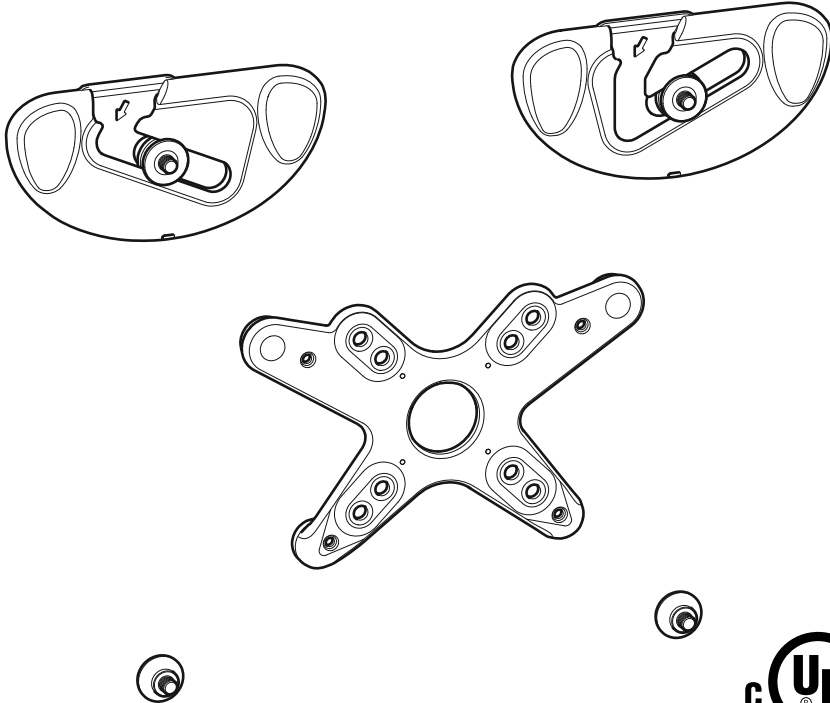


*Lisez toutes les instructions avant de débiter l'installation.
Si vous avez des questions sur ce produit ou des problèmes
d'installation, contactez l'assistance client avant de ramener
le produit en magasin. Visitez www.cus.avfgroup.com/p/CML8360-F*

NUMÉRO DE L'ASSISTANCE CLIENT:
1-800 667 0808 (USA)

Pour les
TVs jusqu'à




Pour les
TVs jusqu'à




AVF Incorporated. 3187, Cornerstone Drive, Eastvale, CA 91752, USA

Vue d'ensemble de l'assemblage


Raccorde l'adaptateur/les supports de l'écran au téléviseur

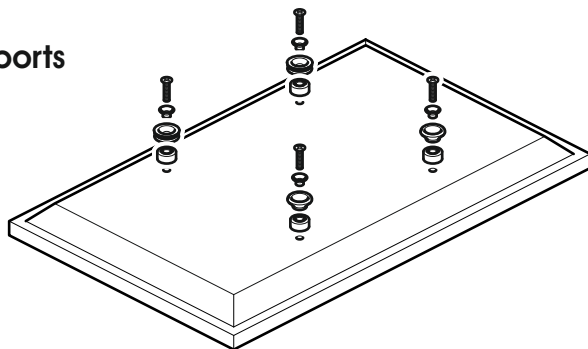

Fixer l'applique murale

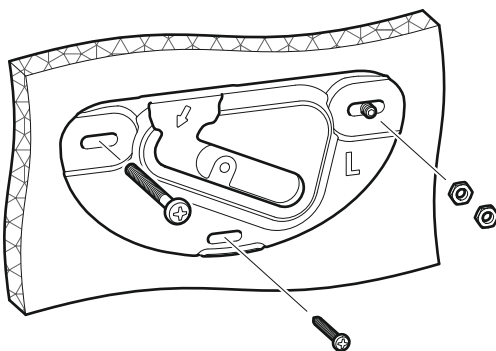

Accrochez le téléviseur

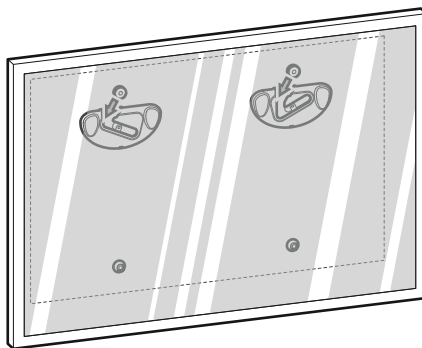

Conserver les emballages si l'applique a besoin d'être ramenée.

Les contenus peuvent varier de la photographie/illustrations.

Vous n'aurez pas besoin de toutes ces pièces, attendez-vous donc à ce qu'il reste des pièces selon les caractéristiques de votre téléviseur.

Ce produit est à utiliser à l'intérieur uniquement. Utiliser ce produit à l'extérieur causera des défaillances et de possibles accidents.

Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que les murs soient aux critères requis et vides de tout câblage (ex : gaz, électricité, eau etc....)

AVF n'acceptera aucune responsabilité pour tout dommage ou perte causée par l'installation du produit dans un mur en deçà de ces critères.

Index

1 Mesurer la profondeur et la taille des trous de fixation

Avec l'adaptateur

2 Raccorde l'adaptateur au téléviseur

3 Assemblez le modèle de positionnement

4 Déterminez les trous des crochets

5 Marquage des trous de forage dans le mur

6 Installer l'applique murale

7 Installation des couvercles des supports muraux

8 Accrochez le téléviseur

Sans adaptateur

9 Placez les crochets de fixation sur le téléviseur

10 Assemblez le modèle de positionnement

11 Déterminez les trous des crochets


12 Marquage des trous de forage dans le mur

13 Installer l'applique murale



14 Installation des couvercles des supports muraux

15 Accrochez le téléviseur


Outils recommandés

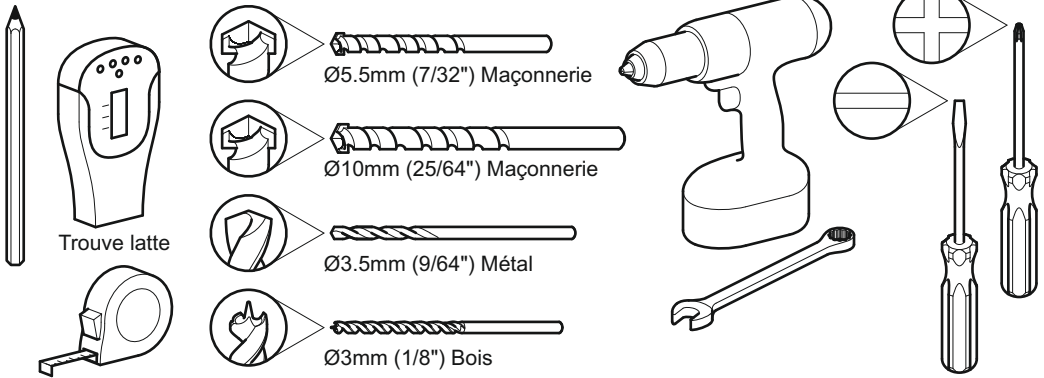

Pièces emballées

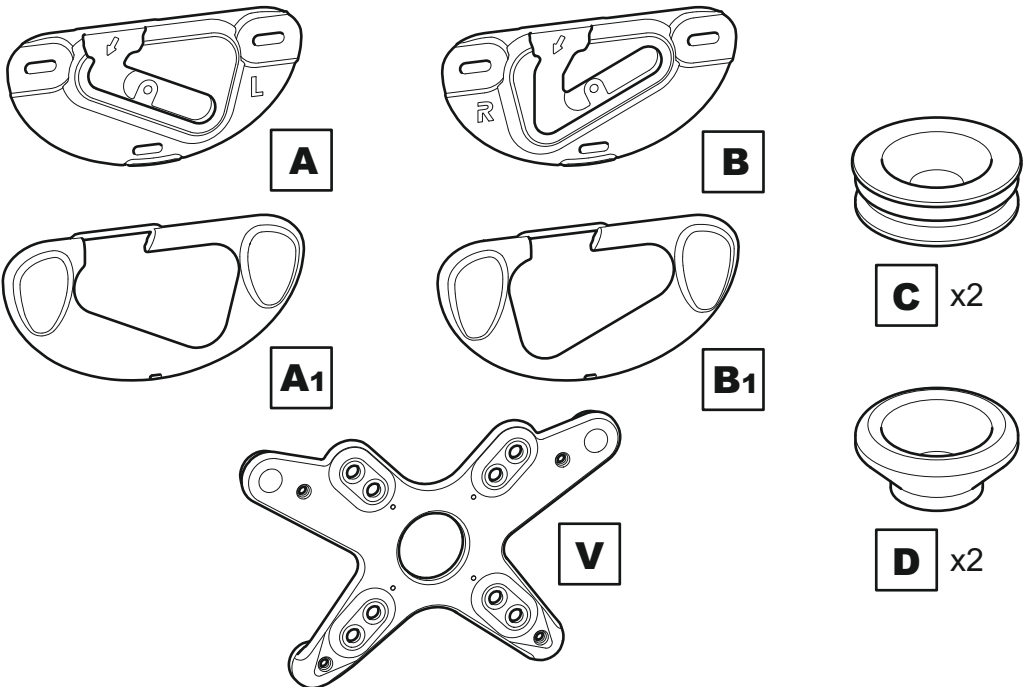


U1




U2

Vis TV, réducteurs et séparateurs


Vous pouvez
seulement
utiliser ces
vis avec
l'adaptateur V



M4
G1 x4




M4
G2 x4




M4
G3 x4




E1 x12




M5
G4 x4




M5
G5 x4




M5
G6 x4




E2 x4



M6
G7 x4




M6
G8 x4




M6
G9 x4




F1 x4



M8
G10 x4



M8
G11 x4




M8
G12 x4



F2 x4



F3 x4

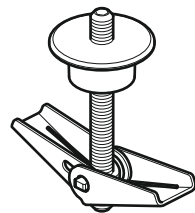

H x4




J x8



L x2



M x4




N x4




O x2



P x2




R



S



Q x2

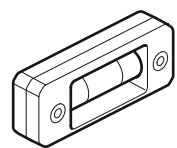

T


**Retirez les couvercles des consoles murales
et gardez-les pour les étapes 7 ou 14**

Les couvercles de consoles murales **A1** et **B1** s'enlèvent de la même façon.

i





ii

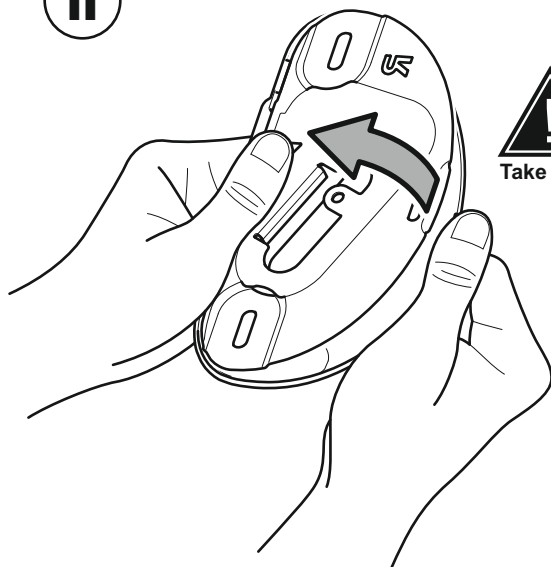

1 Mesurer la profondeur et la taille des trous de fixation


Adaptateur requis (X) = 75 ou 100mm
(Y) = 75 ou 100mm

Aucun adaptateur requis (X) = 200mm à l'infini
(Y) = 200mm à l'infini

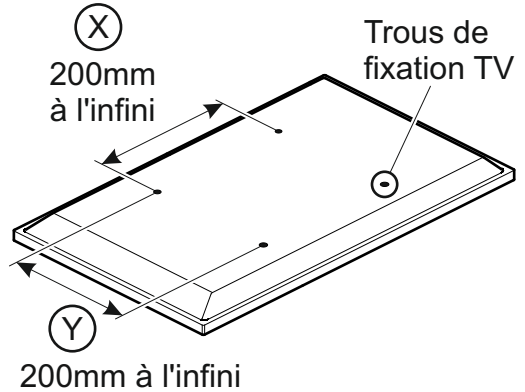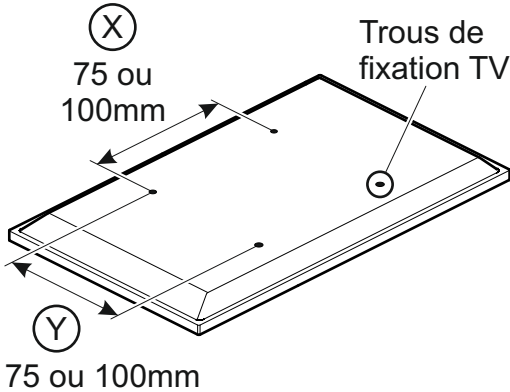

! Si la largeur de (X) et la hauteur de (Y) ne sont pas équivalentes à 75 mm ou 100 mm, et si elles sont inférieures à 200 mm, **CESSEZ** l'installation immédiatement et communiquez avec la ligne d'assistance à la clientèle

4 diamètres de vis TV vous sont fournis, **M4**, **M5**, **M6**, et **M8**. Déterminez le diamètre de la vis qui convient et mémorisez- le pour l'étape 2 ou 9.

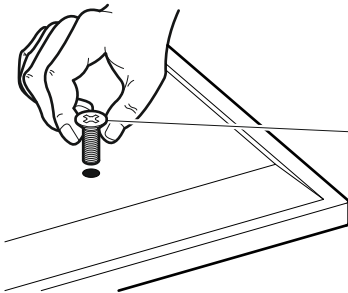

M4 = G1-G3

M5 = G4-G6

M6 = G7-G9

M8 = G10-G12

Avec ou sans adaptateur

La largeur et la hauteur des trous de fixation de votre téléviseur détermineront si vous avez besoin d'utiliser l'adaptateur fourni

Avec l'adaptateur
Suivez les étapes 2 à 8




Sans adaptateur
Suivez les étapes 9 à 15



Une fois que vous aurez trouvé le diamètre de la vis appropriée aux besoins de votre téléviseur, vous devrez choisir l'espaceur mural nécessaire. Regardez derrière votre téléviseur, puis choisissez L'OPTION qui convient à votre téléviseur. Voir le verso de la page pour de plus amples renseignements.

OPTION 1


20mm Espacement

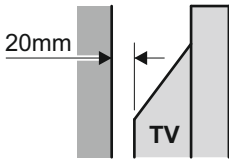

Convient aux téléviseurs avec un dos plat et aucune obstruction

OPTION 2


30mm Espacement

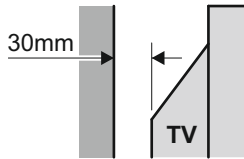

Convient aux téléviseurs avec des obstructions petites à moyennes, comme le bloc d'alimentation, les moulures, etc.

OPTION 3

50mm Espacement

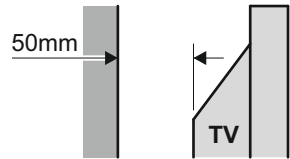

Convient aux téléviseurs avec de grandes obstructions comme le bloc d'alimentation, les moulures, etc.

Fixations supérieures**G1-G12****F1-F3**

Si nécessaire

V

Haut


Fixations inférieures**G1-G12****F1-F3**

Si nécessaire

E1

Si nécessaire *

* Si nécessaire

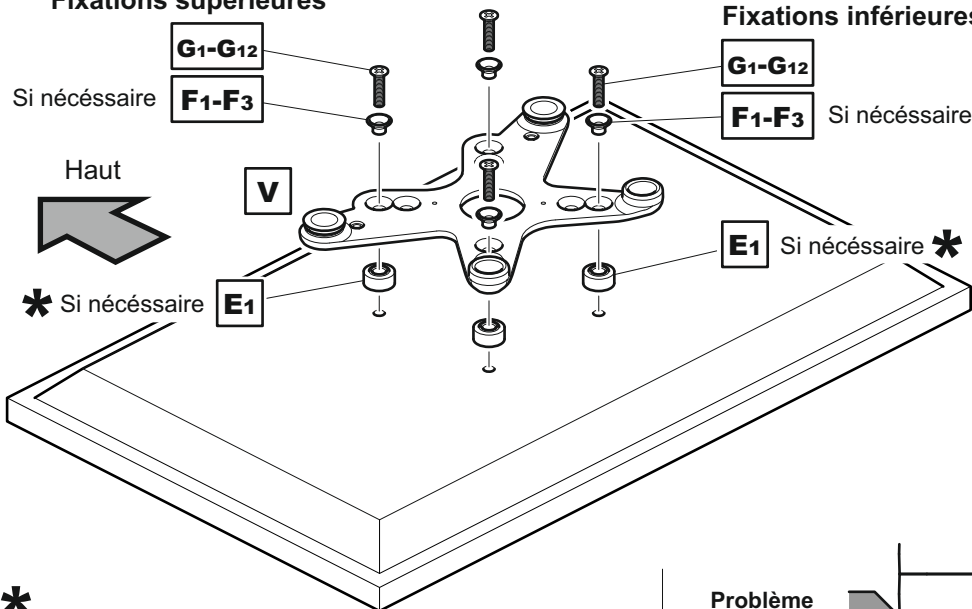


Dans certaines circonstances il peut être nécessaire d'utiliser les écarteurs rouges **E2** pour remplacer ou compléter l'écarteur **E1**.

Quand est-il nécessaire d'utiliser les écarteurs rouges **E2**?


Il est recommandé que lorsque vous raccordez l'adaptateur **V** à votre téléviseur, vous avez une marge de manœuvre de 5 à 10 mm pour la vis.

Dans certaines circonstances vous pouvez avoir besoin d'utiliser les écarteurs rouge **E2** en remplacement ou en complément des écarteurs **E1** pour y parvenir. Si vous utilisez les écarteurs rouges **E2** vous devez utiliser les 4.

Problème
Vis pas assez insérer

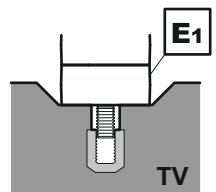



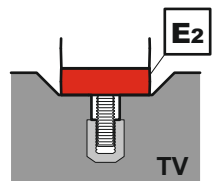



















Solution
L'écarteur rouge **E2** a remplacé l'écarteur **E1**



OPTION 1
20mm Espacement

Fixations supérieures































Fixations inférieures

M4	M5	M6	M8	M4	M5	M6	M8
 G1	 G4	 G7	 G10	 G1	 G4	 G7	 G10
 F1	 F2	 F3		 F1	 F2	 F3	
 V	 V	 V	 V	 V	 V	 V	 V

OPTION 2
30mm Espacement

Fixations supérieures















































Fixations inférieures


M4	M5	M6	M8	M4	M5	M6	M8
 G2	 G5	 G8	 G11	 G2	 G5	 G8	 G11
 F1	 F2	 F3		 F1	 F2	 F3	
 V	 V	 V	 V	 V	 V	 V	 V
 E1	 E1	 E1	 E1	 E1	 E1	 E1	 E1

OPTION 3
50mm Espacement


Fixations supérieures

Fixations inférieures

M4	M5	M6	M8	M4	M5	M6	M8
 G3	 G6	 G9	 G12	 G3	 G6	 G9	 G12
 F1	 F2	 F3		 F1	 F2	 F3	
 V	 V	 V	 V	 V	 V	 V	 V
 E1	 E1	 E1	 E1	 E1	 E1	 E1	 E1
 E1	 E1	 E1	 E1	 E1	 E1	 E1	 E1
 E1	 E1	 E1	 E1	 E1	 E1	 E1	 E1

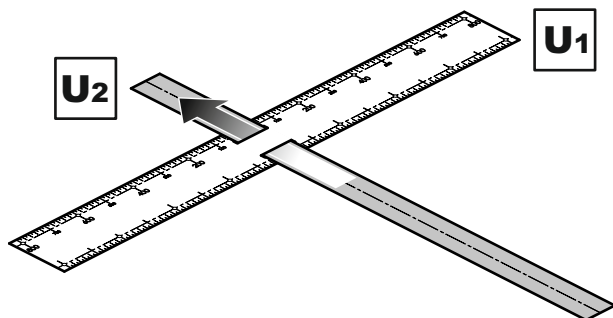3**Assemblez le modèle de positionnement****Avec l'adaptateur****4****Déterminez les trous des crochets****Avec l'adaptateur**

Placez le modèle à l'arrière du téléviseur et suivez les instructions ci-dessous.

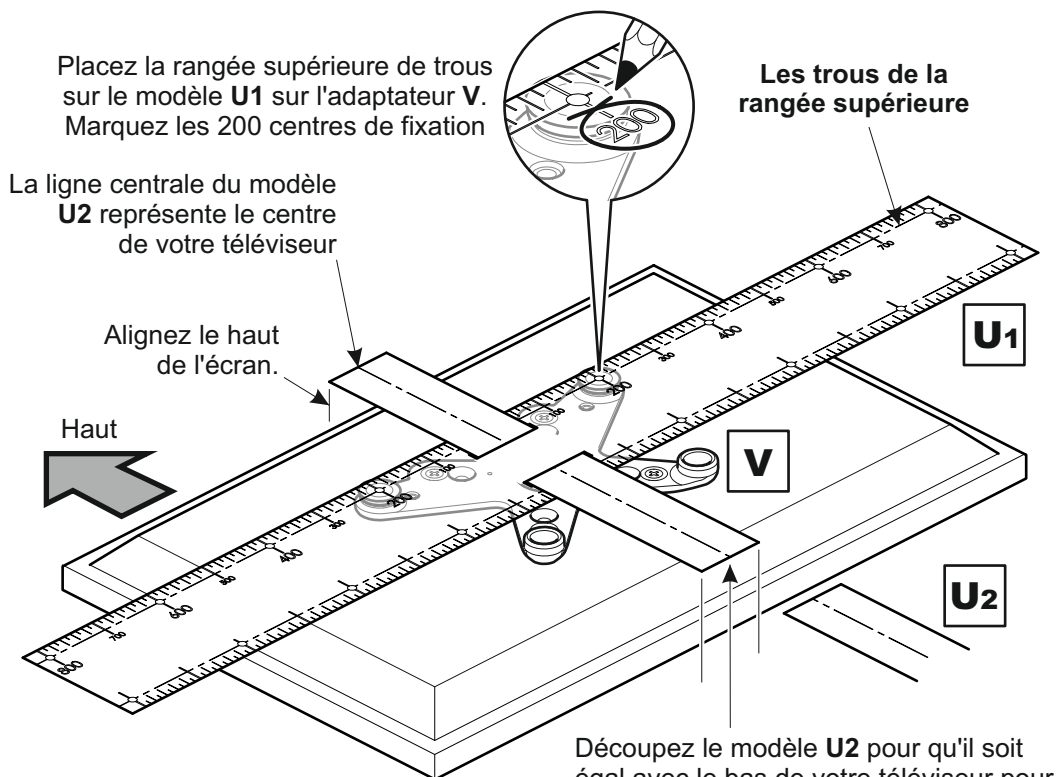

Découpez le modèle **U2** pour qu'il soit égal avec le bas de votre téléviseur pour que lorsque le modèle est sur le mur, vous voyez exactement l'endroit où votre téléviseur sera vertical (distance du plancher et du plafond)


5

Marquage des trous de forage dans le mur


Avec l'adaptateur

Avant de marquer le mur, déterminez le type de mur (mur solide//placoplâtre/bois boulonné/colombage métallique).

Assurez-vous que la région de perçage est libre de services principaux (essence/électricité/eau).

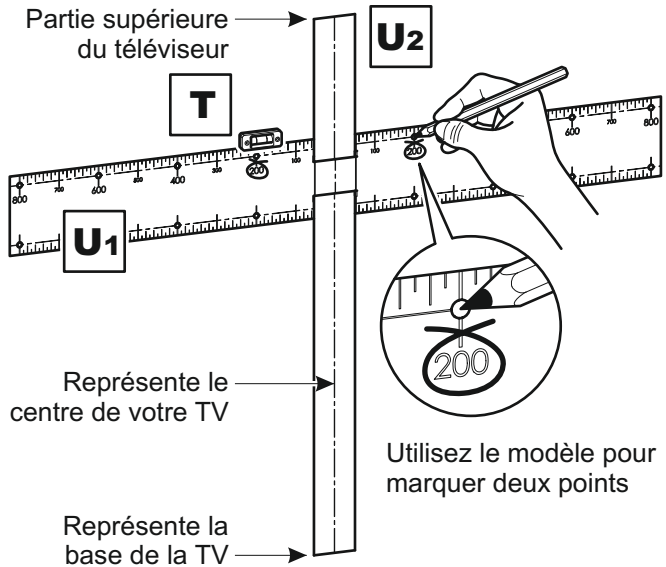

Ensuite, utilisez les consoles murales **A** et **B** comme modèles, puis placez-les sur les **MARQUES DE CRAYON** appropriées que vous avez tracées, de façon à ce que la marque se trouve au milieu du **TROU CENTRAL** de la console murale. Assurez-vous que la console est à niveau et marquez trois **POINTS DE PERÇAGE** à l'aide d'un crayon. Recommencez pour l'autre console. Recommencez pour l'autre console. Percez six trous pilotes de 3 mm, puis sélectionnez les fixations appropriées (voir la section 6).

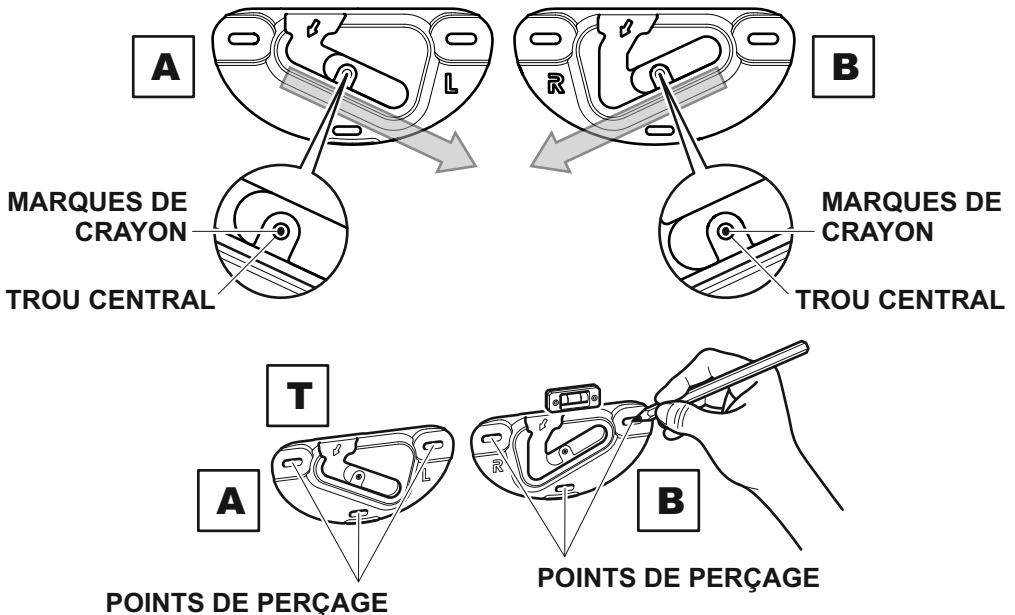


6

Installer l'applique murale

Avec l'adaptateur

Utilisez les fixations adaptées à votre type de mur. Il sera peut-être nécessaire d'utiliser plusieurs types de fixations pour les installations couvrant différents types de murs.
NE SERREZ PAS EXCESSIVEMENT LES VIS.





Mur Solide

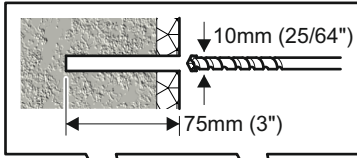

Enlevez la poussière du trou




Retirer la poussière du trou

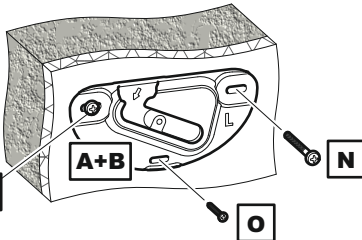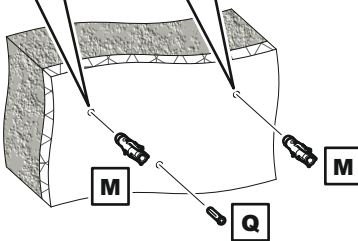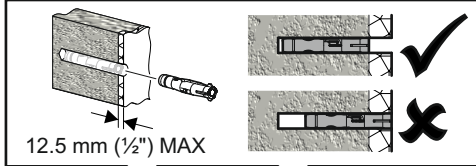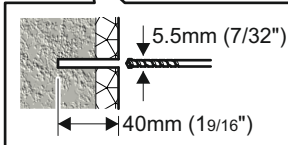

Lubrifiez le pas de vis avec du savon

Placoplâtre




Caractéristiques de surface de soutien mini:
 - Placoplâtre de 1/2" d'épaisseur, montées sur des ossatures bois de 1 1/2" x 3 1/2" éloignées d'au moins 16".

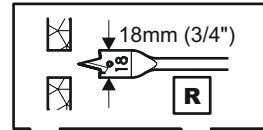


*
 40mm
 (1 9/16")
 Espace
 Minimum



Retirer la poussière du trou

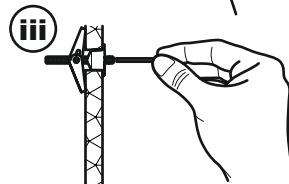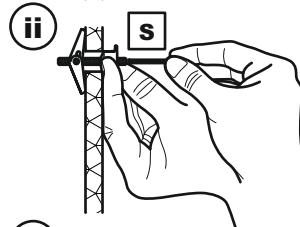






Vissez à fond, sans excès

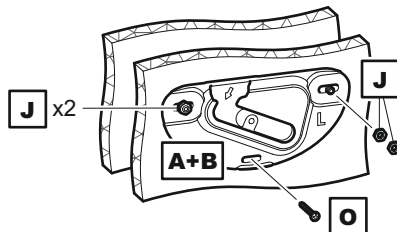

Montant en Bois

Caractéristiques de surface de soutien mini:

- Placoplâtre de 1/2" d'épaisseur

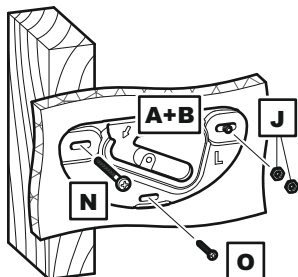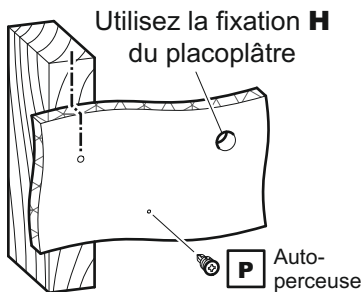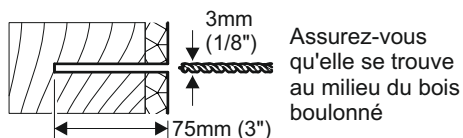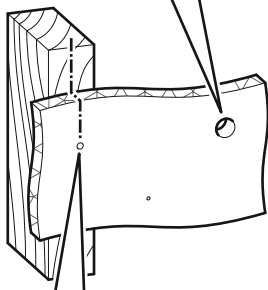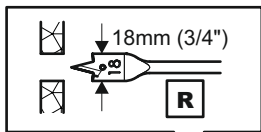




Lubrifiez la vis avec du savon

Une seule fixation sur le montant en bois.
Les autres dans le placoplâtre (voir ci-dessus).



Montant en Métal

Caractéristiques de surface de soutien mini:

- Placoplâtre de 1/2" d'épaisseur

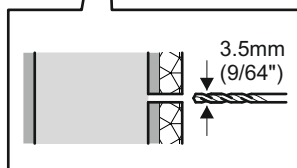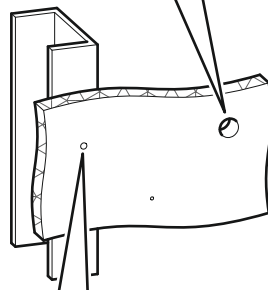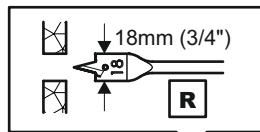

0.6mm (0.025") MIN

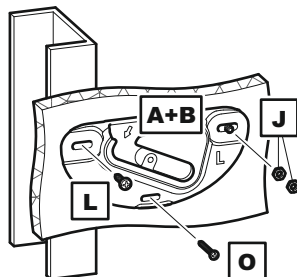
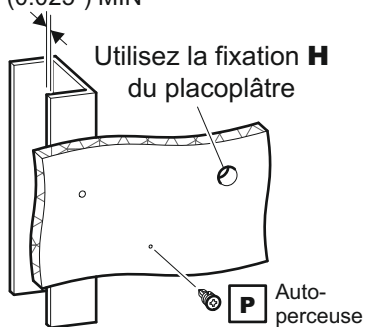


Une seule fixation dans le montant en métal.
Les autres dans le placoplâtre (voir ci-dessus).

7 Installation des couvercles des supports muraux

Avec l'adaptateur

Sur les couvercles de consoles murales **A1** et **B1** se trouvent 3 pattes de retenues. Elles se trouvent sur 3 lèvres de retenues de la console murale **A** et **B**, puis verrouiller les couvercles de consoles murales en place.

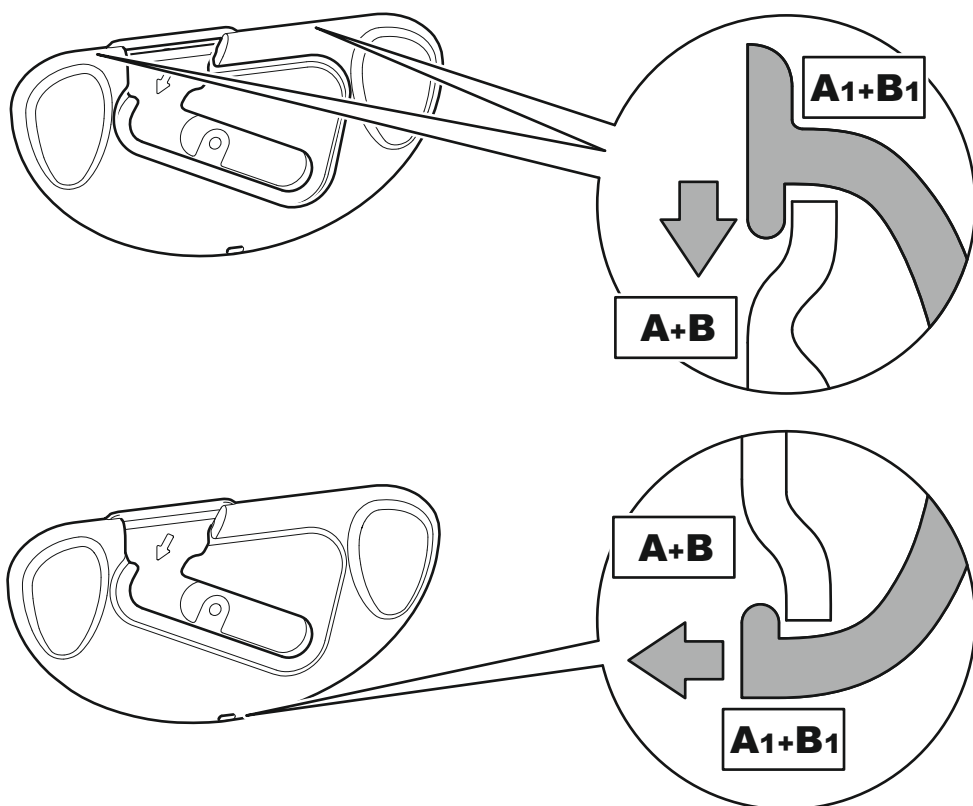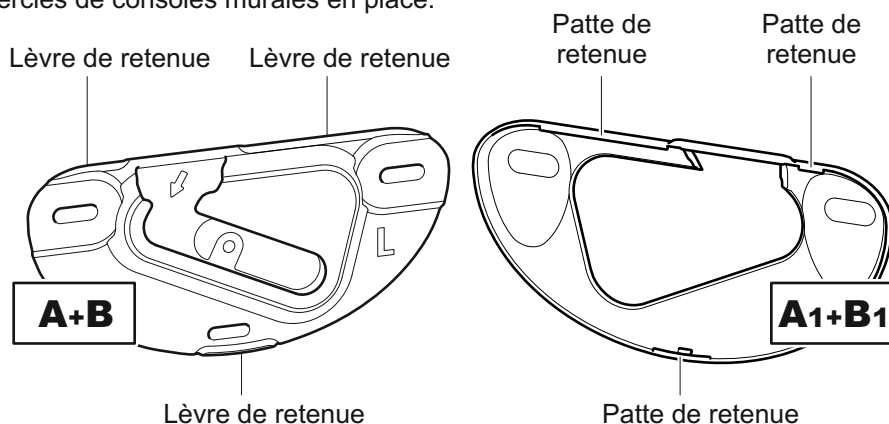






8

Accrochez le téléviseur

Avec l'adaptateur

Deux personnes sont nécessaires pour accrocher le téléviseur au mur.

Présentez l'adaptateur **V** (à l'arrière du téléviseur) par l'ouverture sur les consoles **A** et **B**. Glissez vers le bas et au travers pour stabiliser. Assurez-vous que l'adaptateur est entièrement engagé. Si les câbles à l'arrière de l'écran empêchent la TV de reposer verticalement contre le mur, la configuration alternative des accroches est nécessaire. (voir la section 2).

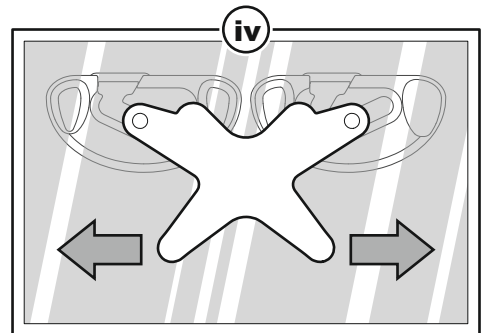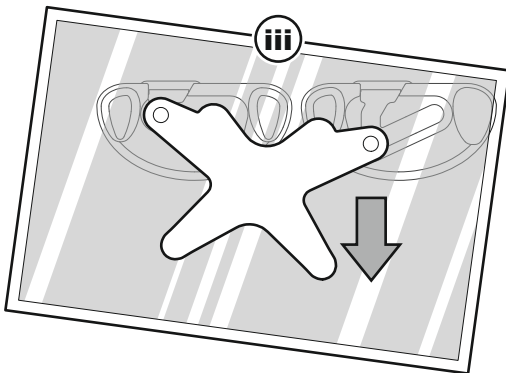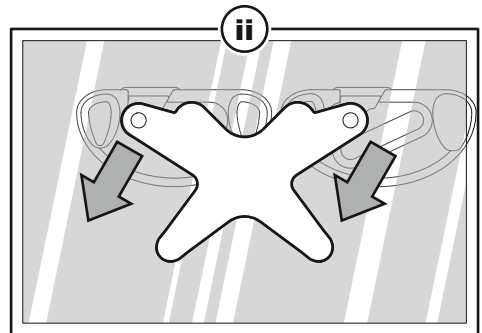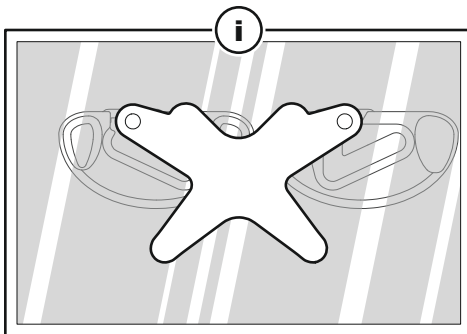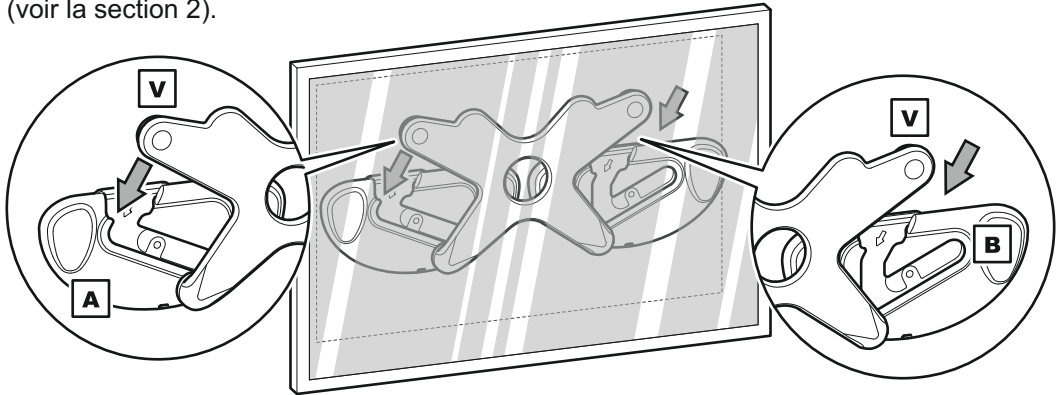

Si nécessaire vous pouvez ajuster le nivellement de votre TV en l'inclinant de côté

Pour libérer la TV

C'est un travail qui nécessite 2 personnes. Pour libérer la TV du support, inverser les mouvements comme décrit ci-dessus

9


Placez les crochets de fixation sur le téléviseur

Sans adaptateur

Une fois que vous aurez trouvé le diamètre de la vis appropriée aux besoins de votre téléviseur, vous devrez choisir l'espaceur mural nécessaire. Regardez derrière votre téléviseur, puis choisissez L'OPTION qui convient à votre téléviseur. Voir le verso de la page pour de plus amples renseignements.

OPTION 1


12mm Espacement

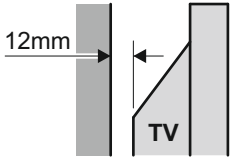

Convient aux téléviseurs avec un dos plat et aucune obstruction

OPTION 2


20mm Espacement

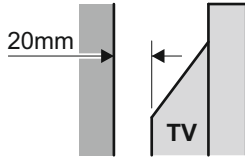

Convient aux téléviseurs avec des obstructions petites à moyennes, comme le bloc d'alimentation, les moulures, etc.

OPTION 3


40mm Espacement

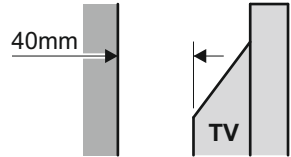

Convient aux téléviseurs avec de grandes obstructions comme le bloc d'alimentation, les moulures, etc.

Fixations supérieures

Fixations inférieures

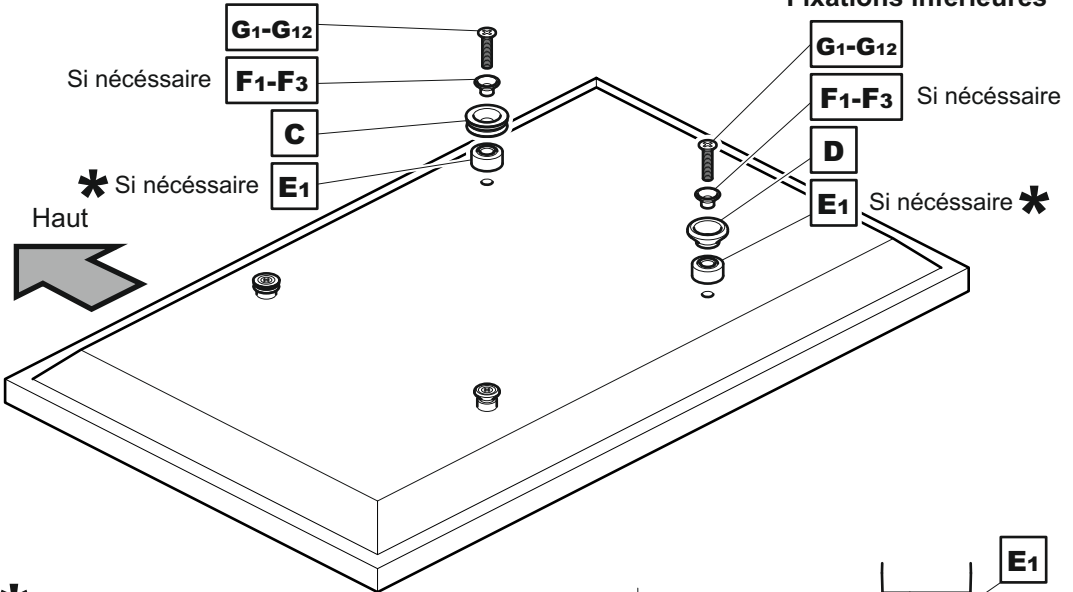


Dans certaines circonstances il peut être nécessaire d'utiliser les écarteurs rouges **E2** pour remplacer ou compléter l'écarteur **E1**.


Quand est-il nécessaire d'utiliser les écarteurs rouges **E2**?

Il est conseillé que lorsque vous fixez les accroche **C** et cales **D** à votre TV vous ayez au moins 5 à 10mm d'engagement de la vis. Dans certaine circonstances vous pouvez avoir besoin d'utiliser les écarteurs rouge **E2** en remplacement ou en complément des écarteurs **E1** pour y parvenir. Si vous utilisez les écarteurs rouges **E2** vous devez utiliser les 4.

Problème
Vis pas assez insérer

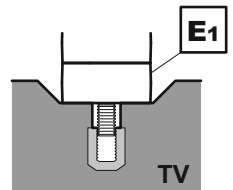



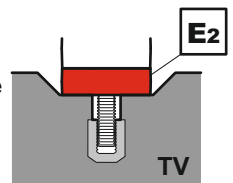








Solution
L'écarteur rouge **E2** a remplacé l'écarteur **E1**














OPTION 1
12mm Espacement

Fixations supérieures

M4	M5	M6	M8
 G1	 G4	 G7	 G10
 F1	 F2	 F3	
 C	 C	 C	 C












Fixations inférieures

M4	M5	M6	M8
 G1	 G4	 G7	 G10
 F1	 F2	 F3	
 D	 D	 D	 D












OPTION 2
20mm Espacement

Cette OPTION ne convient pas aux vis M4 de G1-3

Fixations supérieures

M5	M6	M8
 G5	 G8	 G11
 F2	 F3	
 C	 C	 C
 E1	 E1	 E1


















Fixations inférieures

M5	M6	M8
 G5	 G8	 G11
 F2	 F3	
 D	 D	 D
 E1	 E1	 E1


















OPTION 3
40mm Espacement

Cette OPTION ne convient pas aux vis M4 de G1-3

Fixations supérieures


M5	M6	M8
 G6	 G9	 G12
 F2	 F3	
 C	 C	 C
 E1	 E1	 E1
 E1	 E1	 E1
 E1	 E1	 E1

Fixations inférieures

M5	M6	M8
 G6	 G9	 G12
 F2	 F3	
 D	 D	 D
 E1	 E1	 E1
 E1	 E1	 E1
 E1	 E1	 E1

10 Assemblez le modèle de positionnement


Sans adaptateur

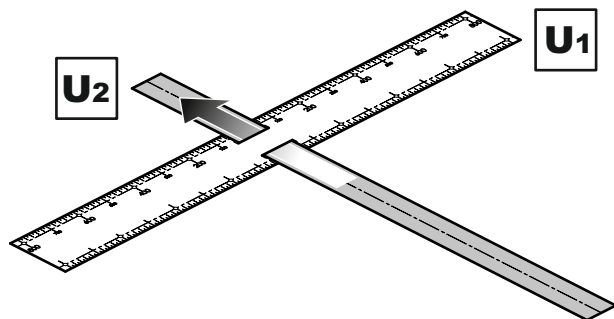

11 Déterminez les trous des crochets

Sans adaptateur

Placez le modèle à l'arrière du téléviseur et suivez les instructions ci-dessous.

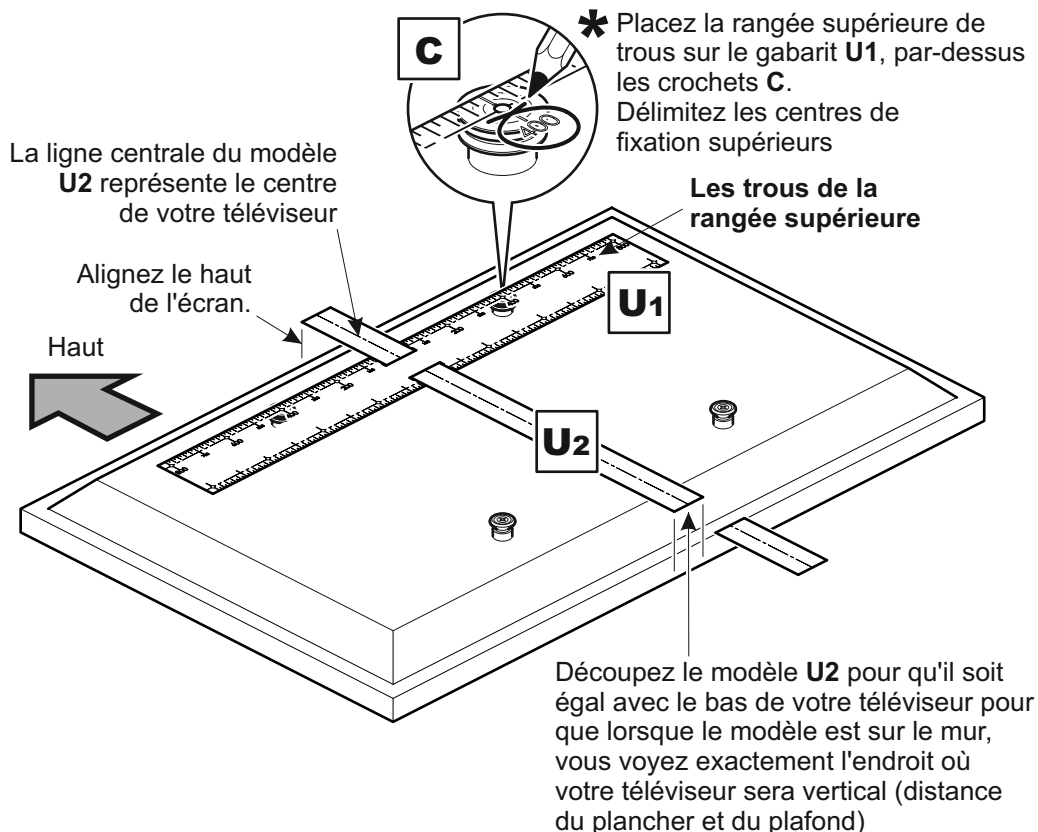


* Si les crochets C ne sont pas alignés avec aucun des trous du gabarit, alors assurez-vous que ce dernier est bien en place, puis poinçonnez 2 trous avec un crayon ou un objet pointu de sorte qu'ils correspondent avec les centres de fixation supérieurs.

12 Marquage des trous de forage dans le mur


Sans adaptateur

Avant de marquer le mur, déterminez le type de mur (mur solide/placoplâtre/bois boulonné/colombage métallique).

Assurez-vous que la région de perçage est libre de services principaux (essence/électricité/eau).

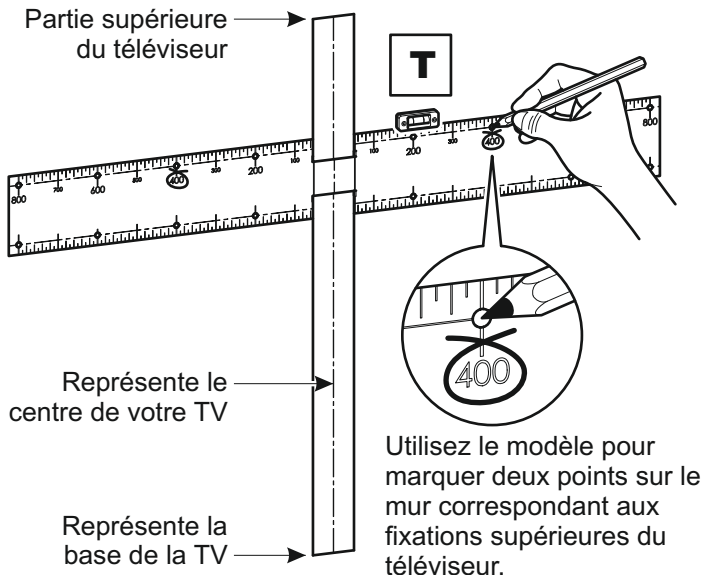

Ensuite, utilisez les consoles murales **A** et **B** comme modèles, puis placez-les sur les **MARQUES DE CRAYON** appropriées que vous avez tracées, de façon à ce que la marque se trouve au milieu du **TROU CENTRAL** de la console murale. Assurez-vous que la console est à niveau et marquez trois **POINTS DE PERÇAGE** à l'aide d'un crayon. Recommencez pour l'autre console. Recommencez pour l'autre console. Percez six trous pilotes de 3 mm, puis sélectionnez les fixations appropriées (voir la section 13).

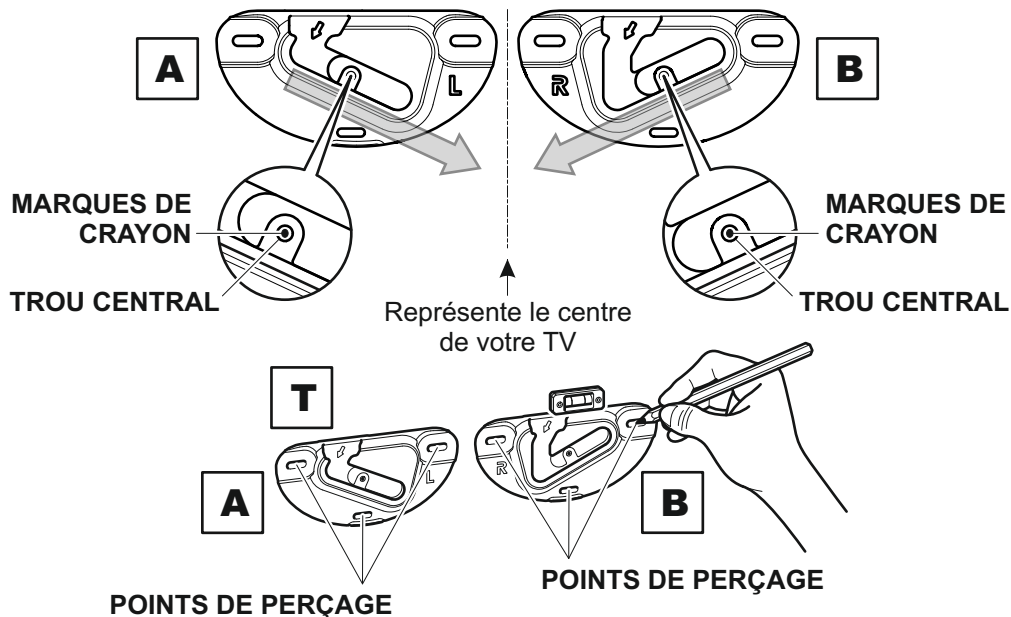


13 Installer l'applique murale

Sans adaptateur

Utilisez les fixations adaptées à votre type de mur. Il sera peut-être nécessaire d'utiliser plusieurs types de fixations pour les installations couvrant différents types de murs.
NE SERREZ PAS EXCESSIVEMENT LES VIS.





Mur Solide

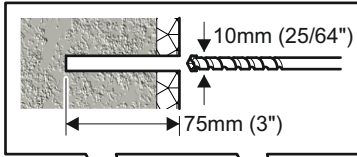

Enlevez la poussière du trou




Retirer la poussière du trou

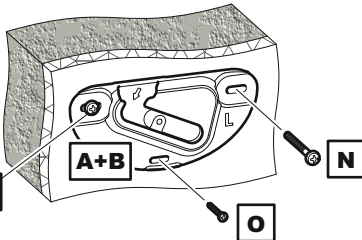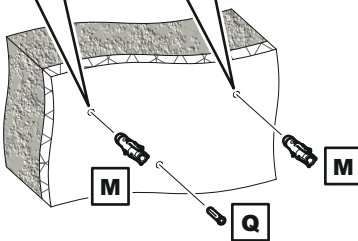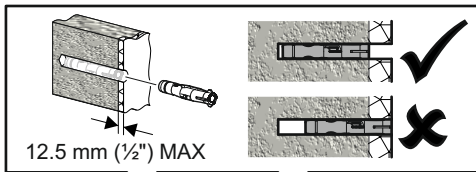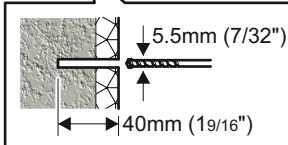

Lubrifiez le pas de vis avec du savon

Placoplâtre




Caractéristiques de surface de soutien mini:
 - Placoplâtre de 1/2" d'épaisseur, montées sur des ossatures bois de 1/2" x 3/2" éloignées d'au moins 16".

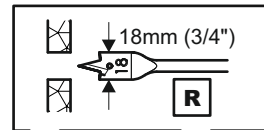


*
 40mm
 (1 9/16")
 Espace
 Minimum



Retirer la poussière du trou

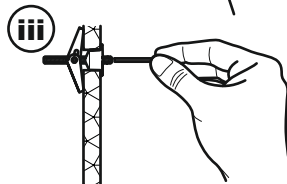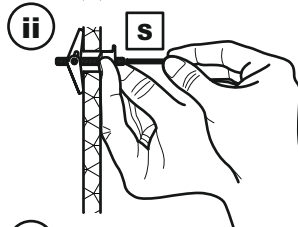






Vissez à fond, sans excès

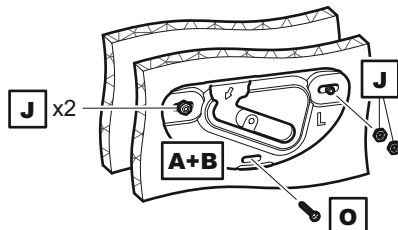

Montant en Bois

Caractéristiques de surface de soutien mini:

- Placoplâtre de 1/2" d'épaisseur

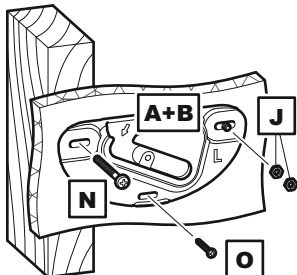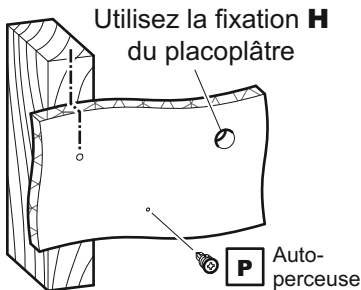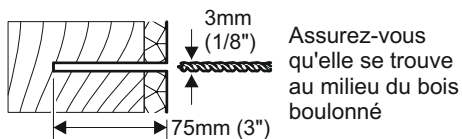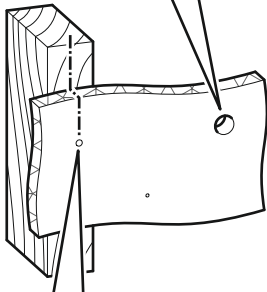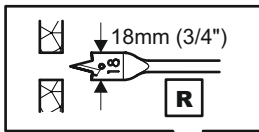




Lubrifiez la vis avec du savon

Une seule fixation sur le montant en bois.
Les autres dans le placoplâtre (voir ci-dessus).



Montant en Métal

Caractéristiques de surface de soutien mini:

- Placoplâtre de 1/2" d'épaisseur

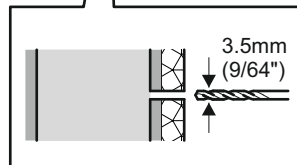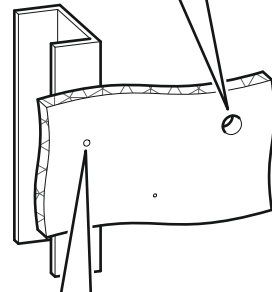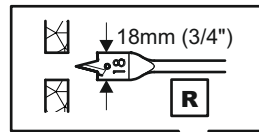

0.6mm (0.025") MIN

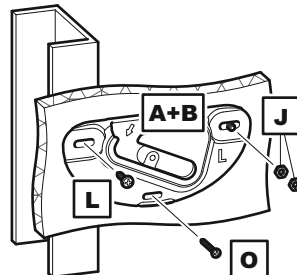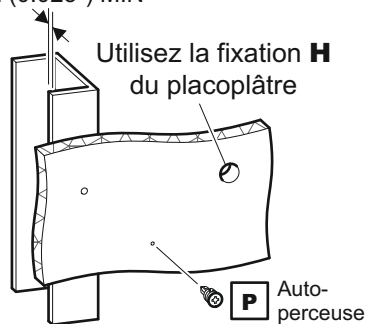

Une seule fixation dans le montant en métal.
Les autres dans le placoplâtre (voir ci-dessus).






15 Accrochez le téléviseur

Sans adaptateur

Deux personnes sont nécessaires pour mettre en place le téléviseur.

Alignez les crochets **C** (à l'arrière du téléviseur) avec l'ouverture des fixations **A** & **B**. Faites glisser votre TV vers le bas des rails de guidage. Assurez-vous que les 2 accroches soient totalement engagées. Si les câbles à l'arrière de l'écran empêchent la TV de reposer verticalement contre le mur, la configuration alternative des accroches est nécessaire. (voir la section 9).

La TV doit toujours être parallèle au mur. Utilisez des entretoises/douilles-entretoises autosertissables comme indiqué dans la section 9.

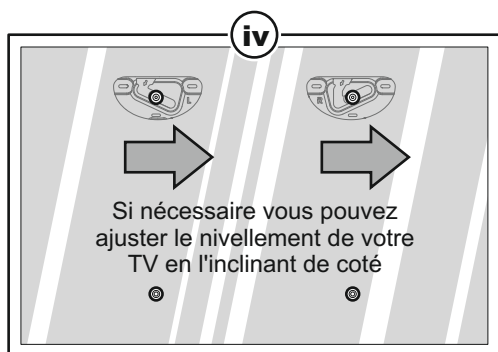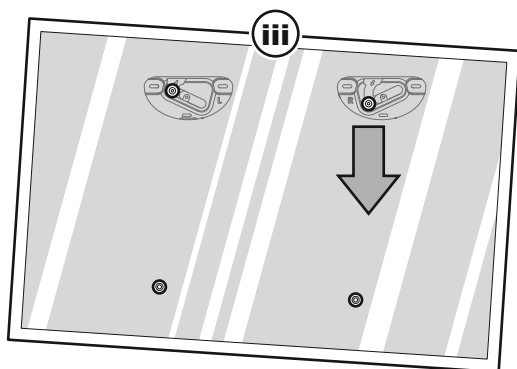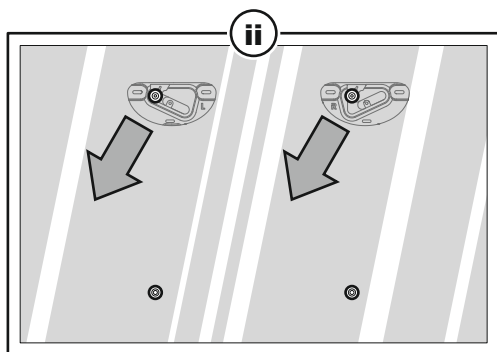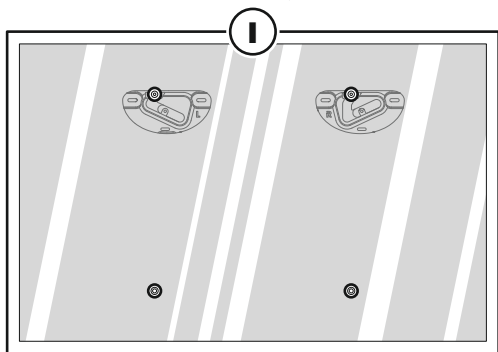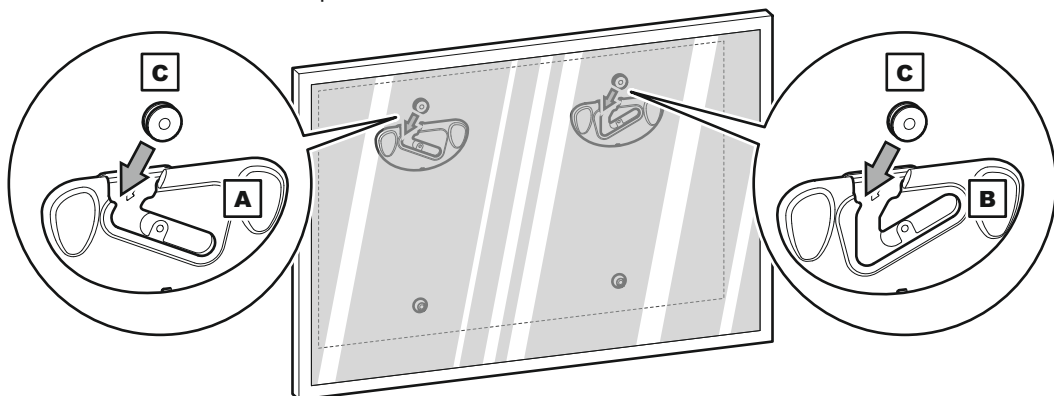

Pour libérer la TV

C'est un travail qui nécessite 2 personnes. Pour libérer la TV du support, inverser les mouvements comme décrit ci-dessus

Pour déclipser la plaque supérieure du support

Si vous souhaitez enlever les couvercles de la console murale, suivez les étapes ci-dessous

