


4331630

TNEL401B-1

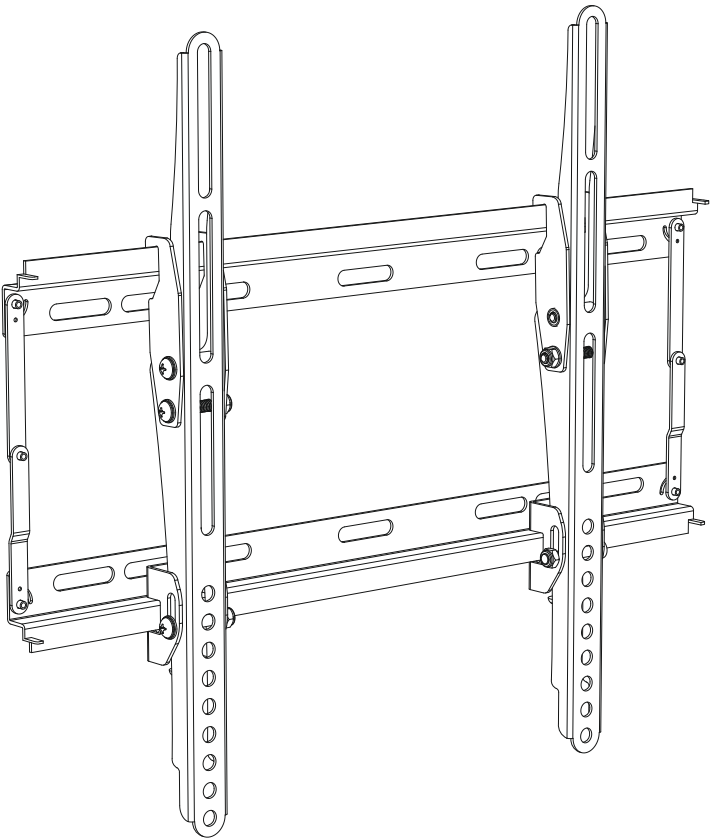

40kg
88lbs





Lea todas las instrucciones antes de comenzar la instalación.






Leia as instruções antes de começar a instalação.

Herramientas recomendadas / Ferramentas recomendadas



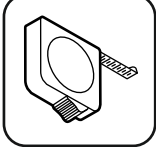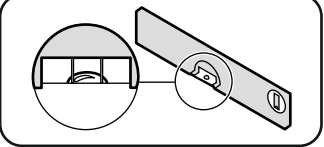

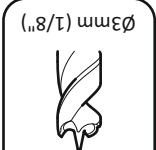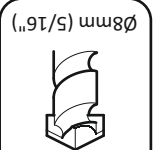

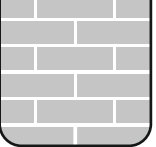

Guarde todo el embalaje en caso de que necesite devolver el soporte. El contenido real puede diferir respecto a las fotografías e ilustraciones.

No necesitará todas estas piezas, por lo que es de esperar que sobren algunas en función de las especificaciones de su televisor.

Este producto ha sido diseñado solamente para uso en interiores. El uso de este producto en exteriores puede causar fallos y lesiones a personas.

El instalador es responsable de asegurarse de que el soporte de pared sea del estándar apropiado y de evitar las líneas de los suministros (p. ej., gas, electricidad, agua, etc.).

Darty Plc no acepta responsabilidad alguna por los daños o las pérdidas como consecuencia de la instalación de este producto men una pared con unas condiciones subestándar.

Compruebe periódicamente que todas las tuercas y los pernos están bien apretados.

Guarde todas as embalagens para o caso de ser necessário devolver o suporte. O conteúdo pode variar da fotografia/das ilustrações.

Não vai precisar destas peças todas, portanto é possível que sobrem algumas dependendo da especificação da sua TV.


Este produto destina-se apenas a uso interno. A utilização deste produto no exterior pode provocar falhas ou lesões pessoais.


É da responsabilidade do instalador certificar-se de que a parede de montagem é adequada e isenta de quaisquer serviços (por exemplo, gás, eletricidade, água, etc.).

A Darty Plc não é responsável por qualquer dano ou perda provocados pela instalação deste produto numa parede inadequada.


Verifique periodicamente se todos os parafusos e porcas estão em apertados.

Piezas en la Caja / Peças embaladas























































Bloqueo de la inclinación / Inclinação para bloqueio

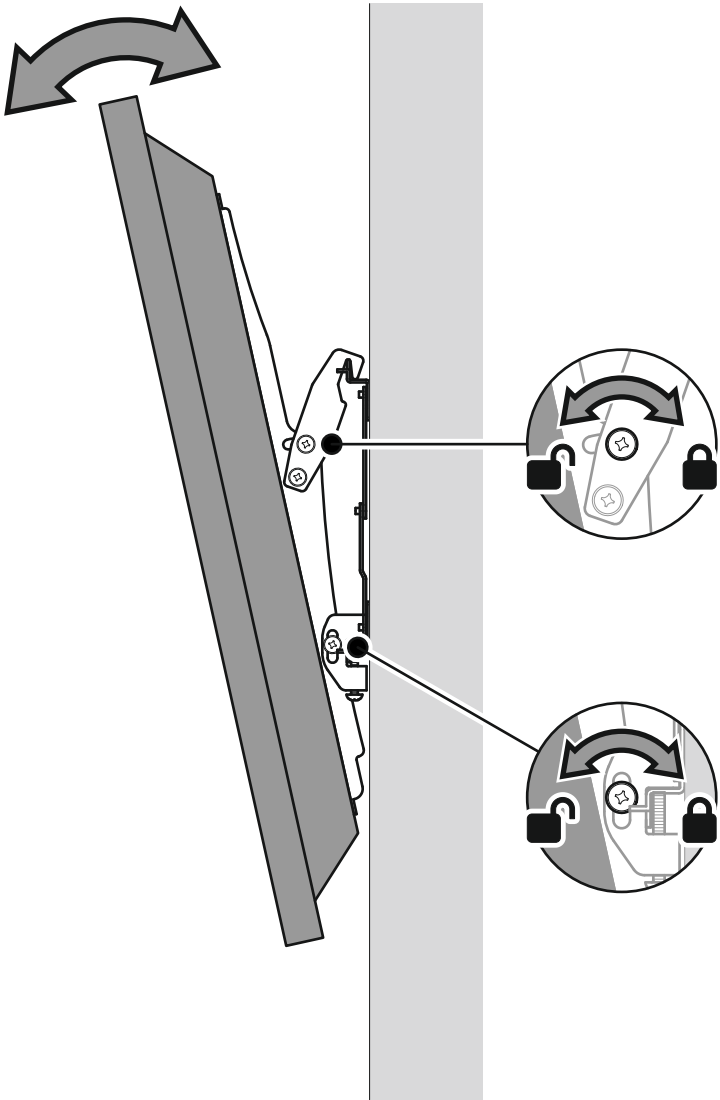

2

Superior
Topo

✓ X

T11_{x4}

T12_{x8}

T1_{x4}
M4
16mm

T2_{x4}
M4
30mm

T3_{x4}
M5
16mm

T4_{x4}
M6
16mm

T5_{x4}
M6
30mm

T6_{x4}
M6
35mm

T7_{x4}
M8
16mm

T8_{x4}
M8
30mm

T9_{x4}
M5

T10_{x4}
M6

X ✓

TV

T1/T2

T3

T4-T6

T7/T8

T9

T10

T12 and / or **T11**

3

65mm (2 9/16")

Quite el polvo del agujero
Retire o pó do orifício

✓

✗

W3x4

M6

W1x4

W2x4

Lubrique la rosca del tornillo con jabón
/ Lubrifique a rosca com sabão

3

50mm (2")

Asegúrese de que el soporte esté posicionado en el centro del montante de madera

Certifique-se de que o suporte está no centro da estrutura de madeira

W3x4 M6

W1x4

Lubrique la rosca del tornillo con jabón

Lubrifique a rosca com sabão

4

i

ii

The diagram illustrates the installation of a door. It is divided into two parts, labeled 'i' and 'ii'. Part 'i' shows a door being aligned with a wall. A circular inset shows a close-up of the door's edge being fitted into the wall's profile. Part 'ii' shows the door being locked into place. A circular inset shows a close-up of the door's edge being locked into the wall's profile with a padlock. A small icon of two people is in the top right corner.