
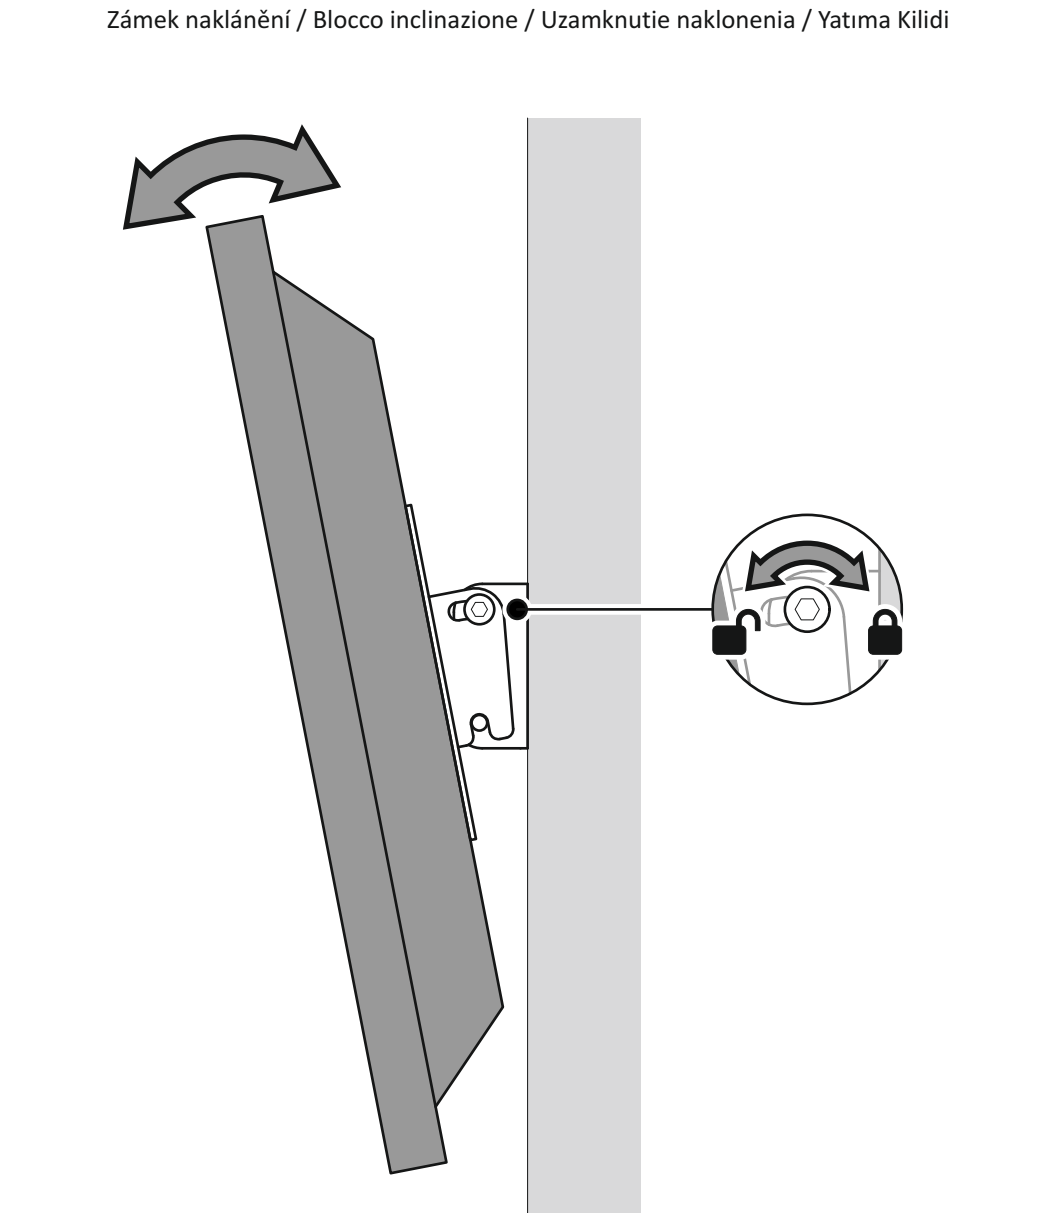


TNEL101B-1

Balení uschovte pro případ, že držák budete muset vrátit.
Obsah balení se může lišit od obsahu na fotografii/obrázcích.
Nebudete potřebovat všechny části, očekávejte, že vám některé zbudou v závislosti na typu vašeho televizoru.
Tento výrobek je určen pouze pro vnitřní použití. Použití tohoto výrobku venku může způsobit jeho poškození a vašemu zranění.
Zodpovědnosti montující osoby je zkontrolovat, zda je zed' vhodná pro montáž a zda v ní není vedení (např. plynové, elektrické, vodovodní atd.).
Darty Plc nenesie odpovědnost za škodu nebo ztrátu způsobenou instalací na nevhodnou zed'.
Pravidelně kontrolujte utažení šroubek a šroubů.
Conservare l'imballo in caso sia necessario restituire il prodotto.
Il contenuto può essere diverso dalla fotografia/illustrazione.
A seconda del vostro tipo di TV alcune di queste parti non saranno necessarie.
Questo prodotto è inteso solo per uso interno. Usare questo prodotto all'aperto può provocare il malfunzionamento o lesioni personali.
Eresponsabilità dell'installatore assicurarsi che il muro di montaggio sia adatto e non vi scorrano cavi di servizio (es gas, elettricità, acqua etc).
Darty Plc non accetta responsabilità per danni o perdite causate dall'installazione del prodotto in un muro non adatto.
Contrôler régulièrement le serrage des vis et des boulons si le mur est instable.
Všetky obaly uchovajte pre prípad, že bude potrebné konzolu vrátiť.
Skutočný vzhľad sa môže od fotografie/ilustrácií líšiť.
V závislosti od špecifikácií vášho televizora nebudete potrebovať všetky tieto súčasti, takže očakávajte, že vám niektoré súčasti zostanú.
K jeho poškodeniu a k vášmu poraneniu.
Instalačný technik nesiie zodpovednosť za to, že bude montáž na stenu vykonaná v súlade s platnými štandardmi bez poškodenia akýchkoľvek inštalácií (napr. plyn, elektrina, voda atď.).
Spoločnosť Darty Plc nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty spôsobené inštaláciou tohto výrobku na stenu, ktorá nespĺňa požiadavky.
Pravidelne kontrolujte, či sú všetky matice a skrutky pevne dotiahnuté.








Askınınızda edilmemesi durumunda tüm paket içeriğini tutun.
İçindekiler fotoğraf ve resimlerdekinden farklılık gösterebilir.
Bu parçaların tamamına ihtiyacınız olmayacak, dolayısı ile TV'nizin sorumluluğundadır.
Montajın yapılacağı duvarın uygun standartlara sahip olduğu ve servis elemanları (örneğin; gaz, elektrik, su vs.) barındırmadığından emin olmak kurulumu yapan kişinin sorumluluğundadır.
Bu ürünün düşük standartta bir duvara kurulumundan kaynaklanan yaralanmalar veya zarardan Darty Plc herhangî bir sorumluluk kabul etmez.
Tüm somun ve civataların sıkı olduğunun düzenli olarak kontrol edin

1












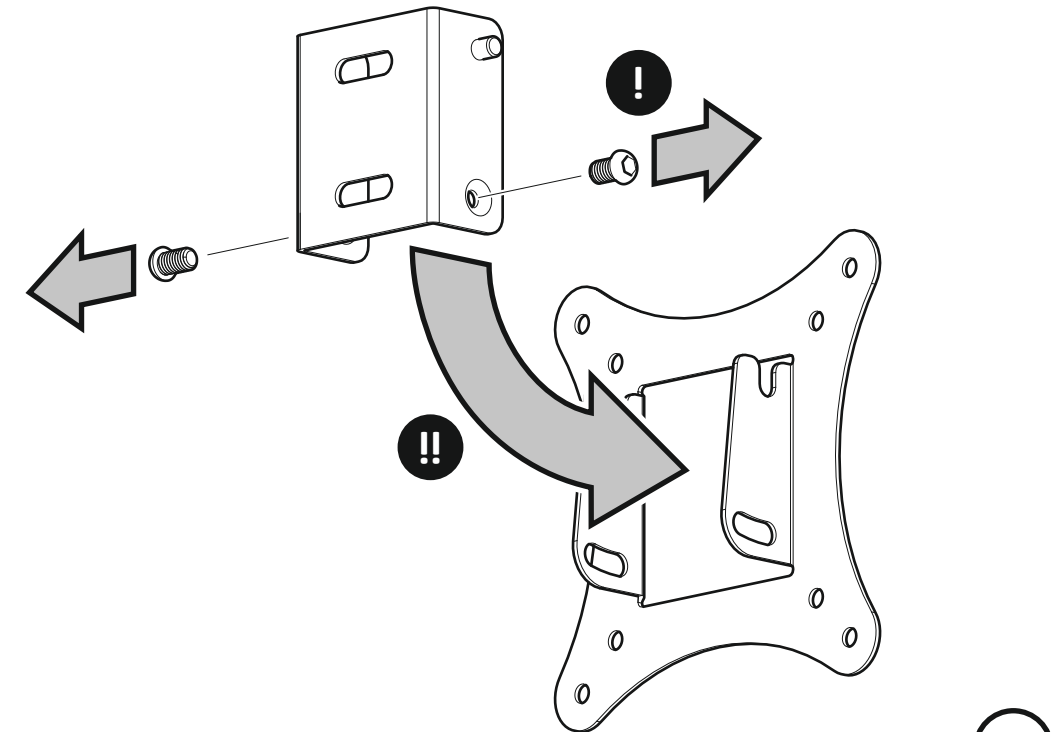


- STOP** Než začnete s instalací, přečtěte si všechny instrukce.
- STOP** Prima di iniziare l'installazione leggere con cura tutte le istruzioni.
- STOP** Pred začatím inštalácie si pozorne prečítajte všetky pokyny.
- STOP** Kurulumu başlamadan önce tüm yönergeleri okuyun.

2

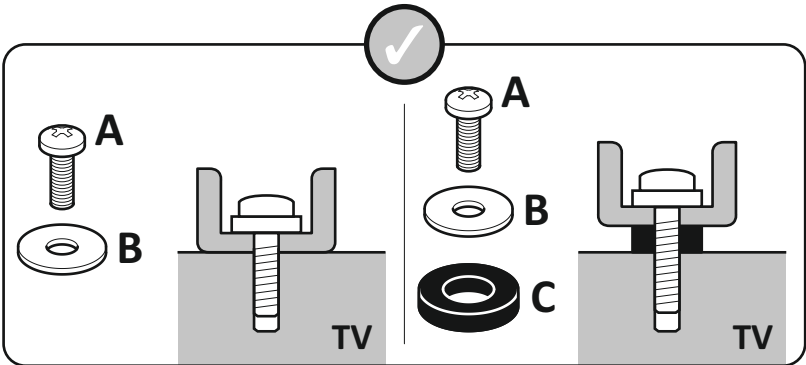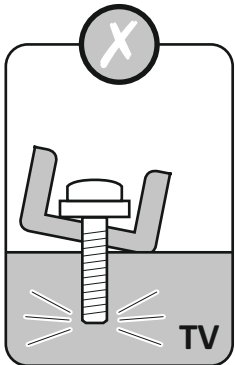
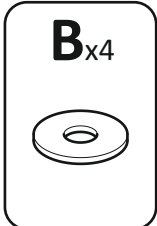
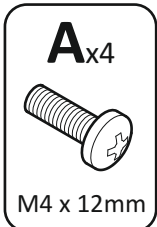
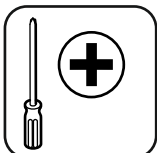
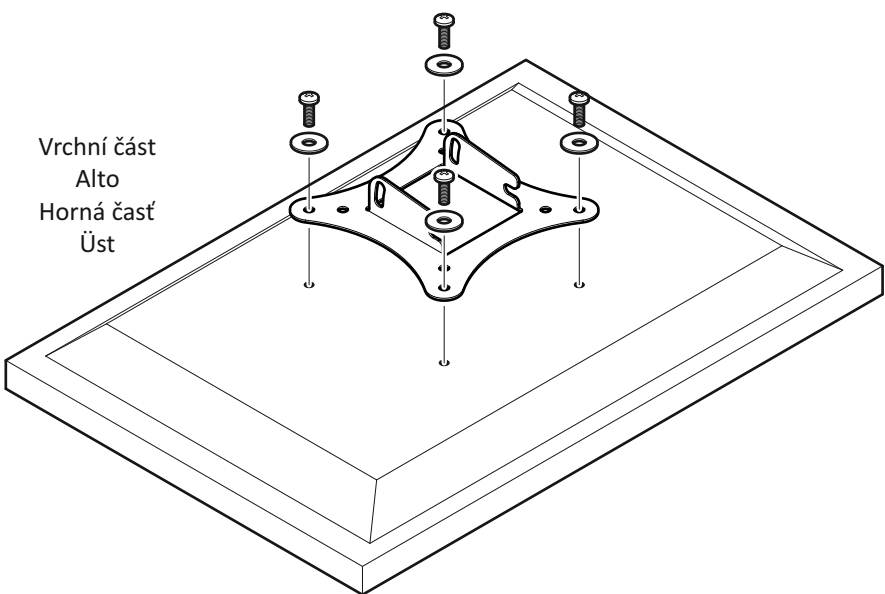
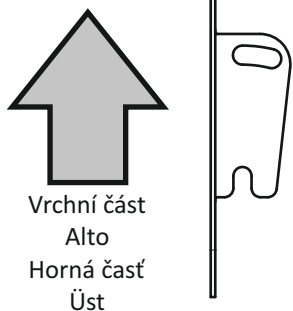


3

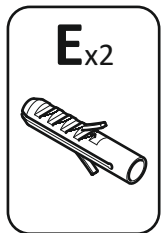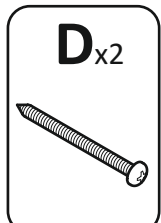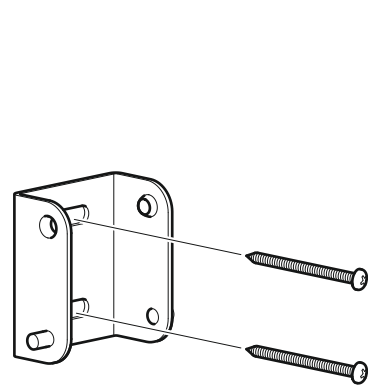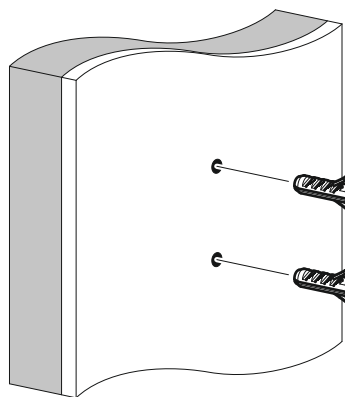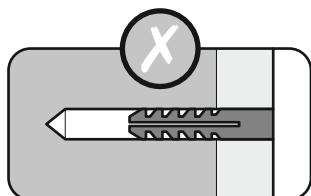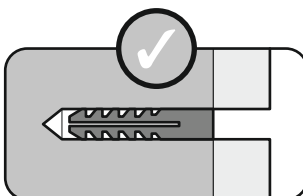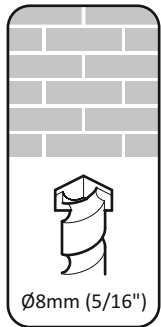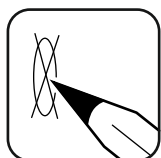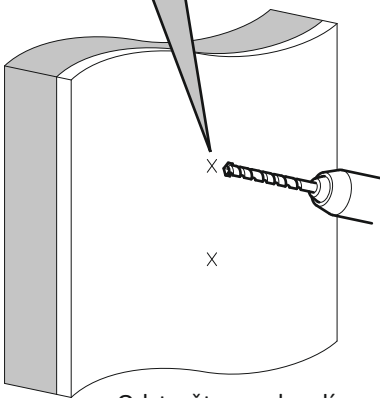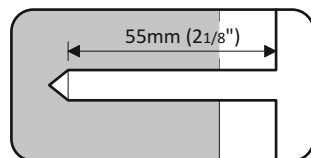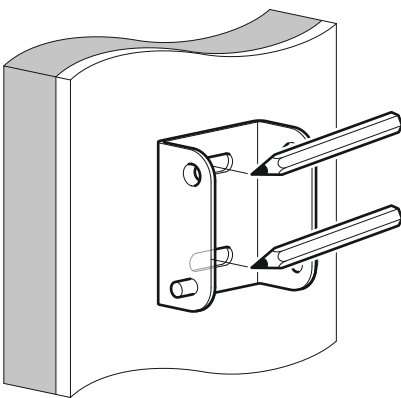
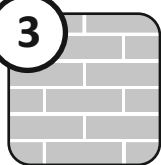


Závit namažte mýdlem
Lubrificare la vite con il sapone
Závit skrutky namažte mydlom
Vida dişlerini sabun ile kayganlaştırın

3

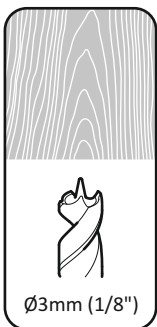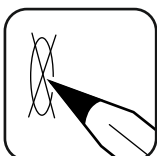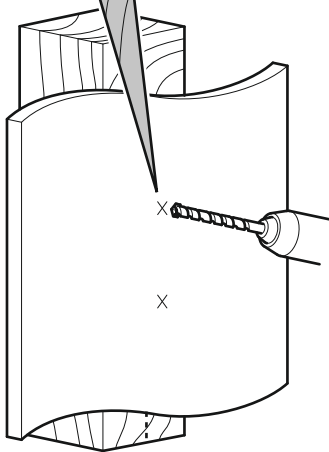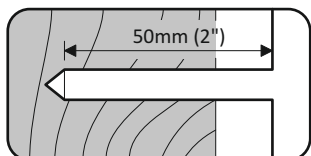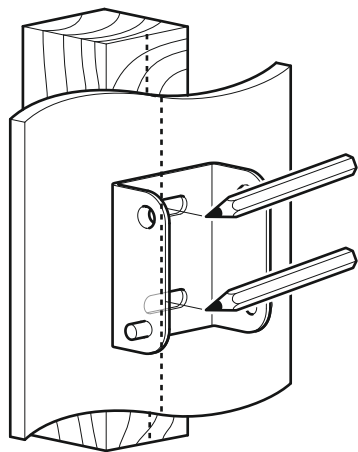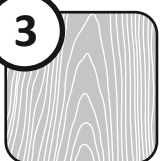

Zkontrolujte, zda je držák uprostřed dřevěného prkna
Assicurarsi che il supporto si trovi al centro dei listelli di legno
Uistite sa, že je konzola v strede dreveného stĺpika
Askının tahta kamanın merkezinde olduğundan emin olun

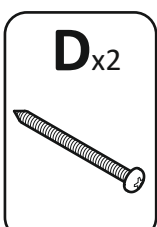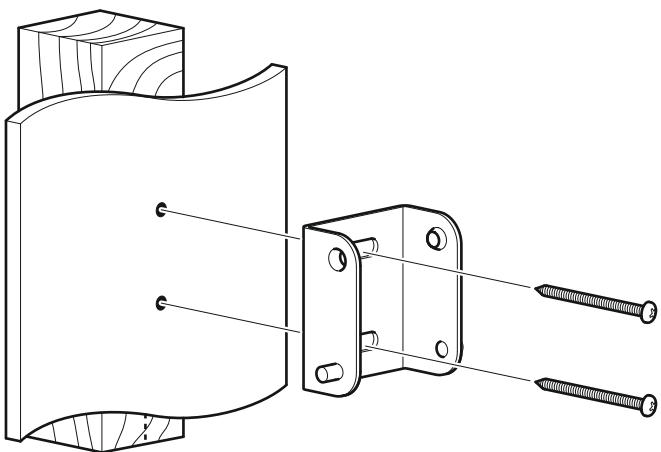

Závit namažte mýdlem
Lubrificare la vite con il sapone
Závit skrutky namažte mydlom
Vida dişlerini sabun ile kayganlaştırın

4

