


# CML8360-F

Langue française

Notice n°. 464515 rev00



##

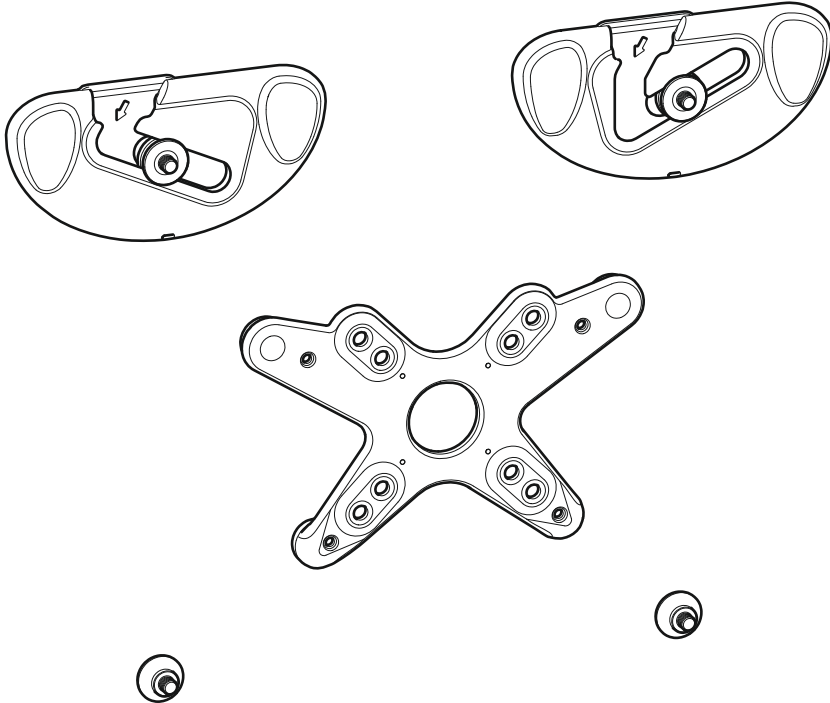


*Lisez toutes les instructions avant de débiter l'installation.  
Si vous avez des questions sur ce produit ou des problèmes  
d'installation, contactez l'assistance client avant de ramener  
le produit en magasin. Visitez [www.cus.avfgroup.com/p/CML8360-F](http://www.cus.avfgroup.com/p/CML8360-F)*

NUMÉRO DE L'ASSISTANCE CLIENT:  
**1-800 667 0808 (USA)**

Pour les  
TVs jusqu'à




Pour les  
TVs jusqu'à




AVF Incorporated. 3187, Cornerstone Drive, Eastvale, CA 91752, USA

## Vue d'ensemble de l'assemblage


Raccorde l'adaptateur/les supports de l'écran au téléviseur

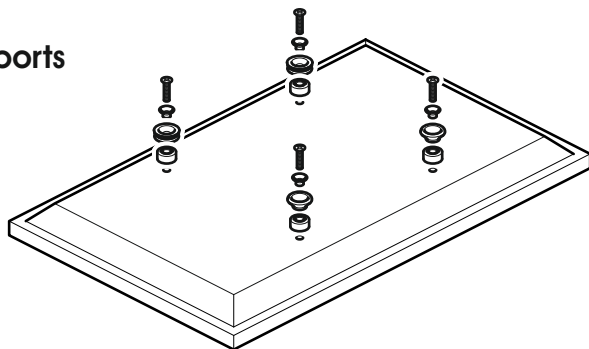

Fixer l'applique murale

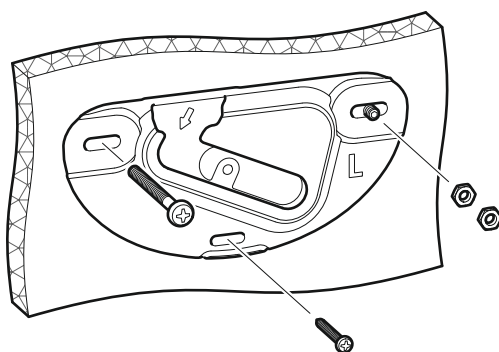

Accrochez le téléviseur

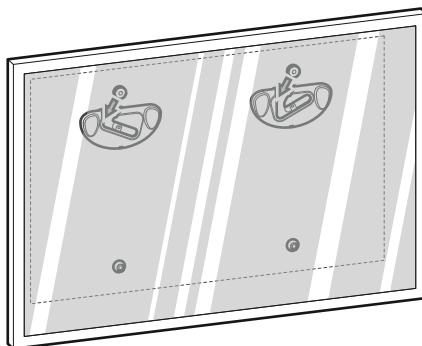

Conserver les emballages si l'applique a besoin d'être ramenée.

Les contenus peuvent varier de la photographie/illustrations.

Vous n'aurez pas besoin de toutes ces pièces, attendez-vous donc à ce qu'il reste des pièces selon les caractéristiques de votre téléviseur.

Ce produit est à utiliser à l'intérieur uniquement. Utiliser ce produit à l'extérieur causera des défaillances et de possibles accidents.

Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que les murs soient aux critères requis et vides de tout câblage (ex : gaz, électricité, eau etc....)

AVF n'acceptera aucune responsabilité pour tout dommage ou perte causée par l'installation du produit dans un mur en deçà de ces critères.

## Index

**1** Mesurer la profondeur et la taille des trous de fixation

### Avec l'adaptateur

**2** Raccorde l'adaptateur au téléviseur

**3** Assemblez le modèle de positionnement

**4** Déterminez les trous des crochets

**5** Marquage des trous de forage dans le mur

**6** Installer l'applique murale

**7** Installation des couvercles des supports muraux

**8** Accrochez le téléviseur

### Sans adaptateur

**9** Placez les crochets de fixation sur le téléviseur

**10** Assemblez le modèle de positionnement

**11** Déterminez les trous des crochets


**12** Marquage des trous de forage dans le mur

**13** Installer l'applique murale




**14** Installation des couvercles des supports muraux

**15** Accrochez le téléviseur

## Outils recommandés

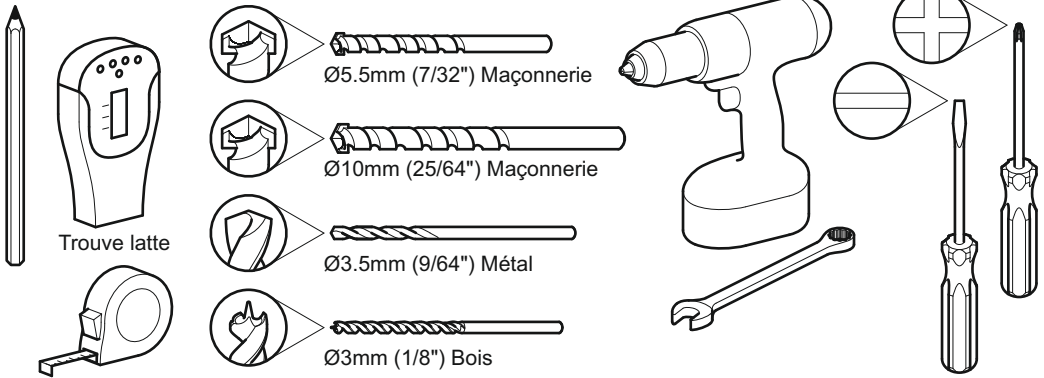


## Pièces emballées

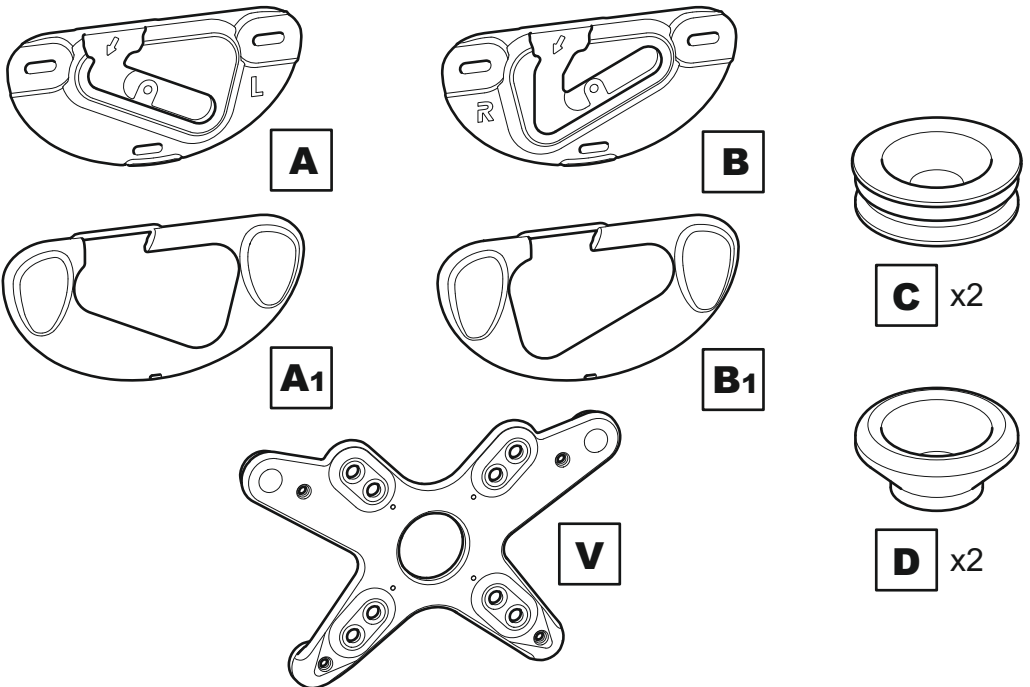




# Vis TV, réducteurs et séparateurs


Vous pouvez  
seulement  
utiliser ces  
vis avec  
l'adaptateur V




M4  
**G1** x4




M4  
**G2** x4




M4  
**G3** x4




**E1** x12



M5  
**G4** x4




M5  
**G5** x4




M5  
**G6** x4




**E2** x4



M6  
**G7** x4




M6  
**G8** x4




M6  
**G9** x4




**F1** x4



M8  
**G10** x4




M8  
**G11** x4



M8  
**G12** x4



**F3** x4

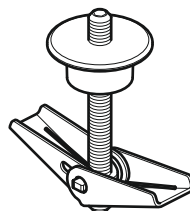

**H** x4




**J** x8




**L** x2



**M** x4




**N** x4



**O** x2



**P** x2




**R**



**S**



**Q** x2

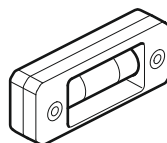

**T**


**Retirez les couvercles des consoles murales  
et gardez-les pour les étapes 7 ou 14**

Les couvercles de consoles murales **A1** et **B1** s'enlèvent de la même façon.

**i**





**ii**

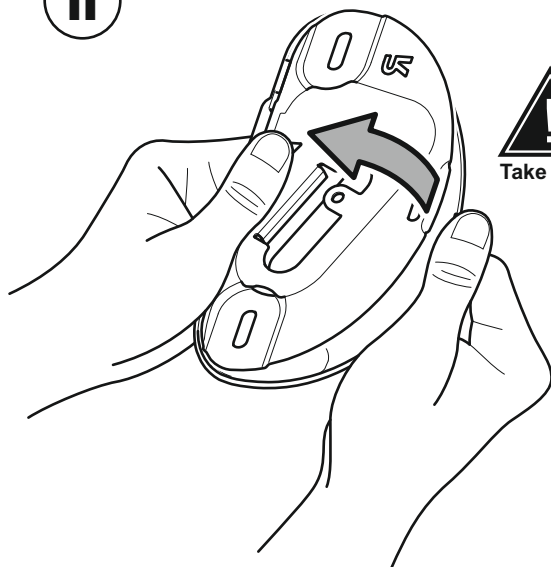

# 1 Mesurer la profondeur et la taille des trous de fixation


**Adaptateur requis** (X) = 75 ou 100mm  
(Y) = 75 ou 100mm

**Aucun adaptateur requis** (X) = 200mm à l'infini  
(Y) = 200mm à l'infini

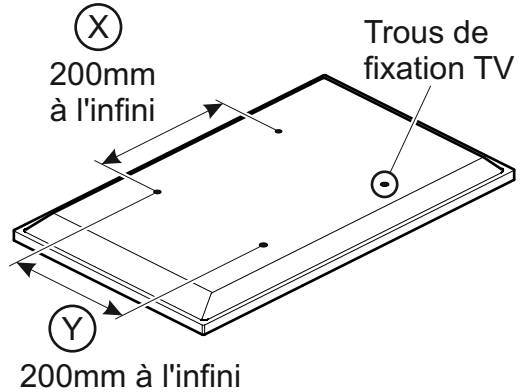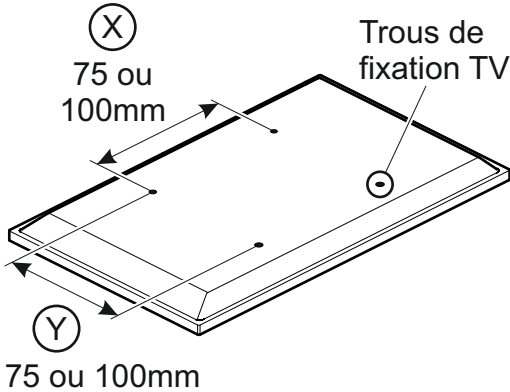

**!** Si la largeur de (X) et la hauteur de (Y) ne sont pas équivalentes à 75 mm ou 100 mm, et si elles sont inférieures à 200 mm, **CESSEZ** l'installation immédiatement et communiquez avec la ligne d'assistance à la clientèle

4 diamètres de vis TV vous sont fournis, **M4**, **M5**, **M6**, et **M8**. Déterminez le diamètre de la vis qui convient et mémorisez- le pour l'étape 2 ou 9.

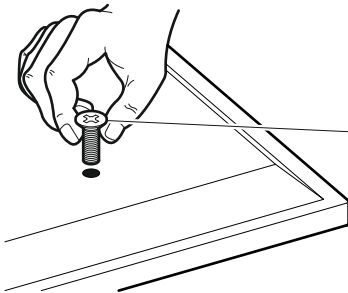

**M4 = G1-G3**

**M5 = G4-G6**

**M6 = G7-G9**

**M8 = G10-G12**

## Avec ou sans adaptateur

La largeur et la hauteur des trous de fixation de votre téléviseur détermineront si vous avez besoin d'utiliser l'adaptateur fourni

**Avec l'adaptateur**  
Suivez les étapes 2 à 8




**Sans adaptateur**  
Suivez les étapes 9 à 15



Une fois que vous aurez trouvé le diamètre de la vis appropriée aux besoins de votre téléviseur, vous devrez choisir l'espaceur mural nécessaire. Regardez derrière votre téléviseur, puis choisissez L'**OPTION** qui convient à votre téléviseur. Voir le verso de la page pour de plus amples renseignements.

**OPTION 1**


20mm Espacement

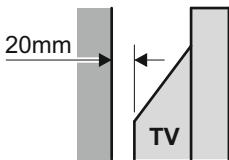

Convient aux téléviseurs avec un dos plat et aucune obstruction

**OPTION 2**


30mm Espacement

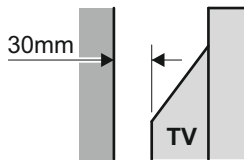

Convient aux téléviseurs avec des obstructions petites à moyennes, comme le bloc d'alimentation, les moulures, etc.

**OPTION 3**

50mm Espacement

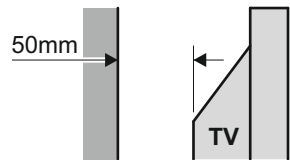

Convient aux téléviseurs avec de grandes obstructions comme le bloc d'alimentation, les moulures, etc.

**Fixations supérieures****G1-G12****F1-F3**

Si nécessaire

**V****Fixations inférieures****G1-G12****F1-F3**


Si nécessaire

**E1**

Si nécessaire \*

\* Si nécessaire

Haut

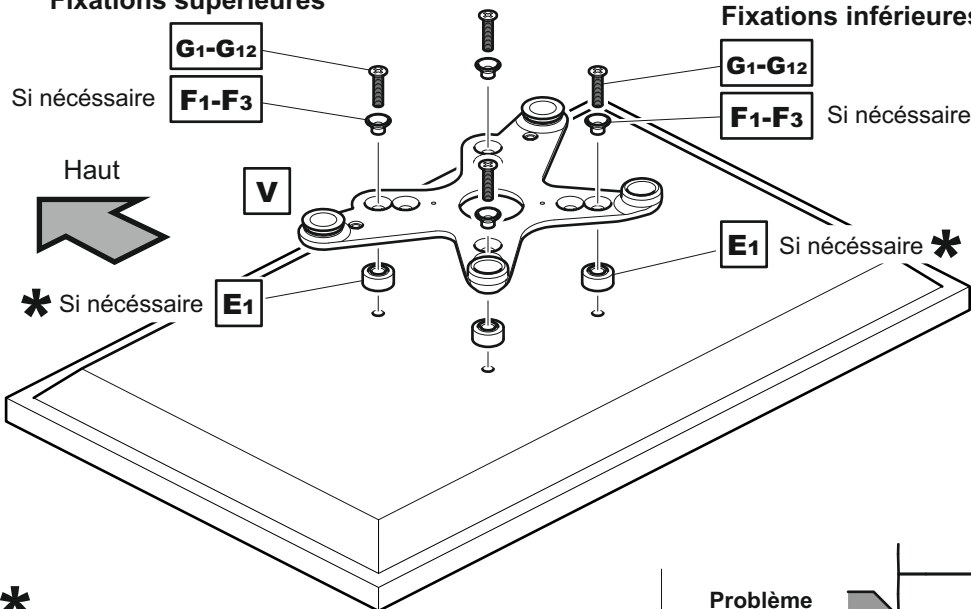


Dans certaines circonstances il peut être nécessaire d'utiliser les écarteurs rouges **E2** pour remplacer ou compléter l'écarteur **E1**.

Quand est-il nécessaire d'utiliser les écarteurs rouges **E2**?


Il est recommandé que lorsque vous raccordez l'adaptateur **V** à votre téléviseur, vous avez une marge de manœuvre de 5 à 10 mm pour la vis.

Dans certaines circonstances vous pouvez avoir besoin d'utiliser les écarteurs rouge **E2** en remplacement ou en complément des écarteurs **E1** pour y parvenir. Si vous utilisez les écarteurs rouges **E2** vous devez utiliser les 4.

**Problème**  
Vis pas assez insérer

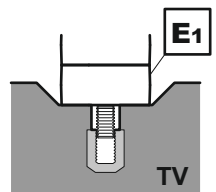



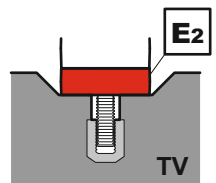








**Solution**  
L'écarteur rouge **E2** a remplacé l'écarteur **E1**














**OPTION 1**  
20mm Espacement

**Fixations supérieures**
















M4	M5	M6	M8
 <b>G1</b>	 <b>G4</b>	 <b>G7</b>	 <b>G10</b>
 <b>F1</b>	 <b>F2</b>	 <b>F3</b>	
 <b>V</b>	 <b>V</b>	 <b>V</b>	 <b>V</b>

**Fixations inférieures**
















M4	M5	M6	M8
 <b>G1</b>	 <b>G4</b>	 <b>G7</b>	 <b>G10</b>
 <b>F1</b>	 <b>F2</b>	 <b>F3</b>	
 <b>V</b>	 <b>V</b>	 <b>V</b>	 <b>V</b>

**OPTION 2**  
30mm Espacement

**Fixations supérieures**
























M4	M5	M6	M8
 <b>G2</b>	 <b>G5</b>	 <b>G8</b>	 <b>G11</b>
 <b>F1</b>	 <b>F2</b>	 <b>F3</b>	
 <b>V</b>	 <b>V</b>	 <b>V</b>	 <b>V</b>
 <b>E1</b>	 <b>E1</b>	 <b>E1</b>	 <b>E1</b>

**Fixations inférieures**
























M4	M5	M6	M8
 <b>G2</b>	 <b>G5</b>	 <b>G8</b>	 <b>G11</b>
 <b>F1</b>	 <b>F2</b>	 <b>F3</b>	
 <b>V</b>	 <b>V</b>	 <b>V</b>	 <b>V</b>
 <b>E1</b>	 <b>E1</b>	 <b>E1</b>	 <b>E1</b>


**OPTION 3**  
50mm Espacement

**Fixations supérieures**


M4	M5	M6	M8
 <b>G3</b>	 <b>G6</b>	 <b>G9</b>	 <b>G12</b>
 <b>F1</b>	 <b>F2</b>	 <b>F3</b>	
 <b>V</b>	 <b>V</b>	 <b>V</b>	 <b>V</b>
 <b>E1</b>	 <b>E1</b>	 <b>E1</b>	 <b>E1</b>
 <b>E1</b>	 <b>E1</b>	 <b>E1</b>	 <b>E1</b>
 <b>E1</b>	 <b>E1</b>	 <b>E1</b>	 <b>E1</b>

**Fixations inférieures**

M4	M5	M6	M8
 <b>G3</b>	 <b>G6</b>	 <b>G9</b>	 <b>G12</b>
 <b>F1</b>	 <b>F2</b>	 <b>F3</b>	
 <b>V</b>	 <b>V</b>	 <b>V</b>	 <b>V</b>
 <b>E1</b>	 <b>E1</b>	 <b>E1</b>	 <b>E1</b>
 <b>E1</b>	 <b>E1</b>	 <b>E1</b>	 <b>E1</b>
 <b>E1</b>	 <b>E1</b>	 <b>E1</b>	 <b>E1</b>

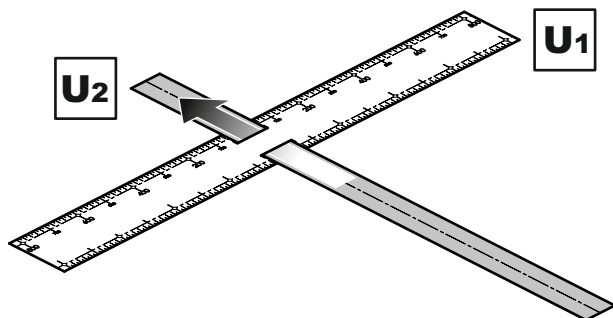**3****Assemblez le modèle de positionnement****Avec l'adaptateur****4****Déterminez les trous des crochets****Avec l'adaptateur**

Placez le modèle à l'arrière du téléviseur et suivez les instructions ci-dessous.

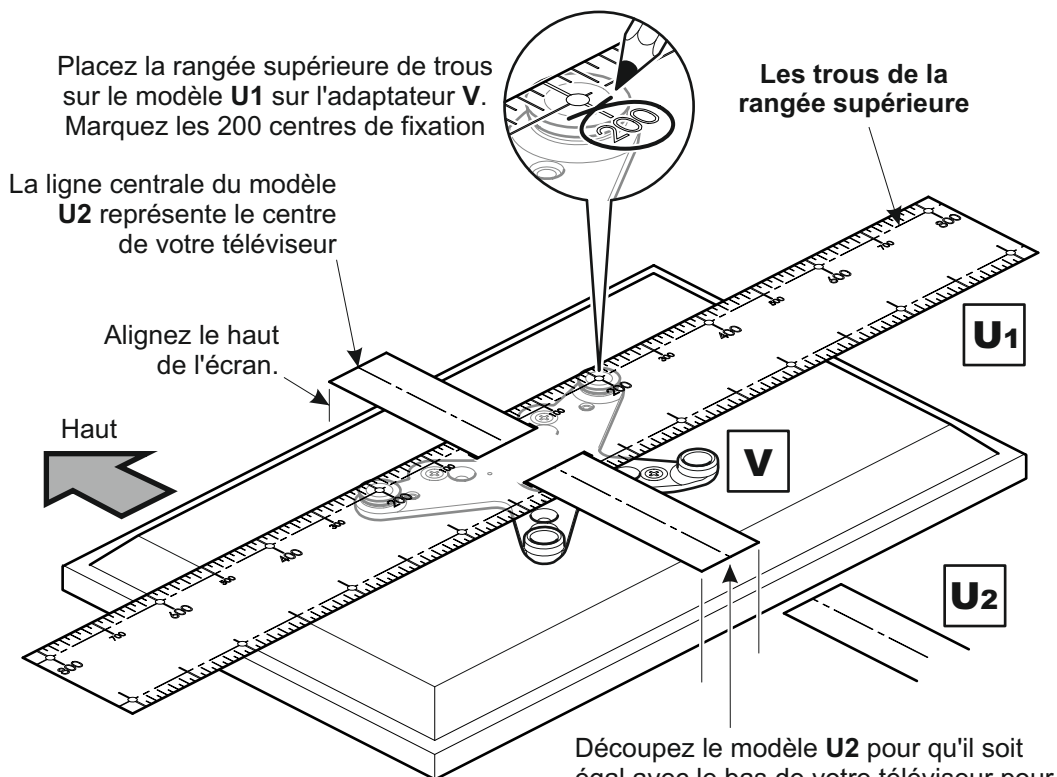

Découpez le modèle **U2** pour qu'il soit égal avec le bas de votre téléviseur pour que lorsque le modèle est sur le mur, vous voyez exactement l'endroit où votre téléviseur sera vertical (distance du plancher et du plafond)


# 5

## Marquage des trous de forage dans le mur


Avec l'adaptateur

Avant de marquer le mur, déterminez le type de mur (mur solide//placoplâtre/bois boulonné/colombage métallique).

Assurez-vous que la région de perçage est libre de services principaux (essence/électricité/eau).

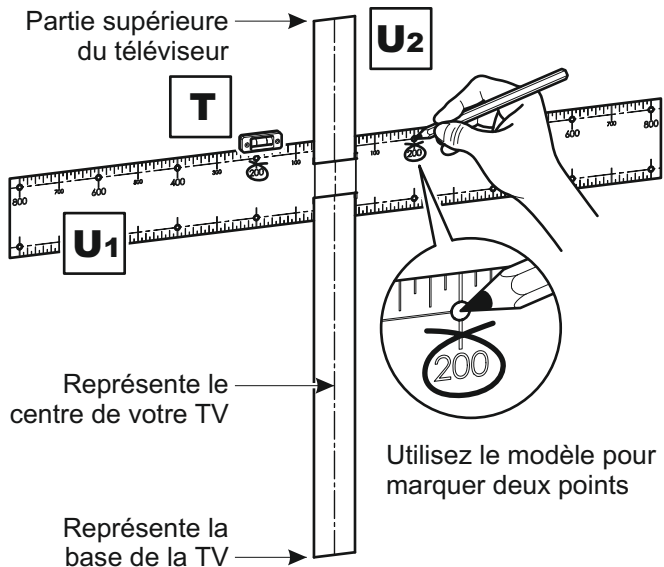

Ensuite, utilisez les consoles murales **A** et **B** comme modèles, puis placez-les sur les **MARQUES DE CRAYON** appropriées que vous avez tracées, de façon à ce que la marque se trouve au milieu du **TROU CENTRAL** de la console murale. Assurez-vous que la console est à niveau et marquez trois **POINTS DE PERÇAGE** à l'aide d'un crayon. Recommencez pour l'autre console. Recommencez pour l'autre console. Percez six trous pilotes de 3 mm, puis sélectionnez les fixations appropriées (voir la section 6).

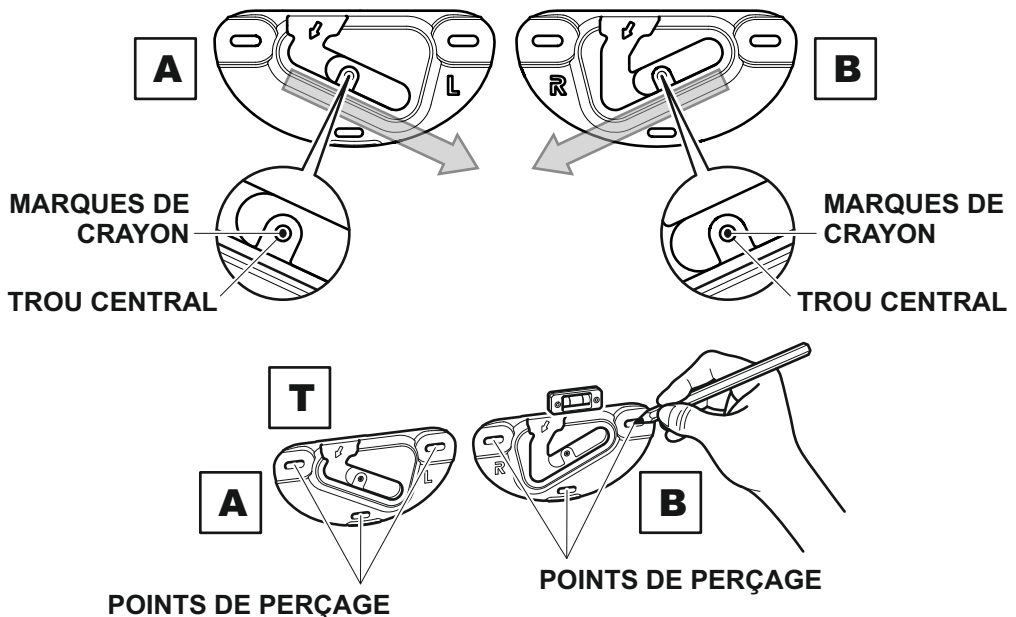


# 6

## Installer l'applique murale

## Avec l'adaptateur

Utilisez les fixations adaptées à votre type de mur. Il sera peut-être nécessaire d'utiliser plusieurs types de fixations pour les installations couvrant différents types de murs.  
**NE SERREZ PAS EXCESSIVEMENT LES VIS.**





### Mur Solide

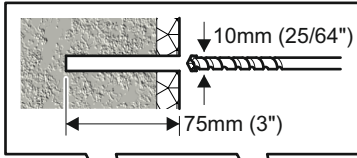

Enlevez la poussière du trou




Retirer la poussière du trou

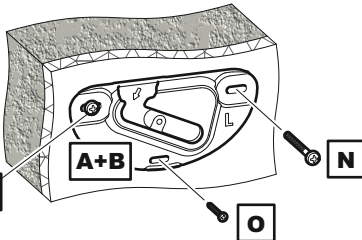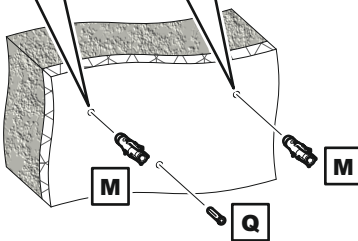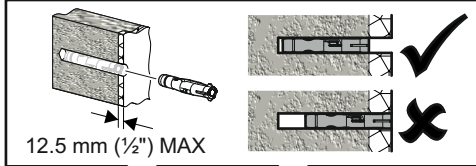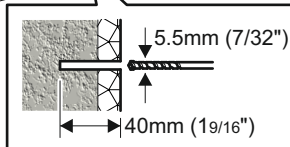

Lubrifiez le pas de vis avec du savon

### PlacoPlâtre




Caractéristiques de surface de soutien mini:  
 - PlacoPlâtre de 1/2" d'épaisseur, montées sur des ossatures bois de 1/2" x 3/2" éloignées d'au moins 16".

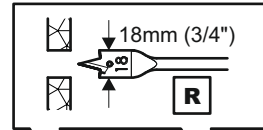


\*  
 40mm  
 (1 9/16")  
 Espace  
 Minimum



Retirer la poussière du trou

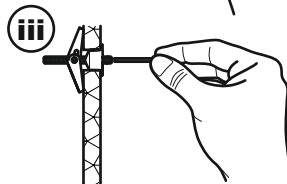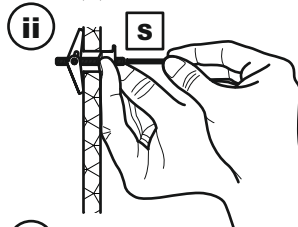

Vissez à fond, sans excès



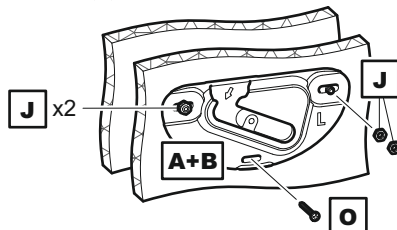




## Montant en Bois



Caractéristiques de surface de soutien mini:

- Placoplâtre de 1/2" d'épaisseur

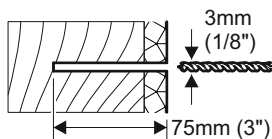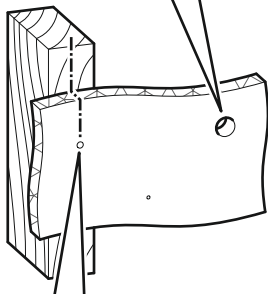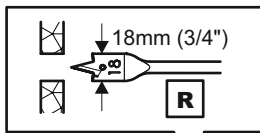

Assurez-vous qu'elle se trouve au milieu du bois boulonné

Utilisez la fixation **H** du placoplâtre

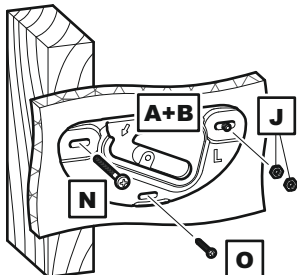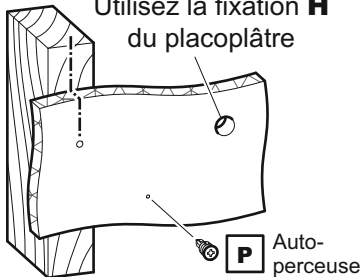




Lubrifiez la vis avec du savon

Une seule fixation sur le montant en bois.  
Les autres dans le placoplâtre (voir ci-dessus).

## Montant en Métal



Caractéristiques de surface de soutien mini:

- Placoplâtre de 1/2" d'épaisseur

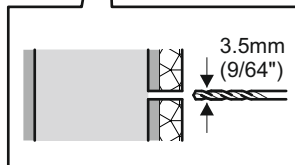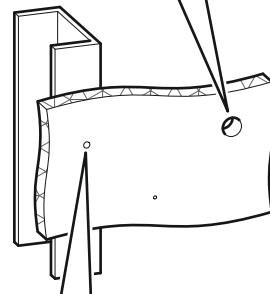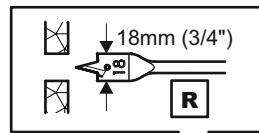

0.6mm (0.025") MIN

Utilisez la fixation **H** du placoplâtre

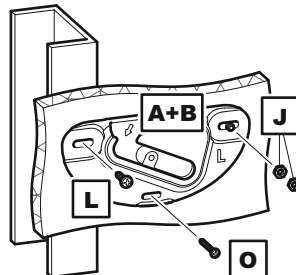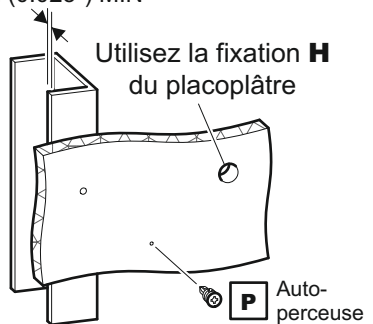



Une seule fixation dans le montant en métal.  
Les autres dans le placoplâtre (voir ci-dessus).

# 7

## Installation des couvercles des supports muraux

**Avec l'adaptateur**

Sur les couvercles de consoles murales **A1** et **B1** se trouvent 3 pattes de retenues. Elles se trouvent sur 3 lèvres de retenues de la console murale **A** et **B**, puis verrouiller les couvercles de consoles murales en place.

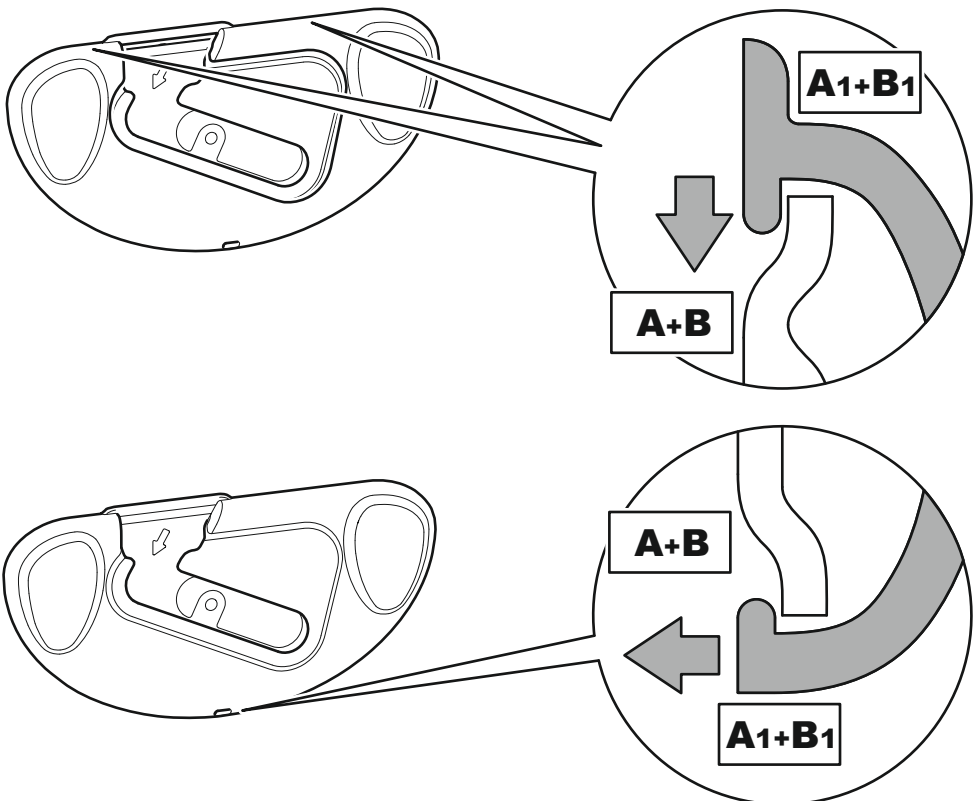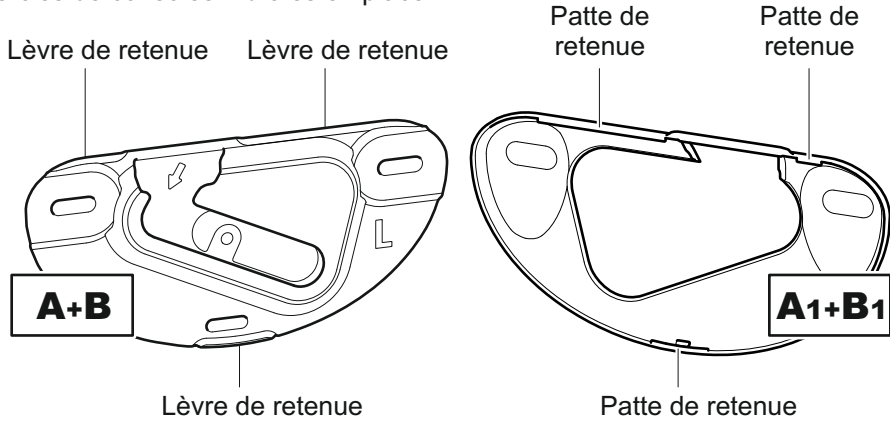






## 8

## Accrochez le téléviseur

Avec l'adaptateur

Deux personnes sont nécessaires pour accrocher le téléviseur au mur.

Présentez l'adaptateur **V** (à l'arrière du téléviseur) par l'ouverture sur les consoles **A** et **B**. Glissez vers le bas et au travers pour stabiliser. Assurez-vous que l'adaptateur est entièrement engagé. Si les câbles à l'arrière de l'écran empêchent la TV de reposer verticalement contre le mur, la configuration alternative des accroches est nécessaire. (voir la section 2).

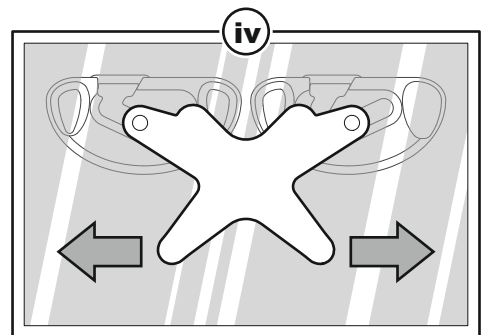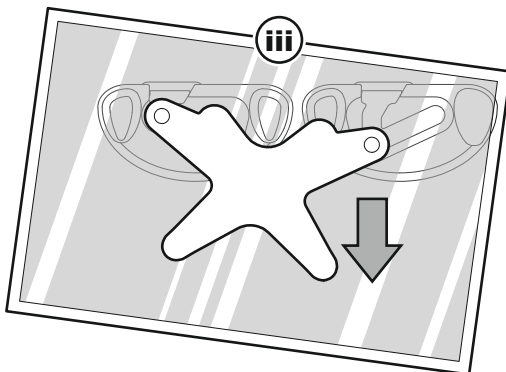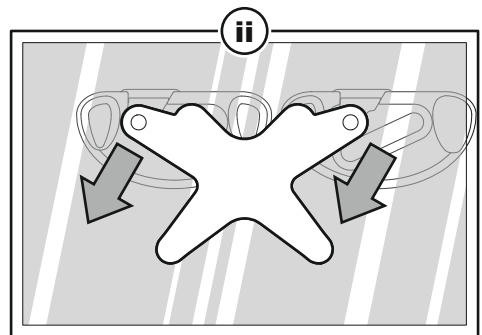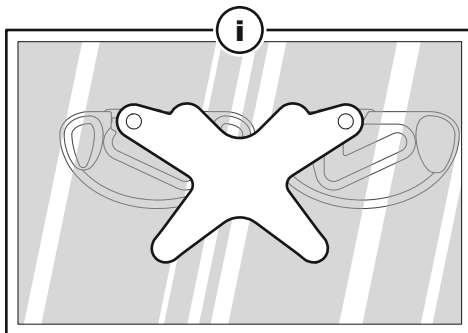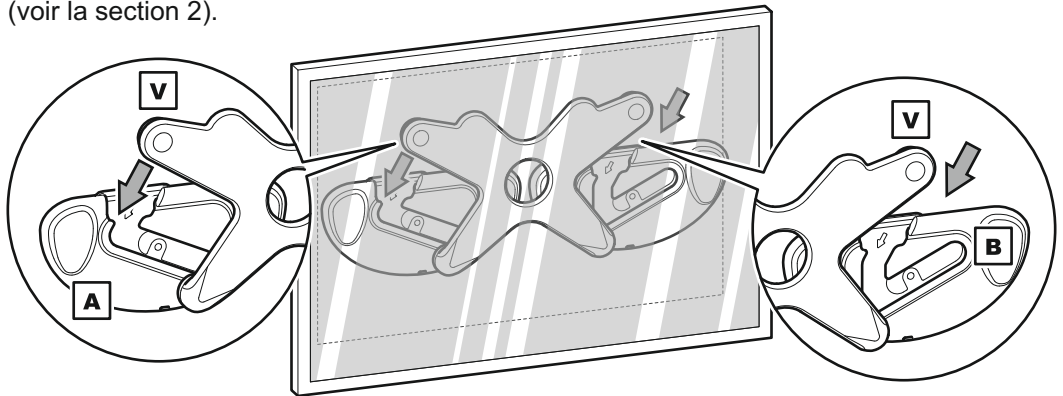

Si nécessaire vous pouvez ajuster le nivellement de votre TV en l'inclinant de côté

### Pour libérer la TV

C'est un travail qui nécessite 2 personnes. Pour libérer la TV du support, inverser les mouvements comme décrit ci-dessus

# 9


## Placez les crochets de fixation sur le téléviseur

**Sans adaptateur**

Une fois que vous aurez trouvé le diamètre de la vis appropriée aux besoins de votre téléviseur, vous devrez choisir l'espaceur mural nécessaire. Regardez derrière votre téléviseur, puis choisissez L'OPTION qui convient à votre téléviseur. Voir le verso de la page pour de plus amples renseignements.

### OPTION 1


12mm Espacement

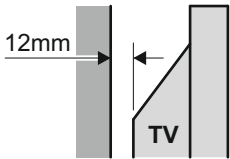

Convient aux téléviseurs avec un dos plat et aucune obstruction

### OPTION 2


20mm Espacement

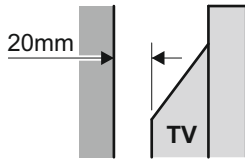

Convient aux téléviseurs avec des obstructions petites à moyennes, comme le bloc d'alimentation, les moulures, etc.

### OPTION 3


40mm Espacement

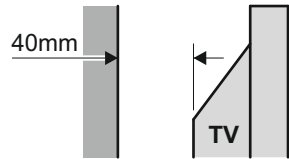

Convient aux téléviseurs avec de grandes obstructions comme le bloc d'alimentation, les moulures, etc.

#### Fixations supérieures

#### Fixations inférieures

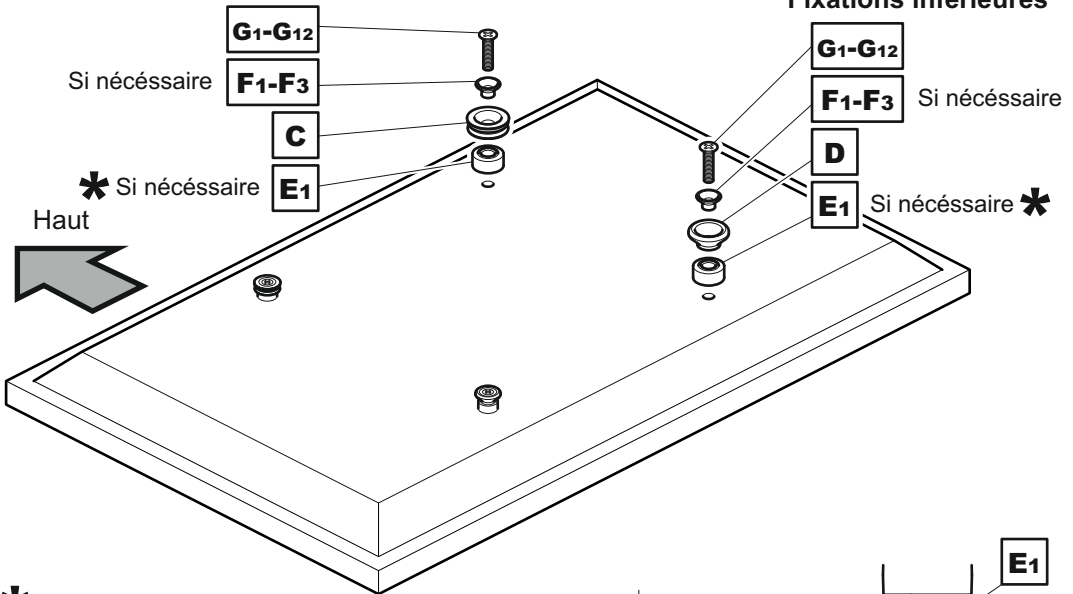


Dans certaines circonstances il peut être nécessaire d'utiliser les écarteurs rouges **E2** pour remplacer ou compléter l'écarteur **E1**.


Quand est-il nécessaire d'utiliser les écarteurs rouges **E2**?

Il est conseillé que lorsque vous fixez les accroche **C** et cales **D** à votre TV vous ayez au moins 5 à 10mm d'engagement de la vis. Dans certaine circonstances vous pouvez avoir besoin d'utiliser les écarteurs rouge **E2** en remplacement ou en complément des écarteurs **E1** pour y parvenir. Si vous utilisez les écarteurs rouges **E2** vous devez utiliser les 4.

**Problème**  
Vis pas assez insérer

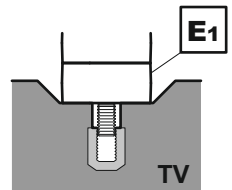



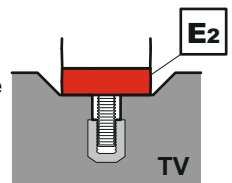








**Solution**  
L'écarteur rouge **E2** a remplacé l'écarteur **E1**














**OPTION 1**  
12mm Espacement

**Fixations supérieures**

M4	M5	M6	M8
 <b>G1</b>	 <b>G4</b>	 <b>G7</b>	 <b>G10</b>
 <b>F1</b>	 <b>F2</b>	 <b>F3</b>	
 <b>C</b>	 <b>C</b>	 <b>C</b>	 <b>C</b>












**Fixations inférieures**

M4	M5	M6	M8
 <b>G1</b>	 <b>G4</b>	 <b>G7</b>	 <b>G10</b>
 <b>F1</b>	 <b>F2</b>	 <b>F3</b>	
 <b>D</b>	 <b>D</b>	 <b>D</b>	 <b>D</b>












**OPTION 2**  
20mm Espacement

**Cette OPTION ne convient pas aux vis M4 de G1-3**

**Fixations supérieures**

M5	M6	M8
 <b>G5</b>	 <b>G8</b>	 <b>G11</b>
 <b>F2</b>	 <b>F3</b>	
 <b>C</b>	 <b>C</b>	 <b>C</b>
 <b>E1</b>	 <b>E1</b>	 <b>E1</b>


















**Fixations inférieures**

M5	M6	M8
 <b>G5</b>	 <b>G8</b>	 <b>G11</b>
 <b>F2</b>	 <b>F3</b>	
 <b>D</b>	 <b>D</b>	 <b>D</b>
 <b>E1</b>	 <b>E1</b>	 <b>E1</b>


















**OPTION 3**  
40mm Espacement

**Cette OPTION ne convient pas aux vis M4 de G1-3**

**Fixations supérieures**


M5	M6	M8
 <b>G6</b>	 <b>G9</b>	 <b>G12</b>
 <b>F2</b>	 <b>F3</b>	
 <b>C</b>	 <b>C</b>	 <b>C</b>
 <b>E1</b>	 <b>E1</b>	 <b>E1</b>
 <b>E1</b>	 <b>E1</b>	 <b>E1</b>
 <b>E1</b>	 <b>E1</b>	 <b>E1</b>

**Fixations inférieures**

M5	M6	M8
 <b>G6</b>	 <b>G9</b>	 <b>G12</b>
 <b>F2</b>	 <b>F3</b>	
 <b>D</b>	 <b>D</b>	 <b>D</b>
 <b>E1</b>	 <b>E1</b>	 <b>E1</b>
 <b>E1</b>	 <b>E1</b>	 <b>E1</b>
 <b>E1</b>	 <b>E1</b>	 <b>E1</b>

## 10 Assemblez le modèle de positionnement


Sans adaptateur

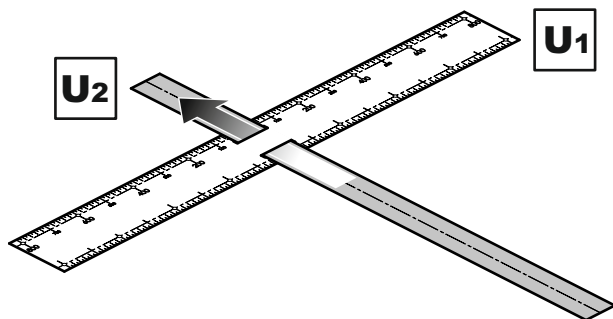

## 11 Déterminez les trous des crochets

Sans adaptateur

Placez le modèle à l'arrière du téléviseur et suivez les instructions ci-dessous.

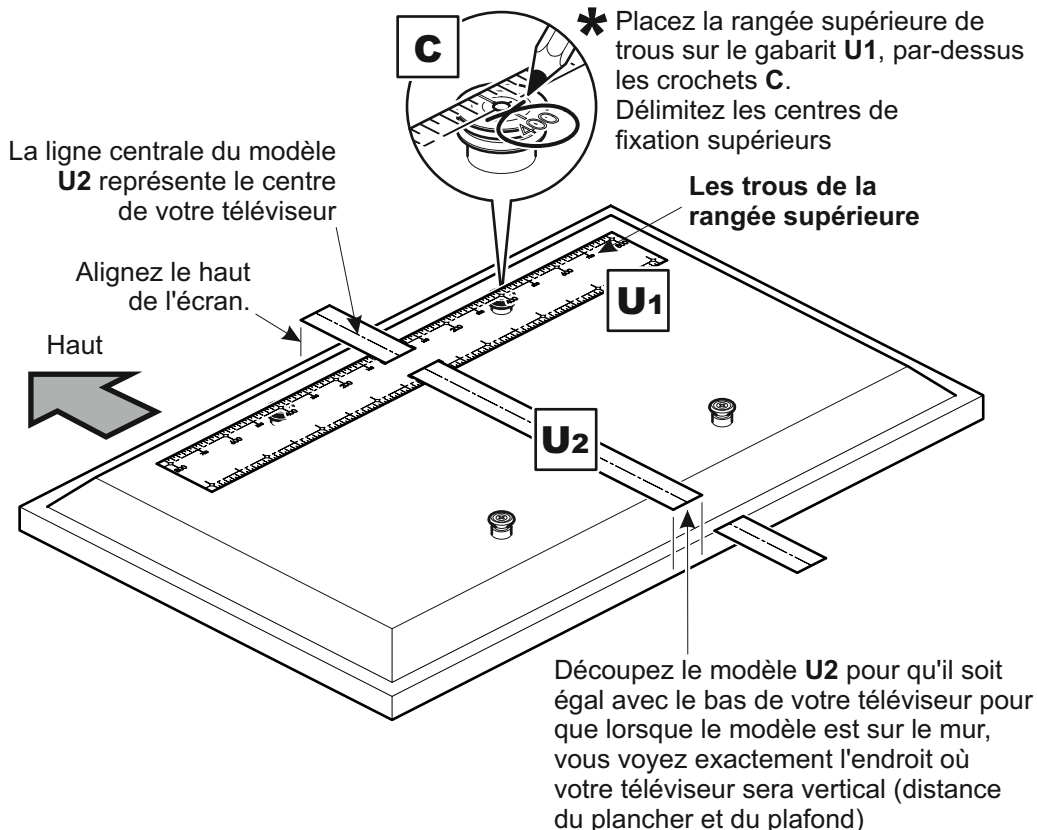


\* Si les crochets **C** ne sont alignés avec aucun des trous du gabarit, alors assurez-vous que ce dernier est bien en place, puis poinçonnez 2 trous avec un crayon ou un objet pointu de sorte qu'ils correspondent avec les centres de fixation supérieurs.

# 12 Marquage des trous de forage dans le mur


Sans adaptateur

Avant de marquer le mur, déterminez le type de mur (mur solide/placoplâtre/bois boulonné/colombage métallique).

Assurez-vous que la région de perçage est libre de services principaux (essence/électricité/eau).

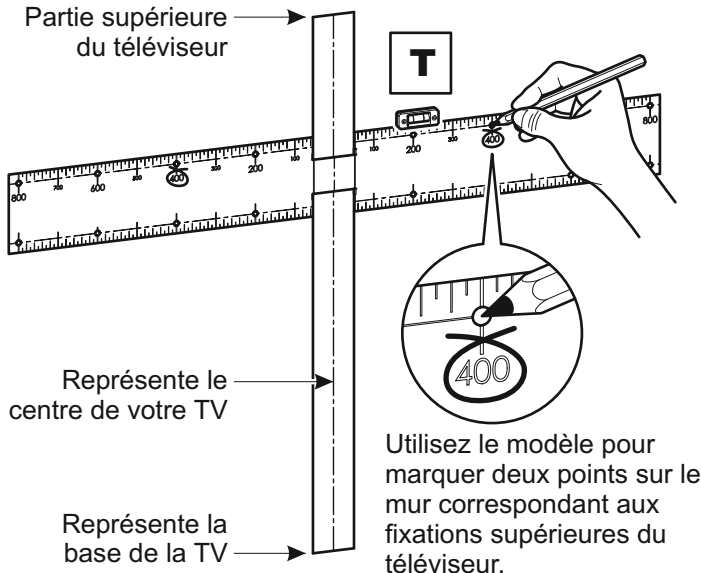

Ensuite, utilisez les consoles murales **A** et **B** comme modèles, puis placez-les sur les **MARQUES DE CRAYON** appropriées que vous avez tracées, de façon à ce que la marque se trouve au milieu du **TROU CENTRAL** de la console murale. Assurez-vous que la console est à niveau et marquez trois **POINTS DE PERÇAGE** à l'aide d'un crayon. Recommencez pour l'autre console. Recommencez pour l'autre console. Percez six trous pilotes de 3 mm, puis sélectionnez les fixations appropriées (voir la section 13).

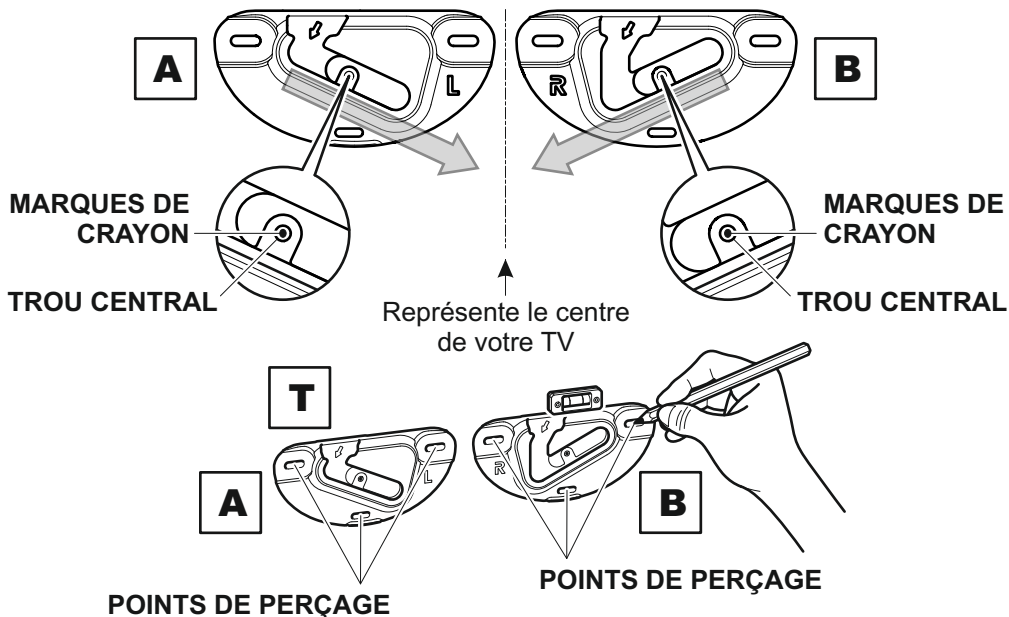


# 13 Installer l'applique murale

**Sans adaptateur**

Utilisez les fixations adaptées à votre type de mur. Il sera peut-être nécessaire d'utiliser plusieurs types de fixations pour les installations couvrant différents types de murs.  
**NE SERREZ PAS EXCESSIVEMENT LES VIS.**





## Mur Solide

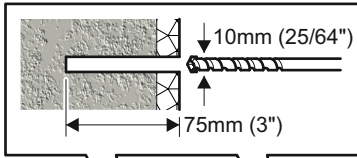

Enlevez la poussière du trou




Retirer la poussière du trou

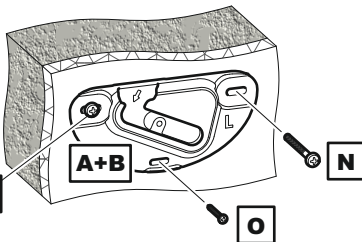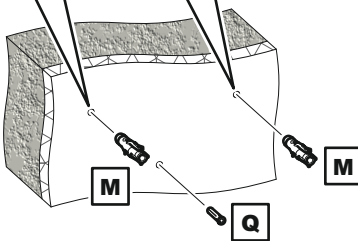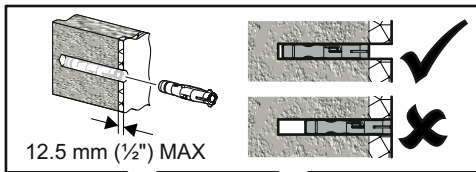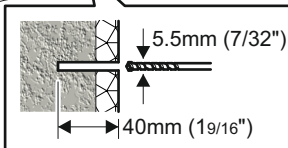

Lubrifiez le pas de vis avec du savon

## Placoplâtre




Caractéristiques de surface de soutien mini:  
 - Placoplâtre de 1/2" d'épaisseur, montées sur des ossatures bois de 1/2" x 3/2" éloignées d'au moins 16".

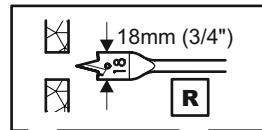

\*  
 40mm  
 (1 9/16")  
 Espace  
 Minimum



Retirer la poussière du trou



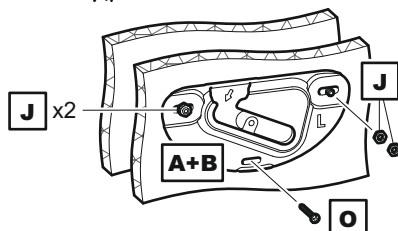
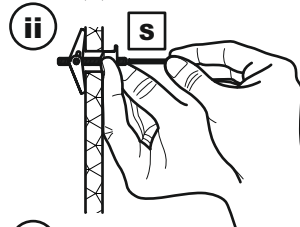





## Montant en Bois

Caractéristiques de surface de soutien mini:

- Placoplâtre de 1/2" d'épaisseur

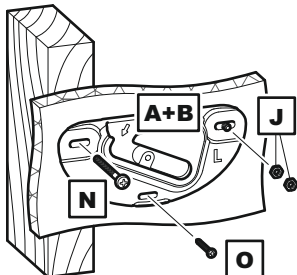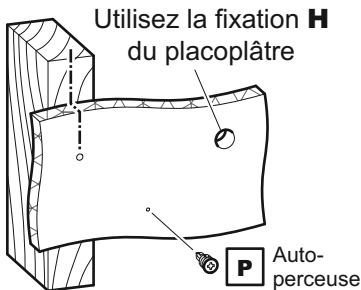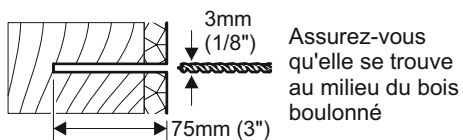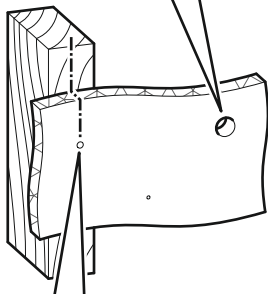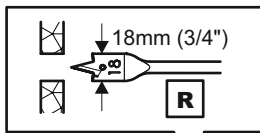




Lubrifiez la vis avec du savon

Une seule fixation sur le montant en bois.  
Les autres dans le placoplâtre (voir ci-dessus).



## Montant en Métal

Caractéristiques de surface de soutien mini:

- Placoplâtre de 1/2" d'épaisseur

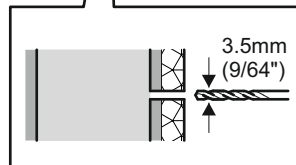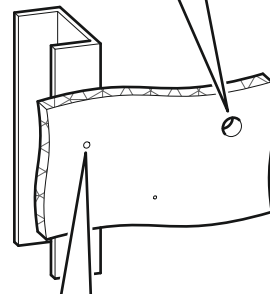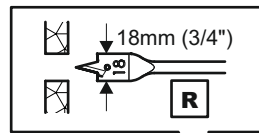

0.6mm (0.025") MIN


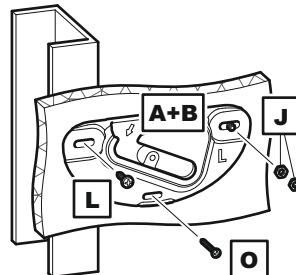
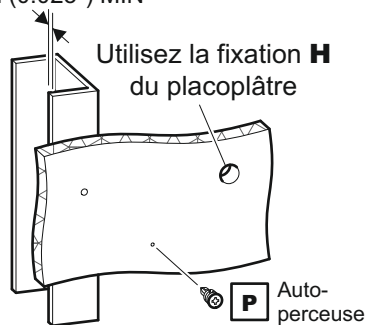


Une seule fixation dans le montant en métal.  
Les autres dans le placoplâtre (voir ci-dessus).

# 14 Installation des couvercles des supports muraux

Sans adaptateur

Sur les couvercles de consoles murales **A1** et **B1** se trouvent 3 pattes de retenues. Elles se trouvent sur 3 lèvres de retenues de la console murale **A** et **B**, puis verrouiller les couvercles de consoles murales en place.

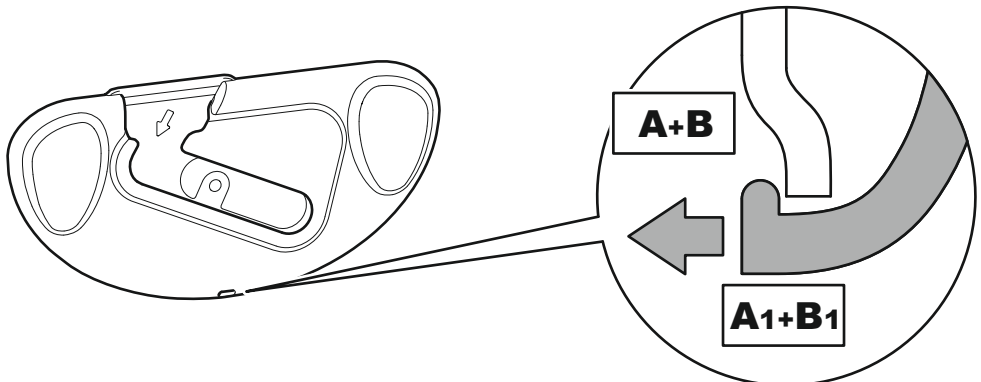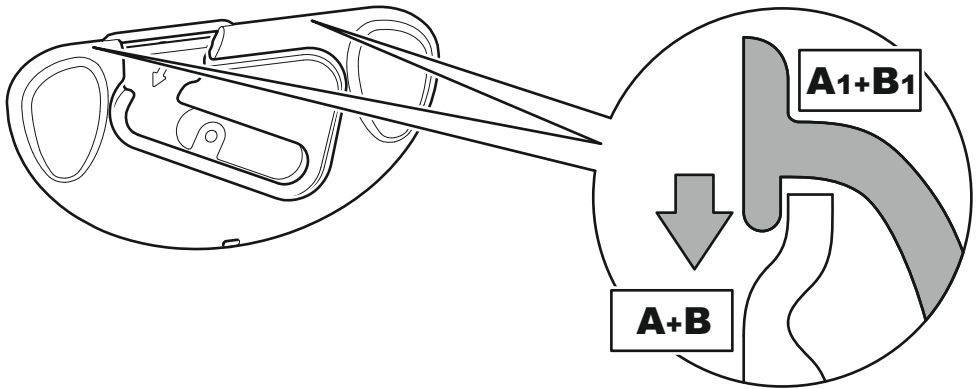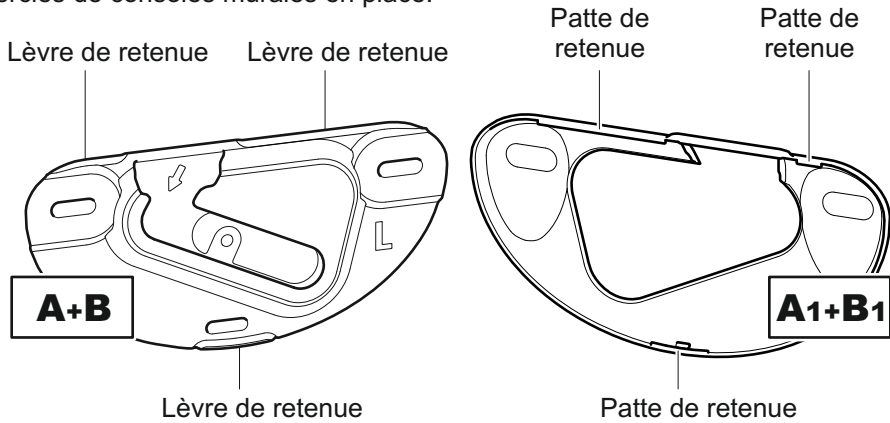






# 15 Accrochez le téléviseur

Sans adaptateur

Deux personnes sont nécessaires pour mettre en place le téléviseur.

Alignez les crochets **C** (à l'arrière du téléviseur) avec l'ouverture des fixations **A** & **B**. Faites glisser votre TV vers le bas des rails de guidage. Assurez-vous que les 2 accroches soient totalement engagées. Si les câbles à l'arrière de l'écran empêchent la TV de reposer verticalement contre le mur, la configuration alternative des accroches est nécessaire. (voir la section 9).

La TV doit toujours être parallèle au mur. Utilisez des entretoises/douilles-entretoises autosertissables comme indiqué dans la section 9.

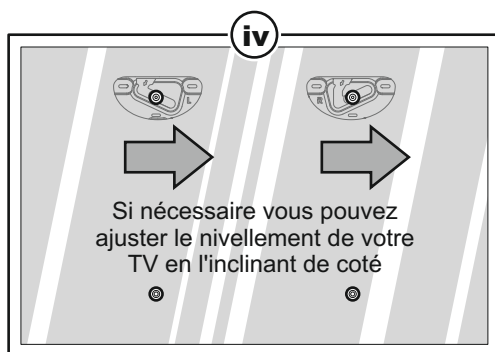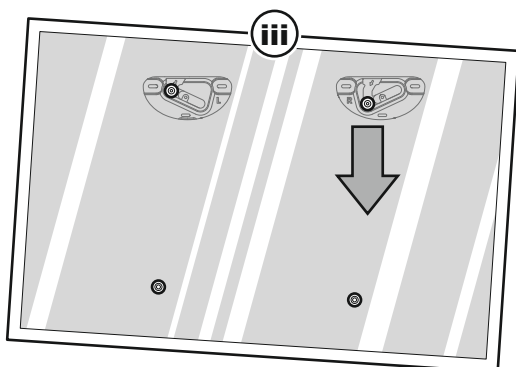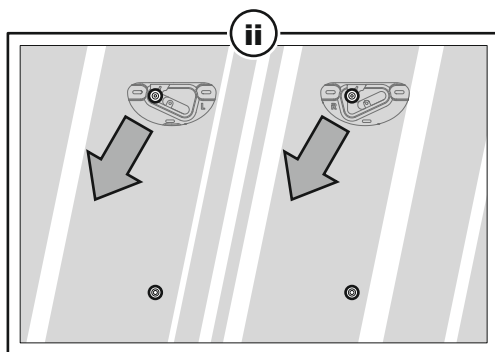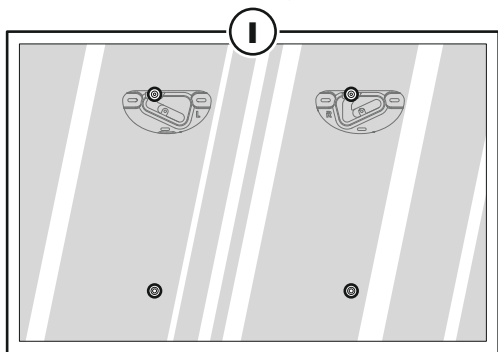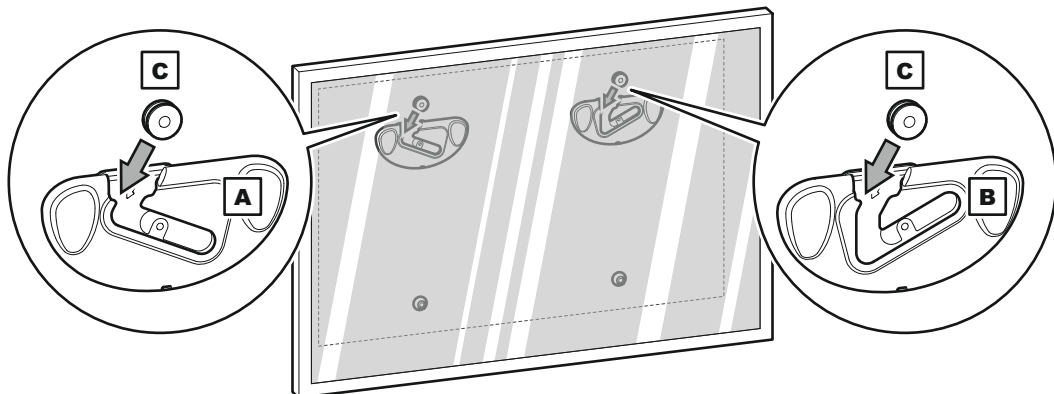

## Pour libérer la TV

C'est un travail qui nécessite 2 personnes. Pour libérer la TV du support, inverser les mouvements comme décrit ci-dessus

## Pour déclipser la plaque supérieure du support

Si vous souhaitez enlever les couvercles de la console murale, suivez les étapes ci-dessous

