


ca.orbitalholdings.com



465581 rev05

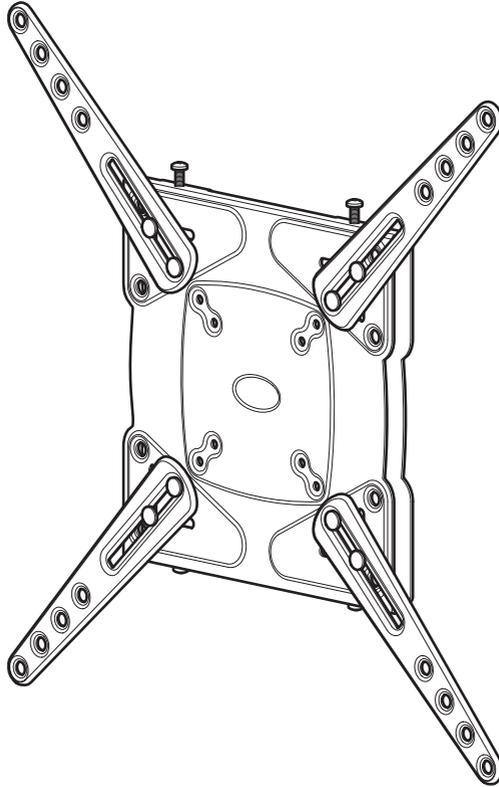

Read through ALL instructions before commencing installation.



Veuillez lire au préalable TOUTES les instructions avant de commencer l'installation.



Please don't return me!
S'il vous plaît, ne me renvoyer pas!

If you need advice, parts or support,
contact our friendly team:


Si vous avez besoin de conseils, de pièces ou
d'assistance, contactez notre équipe sympathique:

1-800 601 8450 • ca.orbitalholdings.com




Assembly Overview
Vue d'ensemble du montage


Fit the TV Mounting Plate
Ajustez la plaque de montage du téléviseur

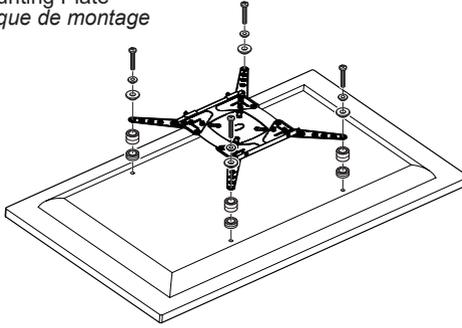


Fit the Wall Plate
Ajustez la plaque murale

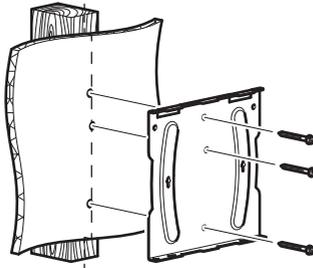

Connect the TV
Connectez le téléviseur

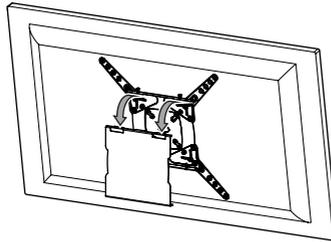

Suitable Wall Types
Catégories de murs adaptés au produit


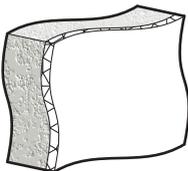


Solid Wall
Murs pleins




Wood Stud
Montants en bois




Tools Recommended
Outils conseillés

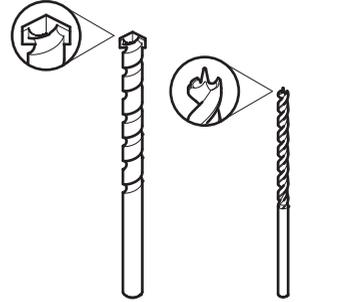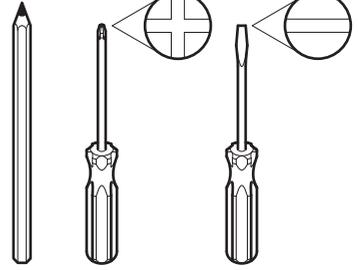

Ø10mm (25/64") Masonry
Maçonnerie Ø3mm (1/8") Wood
Bois

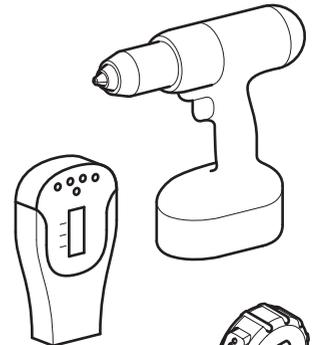

Stud Finder
Localisateur de montants

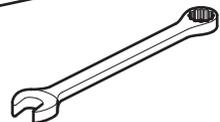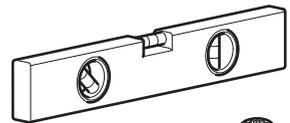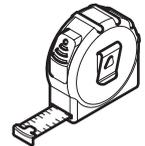

Index

1 Measure the TV fixing holes
Mesurez les trous de fixation du téléviseur

2 Preparing the TV Mounting Plate
Préparez la plaque de montage du téléviseur

3 Fitting the TV Mounting Plate
Ajustez la plaque de montage du téléviseur

4 Fitting the Wall Plate
Ajustez la plaque murale

5 Connecting the TV
Connectez le téléviseur

Retain all packaging in case the bracket needs to be returned.

Contents may vary from photography/illustrations.

You will not need all these parts, so expect there to be some left over depending upon the specifications of your TV.

This product is intended for indoor use only. Use of this product outdoors could lead to failure and personal injury.

It is the responsibility of the installer to ensure that the mounting wall is of a suitable standard and void of any services (e.g. gas, electricity, water, etc).

Orbital accepts no responsibility for any damage or loss caused by installing this product in a substandard wall.

Conservez tous les emballages au cas où vous deviez retourner le support en boutique.

Il est possible que le contenu diffère de la photographie ou de l'illustration.


Vous n'aurez pas besoin de tous les éléments. Certains ne seront donc pas utilisés en fonction des spécificités de votre téléviseur.

Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur uniquement. Utiliser ce produit en extérieur présente des risques de pannes et de blessures.


Il incombe à l'installateur de veiller à ce que le support soit conforme aux normes applicables et tienne compte de tout élément technique en présence (par exemple, gaz, électricité, eau, etc.).

Orbital décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes causés par l'installation du produit sur un support non conforme.

Boxed Parts
Éléments emballés

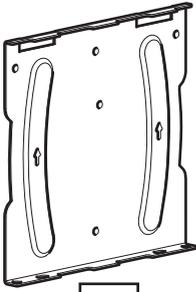


A

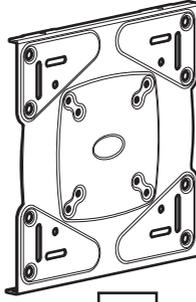

B



C x4

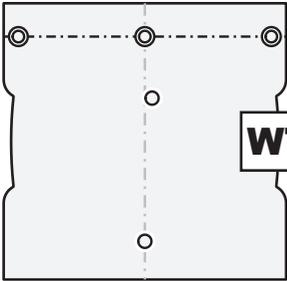

WT




D x8



E x8




F x16



G x4



K x3



L x3

TV Screws, Reducers and Spacers
Vis du téléviseur, raccords de réduction et cales d'écartement



H1 x4



H2 x4




I1 x4




I2 x4




J1 x4




J2 x4




J3 x4




J4 x4



J5 x4

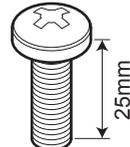


J6 x4

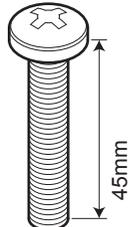

J7 x4

1

Measure the TV fixing holes
Mesurez les trous de fixation du téléviseur

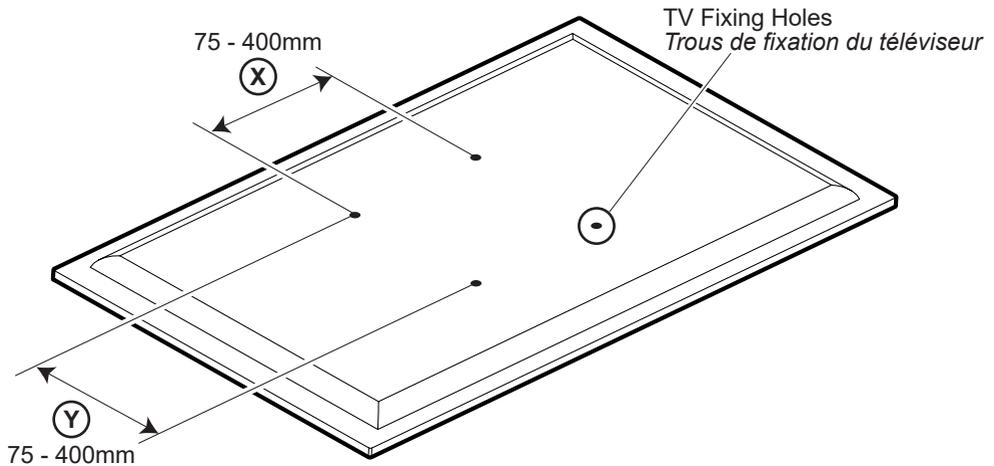


If width (X) is greater than 400mm or height (Y) greater than 400mm
 STOP installation now and contact the customer helpline.

Si la profondeur (X) est supérieure à 400 mm ou que la hauteur (Y) est supérieure à 400 mm, veuillez immédiatement ARRÊTER l'installation et contacter la ligne d'assistance du service à la clientèle.

You are provided with 3 diameters of TV fixing screws, **M4**, **M6** and **M8**.
 Determine the screw diameter that fits and remember for step 3.

*Vous disposez de vis de fixation de 3 diamètres différents, **M4**, **M6** et **M8**.
 Déterminez le diamètre de vis adapté et mettez-les de côté pour l'étape 3.*

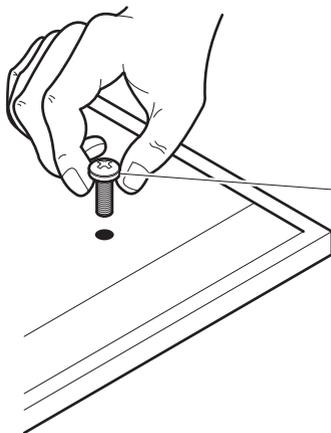

M4 = J1/J2/J3

M6 = J4/J5

M8 = J6/J7

2

Preparing the TV Mounting Plate Préparez la plaque de montage du téléviseur

Use the option that fits your TV / Choisissez l'option adaptée à votre téléviseur

OPTION 1 / OPTION 1


- (X) 75mm x (Y) 75mm
- (X) 100mm x (Y) 100mm
- (X) 200mm x (Y) 100mm
- (X) 200mm x (Y) 200mm

OPTION 2 / OPTION 2

- (X) 75mm - 400mm (Y) 75mm - 400mm

When attaching adaptors **C** you must always use **HOLES x4** and either of the **SLOTS**.



En attachant les adaptateurs **C**, vous devez toujours utiliser les **4 TROUS** et n'importe laquelle des **FENTES**.

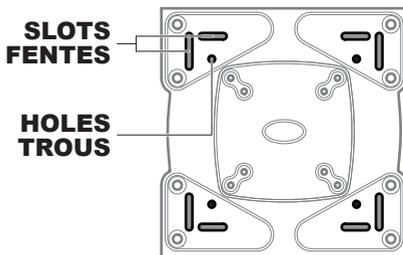

Before you fully tighten the TV mounting plate please check that the mounting plate holes line up with the fixing holes on the back of your TV.

Avant de serrer complètement la plaque de montage du téléviseur, veuillez vérifier que les trous de la plaque de montage sont alignés avec ceux situés à l'arrière de votre téléviseur.




OPTION 1 / OPTION 1

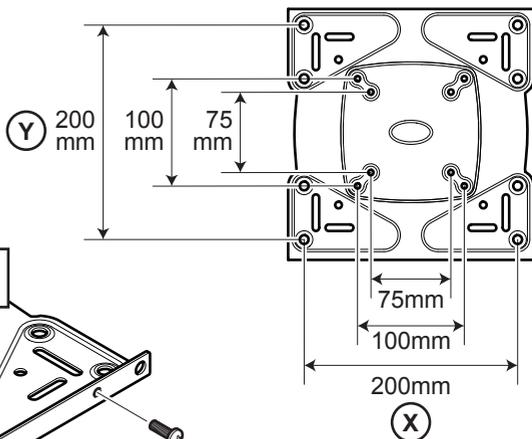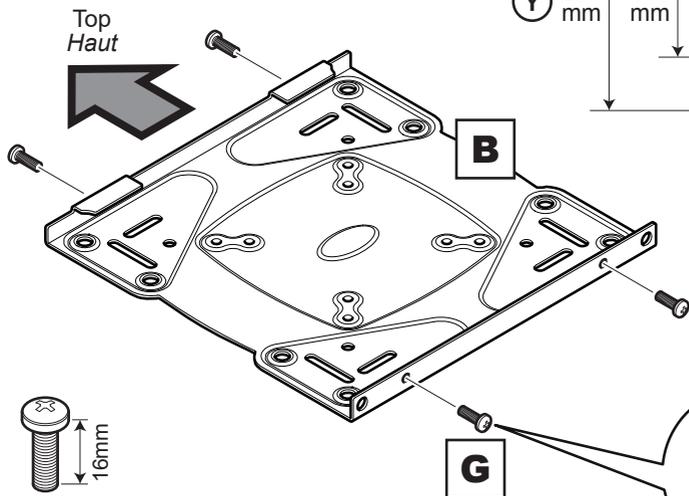

G x4

OPTION 2 / OPTION 2

Adaptors **C** can be fixed in different positions in the slots on the plate to match your TV fixing holes.
*Les adaptateurs **C** peuvent être insérés dans différentes positions dans les fentes de la plaque pour s'adapter aux trous de fixations de votre téléviseur.*

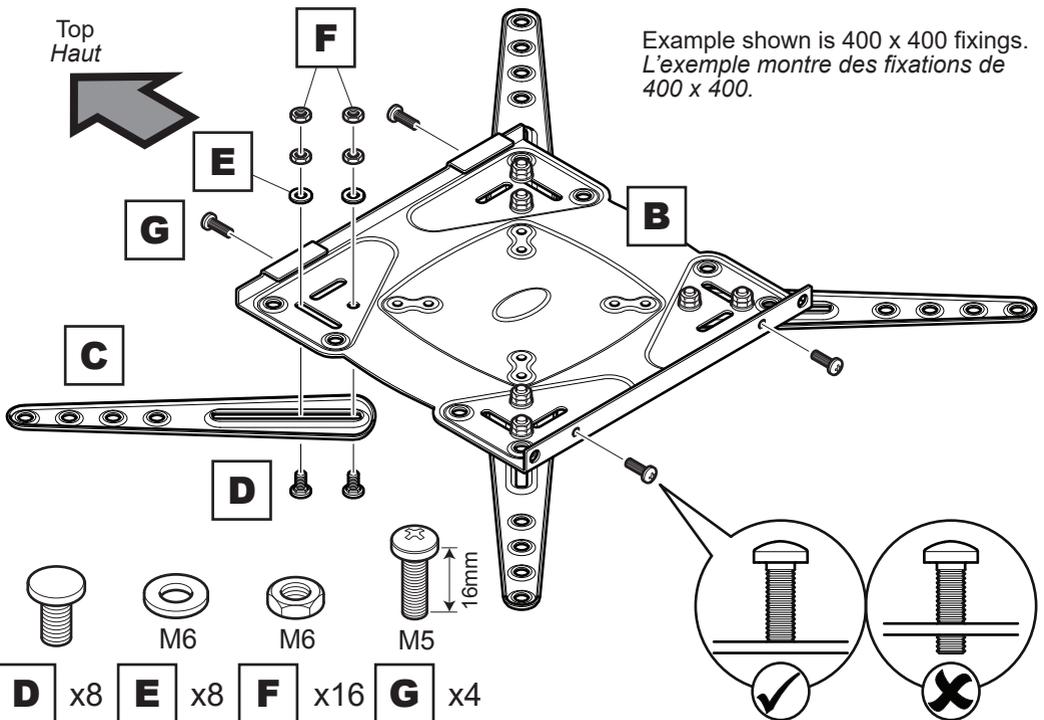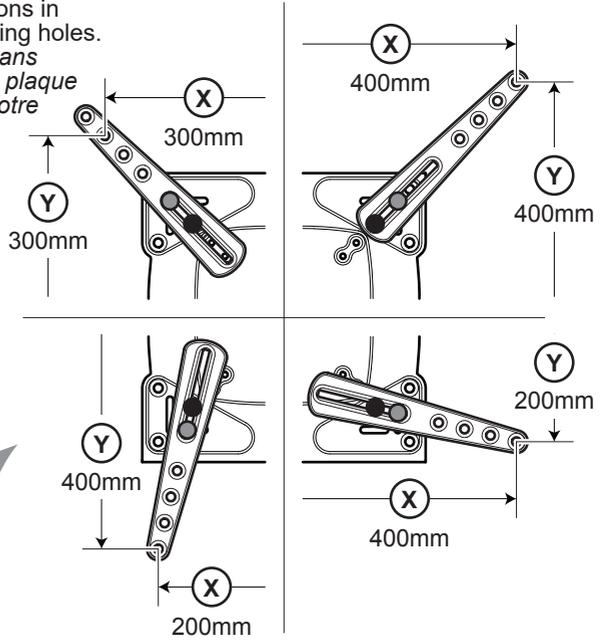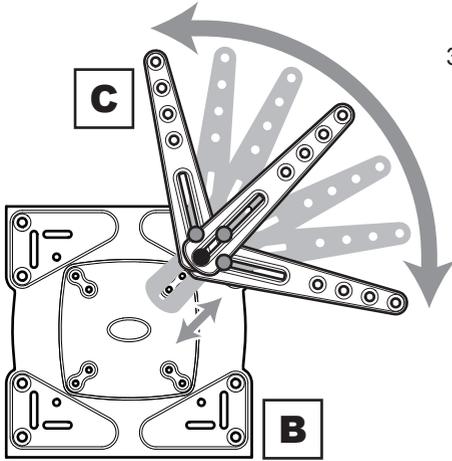


3

Fitting the TV Mounting Plate Ajustez la plaque de montage du téléviseur

No Spacers Aucune cale d'écartement




For TVs with flat / unobstructed back
Pour les téléviseurs à écran plat ou sans couvercle à l'arrière

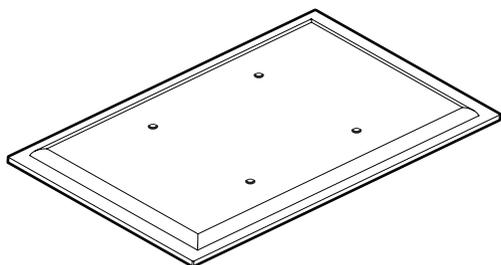





Spacers Cales d'écartement

1/1/2

For TVs with irregular / obstructed back
Pour les téléviseurs classiques ou avec couvercle à l'arrière

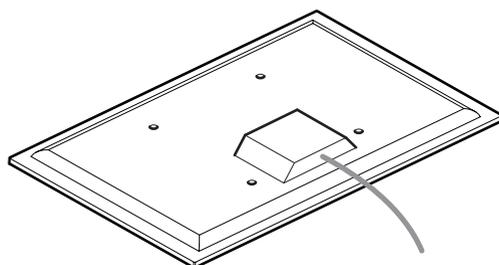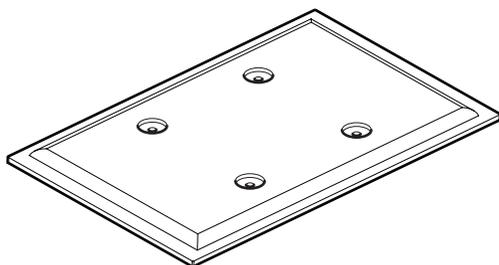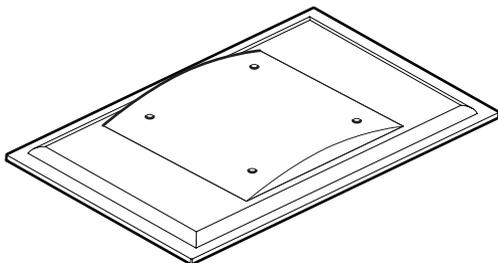


WARNING / AVERTISSEMENT

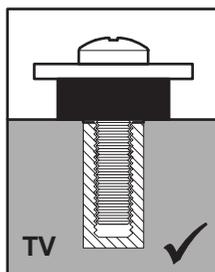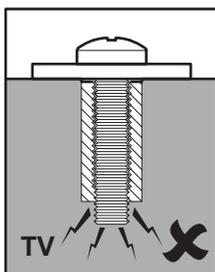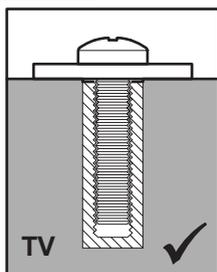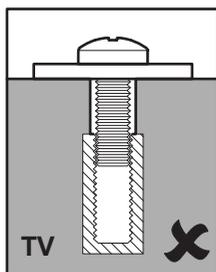



Attach the mounting plate to the back of your TV using suitable screw, reducer and spacer combinations.

Fixez la plaque de fixation à l'arrière de votre téléviseur à l'aide des vis adaptées, du raccord de réduction et des cales d'écartement.

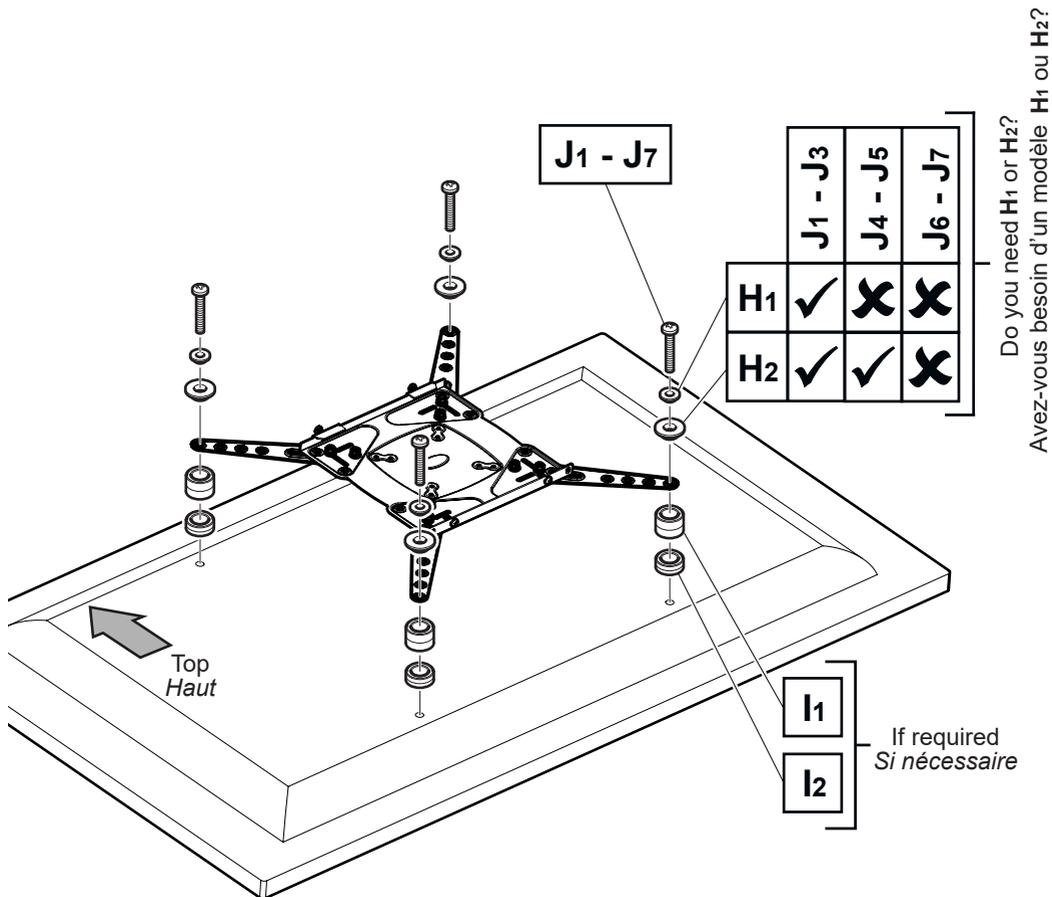

After completing step 3 you will have fittings left over, please keep for future reference.
Après avoir terminé l'étape 3, vous aurez des raccords excédentaires. Conservez-les pour plus tard.



Solid Wall / Murs pleins

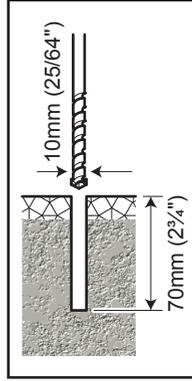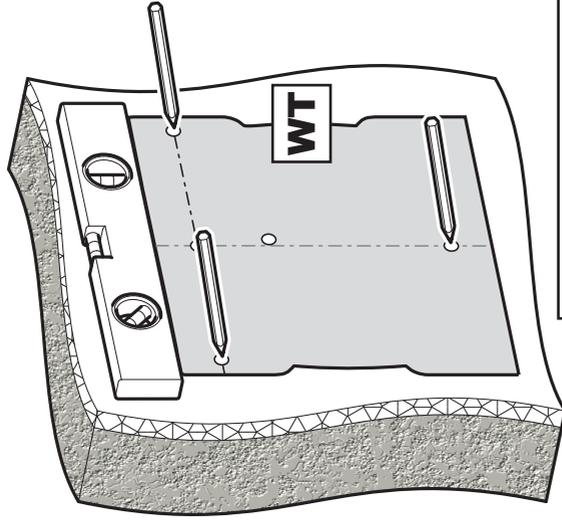

Remove dust from hole.
Éliminez toute trace de poussière du mur.




Wood Stud / Montants en bois


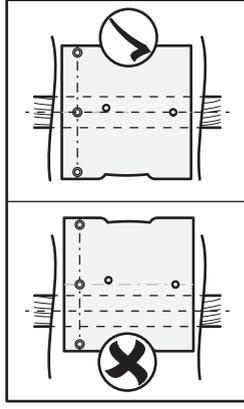
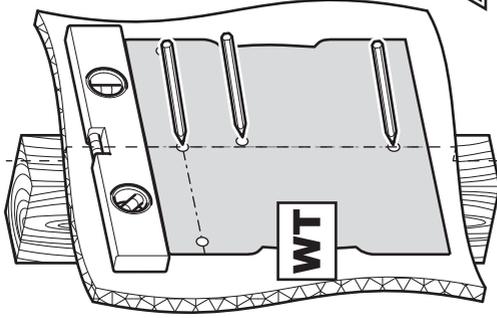


Ensure you drill in the centre
of the wood stud.
Veillez à percer au centre du
montant en bois.


If screwing into hard wood
is difficult, you can increase
the pilot hole size, but never
above Ø5mm / 13/64".

S'il s'avère difficile de visser dans du
bois dur, vous pouvez augmenter la
taille de l'avant-trou sans toutefois
dépasser un Ø de 5 mm/13/64 po.

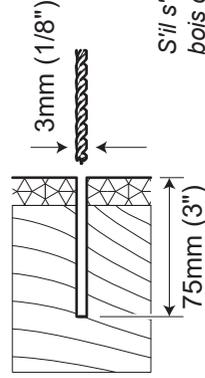

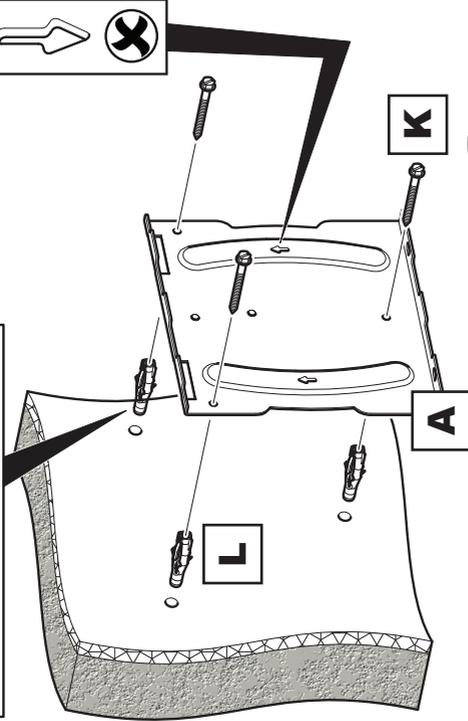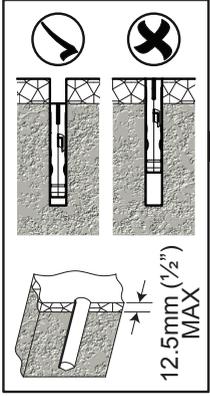


K x3



L x3

Lubricate screw thread with soap.
Lubrifiez le pas de vis avec du savon.


DO NOT overtighten screws.
Tighten screws by hand only.
NE serrez PAS trop les vis.
Serrez les vis à la main uniquement.

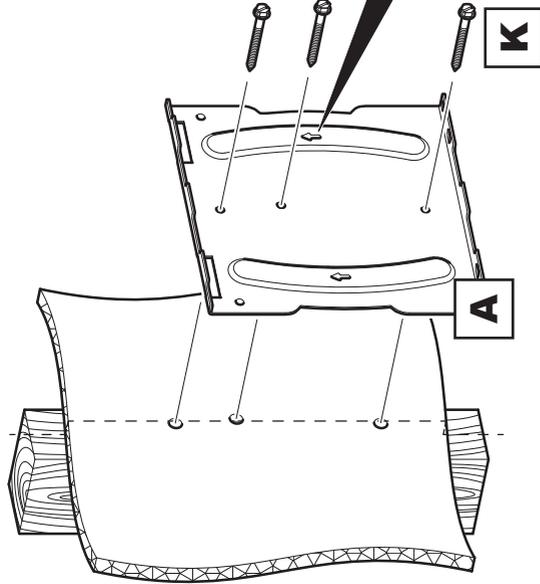

Lubricate screw thread with soap.
Lubrifiez le pas de vis avec du savon.

DO NOT overtighten screws.
Tighten screws by hand only.
NE serrez PAS trop les vis.
Serrez les vis à la main uniquement.


DO NOT use wall plugs in a wood
stud wall.
N'utilisez PAS de cache murale
dans un montant en bois



K x3

5 Connecting the TV Connectez le téléviseur

Attaching and Locking
Attachez et verrouillez

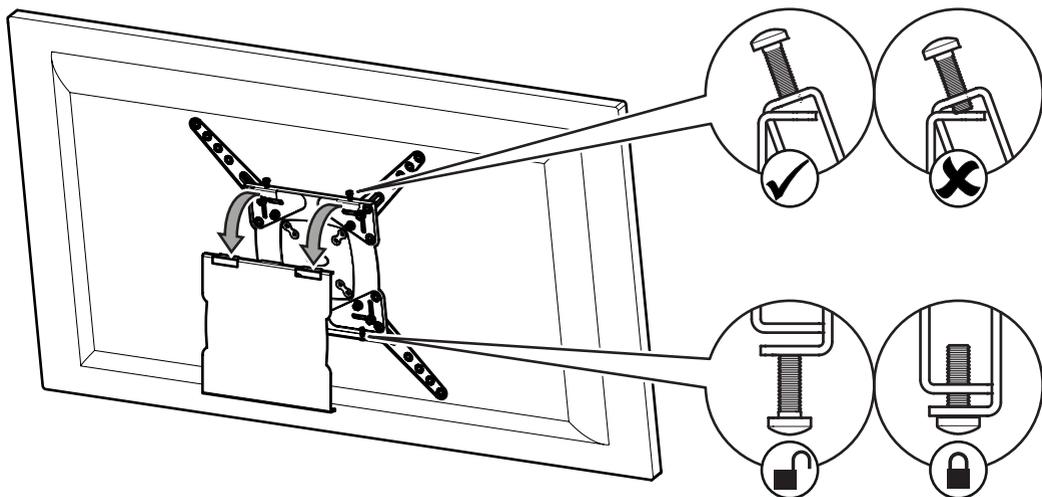

TV Levelling
Mise au niveau du téléviseur

