


CNL655-F

English language / Langue française

Leaflet No. / Notice n° 465732 rev 02

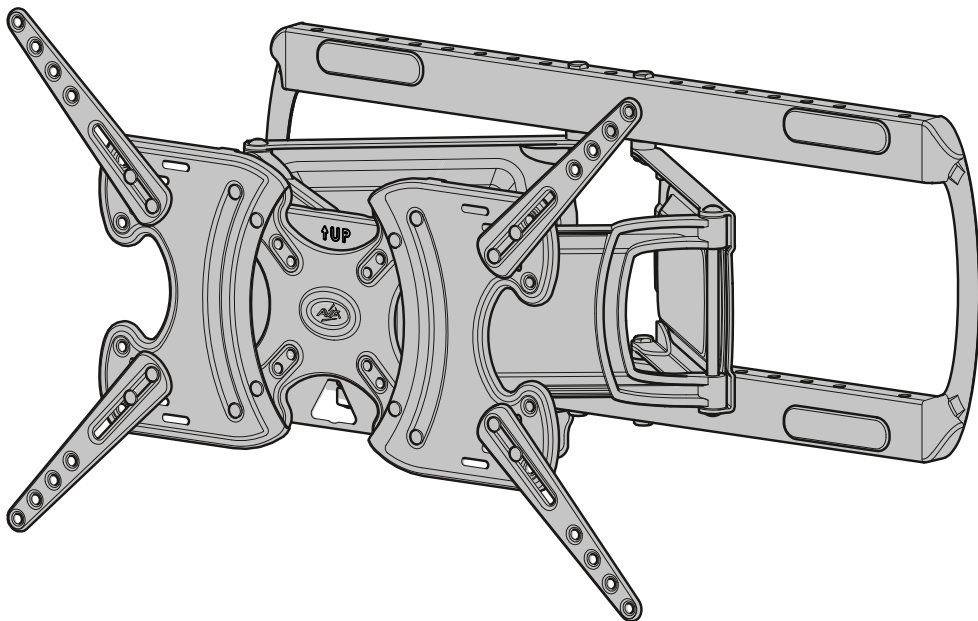

Read through ALL instructions before commencing installation.
If you have any questions about this product or issues with installation contact the customer services help line before returning this product to the store.



Lisez toutes les instructions avant de débiter l'installation.
Si vous avez des questions sur ce produit ou des problèmes d'installation, contactez l'assistance client avant de ramener le produit en magasin.



This bracket is intended for use with **90" Maximum** televisions weighing **Maximum 68kg (150lbs)**. Use with products heavier than maximum weights may result in instability causing possible injury.



Cette applique doit être utilisée pour des téléviseurs de **90" maximum** et pesant au **maximum 68kg (150lbs)**. L'utiliser avec des produits excédant le poids maximum peut causer de l'instabilité provoquant de possibles accidents.


CUSTOMER SERVICES HELP LINE NUMBER:
NUMÉRO DE L'ASSISTANCE CLIENT:

1-800 667 0808 (USA)





**Do Not remove
until step 7**
*Ne pas retirer
avant l'étape 7*

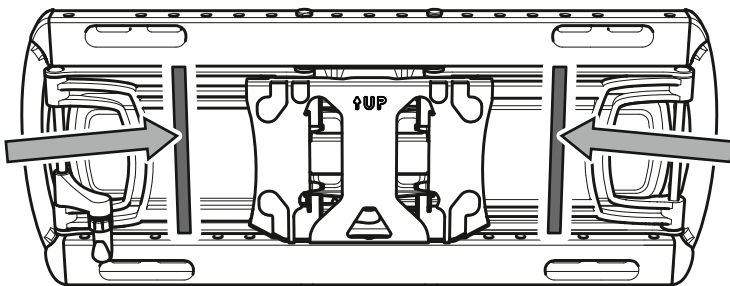

**Do Not remove
until step 7**
*Ne pas retirer
avant l'étape 7*


Assembly Overview *Vue d'ensemble de l'assemblage*




2 Person Installation Recommended

Il est recommandé que deux personnes effectuent l'installation


Determine your TV position
Déterminez la position de votre télé

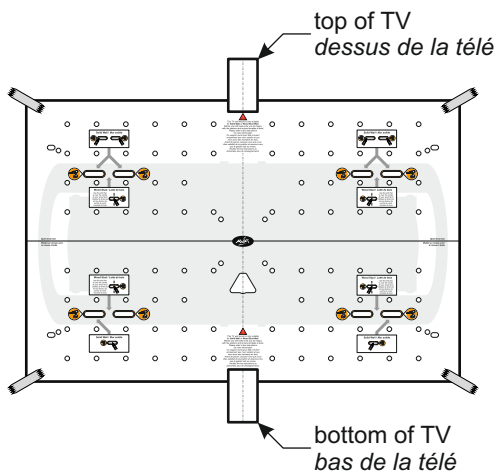


Fit the TV Mounting Plate
*Installer la plaque de montage
du téléviseur*

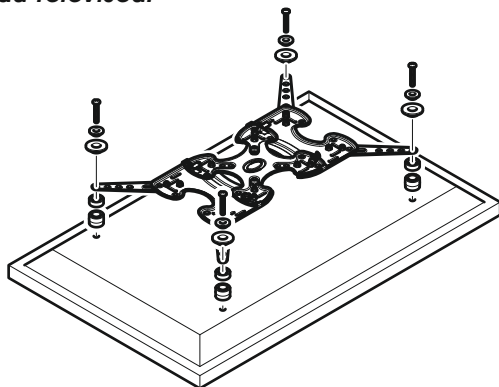

Fit the Wall Bracket
Fixer l'applique murale

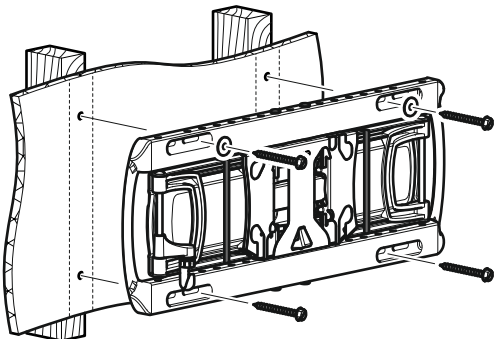

Connect the TV
Connecter le téléviseur

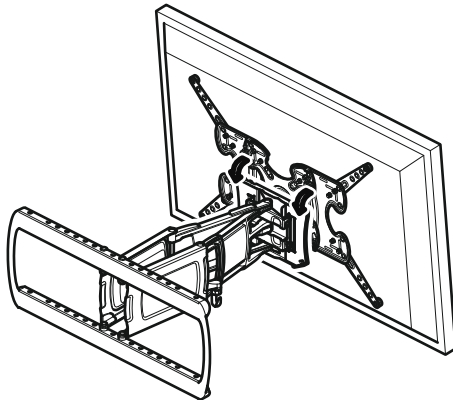

Index Index

1 Measure the TV fixing holes Width and Height
Mesurer la profondeur et la taille des trous de fixation

2 Preparing the Front Adaptor Plate
Préparation de la plaque avant de l'adaptateur

3 Preparing the TV Mounting Plate
Préparation de la plaque de montage du téléviseur

4 Determine your TV position
Déterminez la position de votre télé

5 Fitting the TV Mounting Plate
Installation de la plaque de montage du téléviseur

6 Fitting the Wall Bracket
Installer l'applique murale

7 Fitting the Wall Bracket Covers
Installation des couvercles des supports muraux

8 Connecting the TV
Connecter le téléviseur

9 Cable Management
Gestion des câblages

Retain all packaging in case the bracket needs to be returned.

Contents may vary from photography/ Illustrations.

You will not need all these parts, so expect there to be some left over depending upon the specification of your TV.

This product is intended for indoor use only. Use of this product outdoors could lead to failure and personal injury.

It is the responsibility of the installer to ensure that the mounting wall is of a suitable standard and void of any services (eg gas, electricity, water etc).

AVF accept no responsibility for any damage or loss caused by installing this product in a sub standard wall.

Conserver les emballages si l'applique a besoin d'être ramenée.

Les contenus peuvent varier de la photographie/illustrations.


Vous n'aurez pas besoin de toutes ces pièces, attendez-vous donc à ce qu'il reste des pièces selon les caractéristiques de votre téléviseur.

Ce produit est à utiliser à l'intérieur uniquement. Utiliser ce produit à l'extérieur causera des défaillances et de possibles accidents.


Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que les murs soient aux critères requis et vides de tout câblage (ex : gaz, électricité, eau etc....)

AVF n'acceptera aucune responsabilité pour tout dommage ou perte causée par l'installation du produit dans un mur en deçà de ces critères.

Tools Recommended Outils recommandés

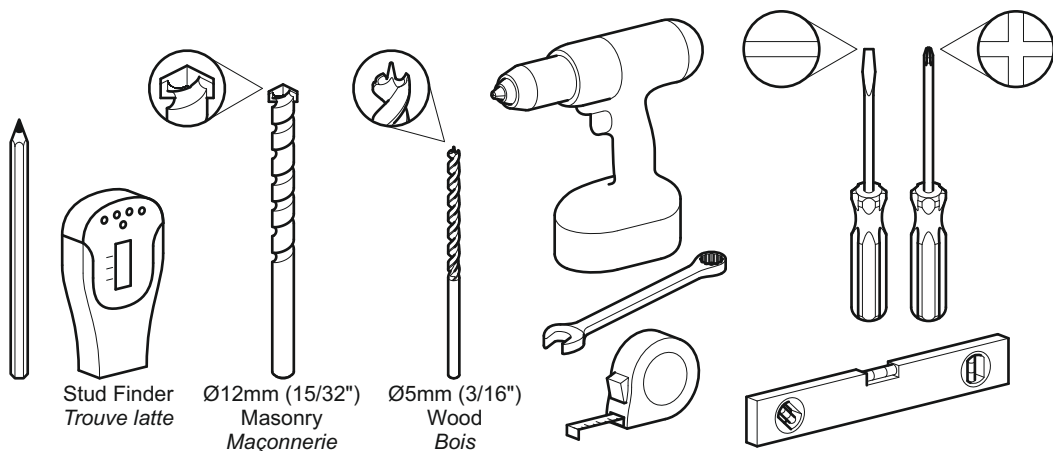

Boxed Parts Pièces emballées

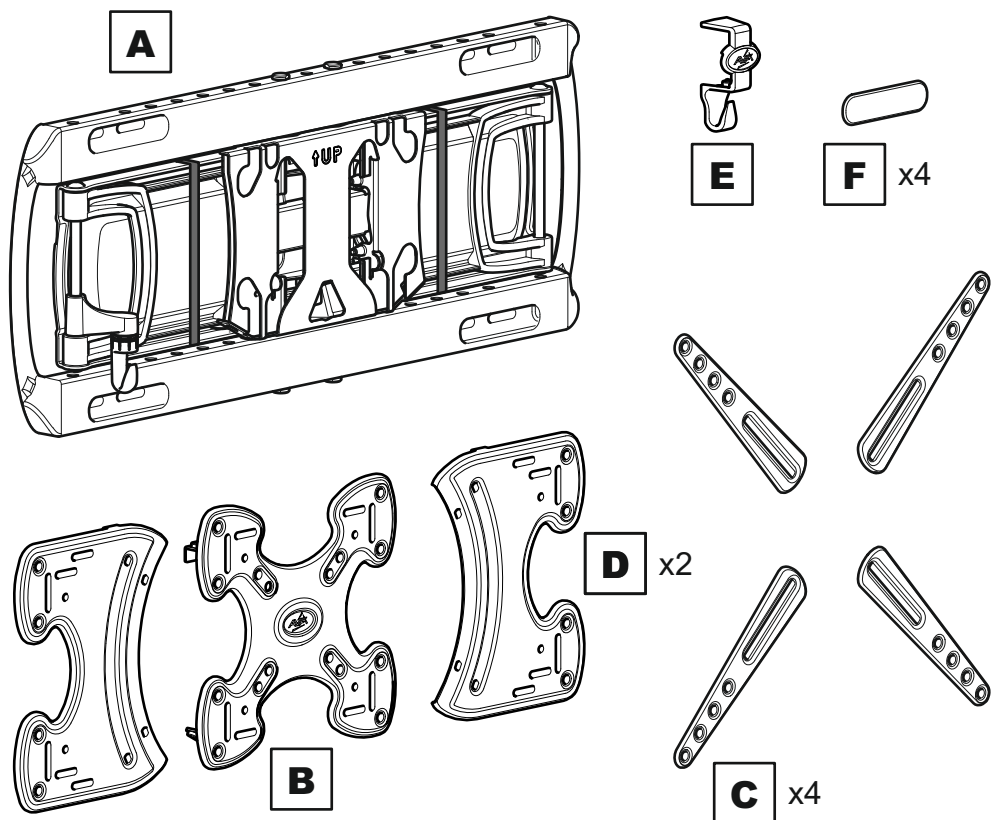

TV Screws, Reducers and Spacers Vis TV, réducteurs et séparateurs




L1 x4




L2 x4




M1 x12




M2 x4




M4
K1 x4




M4
K2 x4




M5
K3 x8




M5
K4 x4

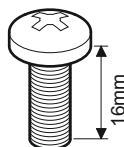


M6
K5 x4

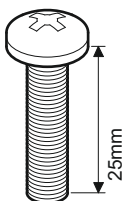


M6
K6 x4

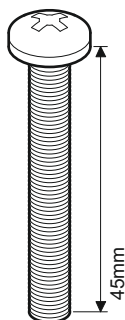


M6
K7 x4

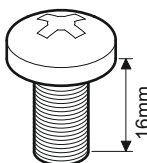

M8
K8 x4

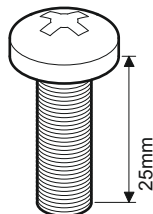

M8
K9 x4

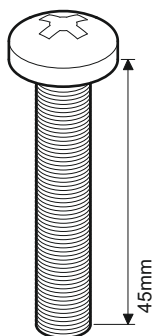

M8
K10 x4



G x16




H x16




I x16



J x8

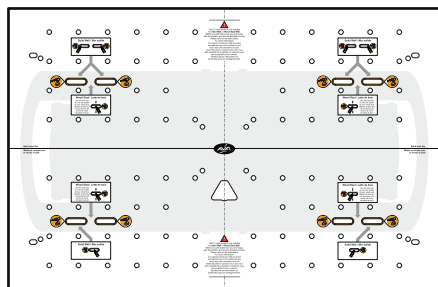


R1




N x6



O x2



P x6

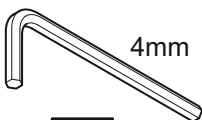


Q x1

R2



1 Measure the TV fixing holes Width and Height Mesurer la profondeur et la taille des trous de fixation

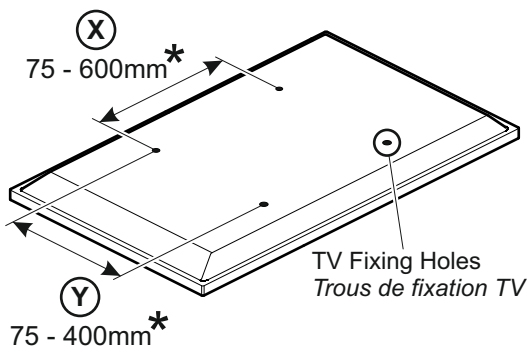

If width (X) is greater than 600mm* or height (Y) greater than 400mm* STOP installation now and contact the customer help line


Si la largeur (X) est plus large que 600mm* et la hauteur (Y) plus grande que 400mm*, ARRÊTEZ l'installation immédiatement et contactez l'assistance client

*Also fits TV fixing holes / Convient également aux trous de fixation du téléviseur

(X) 630mm (Y) 310mm	(X) 650mm (Y) 320mm	(X) 660mm (Y) 320mm
---------------------	---------------------	---------------------

You are provided with 4 diameters of TV fixing screws, **M4**, **M5**, **M6** and **M8**. Determine the screw diameter that fits and remember for step 4.

4 diamètres de vis TV vous sont fournis, **M4**, **M5**, **M6**, et **M8**. Déterminez le diamètre de la vis qui convient et mémorisez-le pour l'étape 4.

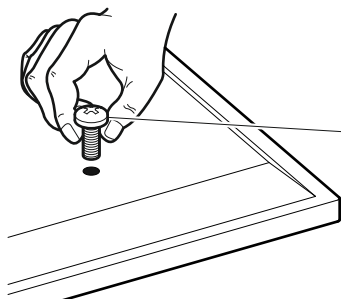

M4 = K1-K2

M5 = K3-K4

M6 = K5-K7



M8 = K8-K10



After completing step 6 you will have fittings left over, please keep for future reference


Après avoir complété l'étape 6 il vous restera des pièces d'assemblage, conservez-les.

2 Preparing the Front Adaptor Plate Préparation de la plaque avant de l'adaptateur

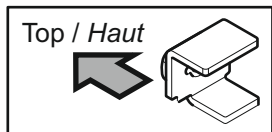


M5

K3 x4

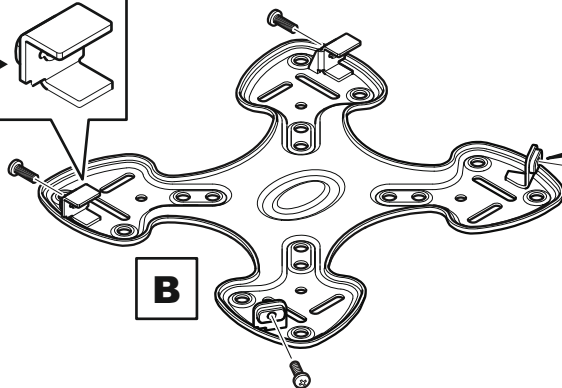

K3

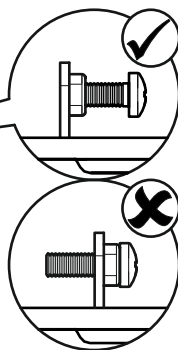

3 Preparing the TV Mounting Plate Préparation de la plaque de montage du téléviseur

Use the option that fits your TV / Utilisez l'option qui convient à votre téléviseur
Do not fully tighten / Ne serrez pas à fond

OPTION 1

- | | |
|-----------|-----------|
| (X) 75mm | (Y) 75mm |
| (X) 100mm | (Y) 100mm |
| (X) 200mm | (Y) 100mm |
| (X) 200mm | (Y) 200mm |

OPTION 2

- | | |
|-----------|-----------|
| (X) 100mm | (Y) 200mm |
|-----------|-----------|

OPTION 3

- | | |
|--------------|--------------|
| (X) 300mm | (Y) 100mm |
| (X) 300mm | (Y) 200mm |
| (X) 300mm | (Y) 300mm |
| (X) 400mm | (Y) 100mm |
| (X) 400mm | (Y) 200mm |
| (X) 400mm | (Y) 300mm |
| (X) 400mm | (Y) 400mm |
| (X) 75-400mm | (Y) 75-400mm |


OPTION 4

- | | |
|---------------|--------------|
| (X) 600mm | (Y) 100mm |
| (X) 600mm | (Y) 200mm |
| (X) 600mm | (Y) 300mm |
| (X) 600mm | (Y) 400mm |
| (X) 400-600mm | (Y) 75-400mm |
| (X) 630mm | (Y) 310mm |
| (X) 650mm | (Y) 320mm |
| (X) 660mm | (Y) 320mm |

If in any doubt please call the customer help line.

Si vous avez un doute, contactez notre service d'assistance à la clientèle.


OPTION 1

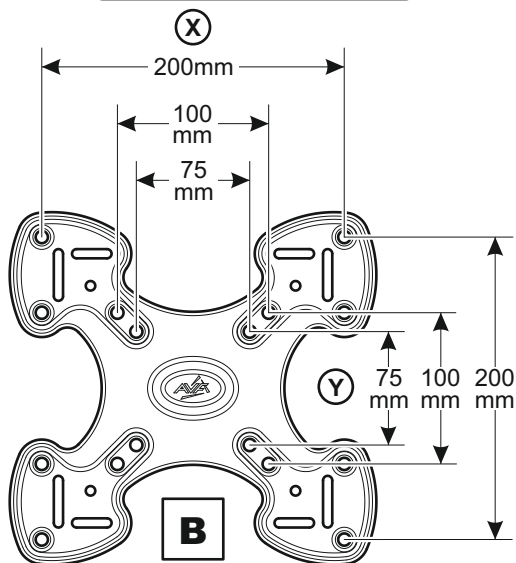

If your TV fixing holes match any of the sizes shown above you will not need to use any adaptors. Please go to step 4.

Si les trous de fixation de votre téléviseur correspondent aux grandeurs démontrées ci-dessus, vous n'aurez pas à utiliser d'adaptateurs. Veuillez passer à l'étape 4.

OPTION 2

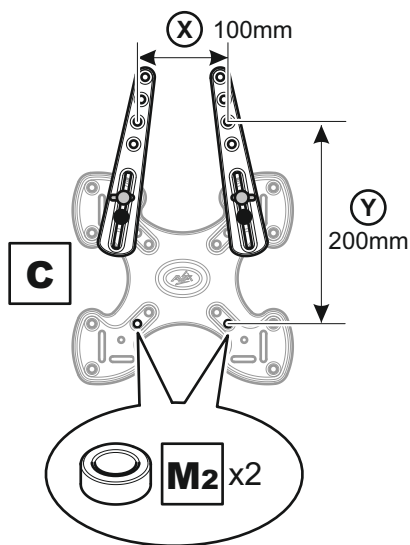




Use spacer **M2** between the bottom two holes of the bracket and your TV.

Utilisez l'entretoise **M2** entre les deux trous inférieurs du support et votre téléviseur.



OPTION 3



When attaching adaptors **C** you must always use **HOLES x4** and either of the **SLOTS**.
 Lorsque vous installez les adaptateurs **C**, vous devez toujours utiliser les **TROUS x 4** et l'une ou l'autre des **FENTES**.


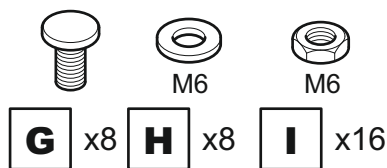
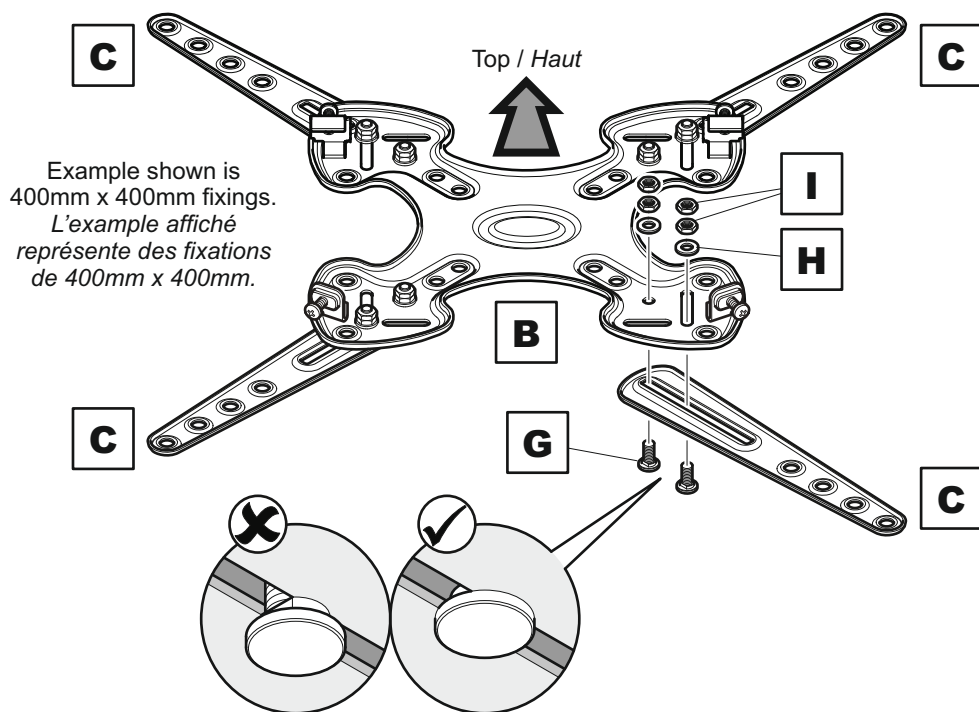
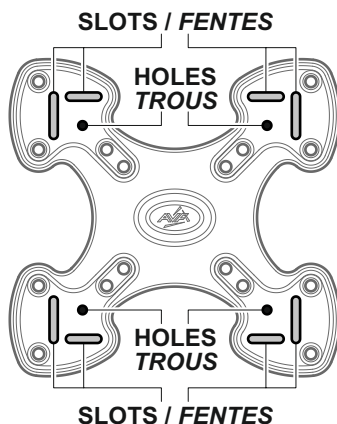


● = HOLES / TROUS
○ = SLOTS / FENTES

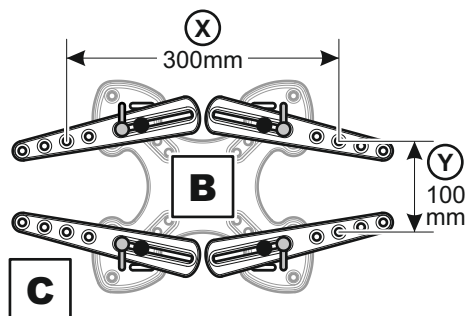
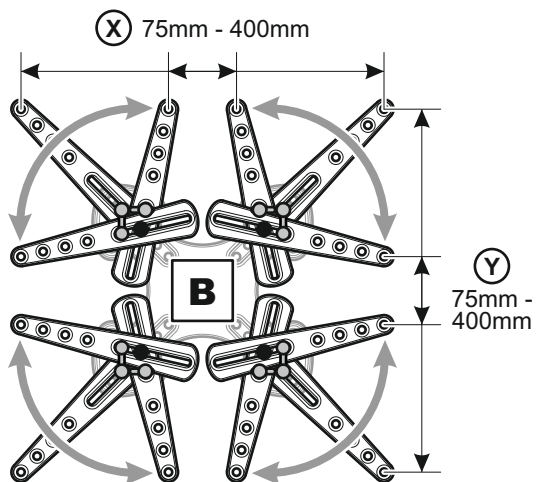


C




Adaptors **C** can be fixed in different positions in the slots on Plate **B** to match your TV fixing holes.
*Les adaptateurs **C** peuvent être fixés à différents endroits dans les encoches du plateau **B** afin de correspondre aux trous de fixation de votre téléviseur.*

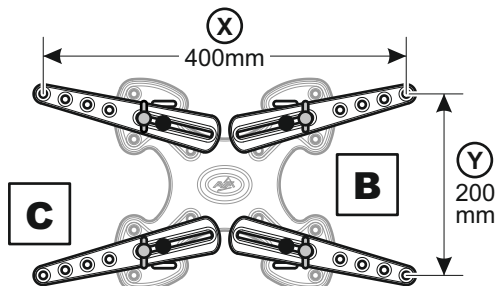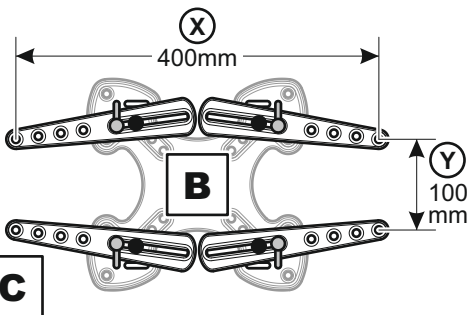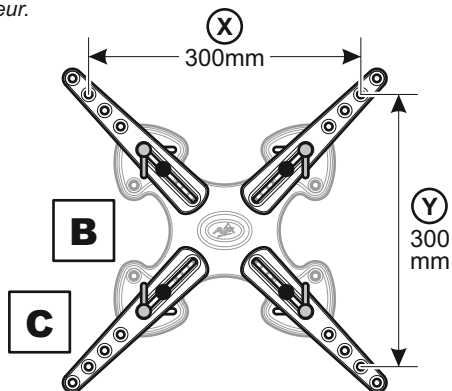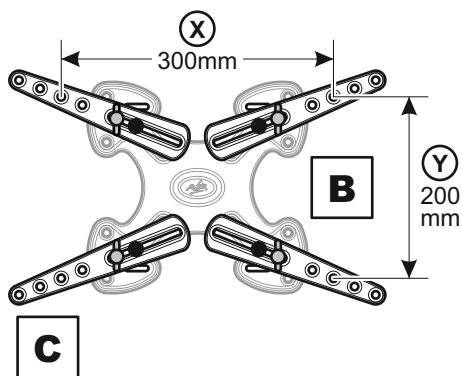

● = HOLES / TROUS
○ = SLOTS / FENTES

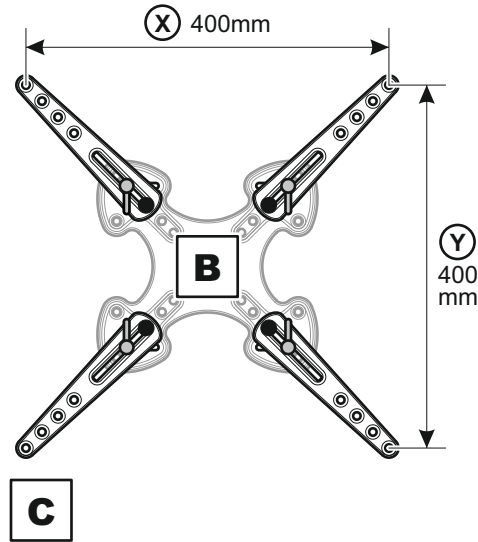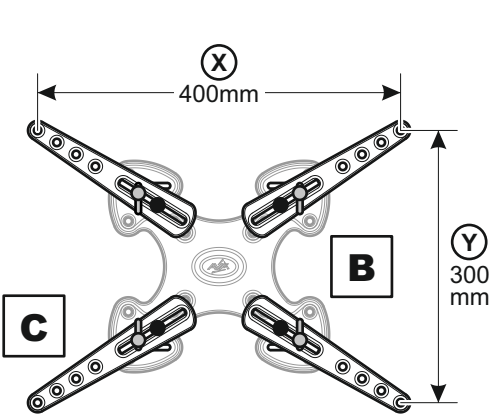


OPTION 4

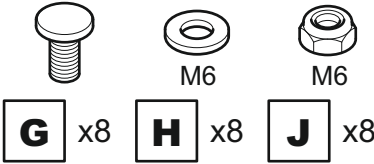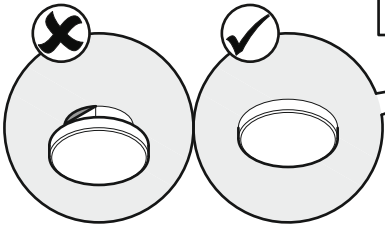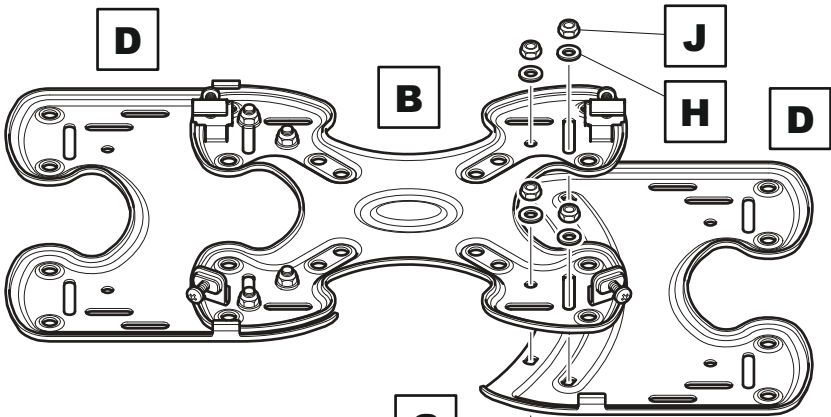




When attaching adaptors **C** you must always use **HOLES x4** and either of the **SLOTS**.

Lorsque vous installez les adaptateurs **C**, vous devez toujours utiliser les **TROUS x 4** et l'une ou l'autre des **FENTES**.

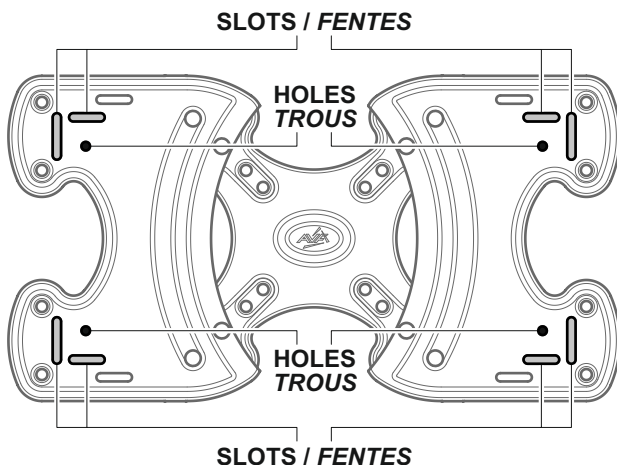

Example shown is 600mm x 400mm fixings.
L'exemple affiché représente des fixations de 600mm x 400mm.

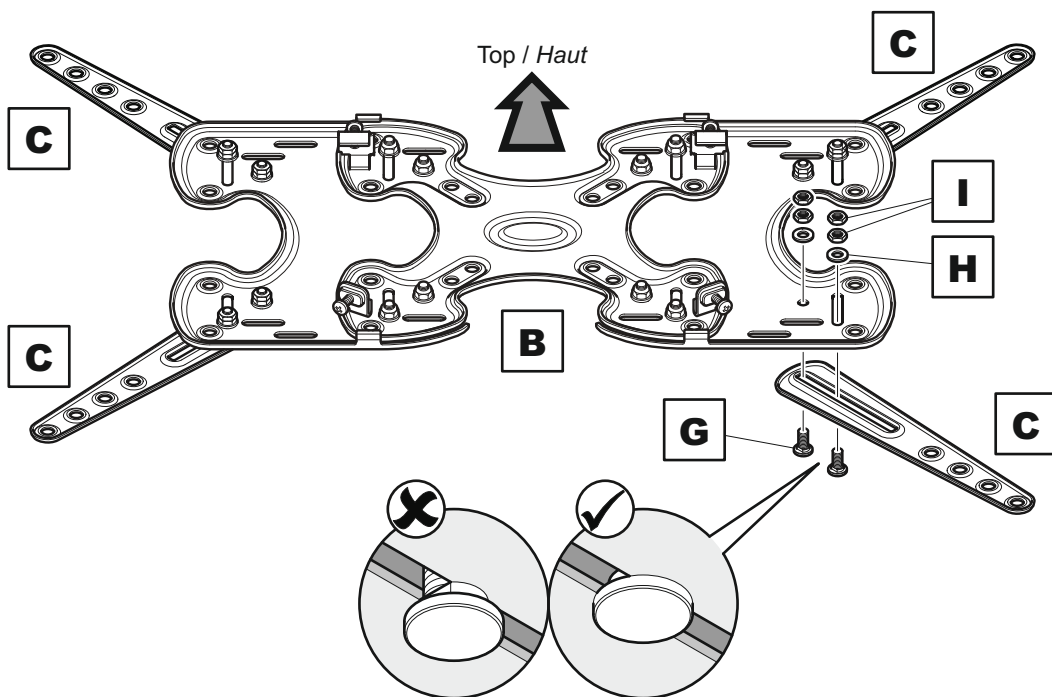

M6



M6

G

x8

H

x8





I

x16





● = HOLES / TROUS
○ = SLOTS / FENTES

Adaptors **C** can be fixed in different positions in the slots on Plate **B** to match your TV fixing holes.

Les adaptateurs **C** peuvent être fixés à différents endroits dans les encoches du plateau **B** afin de correspondre aux trous de fixation de votre téléviseur.

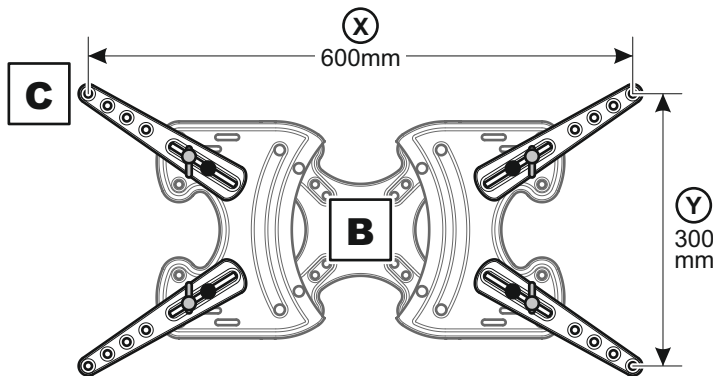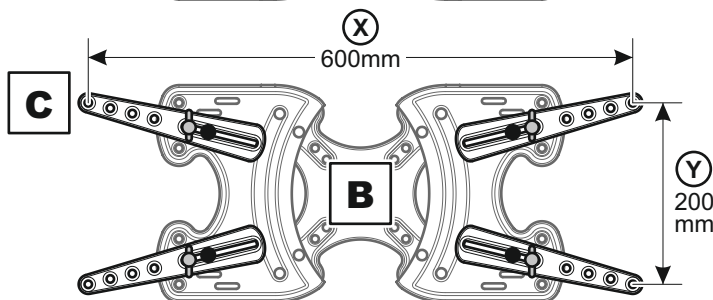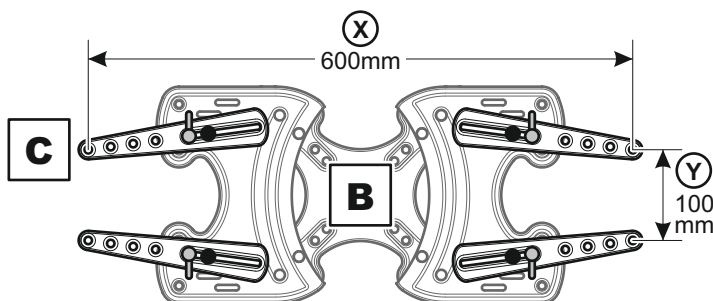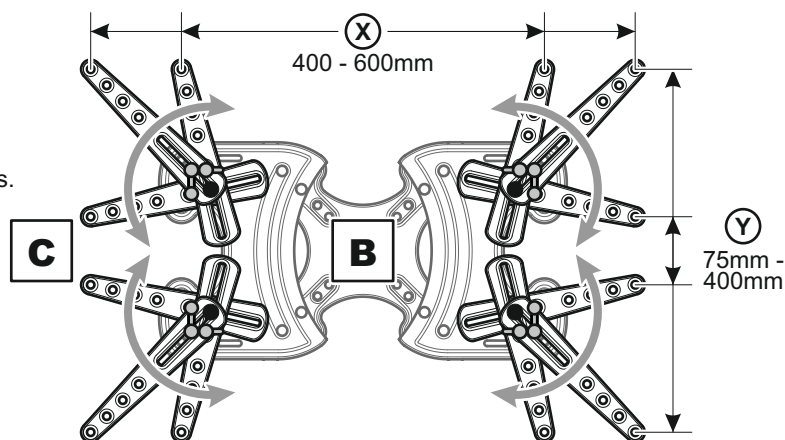

- = HOLES
TROUS
- = SLOTS
FENTES

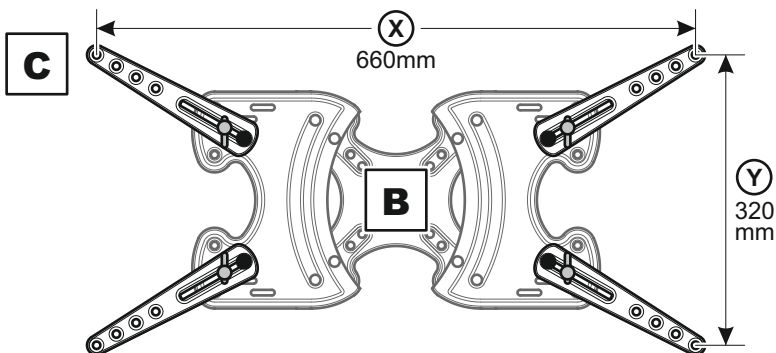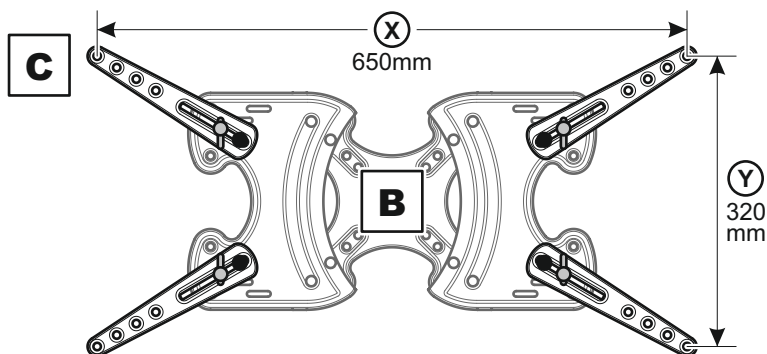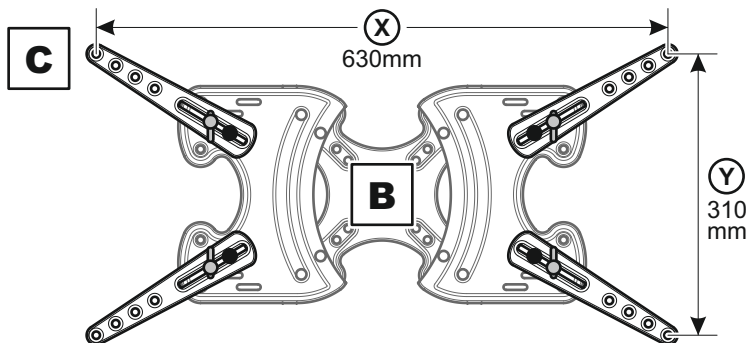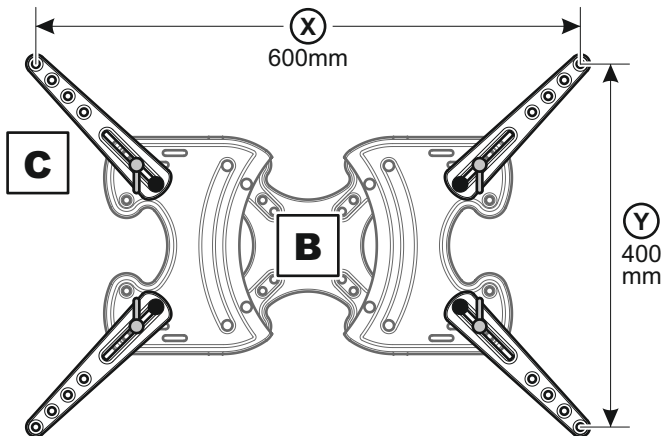



Lay template on the back of the TV as shown in the images below.


Align the fixing holes on the template **R1** with the TV fixing holes on the back of your TV. If your TV has fixing holes that are not shown on the template **R1** simply punch 4 holes that match your TV fixing holes.

*Étendez le gabarit à l'arrière de votre TÉLÉ tel que démontré sur les images ci-dessous. À l'arrière de votre télé, alignez les trous de fixation sur le gabarit **R1** avec les trous de fixation de votre télé.*

*Si votre télé a des trous de fixation qui ne sont pas illustrés sur le gabarit **R1**, faites simplement 4 trous qui correspondent aux trous de fixation de votre télé.*

Example shown is
600mm x 400mm fixings.

*L'exemple affiché représente des
fixations de 600mm x 400mm.*

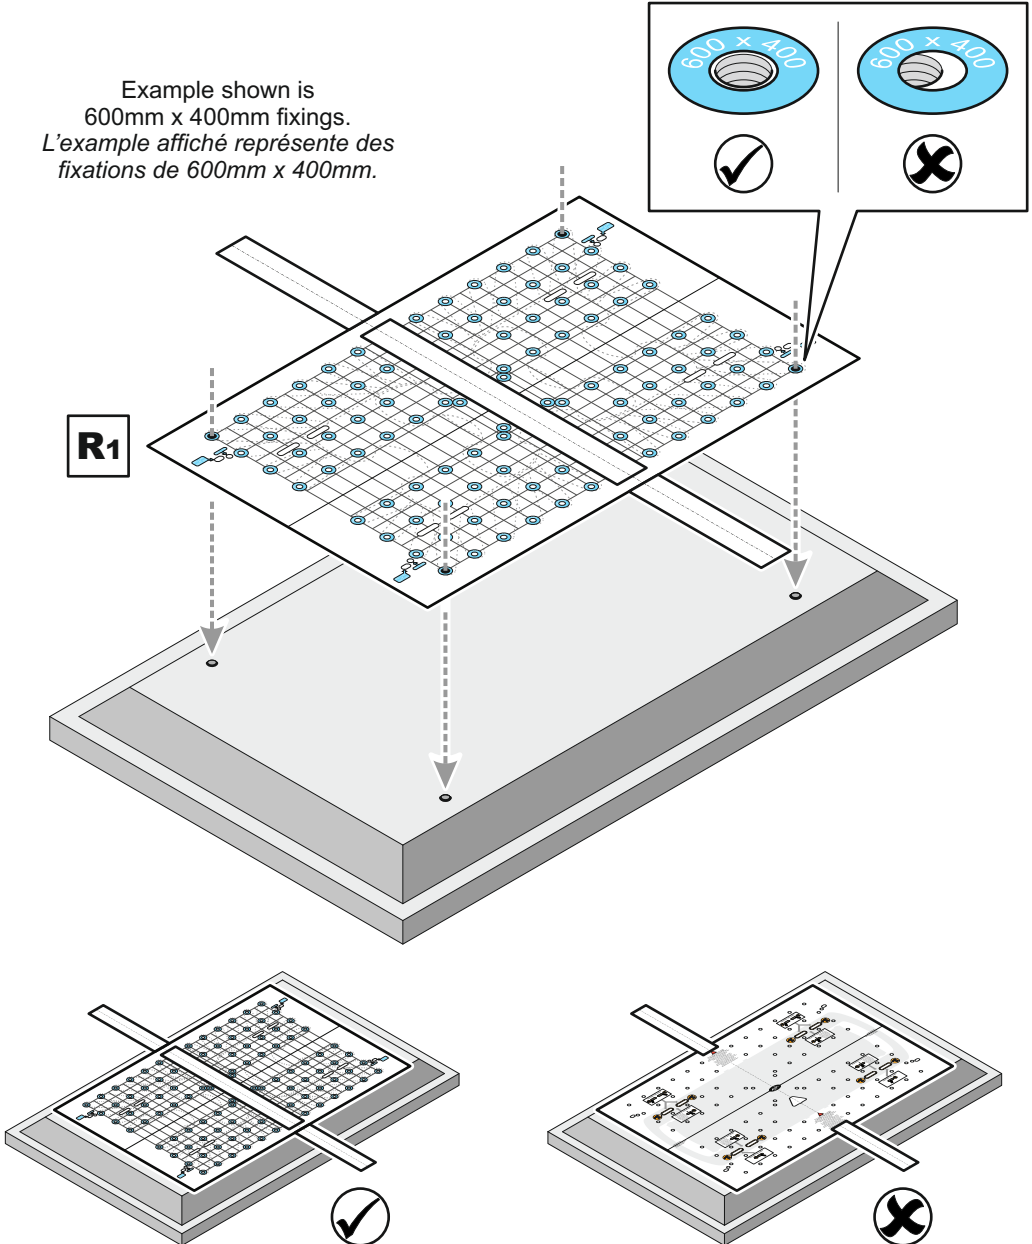

4

Determine your TV position


Déterminez la position de votre télé

Joining templates R1 and R2 will give you a guide that represents the height and center of YOUR TV so you can position YOUR TV perfectly and know exactly where to drill your wall.
 En joignant les gabarits R1 et R2 vous obtiendrez un guide qui représente la hauteur et le centre de VOTRE TÉLÉ. Vous saurez exactement où percer dans votre mur et cela vous permettra de positionner parfaitement VOTRE TÉLÉ



i

Assemble Positioning Template

Assemblez le modèle de positionnement

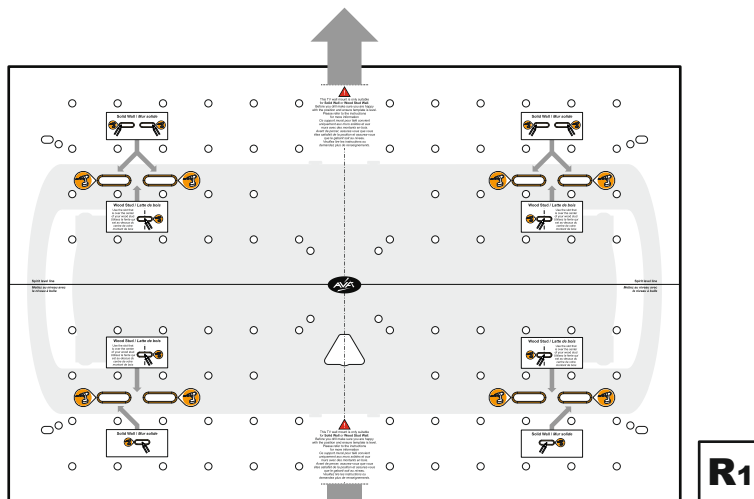




R2

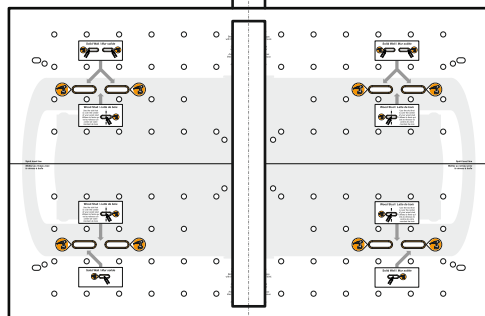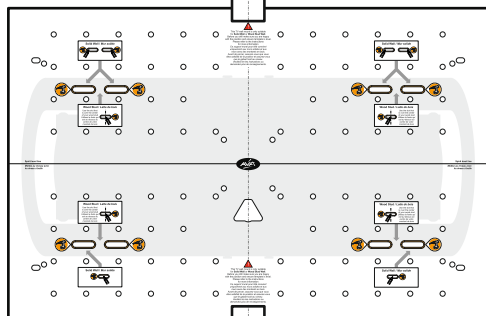

iii

Align template **R2** with the top of your TV and cut so it is flush with the bottom of your TV and stick in position.

*Alignez le gabarit **R2** avec le dessus de votre TÉLÉ, coupez pour qu'il arrive juste avec le bas de votre TÉLÉ et collez-le en place.*

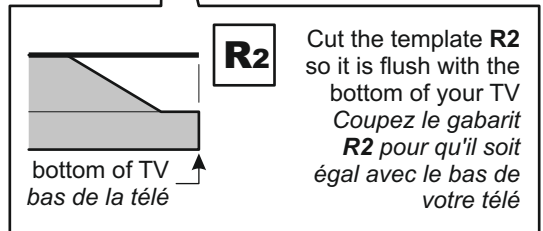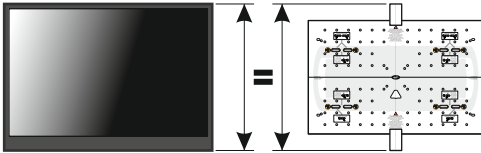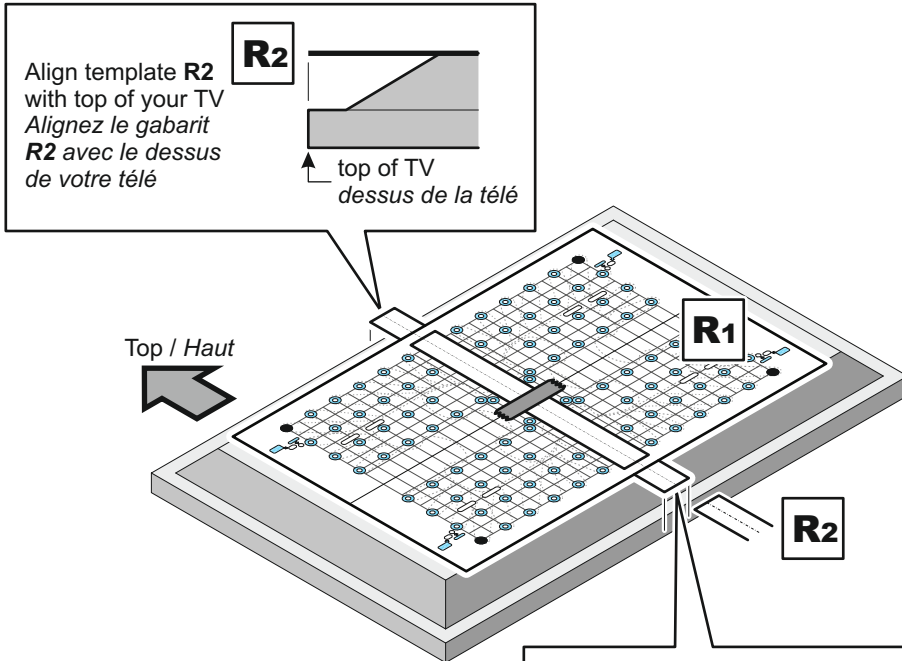

Cut the template **R2** so it is flush with the bottom of your TV
*Coupez le gabarit **R2** pour qu'il soit égal avec le bas de votre télé*

iv

Remove the template from the back of your TV before you continue

Avant de continuer, enlevez le gabarit de l'arrière de votre télé

v

Use template **R1** and **R2** to determine the position of your TV on the wall.

When you are happy with the position ensure template is level and fix to wall. Before marking the drill points you will need to determine the wall type that you have i.e. **Solid Wall** or **Wood Stud Wall**. Ensure the drilling area is free from mains services (Gas / Electric / Water).

*Utilisez les gabarits **R1** et **R2** pour déterminer la position de votre TÉLÉ sur le mur. Lorsque vous êtes satisfait de la position, assurez-vous que le gabarit soit au niveau puis fixez au mur. Avant de marquer les points de perçage, vous devez déterminer votre type de mur; c'est à dire, un mur solide ou un mur à montants en bois. Assurez-vous que la zone de perçage soit exempt de branchements de services (gaz, électricité, eau)*

The image below shows the drill points for **Solid Wall** or **Wood Stud Wall** installation.

Solid Wall = 6 drill points


Wood Stud Wall = 4 drill points

L'image ci-dessous montre les points de perçage pour installation sur **un mur solide** et **un mur à montants de bois**.

Un mur solide = 6 points de perçage

Un mur à montant de bois = 4 points de perçage

DO NOT DRILL YET! NE PAS PERCER ENCORE!

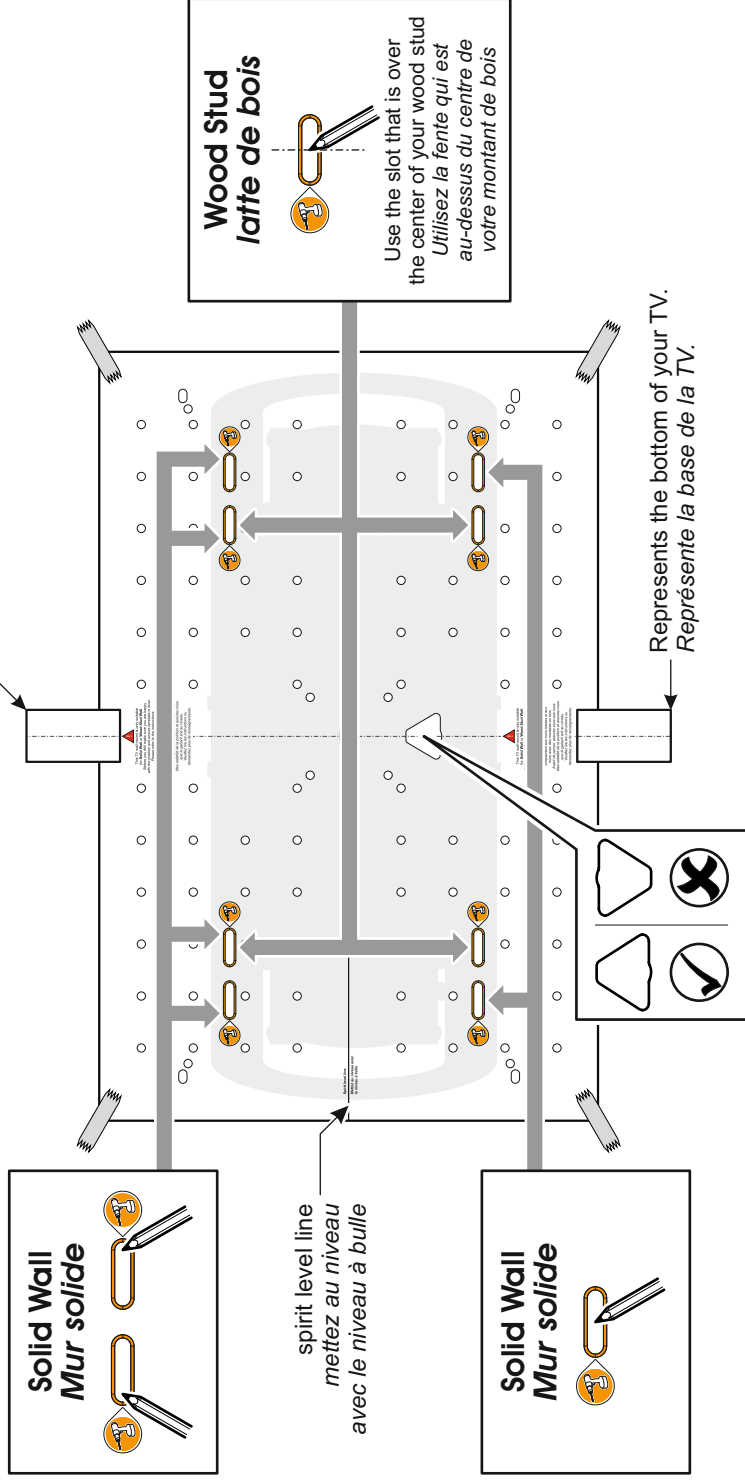


Remove template from wall and continue with installation
Retirez le gabarit du mur et continuez l'installation


5 Fitting the TV Mounting Plate Installation de la plaque de montage du téléviseur

Before you fully tighten the TV mounting plate please check that the mounting plate holes line up with the fixing holes on the back of your TV.

Avant que vous ne vissiez complètement la plaque du support TV vérifiez svp que les trous de la plaque de support soient alignés avec les trous de fixation au dos de votre TV

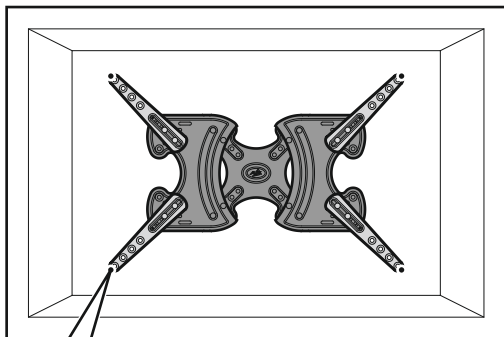


Holes do not line up and small adjustment is required before you fully tighten
Les trous ne s'alignent pas et un léger ajustement est exigé avant le vissage complet

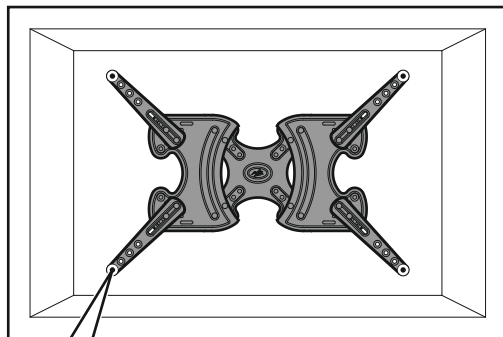

Holes line up and no adjustment is required before you fully tighten
Los orificios coinciden y no es necesario hacer ningún ajuste antes de fijar completamente


No Spacers Pas de séparateur

For TVs with flat/unobstructed back
Pour des téléviseurs aux dos plats et non obstrués.

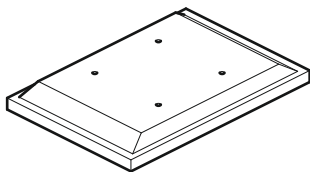


Spacers Séparateurs **M1/M2**

For TVs with irregular/obstructed back
Pour des téléviseurs aux dos irréguliers et non obstrués.

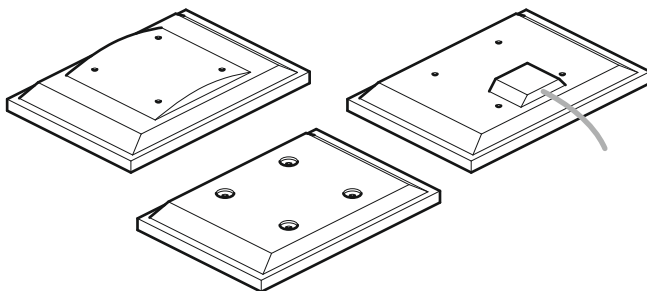


WARNING / AVERTISSEMENT

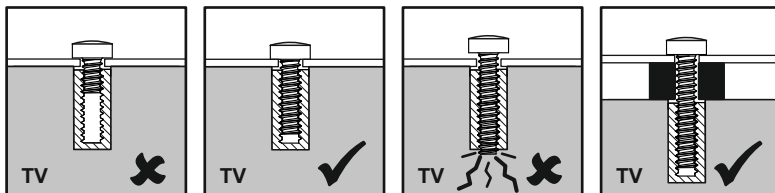


If your TV has an irregular/obstructed back or if you have any issues fitting to the back of your TV with the supplied screws, please call the customer services helpline **1-800 667 0808 (USA)**.

*Si votre téléviseur a un dos irrégulier ou obstrué, ou si vous avez un souci de fixation au dos de votre téléviseur avec les vis fournies, merci d'appeler le numéro d'assistance client au **1-800 667 0808 (USA)**.*

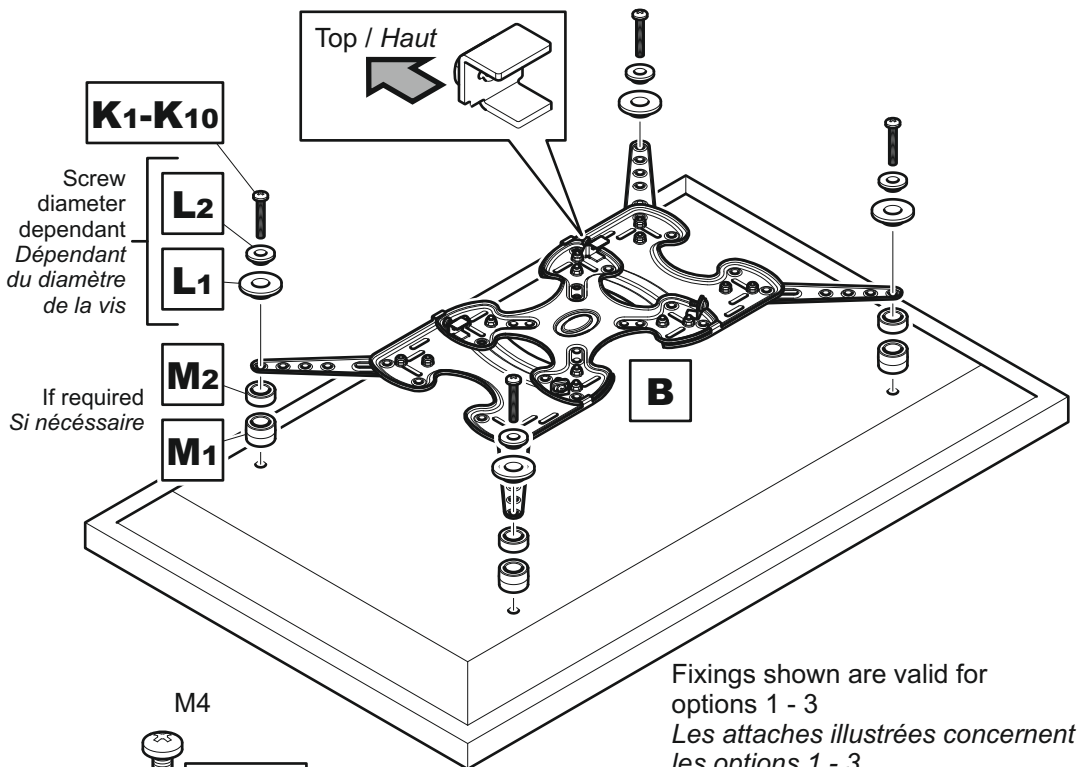


Fixings shown are valid for options 1 - 3
Les attaches illustrées concernent les options 1 - 3

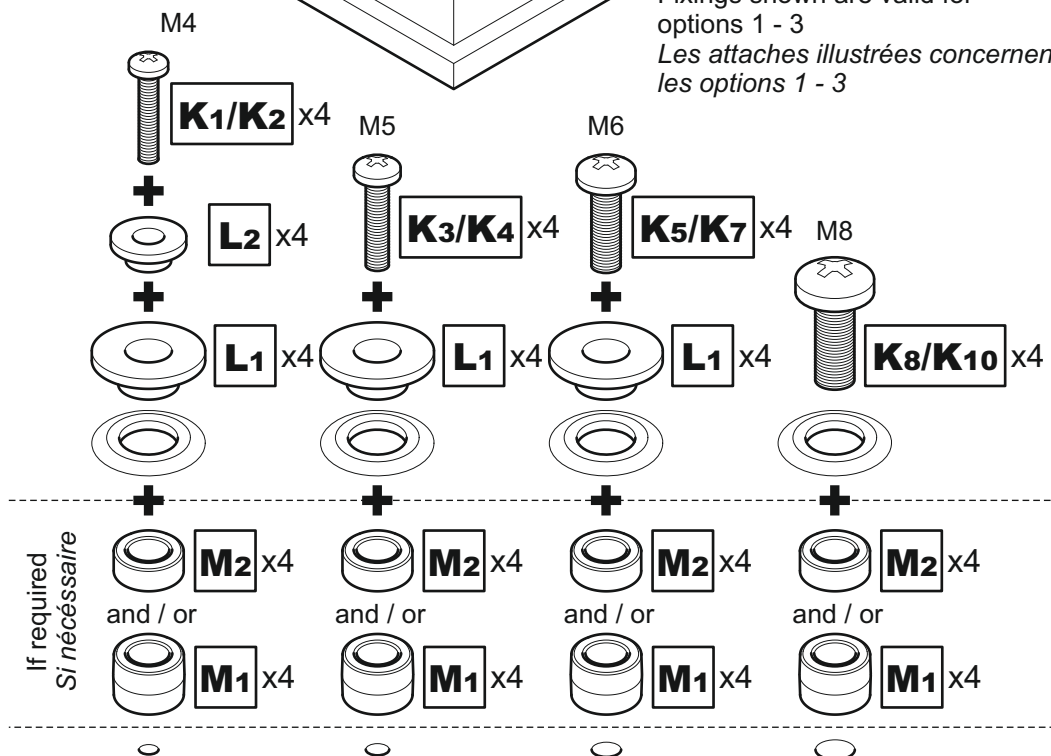

Attach the bracket to the back of your TV using suitable screw, reducer and spacer combinations.
Attachez l'applique au dos de votre téléviseur en utilisant une combinaison de vis, de séparateurs et de joints adaptés

Solid Wall / Mur solide


Concrete
Béton

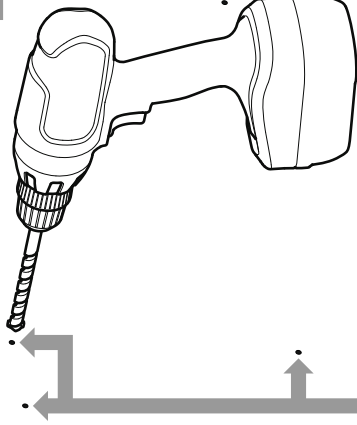

100mm
(4") Min



Remove dust from hole
Retirez la poussière du trou

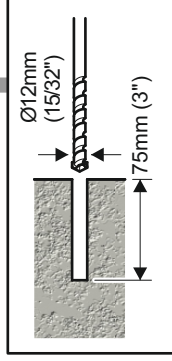


Take care
Faire attention


Wood Stud / latte de bois



50 x 100mm
(2 x 4") Min

12.5mm
(1/2") Max

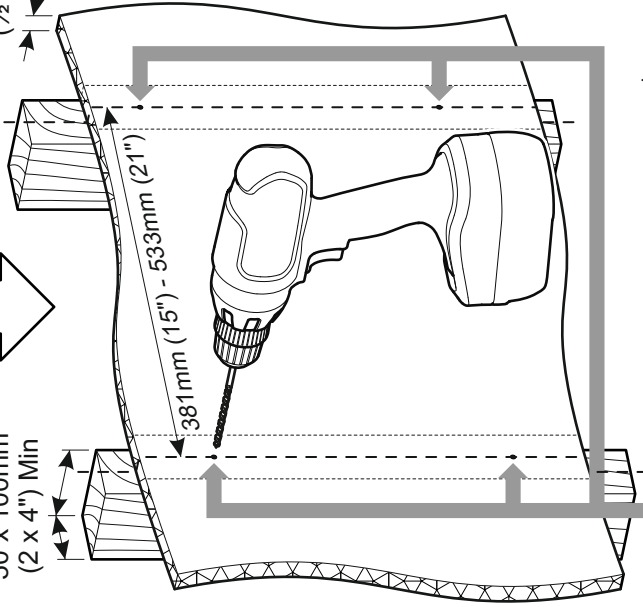

Ensure you drill in the
center of the wood stud
Assurez-vous de percer au
centre du montant en bois

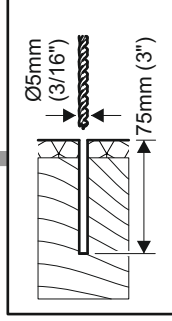


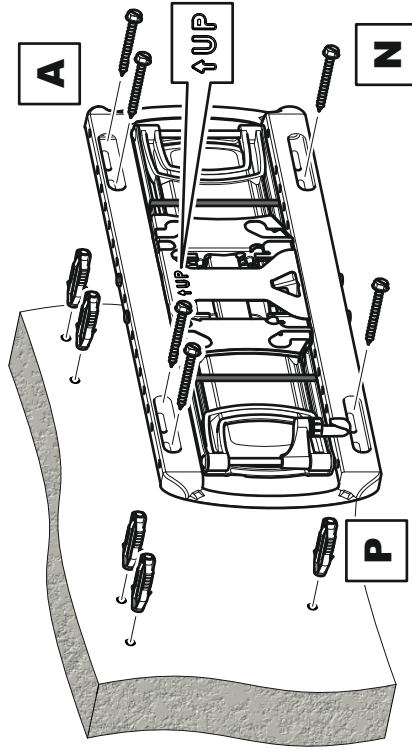


Lubricate screw
thread with soap
*Lubrifiez le pas de
vis avec du savon*





DO NOT over tighten screws
Tighten screws by hand only
*Ne serrez pas trop les vis.
Visser à la main seulement*



N x6




P x6

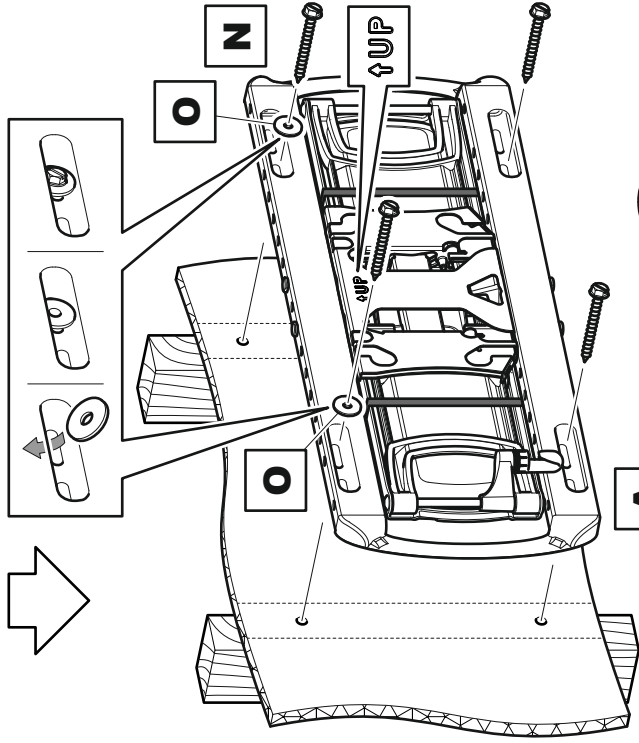

Lubricate screw
thread with soap
*Lubrifiez le pas de
vis avec du savon*





DO NOT over tighten screws
Tighten screws by hand only
*Ne serrez pas trop les vis.
Visser à la main seulement*




N x4




O x2

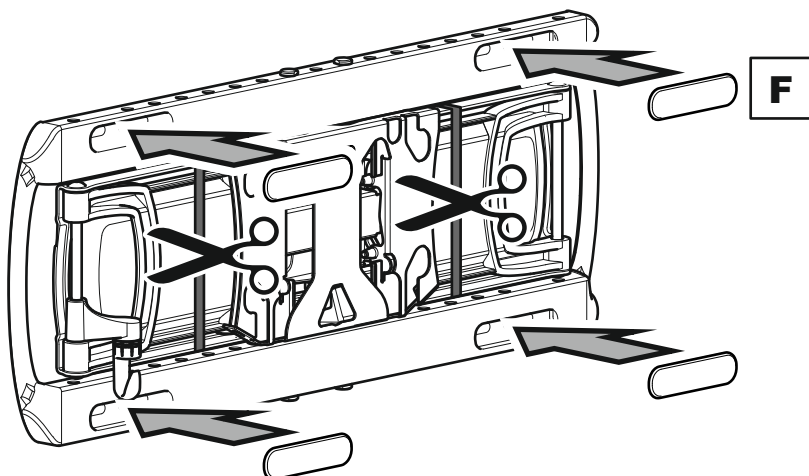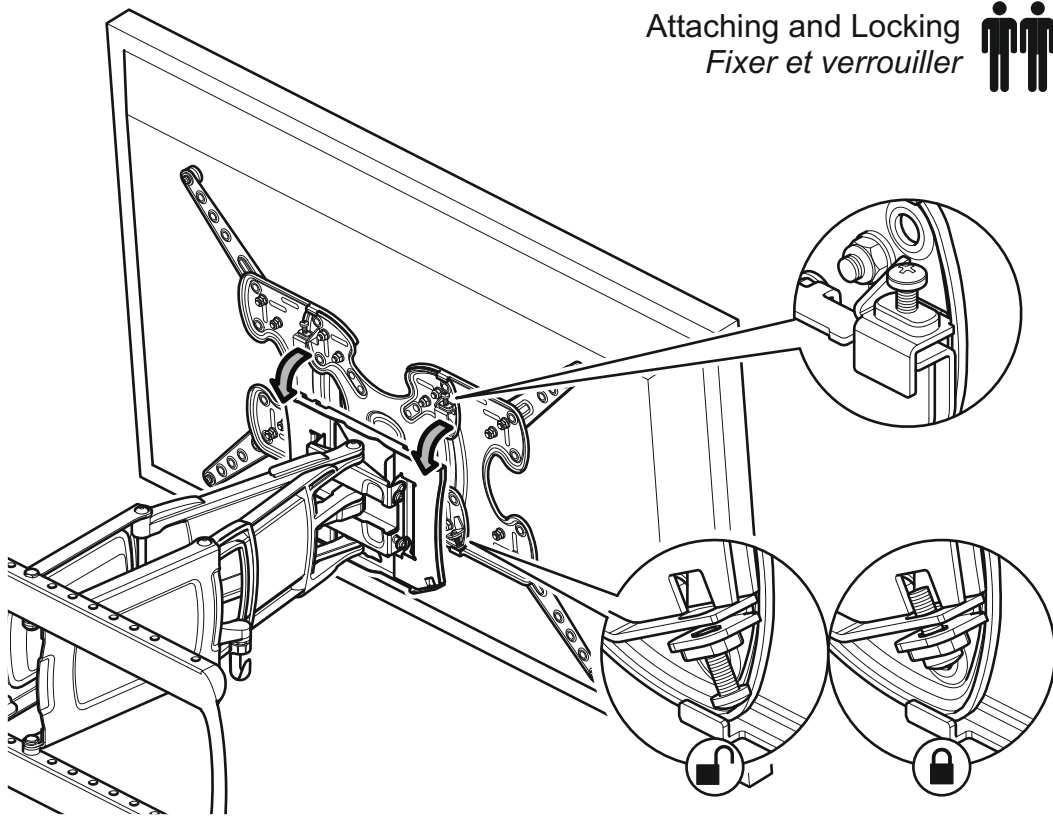7**Fitting the Wall Bracket Covers***Installation des couvercles des supports muraux***8****Connecting the TV***Connecter le téléviseur***Attaching and Locking**
Fixer et verrouiller

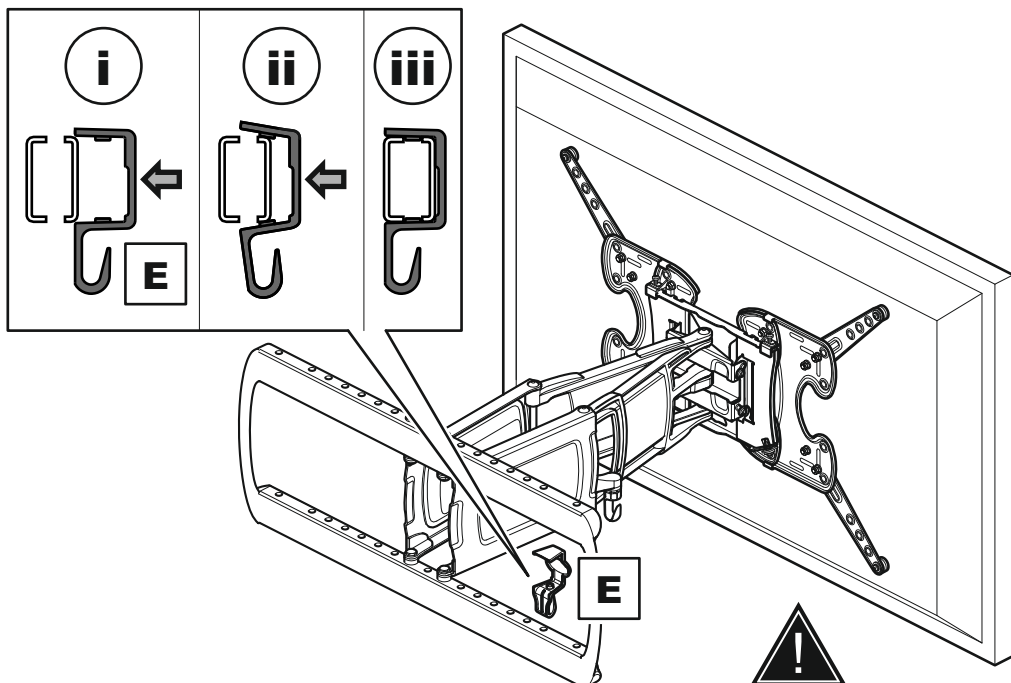

Check all fittings are tight
*Vérifier que toutes les
fixations soient serrées*

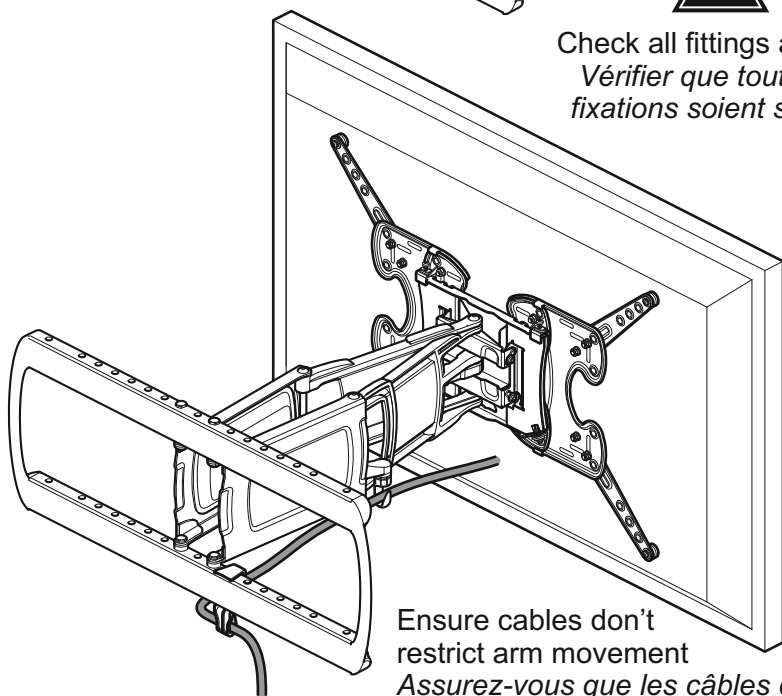

Ensure cables don't
restrict arm movement
*Assurez-vous que les câbles de
gênent pas le mouvement du bras*

Optional Lateral Shift
Optionnel Mouvement latéral




WOOD STUD ONLY
MONTANT EN BOIS
UNIQUEMENT




Remove / Supprimer

i

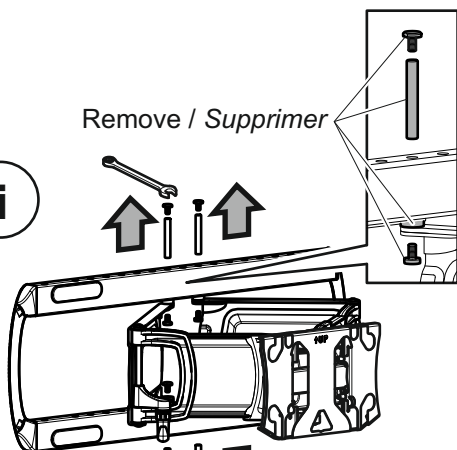


ii

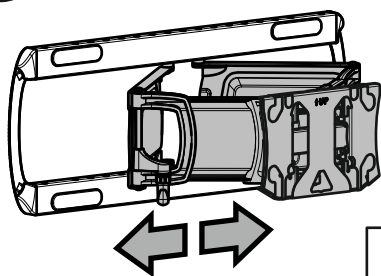


Replace / Remplacer

iii

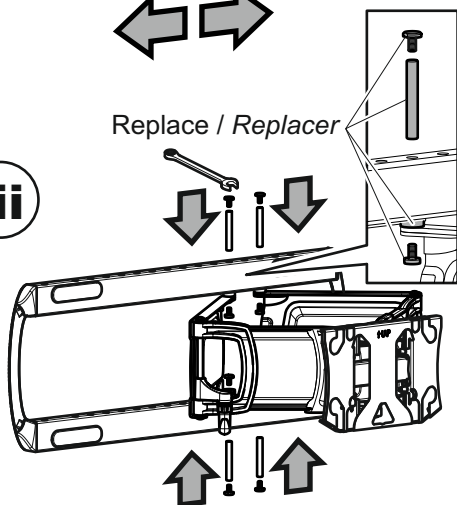

Optional Lock tilt
Optionnel Verrouiller l'inclinaison

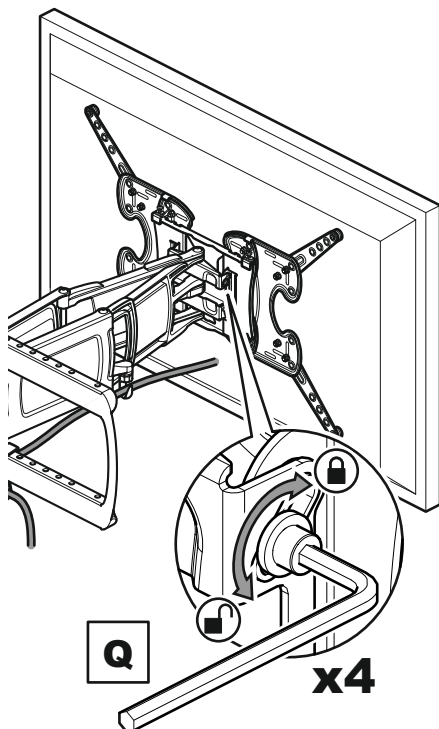

Optional TV Levelling
Optionnel Mettre au niveau votre téléviseur

