


ca.orbitalholdings.com

467772 rev06

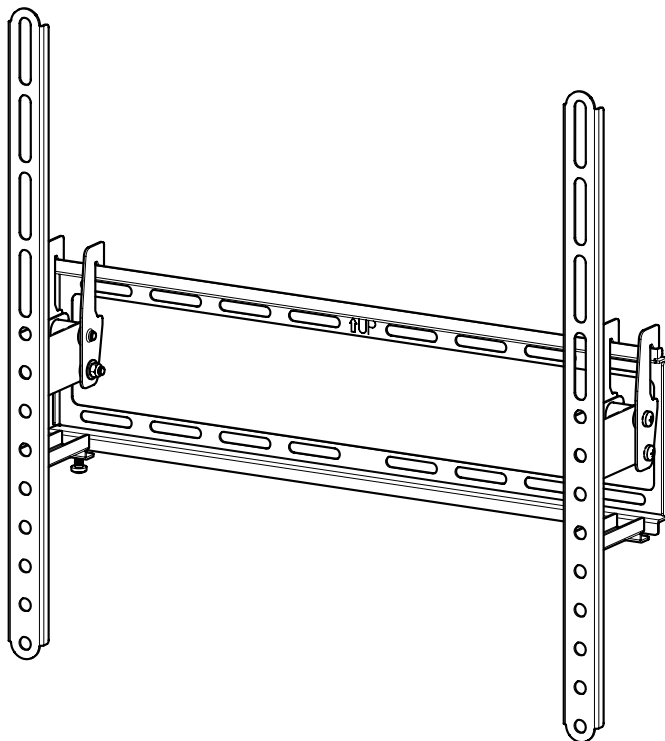

Read through ALL instructions before commencing installation.

Veuillez lire au préalable TOUTES les instructions avant de commencer l'installation.



Please don't return me!
S'il vous plaît, ne me renvoyer pas!

If you need advice, parts or support,
contact our friendly team:


Si vous avez besoin de conseils, de pièces ou
d'assistance, contactez notre équipe sympathique:

1-800 601 8450 • ca.orbitalholdings.com




Assembly Overview Vue d'ensemble du montage


Fit the TV Mounting Plate
*Ajustez la plaque de montage
du téléviseur*

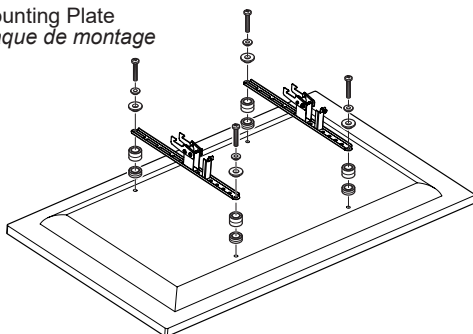


Fit the Wall Plate
Ajustez la plaque murale

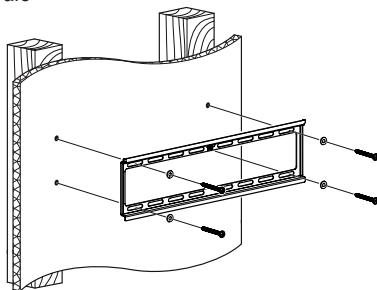

Connect the TV
Connectez le téléviseur

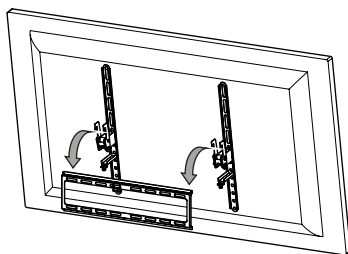

Suitable Wall Types Catégories de murs adaptés au produit


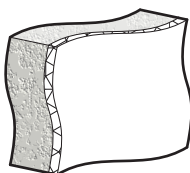


Solid Wall
Murs pleins




Wood Stud
Montants en bois

Tools Recommended Outils conseillés


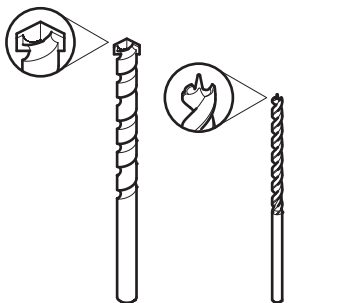
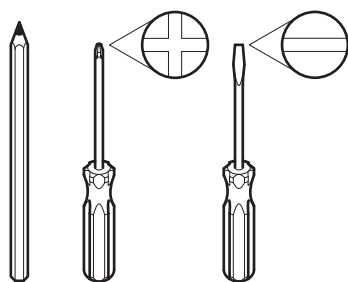


Ø8mm (5/16")
Masonry
Maçonnerie

Ø3mm (1/8")
Wood
Bois

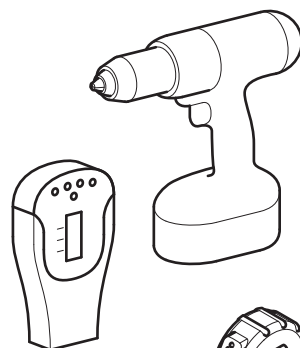

Stud Finder
*Localisateur
de montants*

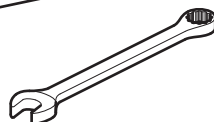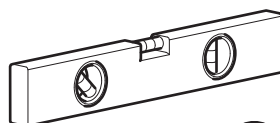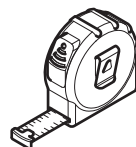

Index Index

1 Measure the TV fixing holes *Mesurez les trous de fixation du téléviseur*

2 Fitting the TV Brackets *Montage des supports TV*

3 Fitting the Wall Plate *Ajustez la plaque murale*

4 Connecting the TV *Connectez le téléviseur*

Retain all packaging in case the bracket needs to be returned.

Contents may vary from photography/illustrations.

You will not need all these parts, so expect there to be some left over depending upon the specifications of your TV.

This product is intended for indoor use only. Use of this product outdoors could lead to failure and personal injury.

It is the responsibility of the installer to ensure that the mounting wall is of a suitable standard and void of any services (e.g. gas, electricity, water, etc).

Orbital accepts no responsibility for any damage or loss caused by installing this product in a substandard wall.

Conservez tous les emballages au cas où vous deviez retourner le support en boutique.

Il est possible que le contenu diffère de la photographie ou de l'illustration.


Vous n'aurez pas besoin de tous les éléments. Certains ne seront donc pas utilisés en fonction des spécificités de votre téléviseur.

Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur uniquement. Utiliser ce produit en extérieur présente des risques de pannes et de blessures.


Il incombe à l'installateur de veiller à ce que le support soit conforme aux normes applicables et tienne compte de tout élément technique en présence (par exemple, gaz, électricité, eau, etc.).


Orbital décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes causés par l'installation du produit sur un support non conforme.

Boxed Parts
Éléments emballés

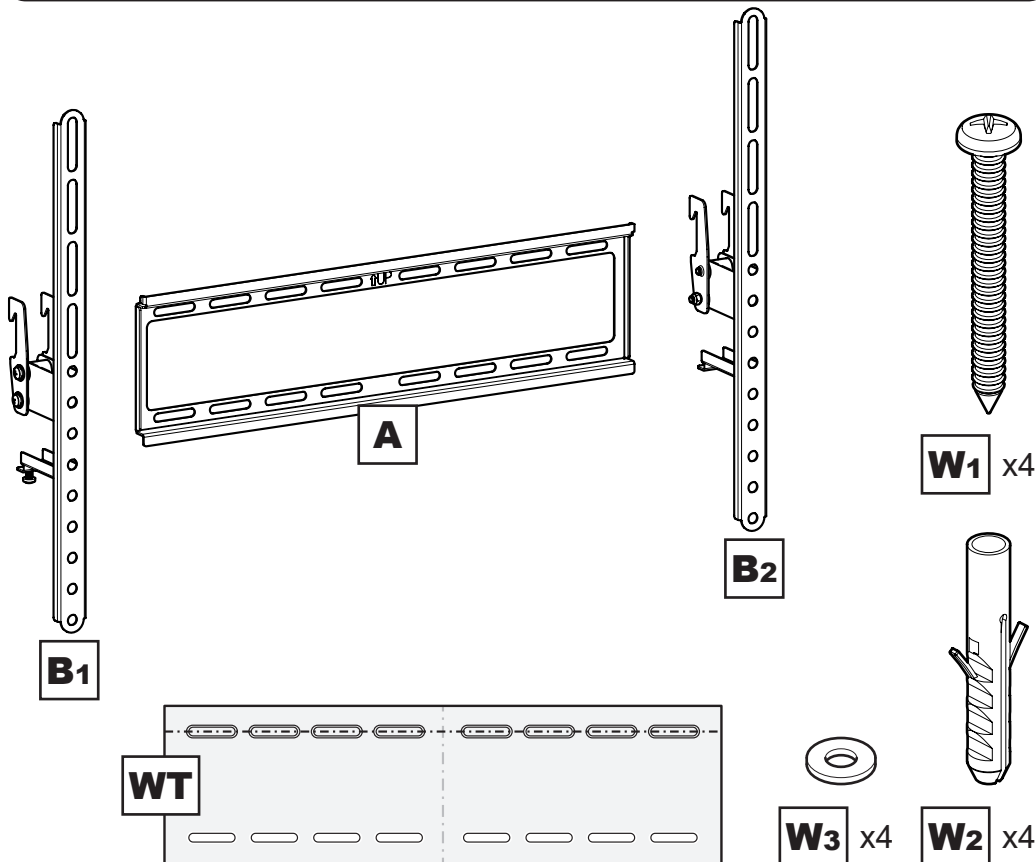

TV Screws, Reducers and Spacers
Vis du téléviseur, raccords de réduction et cales d'écartement

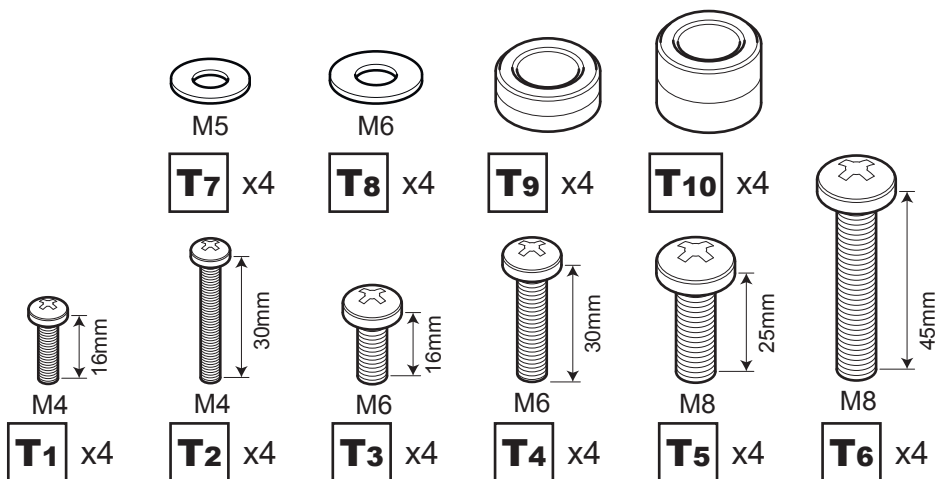

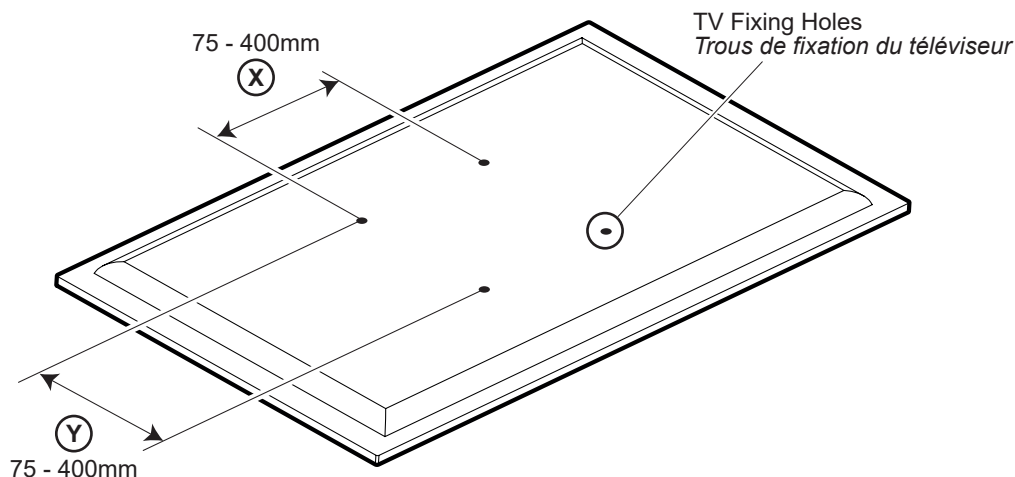
1**Measure the TV fixing holes**
Mesurez les trous de fixation du téléviseur

If width (X) is greater than 400mm or height (Y) greater than 400mm
STOP installation now and contact the customer helpline.

Si la profondeur (X) est supérieure à 400 mm ou que la hauteur (Y) est supérieure à 400 mm, veuillez immédiatement **ARRÊTER** l'installation et contacter la ligne d'assistance du service à la clientèle.


You are provided with 3 diameters of TV fixing screws, **M4**, **M6** and **M8**.
Determine the screw diameter that fits and remember for step 2.

Vous disposez de vis de fixation de 3 diamètres différents, **M4**, **M6** et **M8**.
Déterminez le diamètre de vis adapté et mettez-les de côté pour l'étape 2.







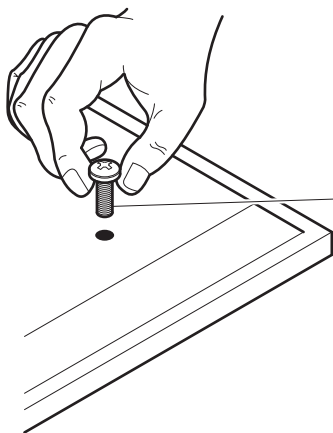
**M4 = T1/T2****M6 = T3/T4****M8 = T5/T6**

2**Fitting the TV Brackets
Montage des supports TV****No Spacers
Aucune cale d'écartement**

For TVs with flat / unobstructed back
Pour les téléviseurs à écran plat ou
sans couvercle à l'arrière

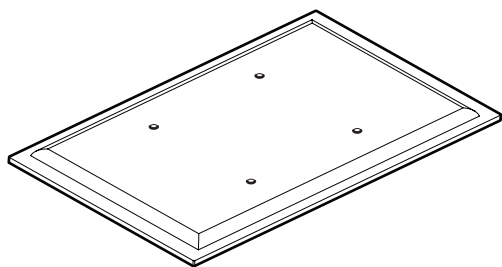
**Spacers
Cales d'écartement****T9/T10**

For TVs with irregular / obstructed back
Pour les téléviseurs classiques ou avec
couvercle à l'arrière

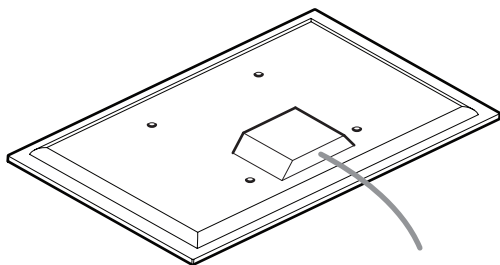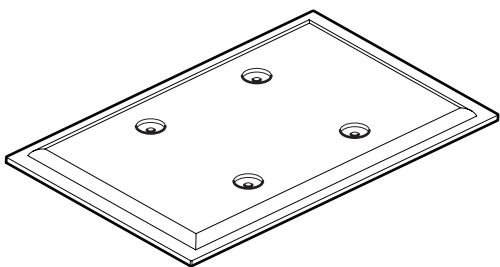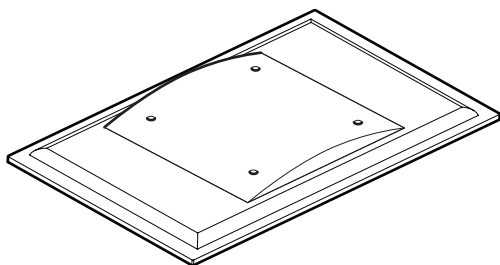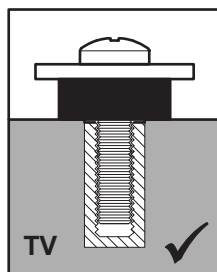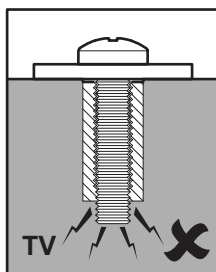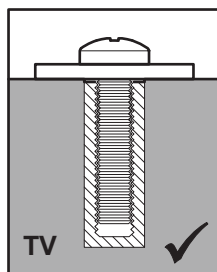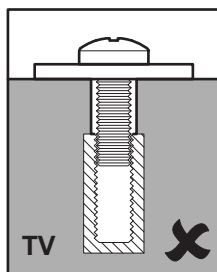**WARNING / AVERTISSEMENT**

Attach the mounting plate to the back of your TV using suitable screw, reducer and spacer combinations.



Fixez la plaque de fixation à l'arrière de votre téléviseur à l'aide des vis adaptées, du raccord de réduction et des cales d'écartement.

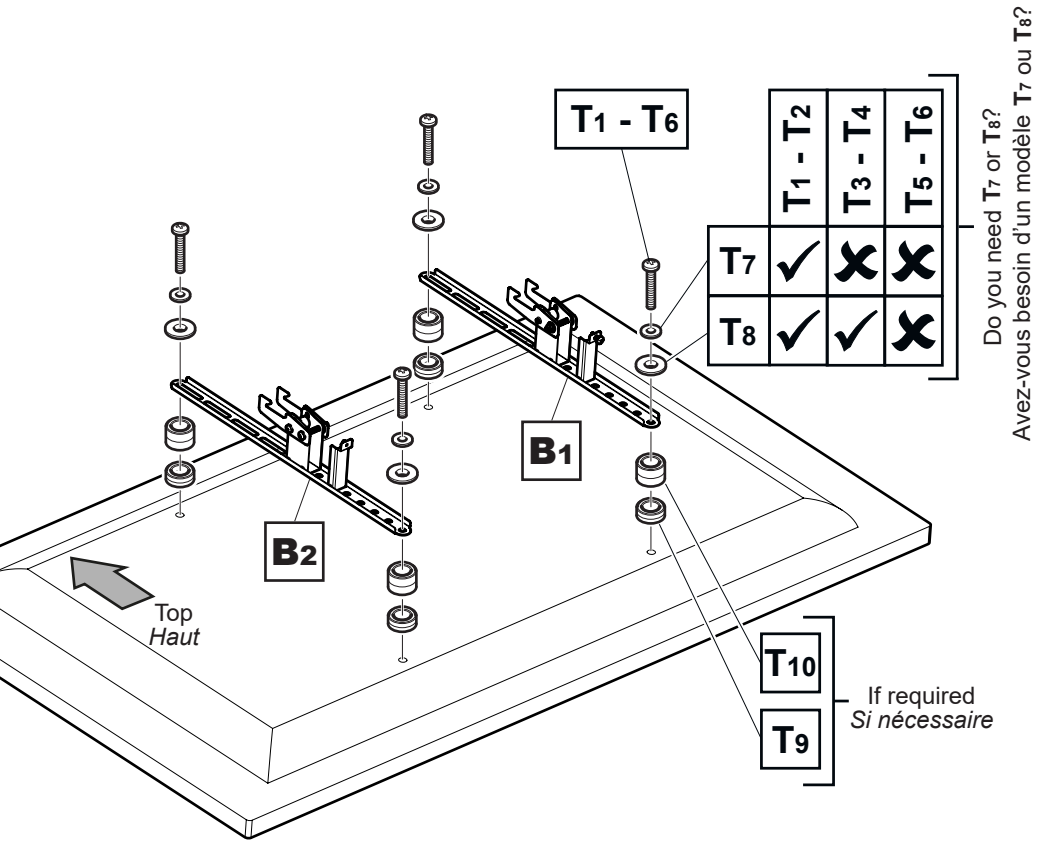

After completing step 2 you will have fittings left over, please keep for future reference.



Après avoir terminé l'étape 2, vous aurez des raccords excédentaires. Conservez-les pour plus tard.

Solid Wall / Murs pleins

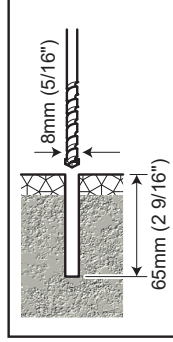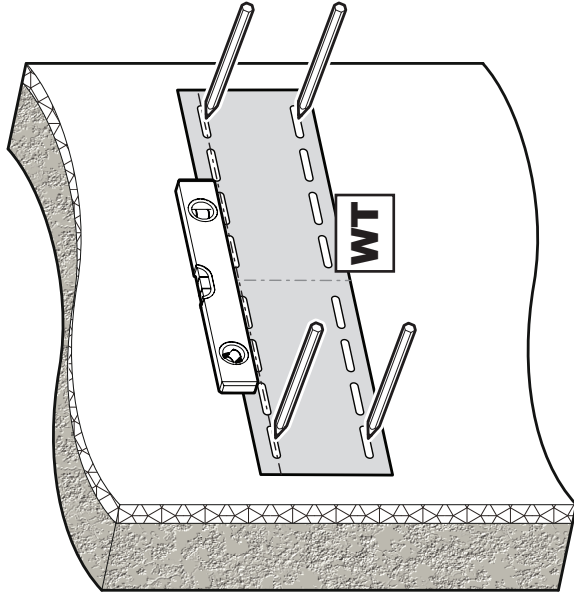


Remove dust from hole.
Éliminez toute trace de poussière du mur.

Wood Stud / Montants en bois

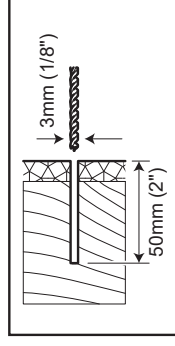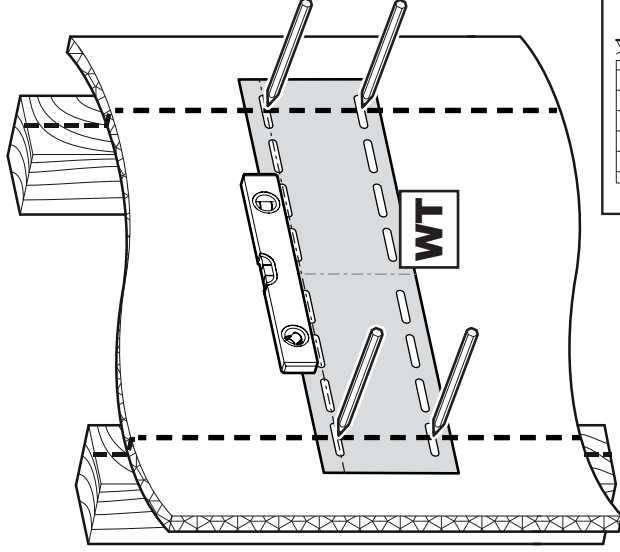


Ensure you drill in the centre of the wood stud.
Veillez à percer au centre du montant en bois.



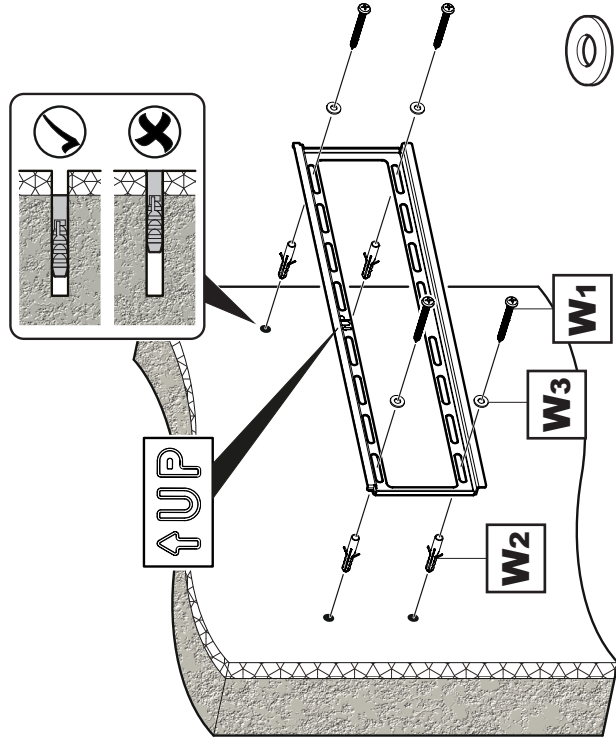

Lubricate screw thread with soap.
 Lubrifiez le pas de vis avec du savon.



DO NOT overtighten screws.
 Tighten screws by hand only.
 NE serrez PAS trop les vis.
 Serrez les vis à la main uniquement.



W1 x4

W2 x4

W3 x4

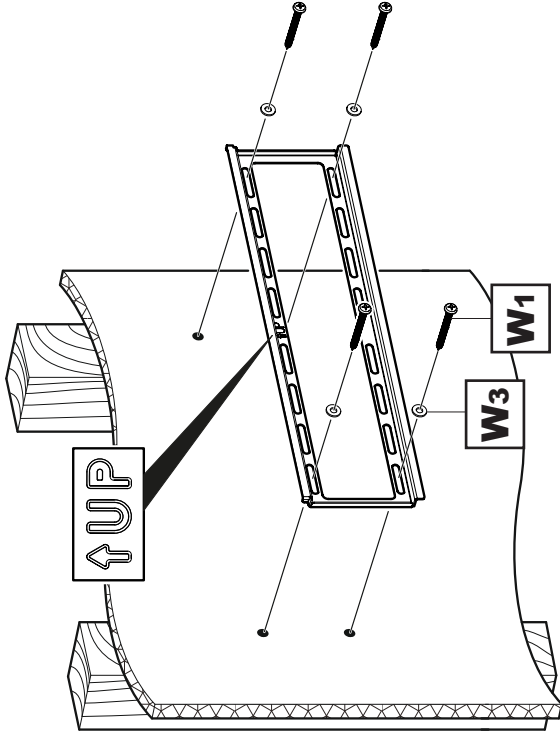


Lubricate screw thread with soap.
 Lubrifiez le pas de vis avec du savon.

DO NOT overtighten screws.
 Tighten screws by hand only.
 NE serrez PAS trop les vis.
 Serrez les vis à la main uniquement.



DO NOT use wall plugs in a wood stud wall.
 N'utilisez PAS de cache murale dans un montant en bois



W1 x4


W3 x4




4

Connecting the TV Connectez le téléviseur

Attaching and Locking
Attachez et verrouillez

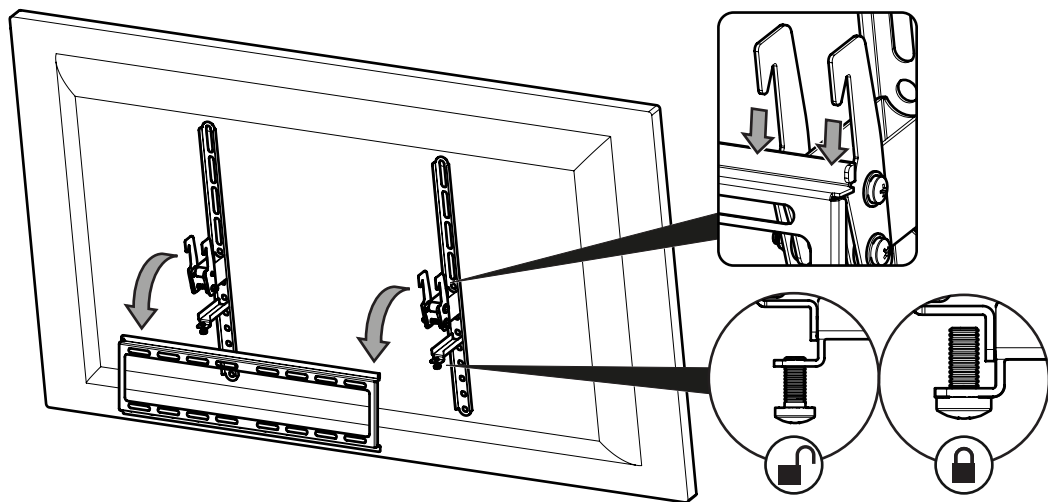

You can slide your TV horizontally by small amounts if required.
Vous pouvez glisser légèrement votre téléviseur horizontalement si nécessaire.

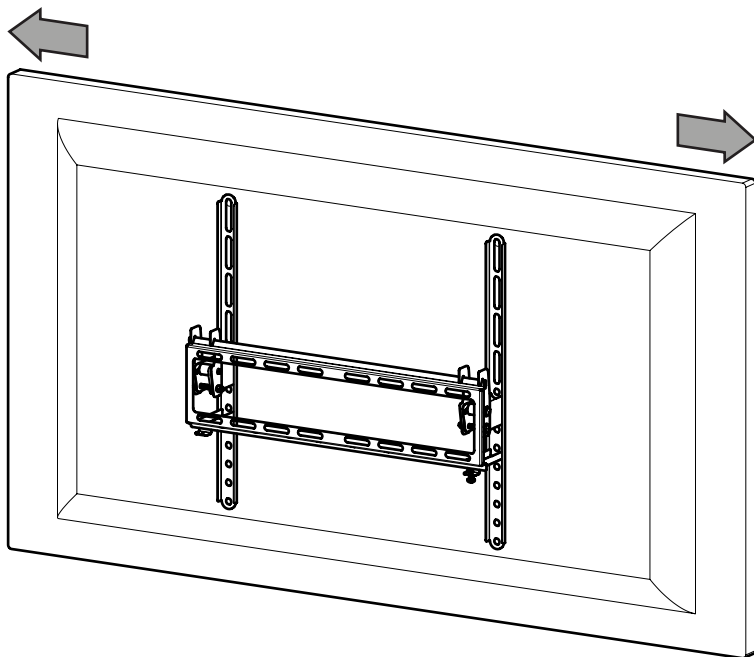

Lock Tilt (optional)
Verrouillez l'inclinaison (optionnel)

