


ca.orbitalholdings.com

467787 rev04

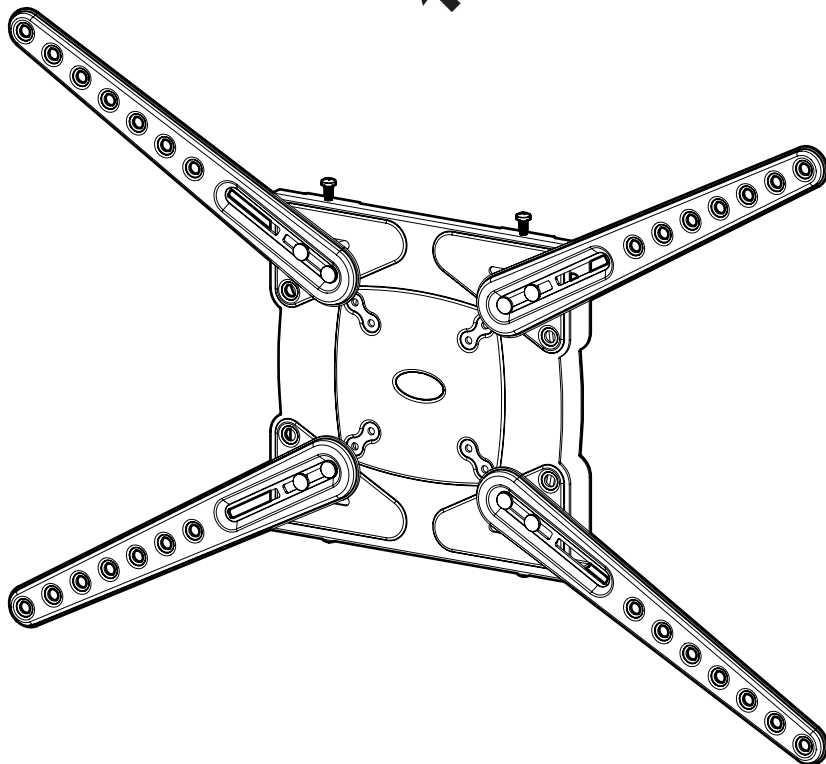

68kg
150lb

STOP

Read through ALL instructions before commencing installation.

Veuillez lire au préalable TOUTES les instructions avant
de commencer l'installation.

ARRÊT

Please don't return me!
S'il vous plaît, ne me renvoyer pas!

If you need advice, parts or support,
contact our friendly team:


Si vous avez besoin de conseils, de pièces ou
d'assistance, contactez notre équipe sympathique:

1-800 601 8450 • ca.orbitalholdings.com




Assembly Overview Vue d'ensemble du montage


Fit the TV Mounting Plate
*Ajustez la plaque de montage
du téléviseur*

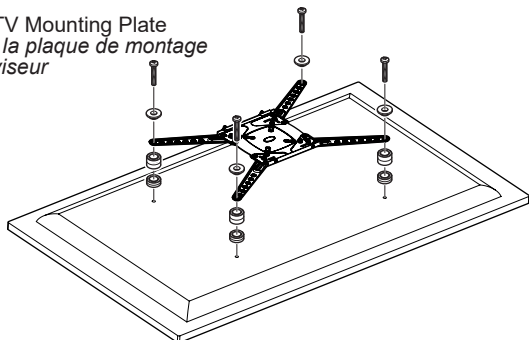


Fit the Wall Plate
Ajustez la plaque murale

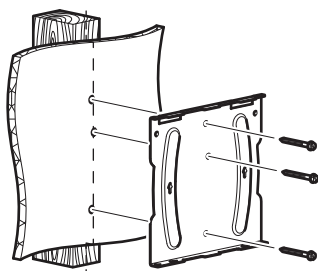

Connect the TV
Connectez le téléviseur

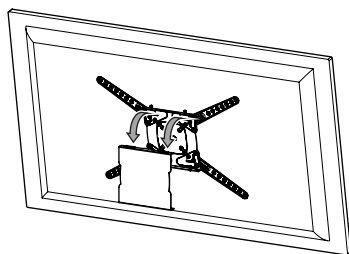

Suitable Wall Types Catégories de murs adaptés au produit


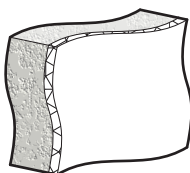


Solid Wall
Murs pleins




Wood Stud
Montants en bois




Tools Recommended Outils conseillés

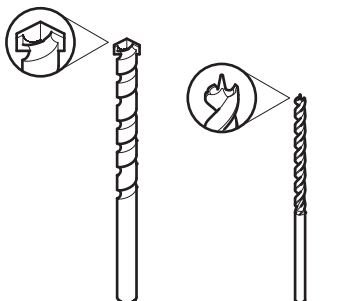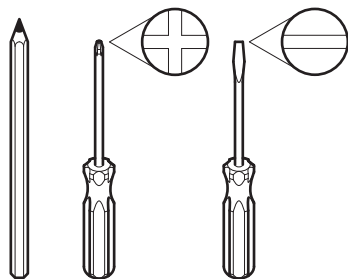

Ø12mm (15/32") Masonry
Maçonnerie Ø5mm (13/64") Wood
Bois

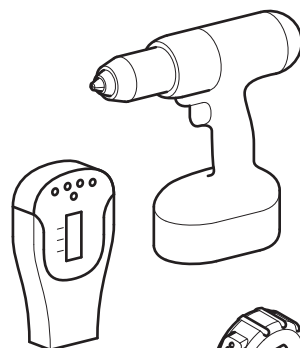

Stud Finder
*Localisateur
de montants*

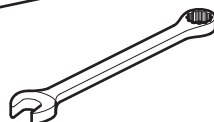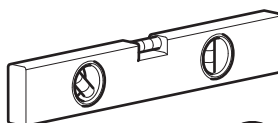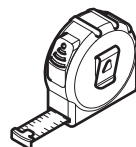

Index Index

1 Measure the TV fixing holes
Mesurez les trous de fixation du téléviseur

2 Preparing the TV Mounting Plate
Préparez la plaque de montage du téléviseur

3 Fitting the TV Mounting Plate
Ajustez la plaque de montage du téléviseur

4 Fitting the Wall Plate
Ajustez la plaque murale

5 Connecting the TV
Connectez le téléviseur

Retain all packaging in case the bracket needs to be returned.

Contents may vary from photography/illustrations.

You will not need all these parts, so expect there to be some left over depending upon the specifications of your TV.

This product is intended for indoor use only. Use of this product outdoors could lead to failure and personal injury.

It is the responsibility of the installer to ensure that the mounting wall is of a suitable standard and void of any services (e.g. gas, electricity, water, etc).

Orbital accepts no responsibility for any damage or loss caused by installing this product in a substandard wall.

Conservez tous les emballages au cas où vous deviez retourner le support en boutique.

Il est possible que le contenu diffère de la photographie ou de l'illustration.








Vous n'aurez pas besoin de tous les éléments. Certains ne seront donc pas utilisés en fonction des spécificités de votre téléviseur.

Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur uniquement. Utiliser ce produit en extérieur présente des risques de pannes et de blessures.


Il incombe à l'installateur de veiller à ce que le support soit conforme aux normes applicables et tienne compte de tout élément technique en présence (par exemple, gaz, électricité, eau, etc.).

Orbital décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes causés par l'installation du produit sur un support non conforme.






Boxed Parts
Éléments emballés

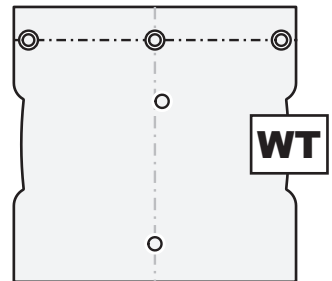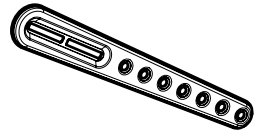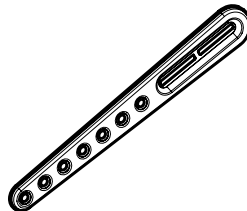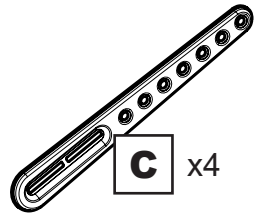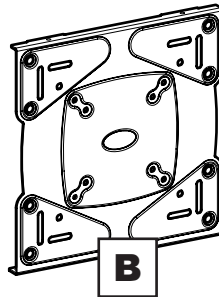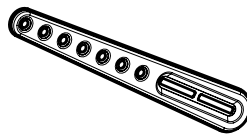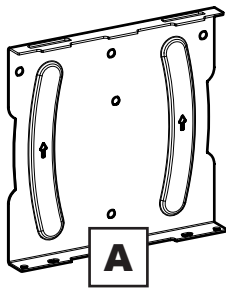

TV Screws, Reducers and Spacers
Vis du téléviseur, raccords de réduction
et cales d'écartement

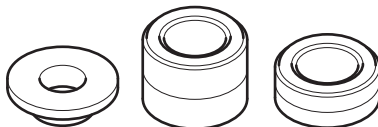


H x4 **I1** x4 **I2** x4

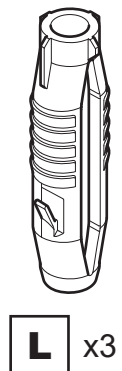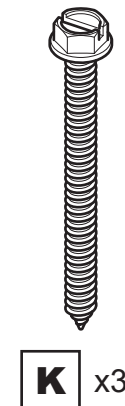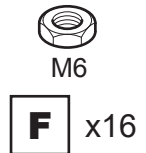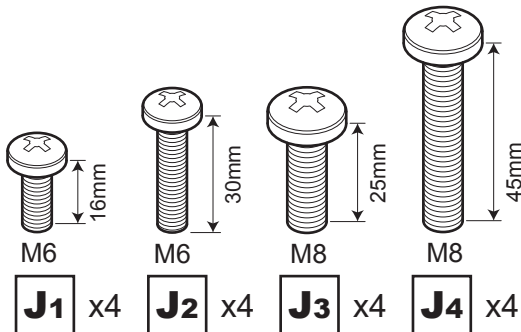

1

Measure the TV fixing holes Mesurez les trous de fixation du téléviseur

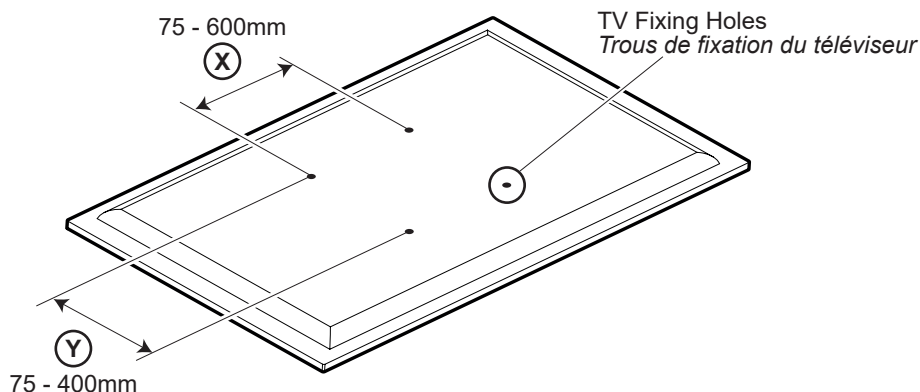


If width (X) is greater than 600mm or height (Y) greater than 400mm
STOP installation now and contact the customer helpline.

Si la profondeur (X) est supérieure à 600 mm ou que la hauteur (Y) est supérieure à 400 mm, veuillez immédiatement ARRÊTER l'installation et contacter la ligne d'assistance du service à la clientèle.

You are provided with 2 diameters of TV fixing screws, **M6** and **M8**.
Determine the screw diameter that fits and remember for step 3.

Vous disposez de vis de fixation de 2 diamètres différents, **M6** et **M8**.
Déterminez le diamètre de vis adapté et mettez-les de côté pour l'étape 3.

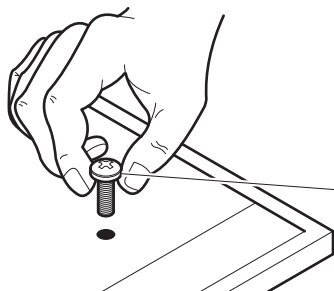

M6 = J1/J2

M8 = J3/J4

2

Preparing the TV Mounting Plate Préparez la plaque de montage du téléviseur

Use the option that fits your TV / Choisissez l'option adaptée à votre téléviseur


OPTION 1 / OPTION 1

- (X) 75mm x (Y) 75mm / (X) 100mm x (Y) 100mm
(X) 200mm x (Y) 100mm / (X) 200mm x (Y) 200mm


OPTION 2 / OPTION 2

- (X) 75mm - 600mm (Y) 75mm - 400mm

OPTION 1 / OPTION 1

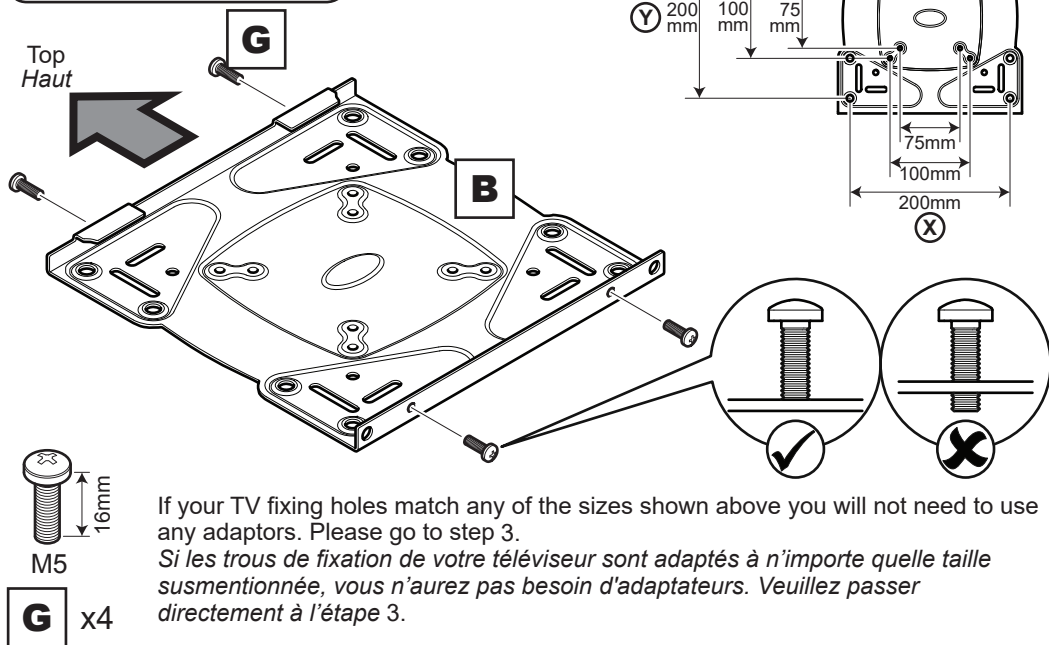


OPTION 2 / OPTION 2

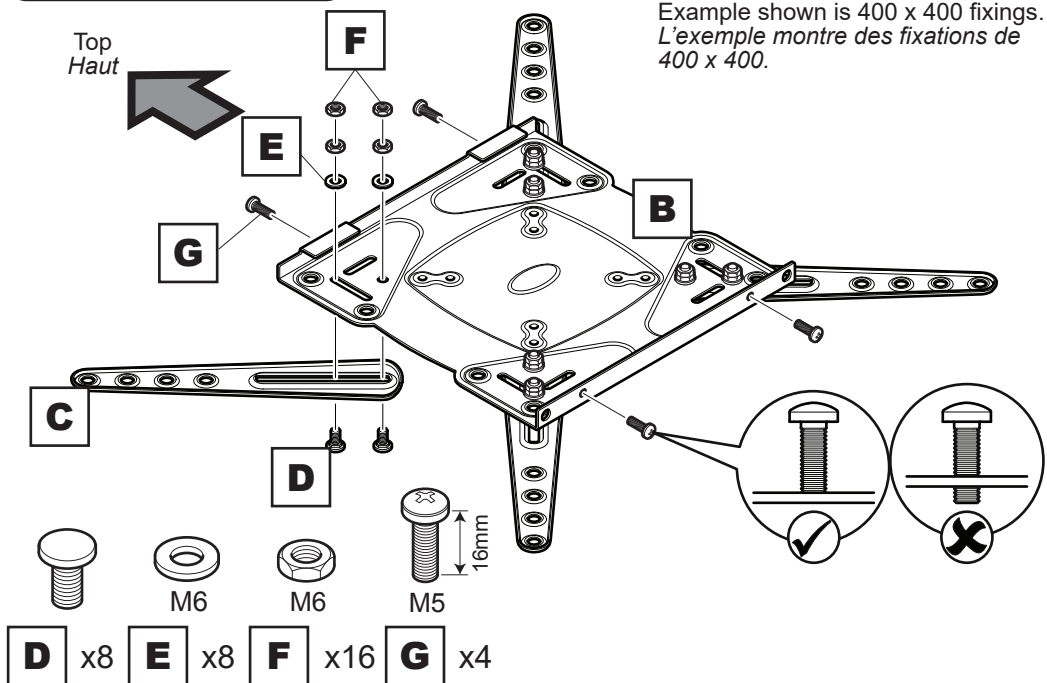


SLOTS
FENTES

HOLES
TROUS

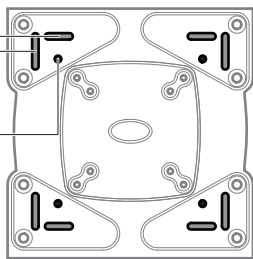





When attaching adaptors **C** you must always use **HOLES x4** and either of the **SLOTS**.
*En attachant les adaptateurs **C**, vous devez toujours utiliser les **4 TROUS** et n'importe laquelle des **FENTES**.*

Adaptors **C** can be fixed in different positions in the slots on the plate to match your TV fixing holes.
*Les adaptateurs **C** peuvent être insérés dans différentes positions dans les fentes de la plaque pour s'adapter aux trous de fixations de votre téléviseur.*

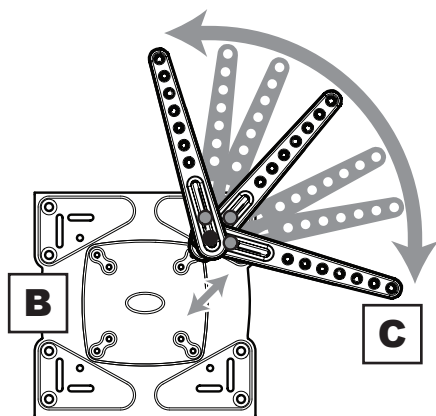


Below are some common examples of how the adaptors can be positioned to match the fixing holes on your TV.

Vous trouverez ci-dessous des exemples illustrant les différentes positions possibles des adaptateurs pour les trous de fixation de votre téléviseur.




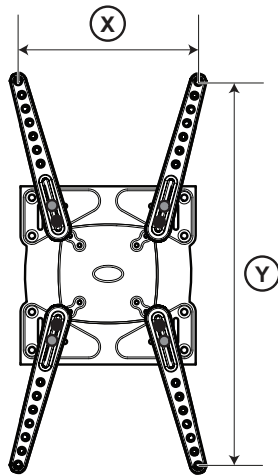
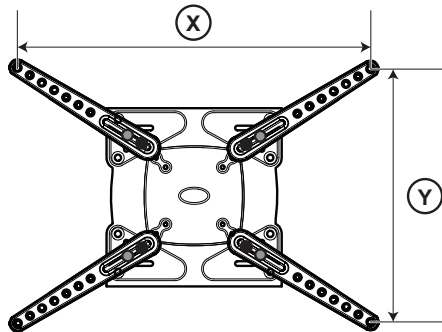
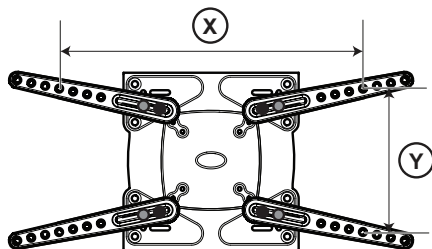
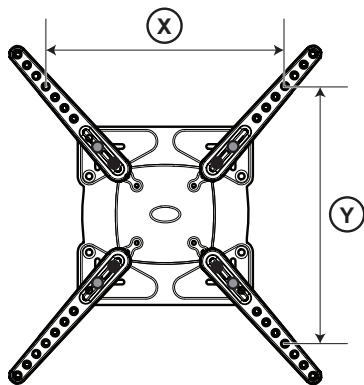


3**Fitting the TV Mounting Plate**
Ajustez la plaque de montage du téléviseur**No Spacers**
Aucune cale d'écartement

For TVs with flat / unobstructed back
Pour les téléviseurs à écran plat ou sans couvercle à l'arrière

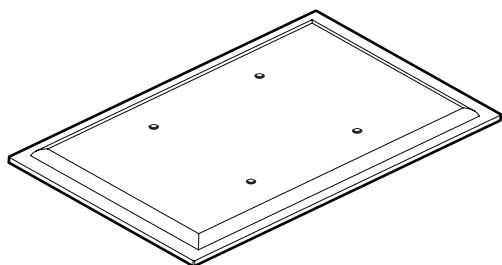**Spacers**
Cales d'écartement**11/12**

For TVs with irregular / obstructed back
Pour les téléviseurs classiques ou avec couvercle à l'arrière

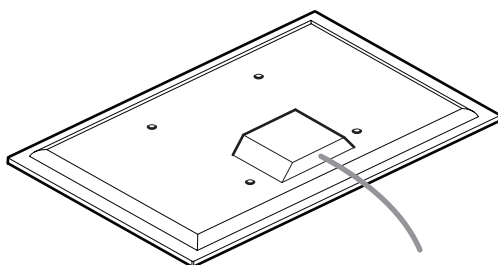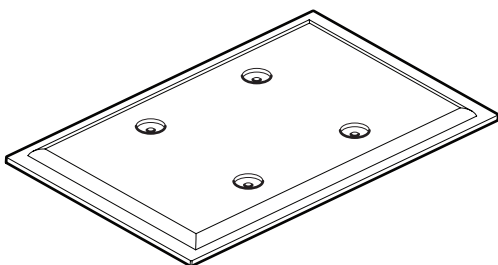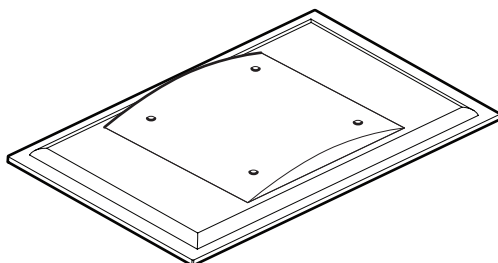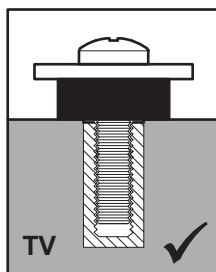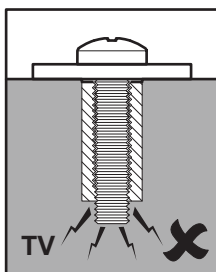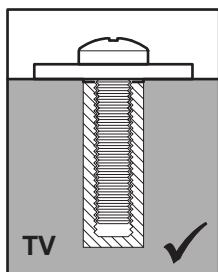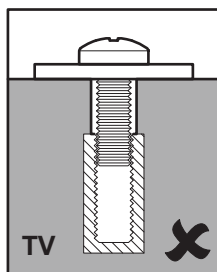
**WARNING / AVERTISSEMENT**

Before you fully tighten the TV mounting plate please check that the mounting plate holes line up with the fixing holes on the back of your TV.

Avant de serrer complètement la plaque de montage du téléviseur, veuillez vérifier que les trous de la plaque de montage sont alignés avec ceux situés à l'arrière de votre téléviseur.

Attach the mounting plate to the back of your TV using suitable screw, reducer and spacer combinations.



Fixez la plaque de fixation à l'arrière de votre téléviseur à l'aide des vis adaptées, du raccord de réduction et des cales d'écartement.

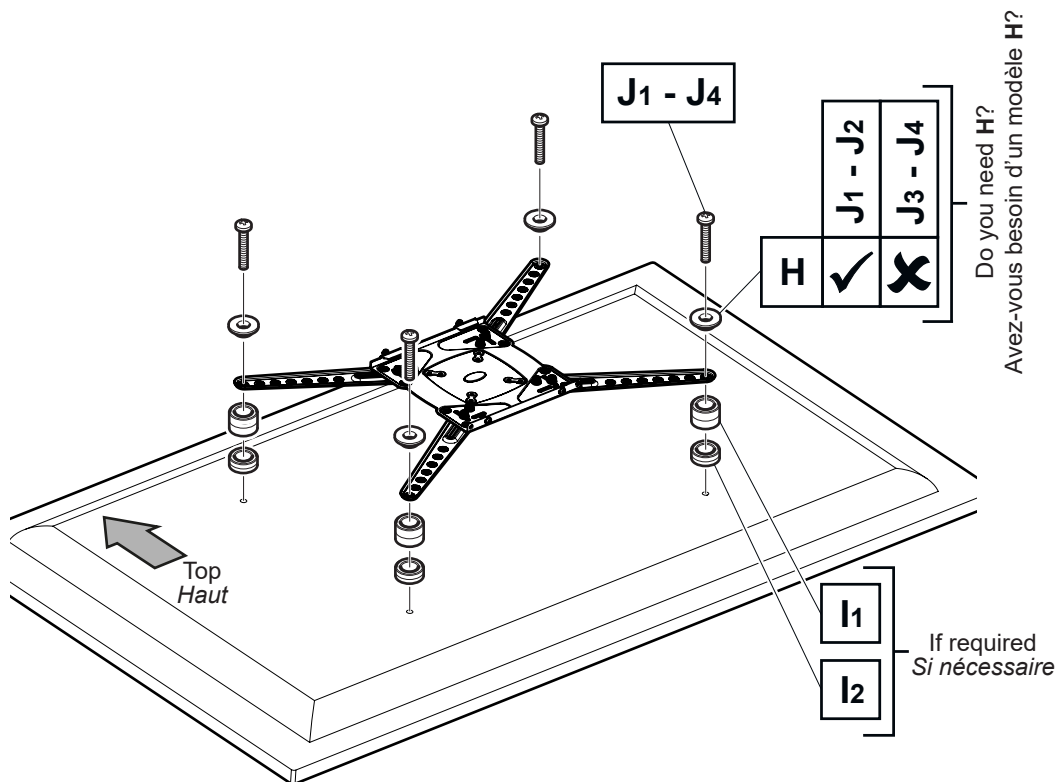

After completing step 3 you will have fittings left over, please keep for future reference.




Après avoir terminé l'étape 3, vous aurez des raccords excédentaires. Conservez-les pour plus tard.

Solid Wall / Murs pleins

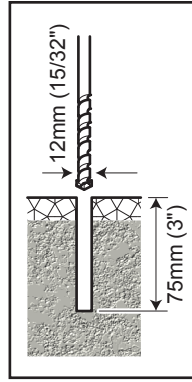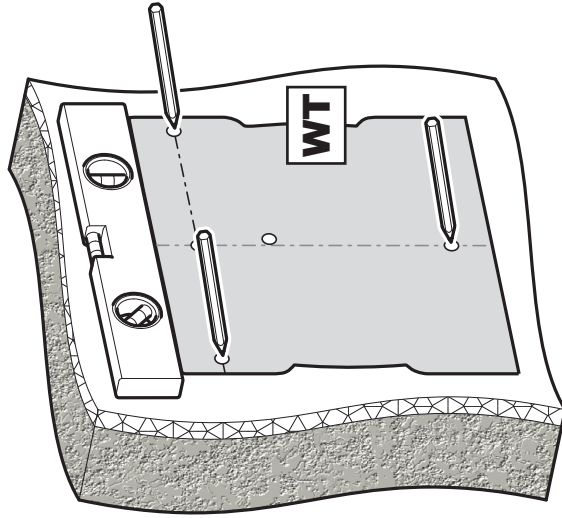





Remove dust from hole.
Éliminez toute trace de poussière du mur.

Wood Stud / Montants en bois

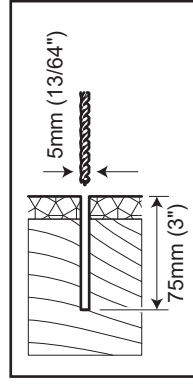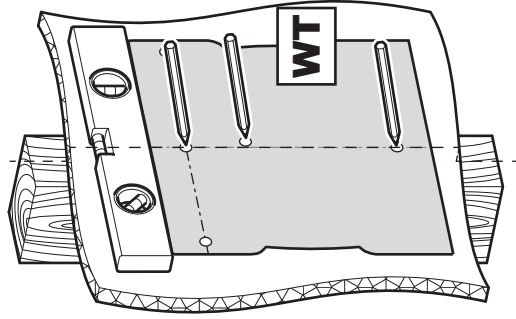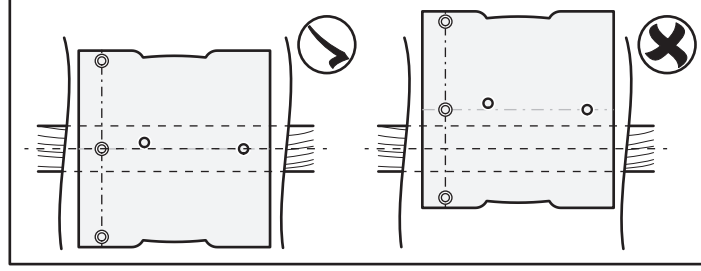



Ensure you drill in the centre of the wood stud.
Veillez à percer au centre du montant en bois.



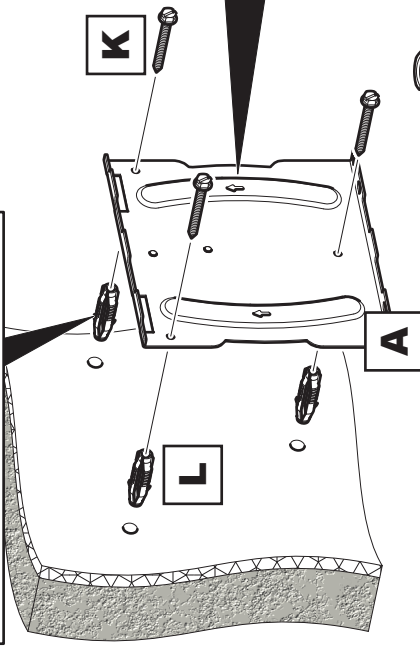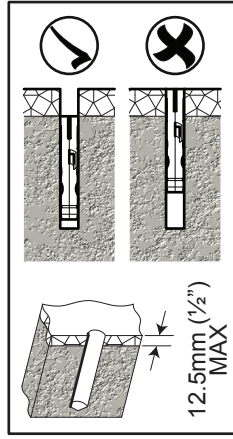

Lubricate screw thread with soap.
Lubrifiez le pas de vis avec du savon.

DO NOT overtighten screws.
Tighten screws by hand only.
NE serrez PAS trop les vis.
Serrez les vis à la main uniquement.

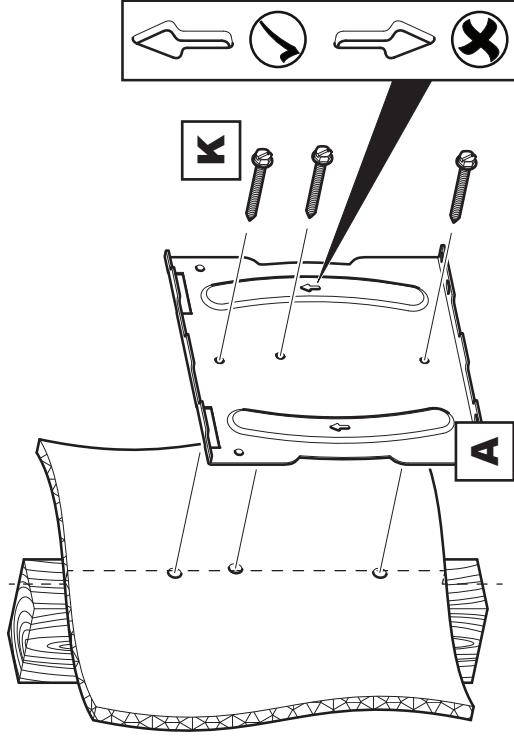

Lubricate screw thread with soap.
Lubrifiez le pas de vis avec du savon.

DO NOT overtighten screws.
Tighten screws by hand only.
NE serrez PAS trop les vis.
Serrez les vis à la main uniquement.




DO NOT use wall plugs in a wood
stud wall.
N'utilisez PAS de cache murale
dans un montant en bois

5

Connecting the TV Connectez le téléviseur

Attaching and Locking
Attachez et verrouillez

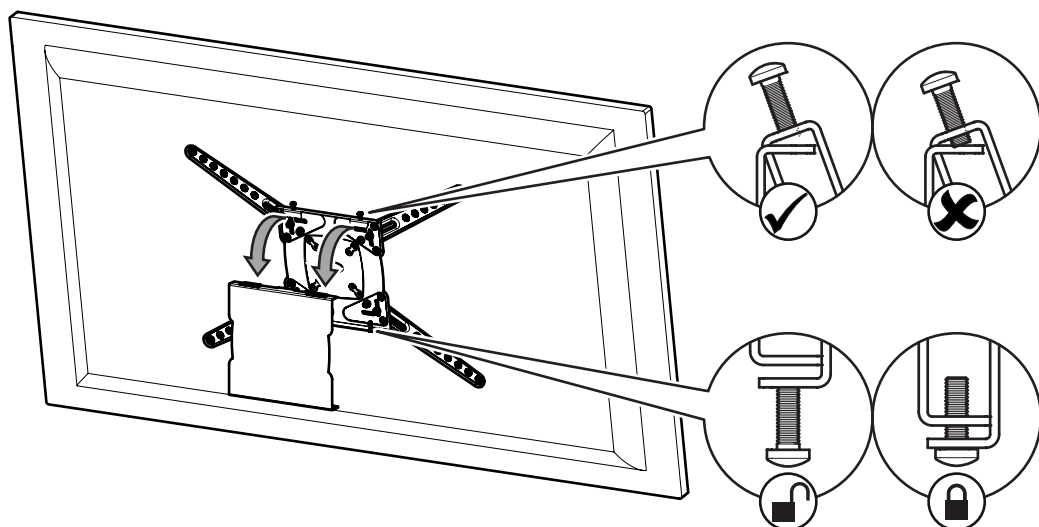

TV Levelling
Mise au niveau du téléviseur

