


2

Fitting the TV Brackets Installer l'applique téléviseur

No Spacers / Pas de Séparateur


For TVs with flat/unobstructed back
Pour des téléviseurs aux dos plats et non obstrués

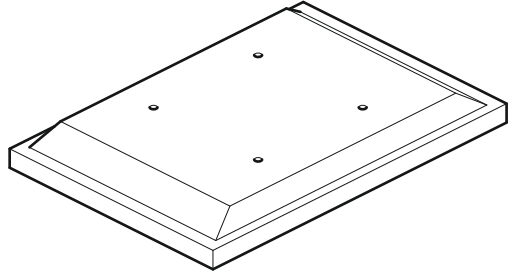


Spacers / Séparateur

D1/D2

For TVs with irregular/obstructed back
Pour des téléviseurs aux dos irréguliers et non obstrués

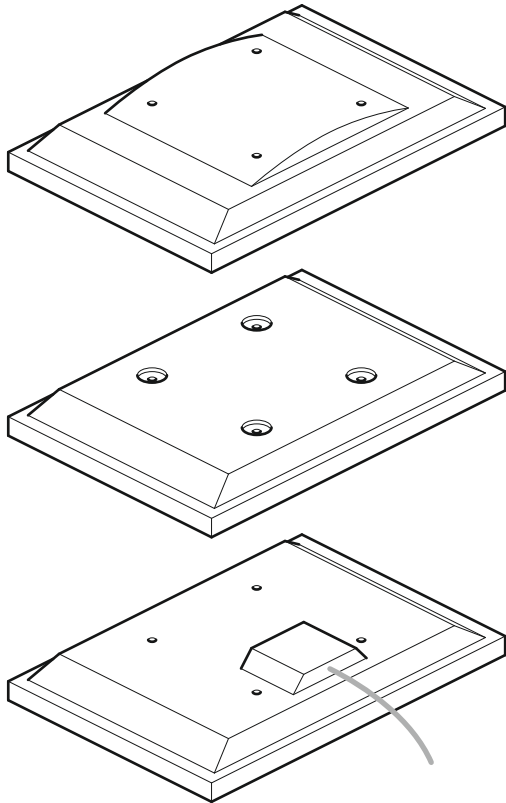

WARNING / AVERTISSEMENT

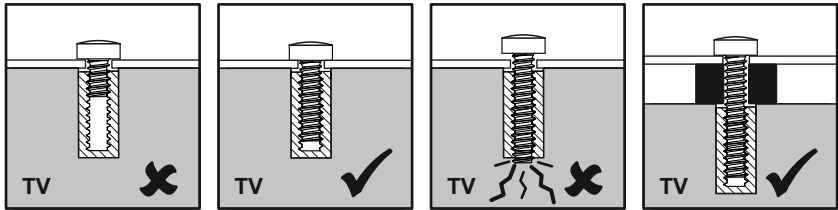


After completing step 2 you will have fittings left over, please keep for future reference

Après avoir complété l'étape 2 il vous restera des pièces d'assemblage, conservez-les

Screw diameter
dependant
Dépendant du
diamètre de la vis

If required
Si nécessaire

Top
Haut

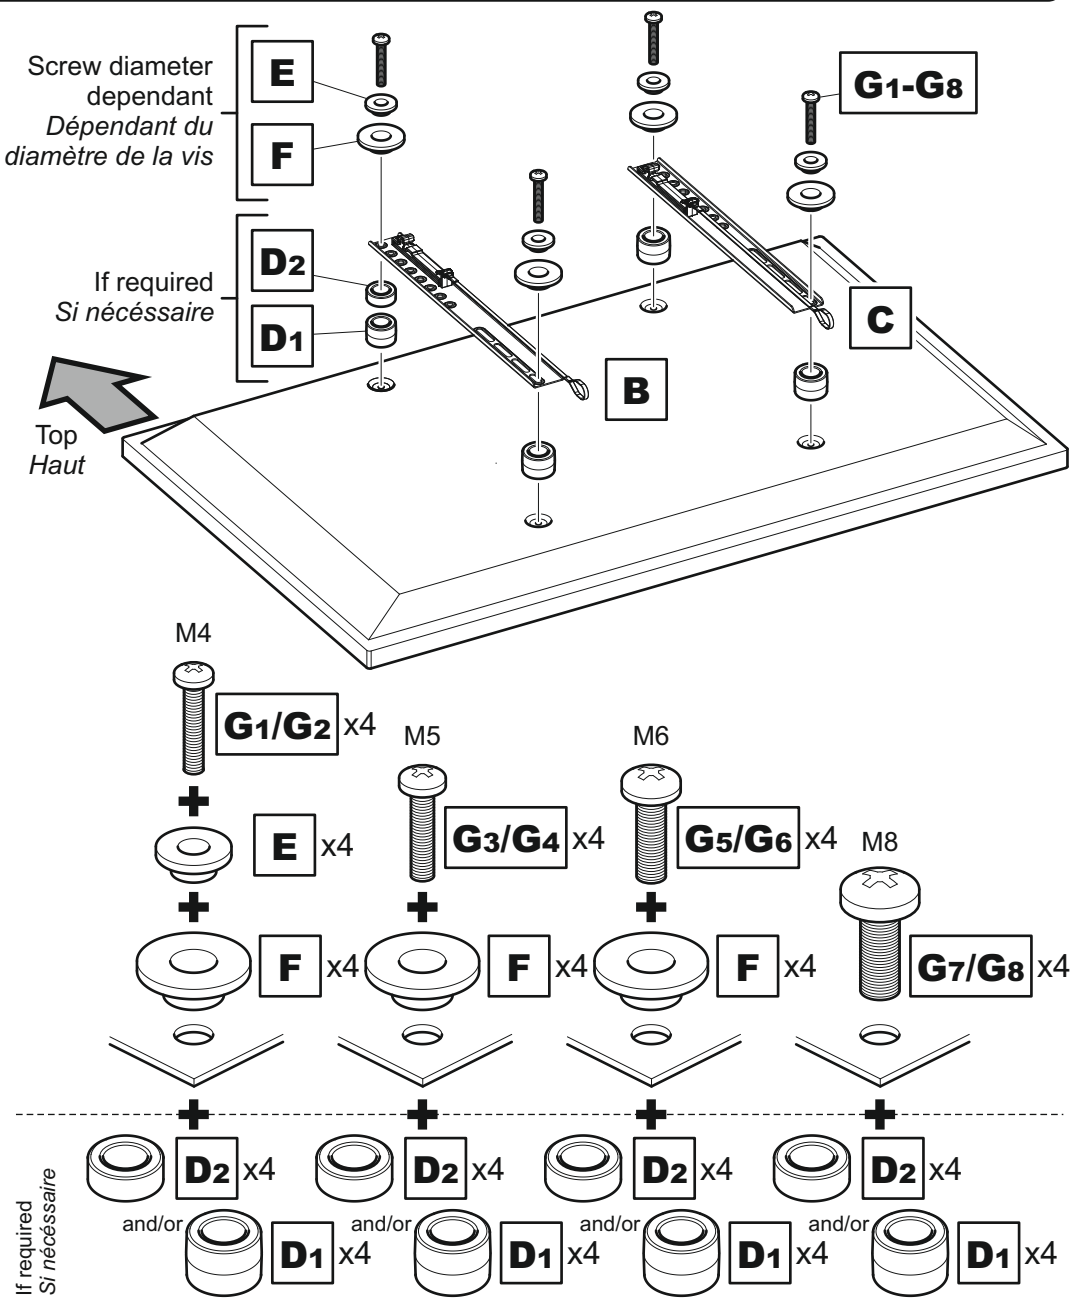


Attach the bracket to the back of your TV using suitable screw, reducer and spacer combinations.

Attachez l'applique au dos de votre téléviseur en utilisant une combinaison de vis, de séparateurs et de joints adaptés

3

Fitting the Wall Bracket Installer l'applique murale

Solid Wall / Mur solide

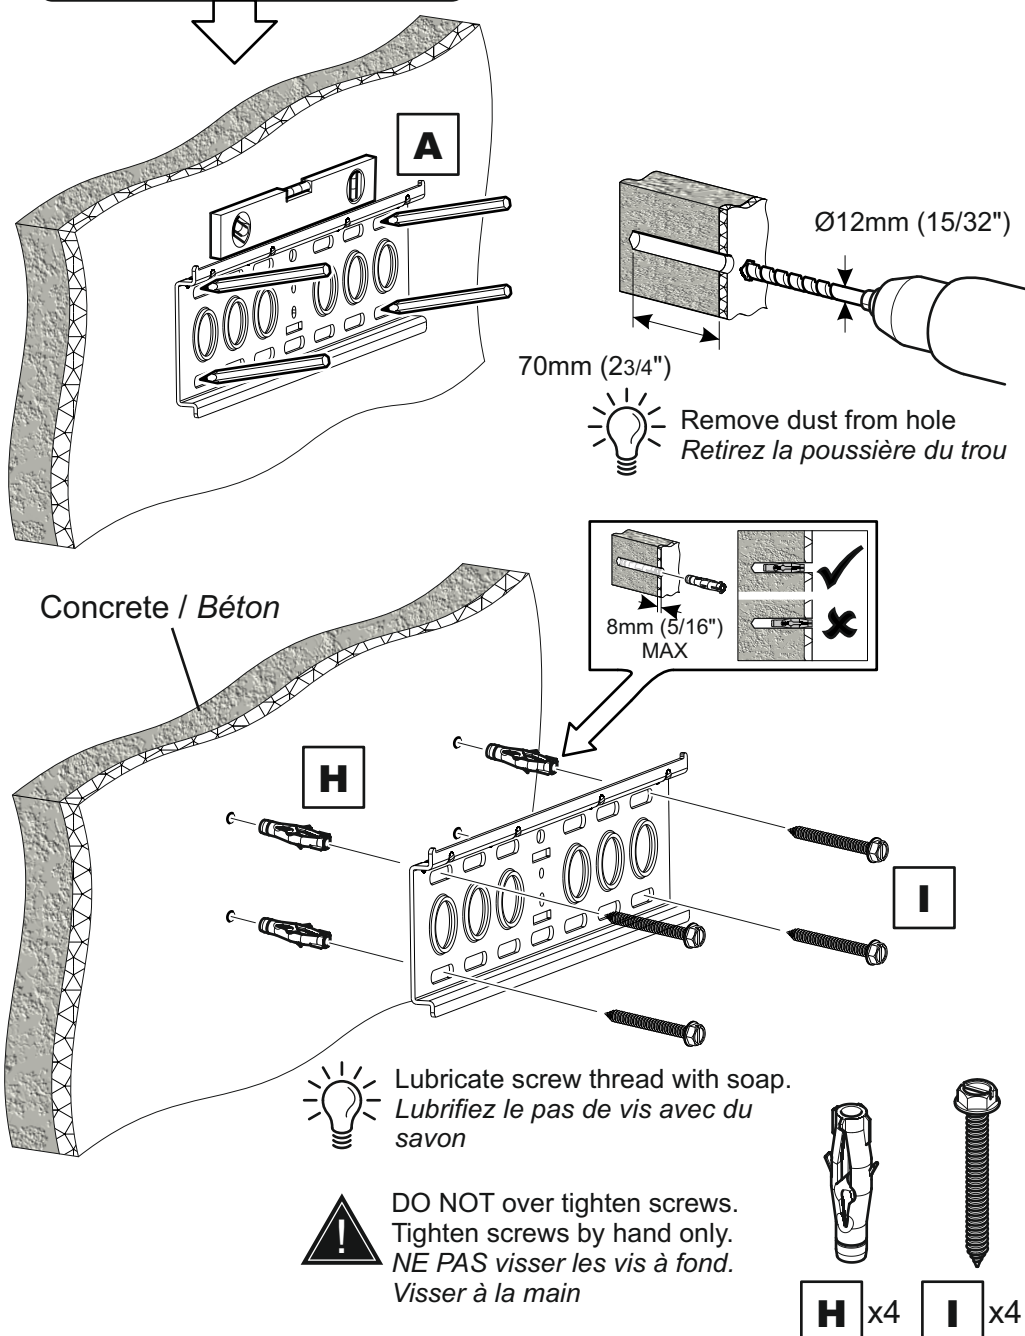

Wood Stud / Latte de bois

