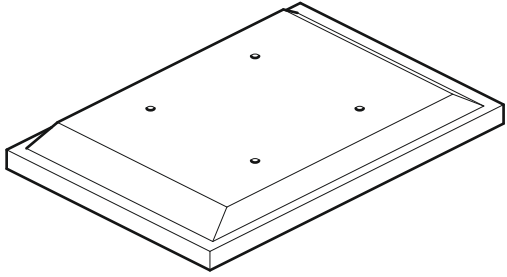
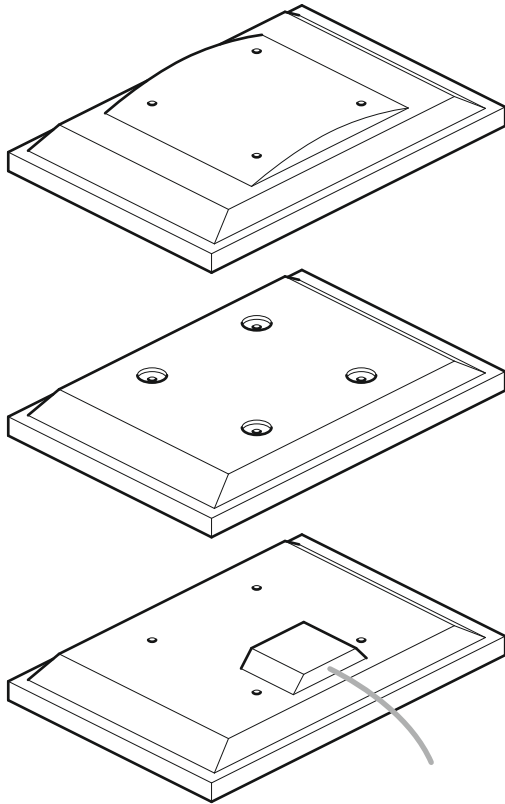
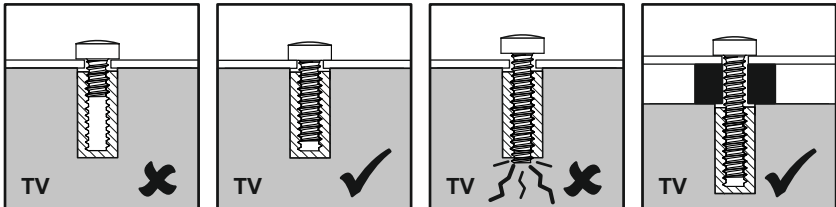


**No Spacers /
Pas de Séparateur**

For TVs with flat/unobstructed back
Pour des téléviseurs aux dos plats et non obstrués


**Spacers /
Séparateur****Q**

For TVs with irregular/obstructed back
Pour des téléviseurs aux dos irréguliers et non obstrués

**WARNING / AVERTISSEMENT**


After completing step 2 you will have fittings left over, please keep for future reference

Après avoir complété l'étape 2 il vous restera des pièces d'assemblage, conservez-les

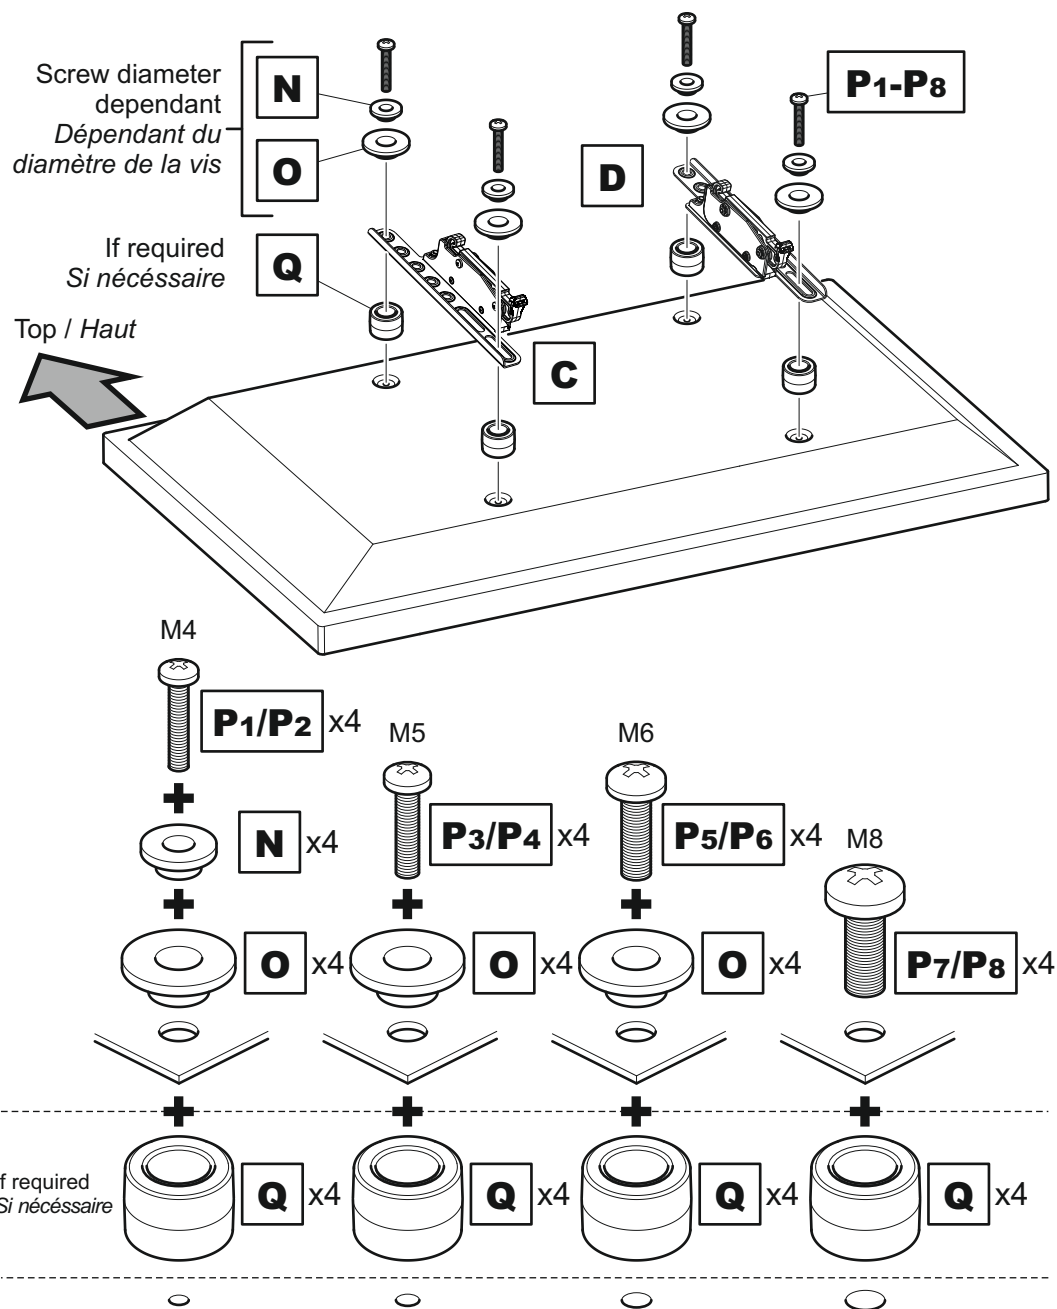

Attach the bracket to the back of your TV using suitable screw, reducer and spacer combinations.

Attachez l'applique au dos de votre téléviseur en utilisant une combinaison de vis, de séparateurs et de joints adaptés

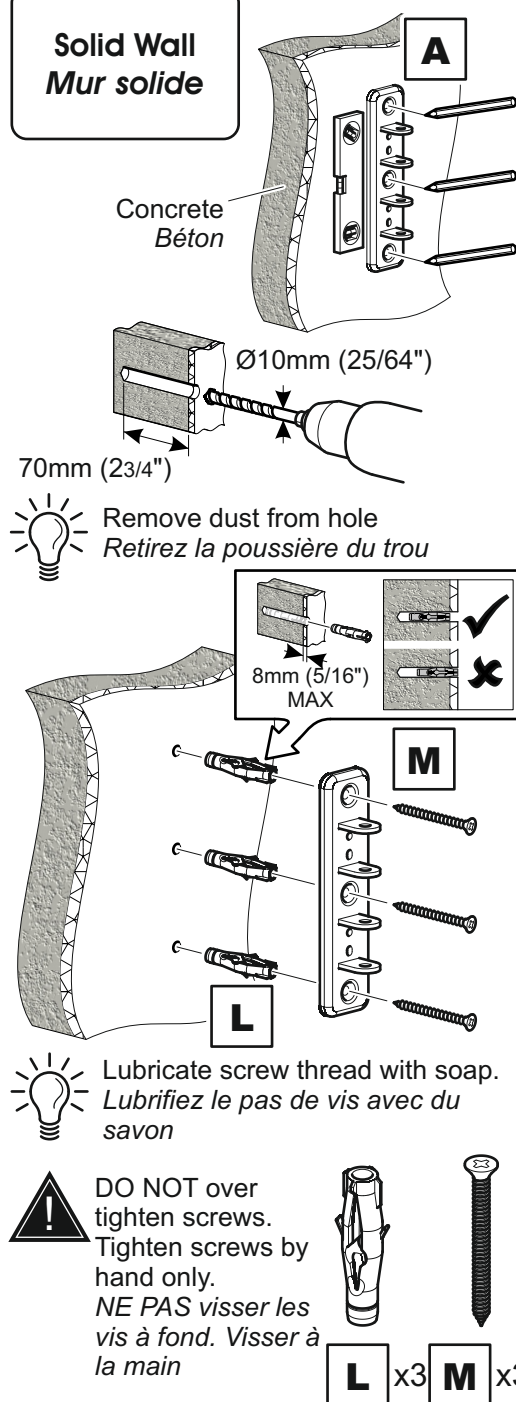**Solid Wall
Mur solide****Wood Stud
Latte de bois**