


TNEL800B-1

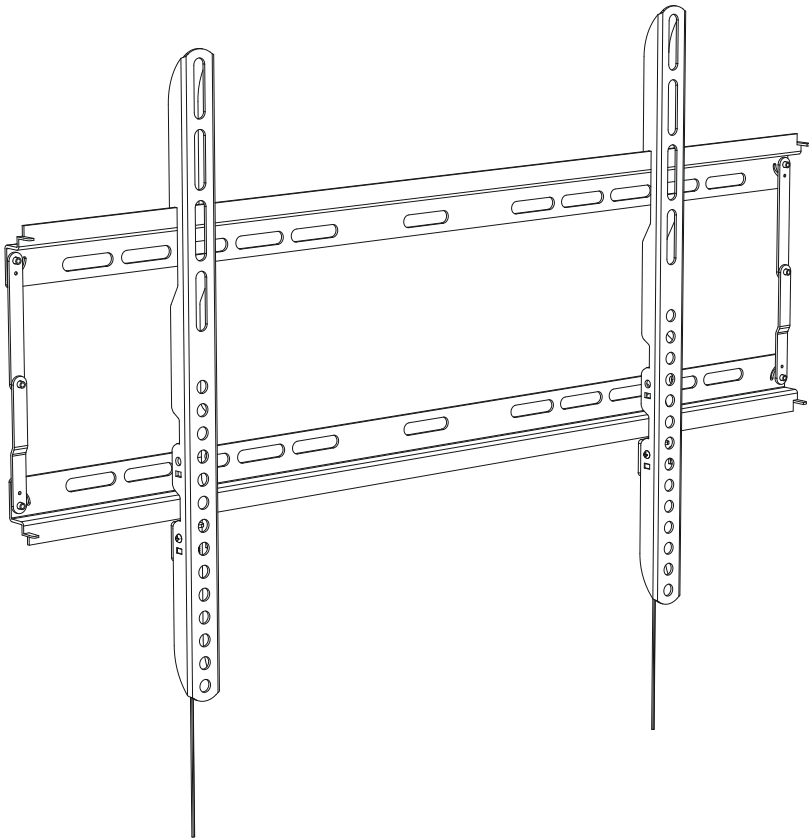


- STOP** Než začnete s instalací, přečtěte si všechny instrukce.
- STOP** Prima di iniziare l'installazione leggere con cura tutte le istruzioni.
- STOP** Pred začatím inštalácie si pozorne prečítajte všetky pokyny.
- STOP** Kurulumu başlamadan önce tüm yönergeleri okuyun.


</

2


Vrchní část
Alto
Horná časť
Üst

G_{x4}A_{x4}


M5 x 15mm

B_{x4}

M6 x 15mm

C_{x4}

M8 x 15mm

D_{x4}



M8 x 25mm

E_{x4}




M5

F_{x4}



M6

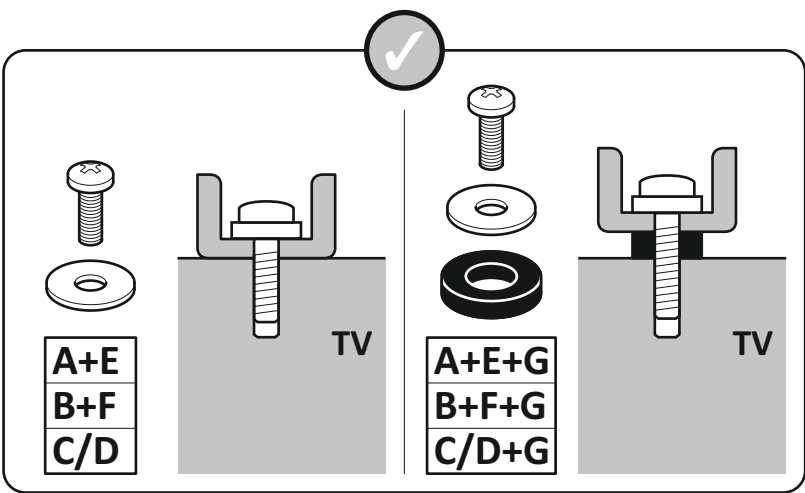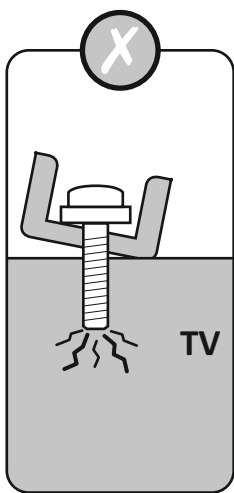




3

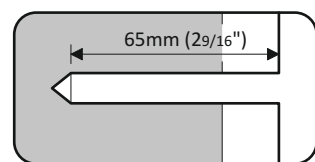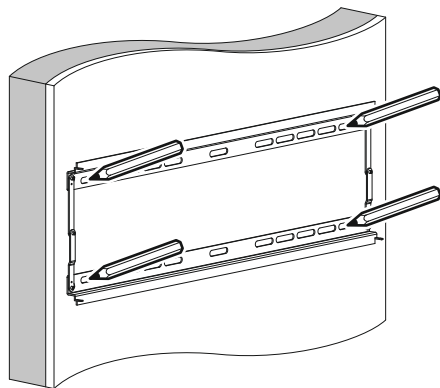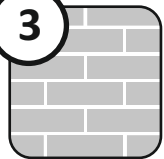

Odstraňte prach z díry
Rimuovere la polvere dai fori
Odstráňte z diery prach
Delikten tozu temizleyin

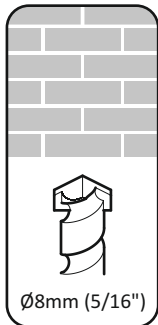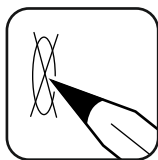


Ø8mm (5/16")

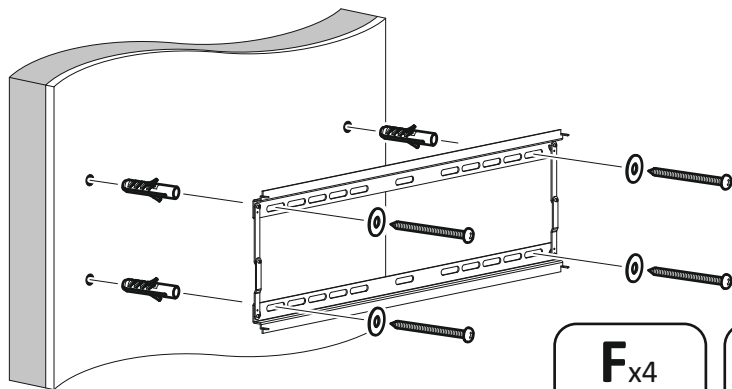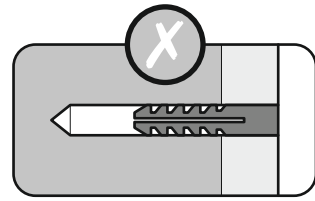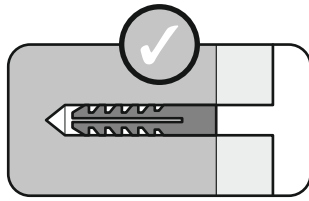






Závit namažte mýdlem
Lubrificare la vite con il sapone
Závit skrutky namažte mydlom
Vida dişlerini sabun ile kayganlaştırın

F_{x4}

M6


H_{x4}I_{x4}

3

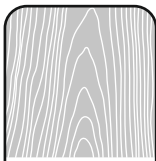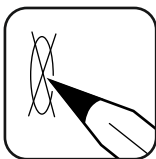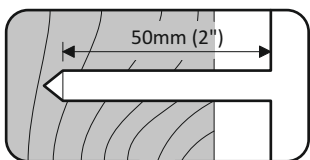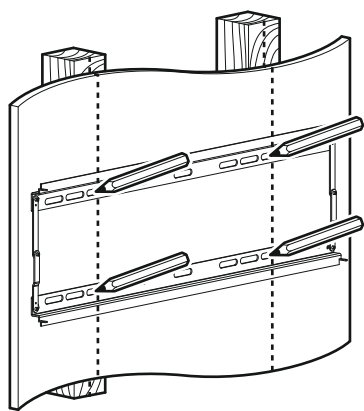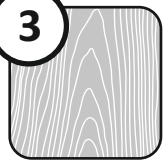


Ø3mm (1/8")


Zkontrolujte, zda je držák uprostřed dřevěného prkna
Assicurarsi che il supporto si trovi al centro dei listelli di legno
Uistite sa, že je konzola v strede dreveného stĺpika
Askının tahta kamanın merkezinde olduğundan emin olun

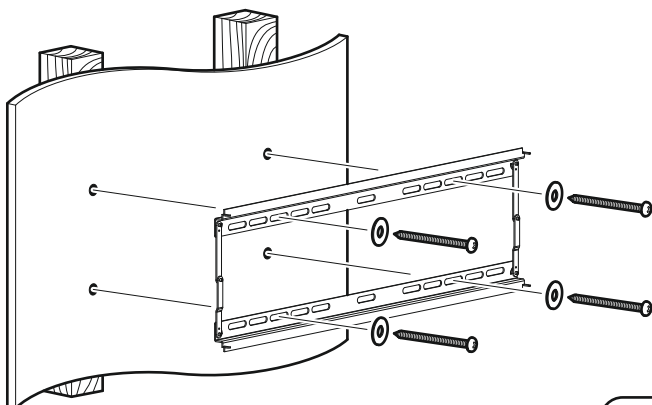F_{x4}


M6

H_{x4}

4

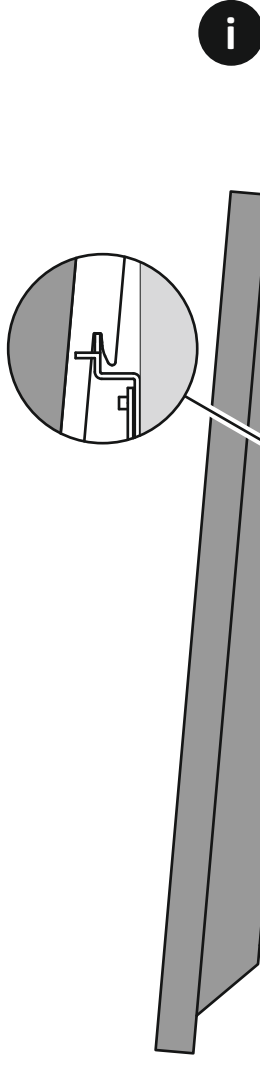

ii

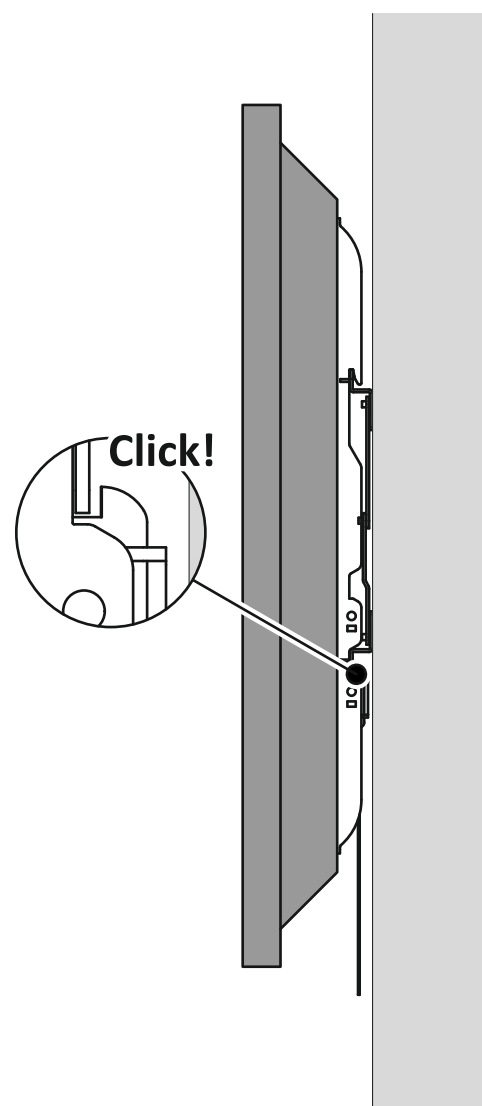

Click!

Závit namažte mýdlem
Lubrificare la vite con il sapone
Závit skrutky namažte mydlom
Vida dişlerini sabun ile kayganlaştırın