

2

Desenrollado y alisado / Desenrolar e Nivelar



Tenga cuidado de no arrugarla, gírela suavemente y de manera uniforme.
Tenha cuidado para não dobrar, enrole suave e uniformemente.

Cuando la cubierta **B** esté desenrollada y alisada, haga lo mismo con la tira **A**.
Quando tiver desenrolado e nivelado a tira da cobertura **B**, repita o mesmo para a tira da parede **A**.





Cuando desenrolle y alise la tira **A** (o la cubierta **B**), ponga el rollo entre sus rodillas para mantenerlo firme a medida que enrolla la tira sobre sí misma.

Se recomienda realizar esta acción por lo menos 3 veces para obtener el resultado deseado.

Ao desenrolar e nivelar as tiras da parede **A** e da cobertura **B**, coloque o rolo entre os seus joelhos para manter o rolo firme enquanto volta a enrolar a tira sobre si mesma.


Recomendamos que esta medida seja realizada um mínimo de 3 vezes para obter o resultado necessário.

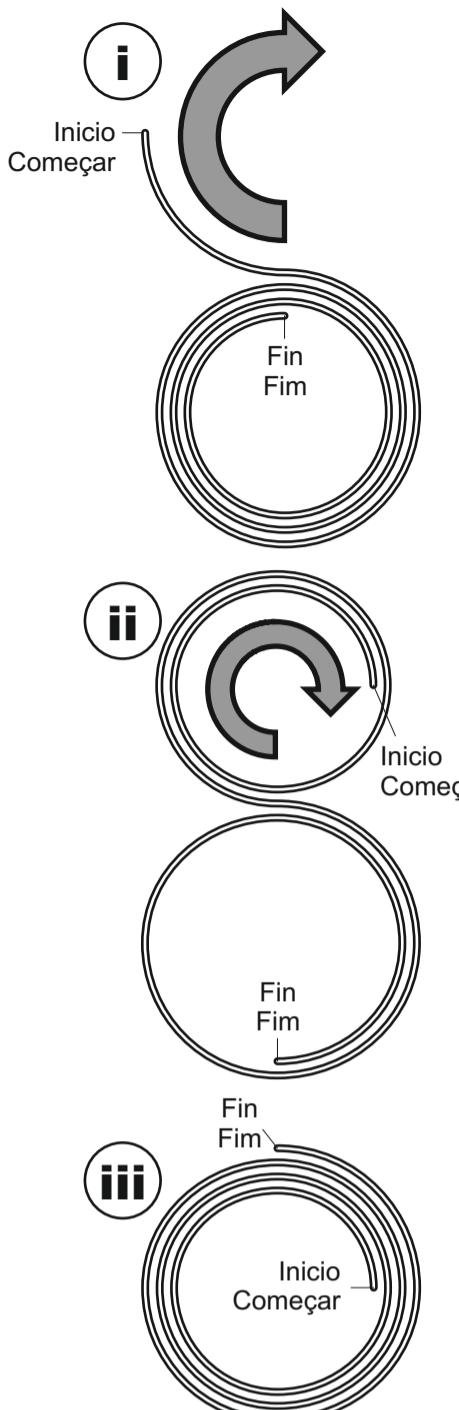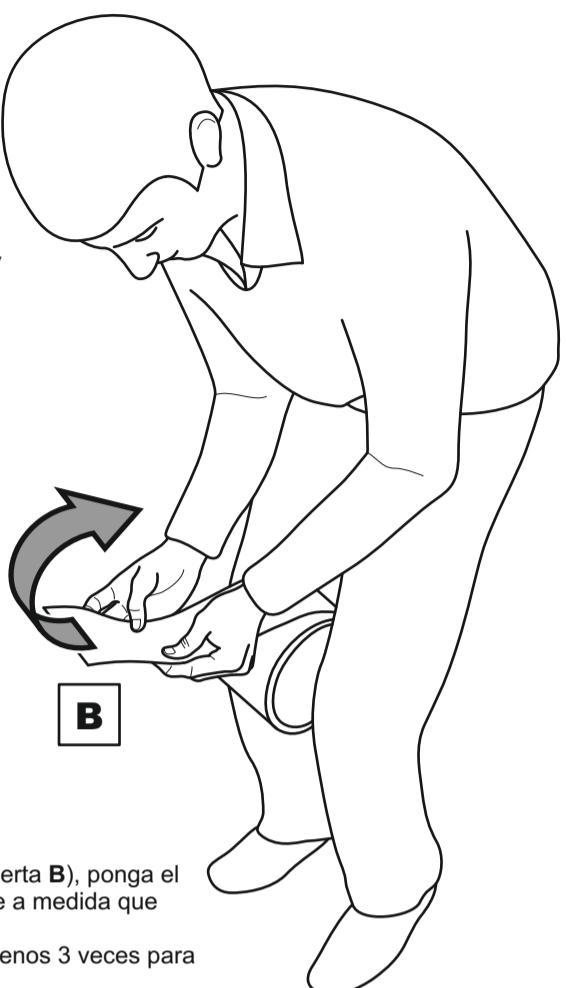

3

Medición y Corte / Medição e Corte

Mida y corte la tira **A** y la cubierta **B**.
Meça e corte as tiras da parede **A** e da cobertura **B**.

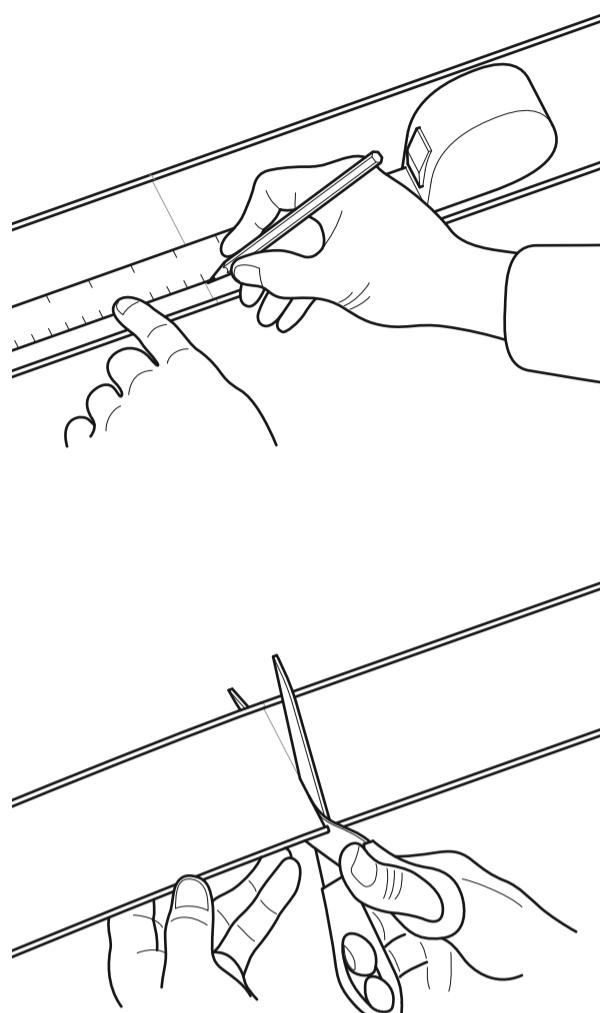

4

Colocación de la tira A / Prender a Tira da Parede A




Antes de fijar la tira **A**, asegúrese de estar conforme con la ubicación
Antes de prender a tira da parede **A**, assegure-se de que está satisfeito com a posição




Antes de colocar la tira **A**, utilice un paño limpio y ligeramente húmedo para limpiar la superficie, deje que se seque por completo.

De no hacerlo, la fijación será defectuosa.

Antes de prender a tira da parede **A**, use um pano limpo e levemente húmido para limpar a superfície; deixe-a secar completamente. O não cumprimento desta instrução irá resultar numa fixação fraca.

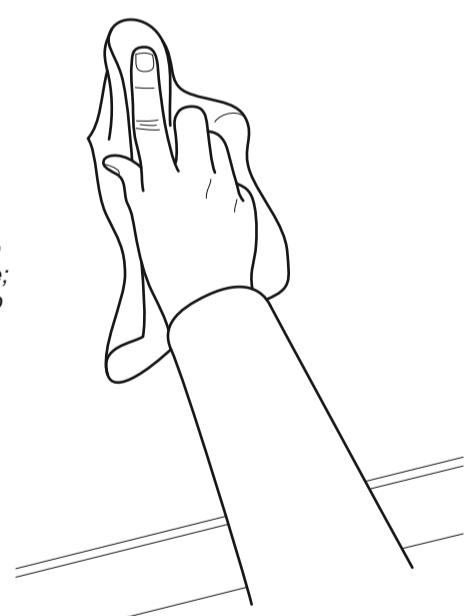

Retire el papel protector del autoadhesivo de la tira **A**.
Retire o papel de suporte das tiras autocolantes da tira da parede **A**.

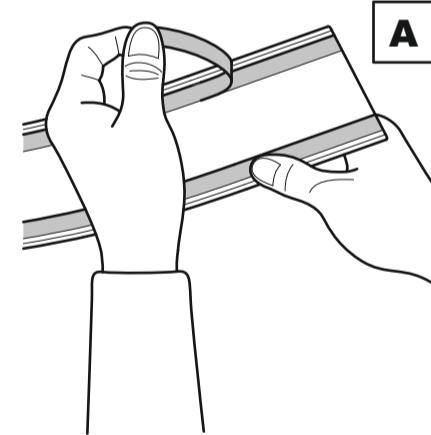

Con un nivel como guía, adhiera cuidadosamente a la pared la tira **A**.
Utilizando um nível de bolha como orientação, cole cuidadosamente a tira da parede **A** à parede.



Con un paño limpio y seco, presione firmemente y frote hacia arriba y hacia abajo los canales para garantizar que desaparezcan todas las burbujas de la tira **A**. Espere 5 minutos y repita esta acción para asegurar que la tira **A** esté firmemente unida a la pared.
Utilizando um pano limpo e seco, pressione firmemente e esfregue para cima e para baixo nos canais para se assegurar de que todas as bolhas de ar foram retiradas da tira da parede **A**. Repita após 5 minutos para garantir que a mesma esteja firmemente presa à parede.

